


Письменный стол Хейден

120 x 60 x 75 см

Инструкция по сборке

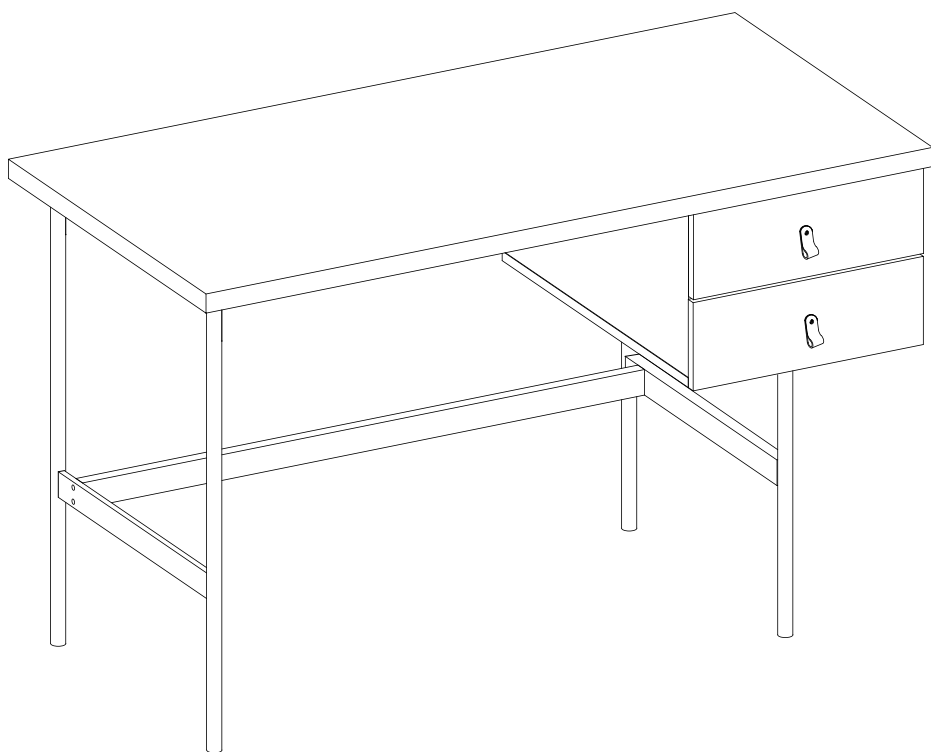

divan.ru

ERC

Инструкция по сборке

Ваша новая мебель уже у вас — осталось только собрать!

Перед сборкой внимательно прочитайте инструкцию. Проверьте наличие фурнитуры и количество деталей, определите их положение по схеме.

Если сомневаетесь — доверьте сборку профессионалам.

Собираем

- Не допускайте детей в зону сборки – это травмоопасно.
- Собирайте изделие на ровном полу. Рекомендуем постелить материал, чтобы случайно не поцарапать детали.
- Прикрепите изделие к стене, чтобы оно не опрокинулось и не нанесло вам вред. Для этого используйте крепёж, подходящий для стен вашего дома.
- Закрепляйте детали прочно, не допуская их качания. Старайтесь избегать неосторожных ударов и лишних усилий.
- Будьте осторожны с деталями из стекла. Не допускайте ударов, ведь стекло может треснуть или разбиться.
- Не устанавливайте на изделие элементы, не входящие в комплект. Не привязывайте к нему верёвки или ремни, в которых могут запутаться дети.

Важно!


Мы постоянно модернизируем наши товары, поэтому оставляем за собой право изменять конструкцию без предварительного оповещения.



Обратите
внимание




Максимальная
нагрузка

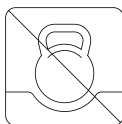


Не превышать
допустимую
нагрузку




Температура
от +10 до +35 °C




Влажность
40-70%

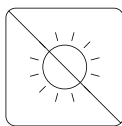


Воздействие
солнечных лучей

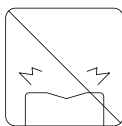


Не наносить
изделию
механических
повреждений

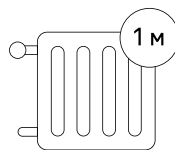


Расстояние
до отопительных
приборов

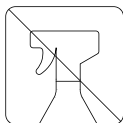

Не использовать
агрессивные
жидкости

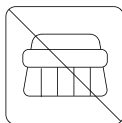

Не использовать
абразивные
чистящие средства

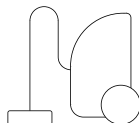

Сухая чистка
с помощью
пылесоса



Влажная уборка



Рекомендуется
использовать
профессиональные
чистящие средства




Не вставать
на изделие



Не прыгать
на изделия



Регулярно
подтягивать
соединения
на изделии

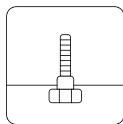

Регулировка опор,
после сборки

Инструмент


(в комплект не входит)



2 человека



60 минут




Молоток





Отвертка крестовая

Перечень деталей

1	Крышка	1	1200 x 600 x 25	5A	Бок ящика левый	2	382 x 80 x 15
2	Дно	1	380 x 565 x 15	5B	Бок ящика правый	2	382 x 80 x 15
3A	Боковина левая	1	563 x 265 x 15	6	Задняя стенка ящика	2	328 x 80 x 15
3B	Боковина правая	1	563 x 265 x 15	7	Дно ящика	2	308 x 392 x 5
4	Фасад	2	380 x 138 x 15	8	Задняя стенка	1	358 x 275 x 5

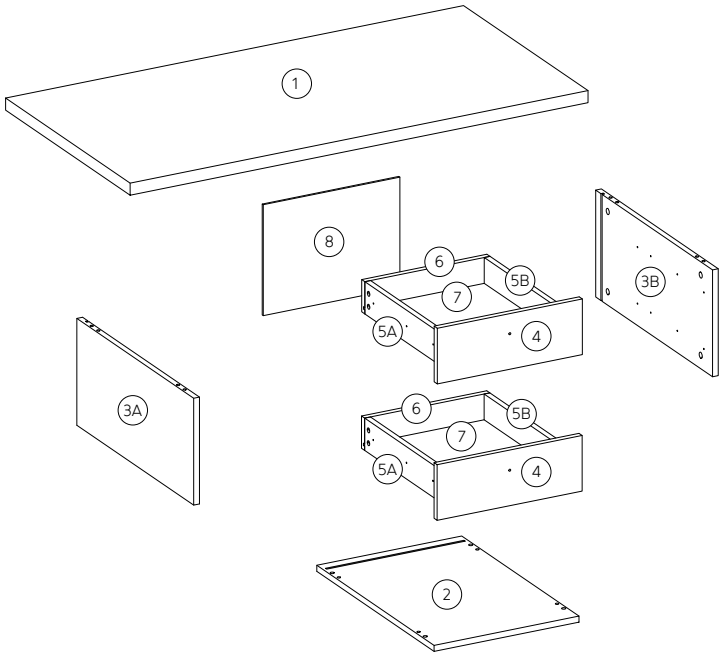

Фурнитура

(A) x 8  Эксцентрик d15x12	(B) x 8  Шток эксцентрика M6x35	(C) x 8  Шкант d8x40	(D) x 4  Саморез M3.5x15	(E) x 4  Направляющие 400MM
(F) x 1  Опора	(G) x 1  Опора	(H) x 4  Винт M6x40	(I) x 20  Шайба d16xM6	(J) x 16  Винт M6x15
(K)  Ключ шестигранный SW-4	(L) x 16  Шток эксцентрика M6x24	(M) x 16  Эксцентрик d12x12	(N) x 4  Фиксатор задней стенки	(O) x 2  Ручка
(P) x 2  Винт M4x14	(Q) x 1  Царга 928x40x20	(R) x 28  Саморез M3.5x12	(S) x 2  Крепление ручки 18x10	(T) x 24  Заглушка d20
(U)  Доп. запасная фурнитура				




- Детали и фурнитура согласно заказанной комплектации.
- Количество фурнитуры может быть больше заявленного.

Важно!




Проводите сборку последовательно, открывая только нужные упаковки.
Не допускайте детей в зону сборки.








1

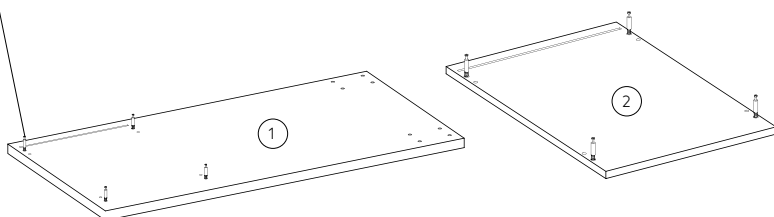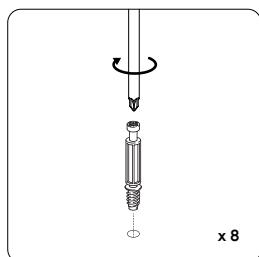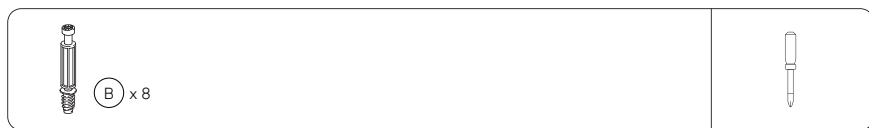




2

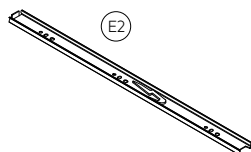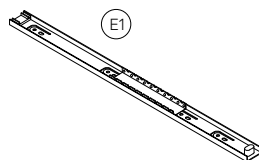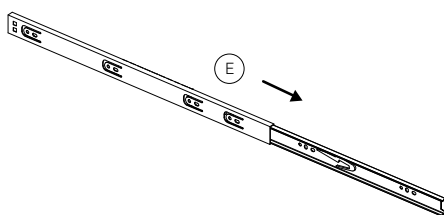

3

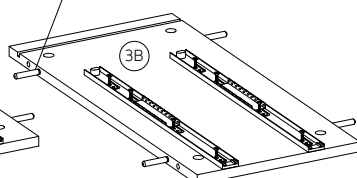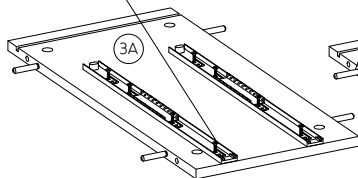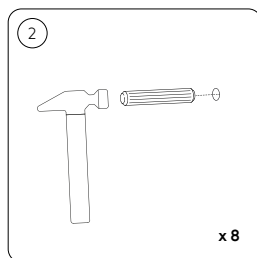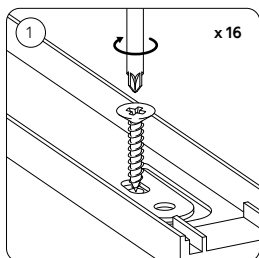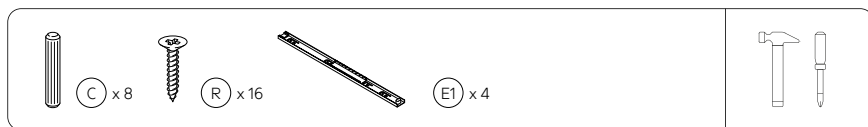


4

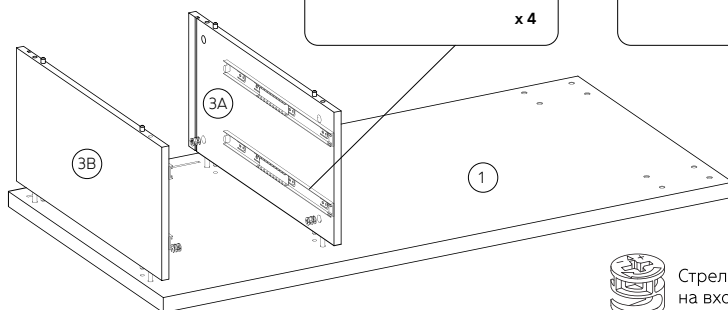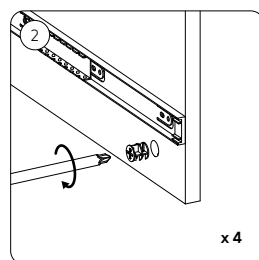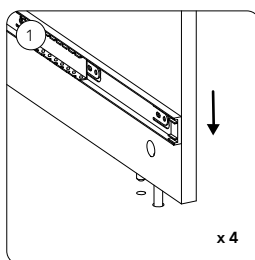


Стрелка должна указывать на входящий шток!



5

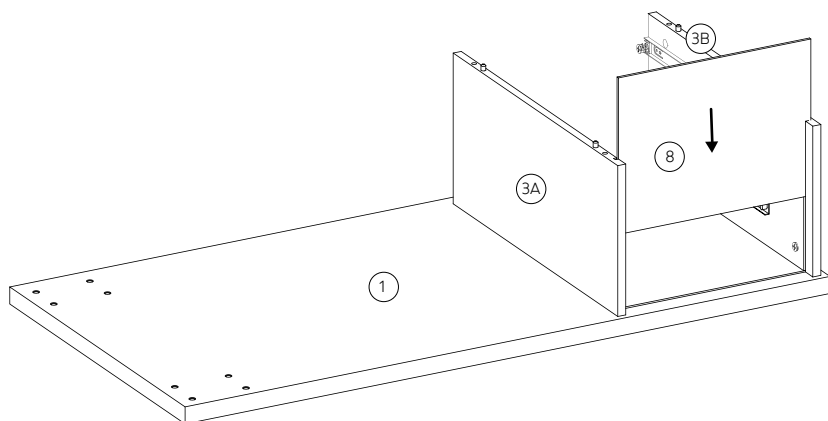


6

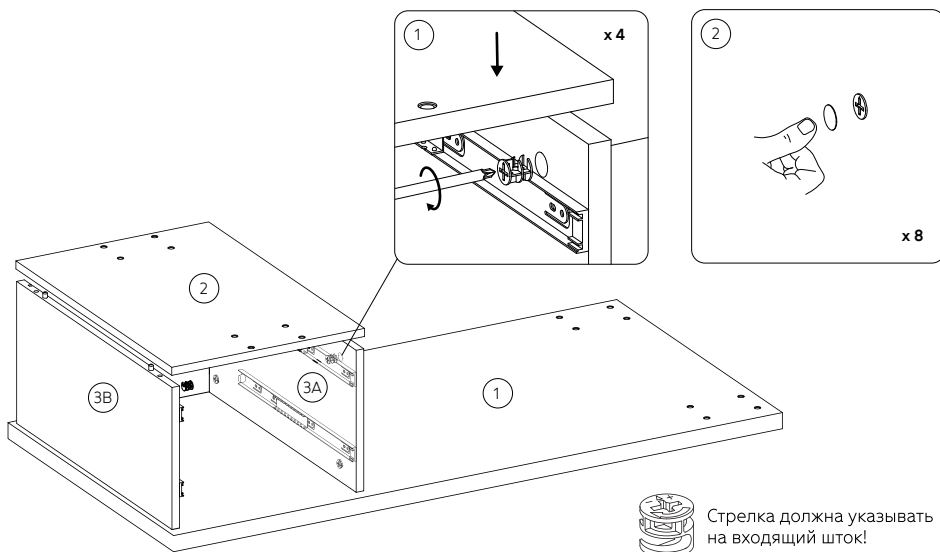



7

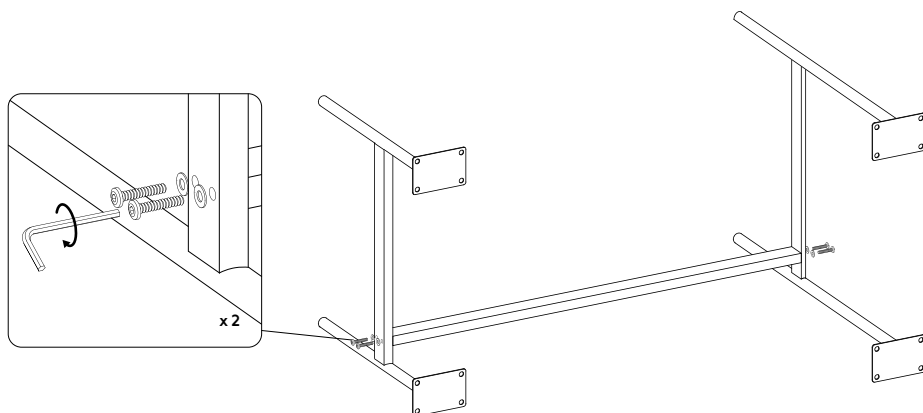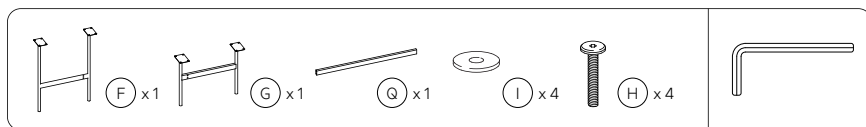


8

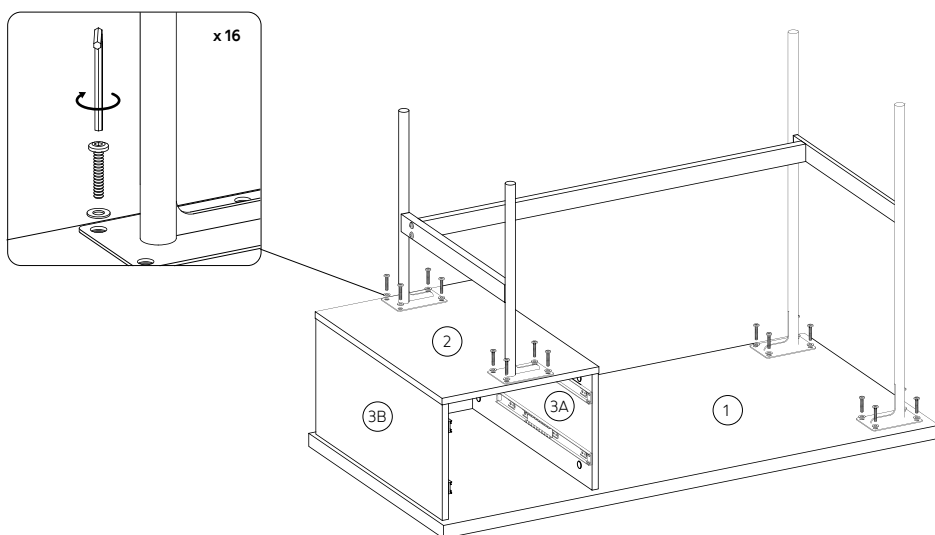


9

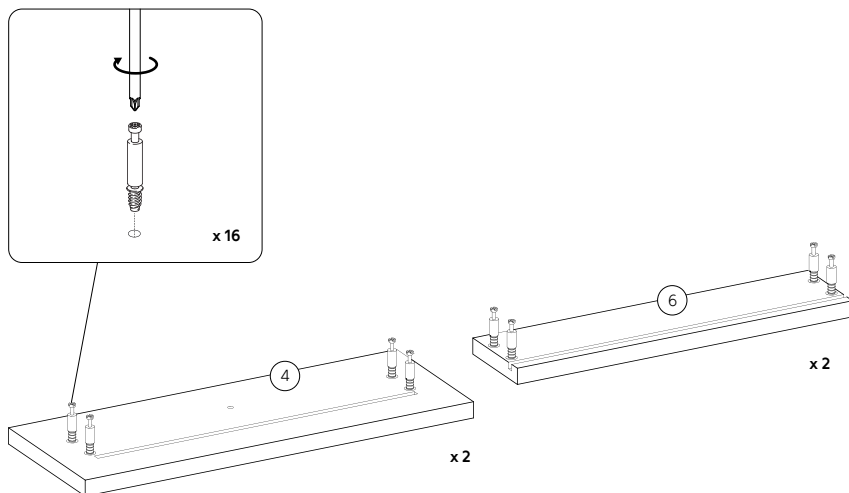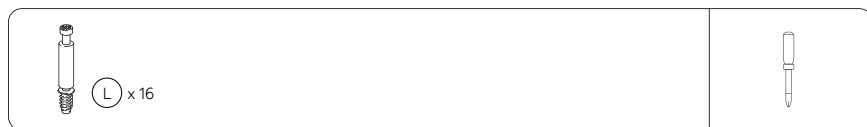

10

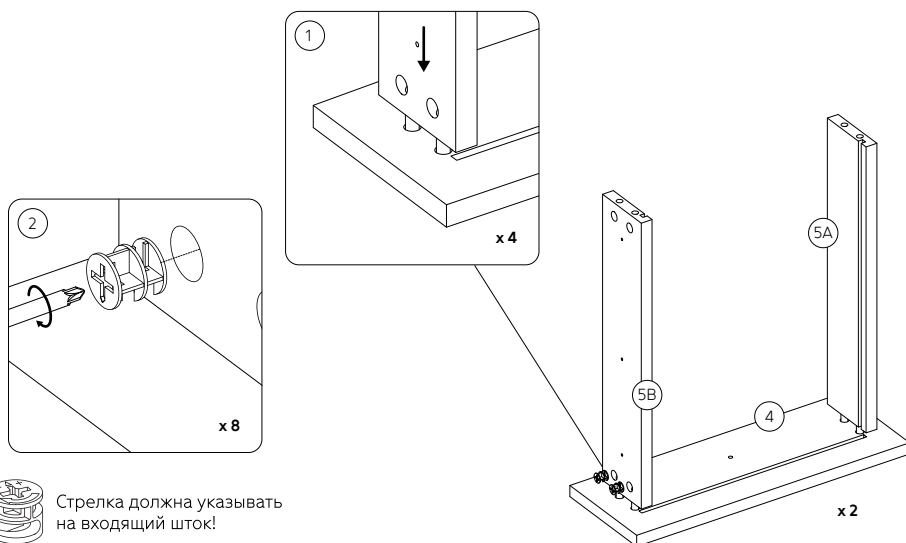

11

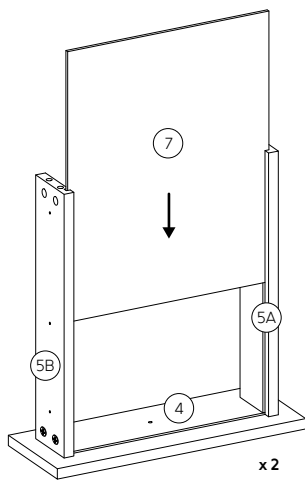


12





M x 8



T x 16

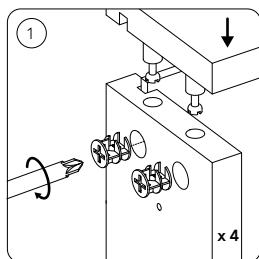

Стрелка должна указывать на входящий шток!

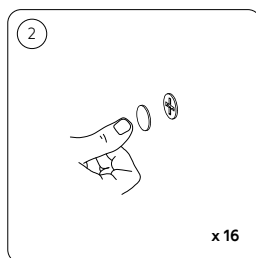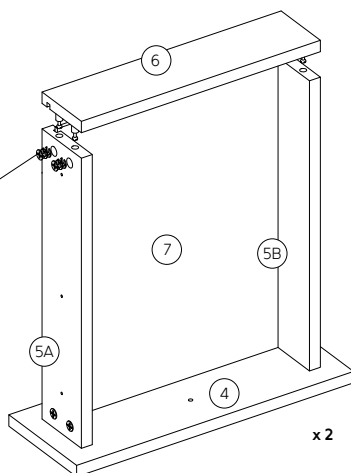



13



(R) x 12



(E2) x 4

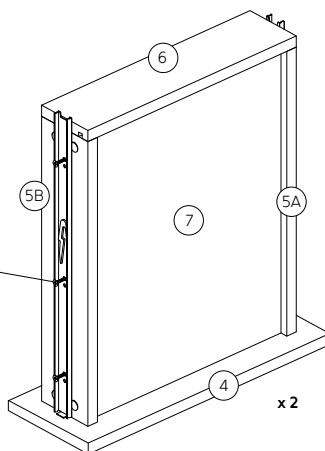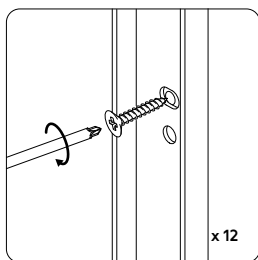

14





(P) x 2




(O) x 2






(S) x 2

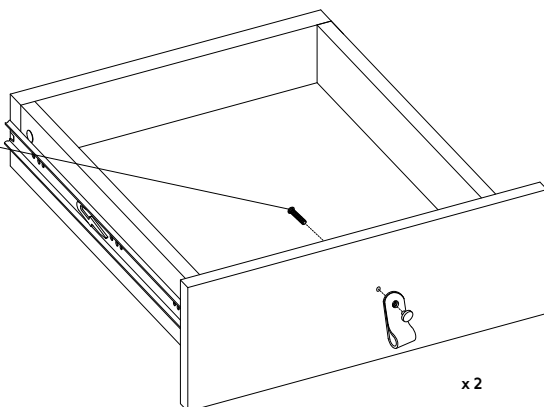
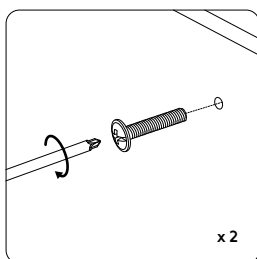


15

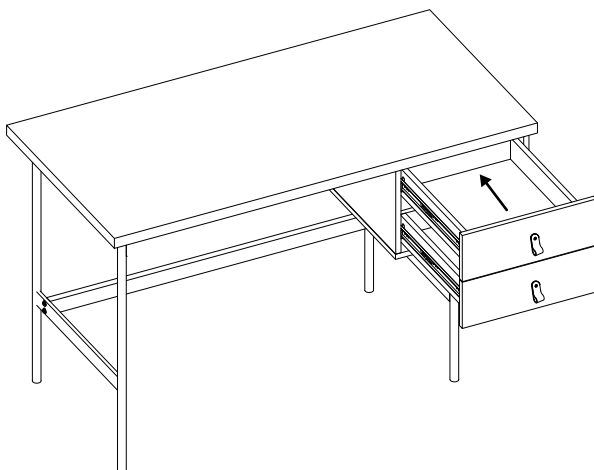

16

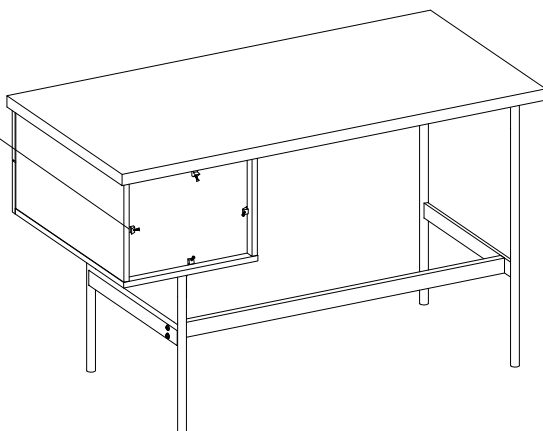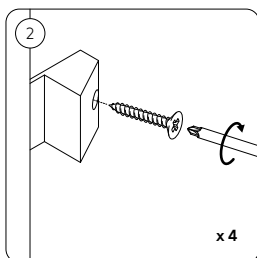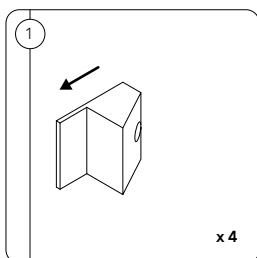

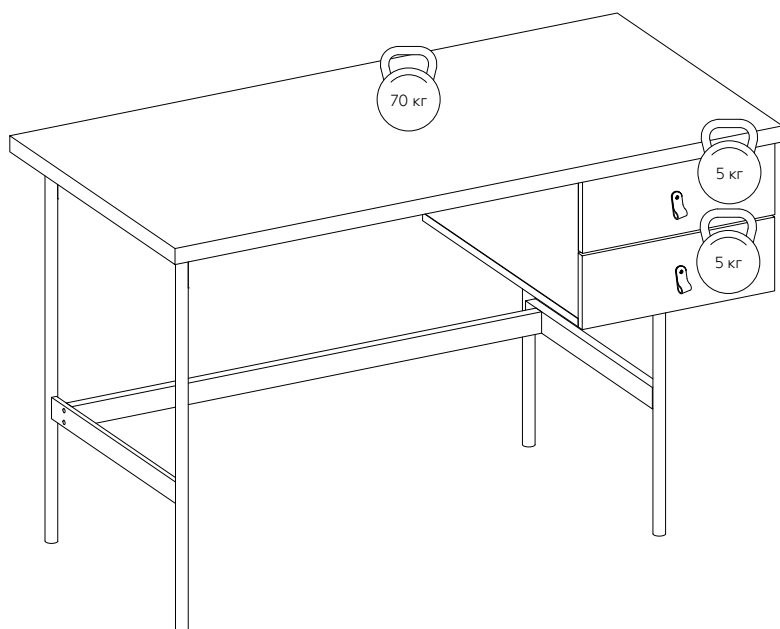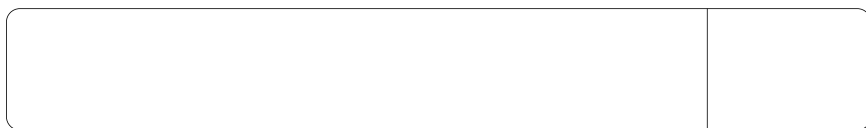

Пользуемся

Вы можете сделать так, чтобы мебель оставалась удобной и сохраняла красоту долгое время. Просто соблюдайте эти рекомендации:

- Используйте мебель по назначению.
- Поверхность эксплуатации должна быть ровной, мебель должна стоять на ней всеми опорами.
- Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и др.) не должна превышать установленных производителем норм. Они указаны в конце инструкции.
- Не рекомендуем вставать на мебель, прыгать, сидеть на боковинах, подлокотниках и спинках изделия, а также края механизма в разложенном состоянии. Не стоит подвергать мебель повышенным динамическим нагрузкам.
- Не разрешайте детям висеть на дверцах, использовать полки и выдвижные ящики в качестве лестницы – это травмоопасно.
- Чтобы петли не перекошились, не оставляйте распашные двери в открытом положении надолго.
- Не размещайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы с острыми углами, кромками и выступающими острыми деталями.
- При использовании механизма трансформации избегайте излишних усилий, рывков, перекосов элементов.
- Не перемещайте мебель волоком. Не поднимайте мебель, заполненную грузом, за подлокотники или крышки. Чтобы передвинуть изделие, освободите его от содержимого, выньте выдвижные ящики и снимите полки. Перемещайте, слегка приподняв над полом.
- Вещи для хранения разместите внутри так, чтобы равномерно распределить нагрузку и обеспечить равновесие скользящих частей. Используйте принцип: «Более тяжёлые вещи на полках — ближе к краям (опорам), более лёгкие — ближе к центру».
- Высокие изделия для лучшей устойчивости нагружайте в нижних секциях.
- Бельевой ящик используйте только для хранения постельных принадлежностей, не превышающих по объёму его габариты.

Ухаживаем

- Минимум 2 раза в год проверяйте и по необходимости подтягивайте узловые соединения, смазывайте механизмы и петлевые соединения бесцветным техническим маслом, удаляя излишки хлопчатобумажной тканью. Так ваша мебель не будет скрипеть.
- Мебель с промасленной поверхностью обрабатывайте подходящим мебельным маслом по мере необходимости: минимум 2 раза в год.
- Мебель с винтовыми соединениями очищайте от грязи и смазывайте 1 раз в год.
- Доверяйте ремонт механизмов трансформации только специалистам.
- Избегайте прямого воздействия на мебель солнечного света. Долгое нахождение под солнцем может вызвать изменение цвета участков изделия, на которые попадали лучи.
- Оптимальная температура воздуха для хранения и эксплуатации: от +10 до +35 °C.
- Высокие значения тепла или холода, а также резкие перепады температуры могут повредить мебель или её части. Не ставьте изделие ближе 1 метра от источников тепла и нагревательных приборов. Не допускайте соприкосновения с мебелью горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и др.), а также долгого воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, микроволновые излучатели и др.).
- Рекомендуемая влажность помещения, где находится мебель: от 40 до 70%.
- Крайняя влажность или сухость, а также их резкие перепады могут повлиять на целостность мебели и её части – вызвать разбухание деталей или отслоение кромки. Чаще проветривайте помещения и по возможности пользуйтесь осушителями или увлажнителями воздуха для нормализации влажности. Не размещайте мебель вблизи влажных и сырых стен или предметов.

Важно!

Новая мебель может иметь запах материалов, из которых она изготовлена – это естественно. Запах может сохраняться в течение 3 недель с момента сборки. Для его устранения рекомендуется 3-4 раза в день:

- для мягкой мебели – пылесосить изделие и проветривать помещение;
- для корпусной мебели – протирать ткань, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, открыв все дверцы и ящики изделия.

Поддерживаем чистоту

- Протирайте все поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок) не только после каждой чистки, но и время от времени.
- Очищайте мебель как можно скорее после её загрязнения. Чем больше прошло времени, тем больше вероятность образования разводов, пятен и повреждений покрытия мебели или её частей. Если загрязнение стойкое, используйте специальные очистители.
- Не используйте соду, стиральные порошки и прочие средства, не предназначенные для ухода за мебелью – моющее средство должно подходить под тип её покрытия.
- Для устранения пыли с поверхностей мягких частей мебели и из труднодоступных мест используйте пылесос со специальными насадками.
- Для легкого перемещения дверей по направляющим регулярно пылесосьте нижний и верхний треки. Не допускайте попадания волос и шерсти домашних животных в направляющие и ролики.
- Не воздействуйте на мебель агрессивными жидкостями (кислоты, щёлочи, растворители), а также их парами и продуктами, в составе которых есть эти жидкости. Такие вещества и их соединения химически активны, и реакция с ними может повлечь негативные последствия не только для мебели, но и для вас.

Гарантийные обязательства

1. Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
2. При возникновении претензий по некомплектности фурнитуры и качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки. При обнаружении брака внутри неповрежденной упаковки необходимо сохранить оригинальную упаковку и не собирать бракованное изделие.
3. Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 12 месяцев со дня продажи мебели.
4. Гарантийное обслуживание не производится: по дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Несоблюдение вышеизложенных правил, условий и рекомендаций, повлекшее за собой возникновение недостатков мебельного изделия, является основанием для утраты права на гарантийное обслуживание и значительно сокращает срок службы и эксплуатации мебели.

Придерживайтесь всех этих правил, и Ваша мебель прослужит Вам долгие годы!

Гарантия не распространяется, если:

- Истёк гарантийный срок.
- Были нарушены правила транспортировки, хранения, эксплуатации и ухода.
- После передачи товара потребителю на изделии появились механические повреждения.
- Были превышены допустимые нагрузки на каркас, мягкие и другие элементы, механизмы трансформации и открывания, указанные в паспорте изделия.
- Изделию был нанесён ущерб или произошла его утеря из-за обстоятельств непреодолимой силы (стихии, пожар, наводнение).
- Потребитель умышленно нанёс ущерб изделию.
- На изделии есть следы постороннего вмешательства или самостоятельного ремонта (либо произведённого организациями и другими лицами без акта экспертизы, согласованного с изготовителем).
- Изделию был нанесён ущерб в результате внесения изменений в его конструкцию.
- Изделие использовали не по его функциональному назначению.
- На изделии есть следы воздействия жидкостей, химических средств, повышенных температур (утюг, огонь и т.п.), механических воздействий и повреждений животными.
- Из-за неправильного ухода на мебельных чехлах появились дефекты.
- Не предназначенное для этого изделие использовали в коммерческих целях без согласования с продавцом.

Важно!

Запах нового изделия – это запах материалов, из которых оно изготовлено. Он не является дефектом. Все материалы соответствуют стандартам и нормам, установленным действующим законодательством РФ.

Гарантия не распространяется и претензии не принимаются, если отсутствуют этикетки (стикеры или бирки), позволяющие определить товар, продавца и производителя.