
228 x 98 x 76 см

Диван Олви

Инструкция по сборке

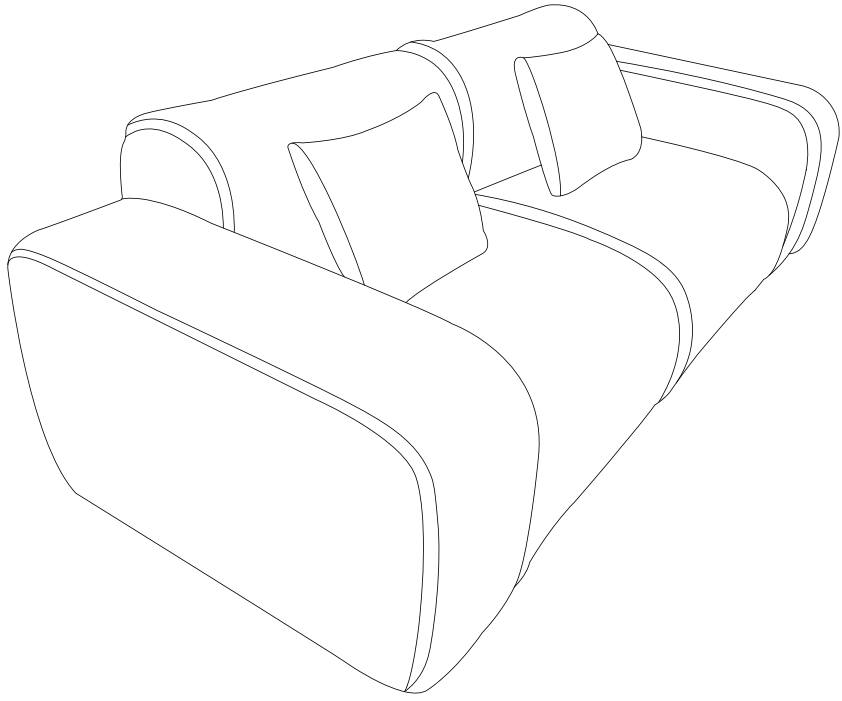

divan.ru

EAC

Инструкция по сборке

Ваша новая мебель уже у вас — осталось только собрать!

Перед сборкой внимательно прочитайте инструкцию. Проверьте наличие фурнитуры и количество деталей, определите их положение по схеме.


Если сомневаетесь — доверьте сборку профессионалам.

Собираем

- Не допускайте детей в зону сборки – это травмоопасно.
- Собирайте изделие на ровном полу. Рекомендуем постелить материал, чтобы случайно не поцарапать детали.
- Прикрепите изделие к стене, чтобы оно не опрокинулось и не нанесло вам вред. Для этого используйте крепёж, подходящий для стен вашего дома.
- Закрепляйте детали прочно, не допуская их качания. Старайтесь избегать неосторожных ударов и лишних усилий.
- Будьте осторожны с деталями из стекла. Не допускайте ударов, ведь стекло может треснуть или разбиться.
- Не устанавливайте на изделие элементы, не входящие в комплект. Не привязывайте к нему верёвки или ремни, в которых могут запутаться дети.

Важно!


Мы постоянно модернизируем наши товары, поэтому оставляем за собой право изменять конструкцию без предварительного оповещения.

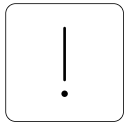


Обратите внимание




Максимальная нагрузка

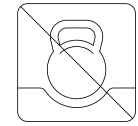


Не превышать допустимую нагрузку




Температура от +10 до +35 °C




Влажность 40-70%

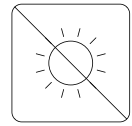


Воздействие солнечных лучей

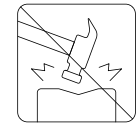


Не наносить изделию механических повреждений

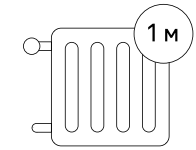


Расстояние до отопительных приборов

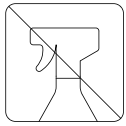


Не использовать агрессивные жидкости

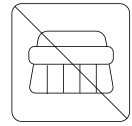

Не использовать абразивные чистящие средства

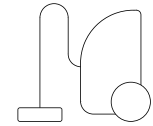


Сухая чистка с помощью пылесоса

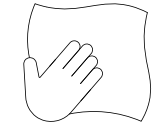

Влажная уборка




Рекомендуется использовать профессиональные чистящие средства

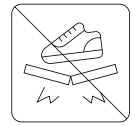

Не вставать на изделие




Не прыгать на изделии

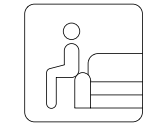


Не садиться на подлокотники



Не толкать и не перемещать “волоком”

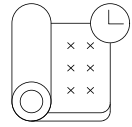

Мебели в скрутке требуется время на восстановление (48 часов)

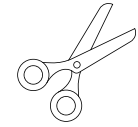

Ножницы

Сборка


1 человек


48 часов

Перечень деталей

1	Диван	1	Упаковка №1

Фурнитура


A x 1  Ножницы				

- Детали и фурнитура согласно заказанной комплектации.
- Количество фурнитуры может быть больше заявленного.
- Крепежные средства прилагаются. Для подбора подходящего крепежа рекомендуем обратиться в специализированный магазин.


Важно!

Проводите сборку последовательно, открывая только нужные упаковки.
Не допускайте детей в зону сборки.



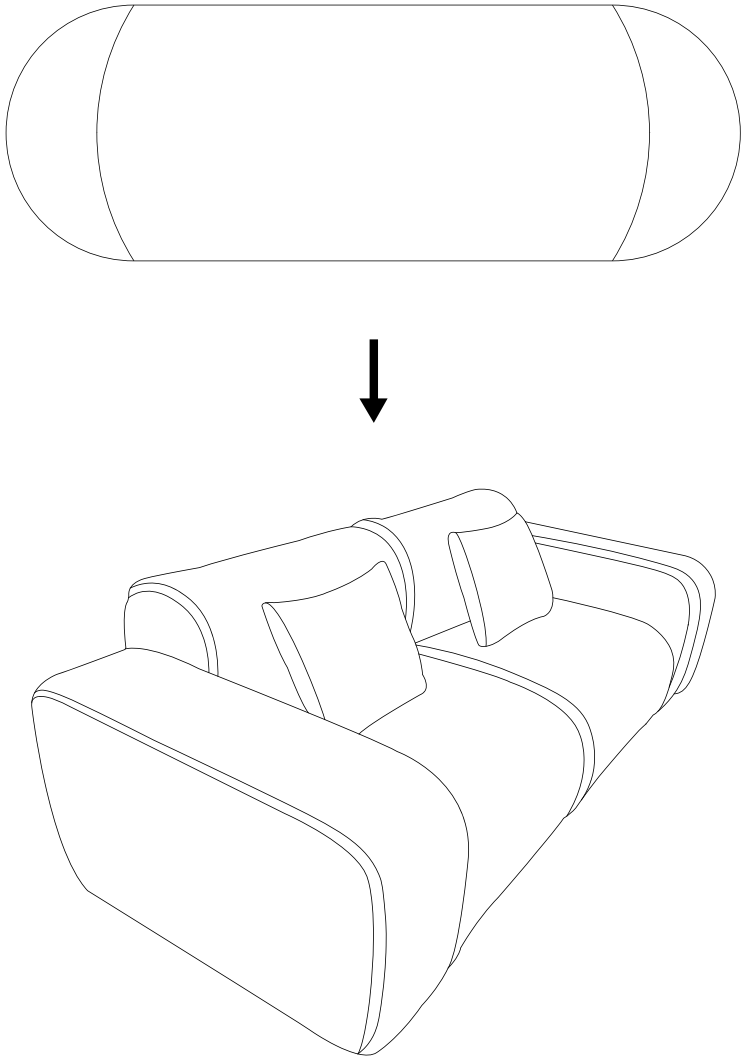

- Аккуратно снимите упаковку, сначала внешний слой.
- Затем, с помощью ножниц, удалите внутренний слой пленки.
- После распаковки изделия не используйте его в течении 48 часов, ему нужно время восстановиться и принять свою форму.
- Закрепляйте детали прочно, не допуская их качания. Старайтесь избегать неосторожных ударов и лишних усилий.
- В процессе восстановления похлопывайте изделие, помогая ему набрать правильную форму.

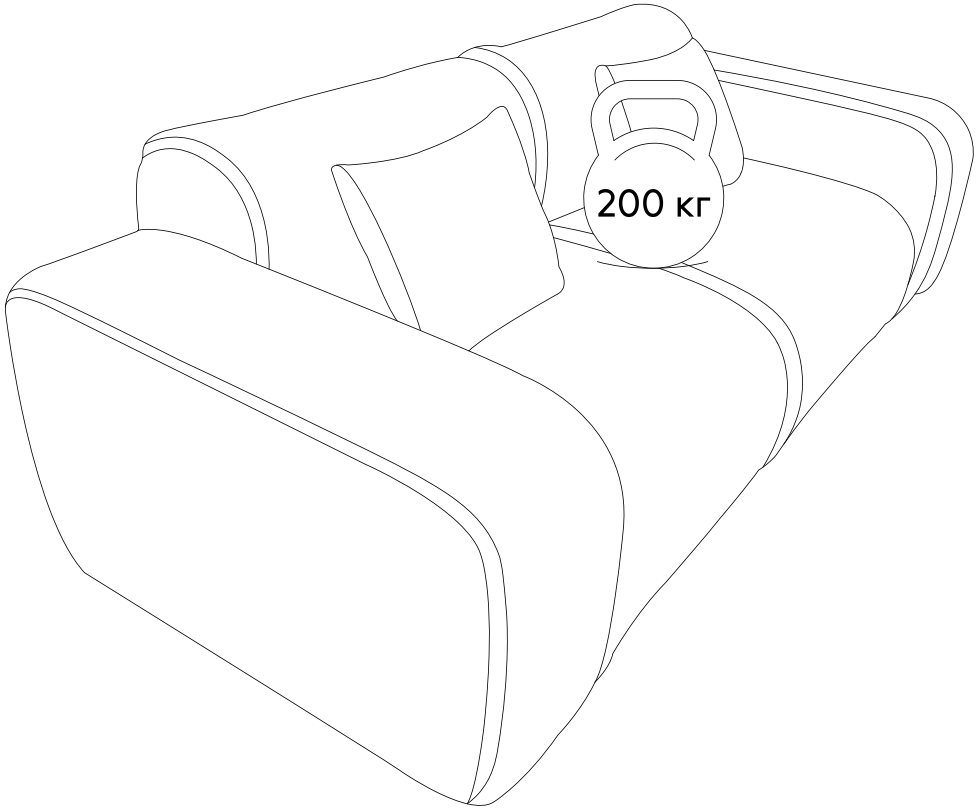
200 кг

Пользуемся

Вы можете сделать так, чтобы мебель оставалась удобной и сохраняла красоту долгое время. Просто соблюдайте эти рекомендации:

- Используйте мебель по назначению.
- Поверхность эксплуатации должна быть ровной, мебель должна стоять на ней всеми опорами.
- Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и др.) не должна превышать установленных производителем норм. Они указаны в конце инструкции.
- Не рекомендуем вставать на мебель, прыгать, сидеть на боковинах, подлокотниках и спинках изделия, а также краях механизма в разложенном состоянии. Не стоит подвергать мебель повышенным динамическим нагрузкам.
- Не разрешайте детям висеть на дверцах, использовать полки и выдвижные ящики в качестве лестницы – это травмоопасно.
- Чтобы петли не перекосились, не оставляйте распашные двери в открытом положении надолго.
- Не размещайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы с острыми углами, кромками и выступающими острыми деталями.
- При использовании механизма трансформации избегайте излишних усилий, рывков, перекосов элементов.
- Не перемещайте мебель волоком. Не поднимайте мебель, заполненную грузом, за подлокотники или крышки. Чтобы передвинуть изделие, освободите его от содержимого, выньте выдвижные ящики и снимите полки. Перемещайте, слегка приподняв над полом.
- Вещи для хранения разместите внутри так, чтобы равномерно распределить нагрузку и обеспечить равновесие скользящих частей. Используйте принцип: «Более тяжёлые вещи на полках — ближе к краям (опорам), более лёгкие — ближе к центру».
- Высокие изделия для лучшей устойчивости нагружайте в нижних секциях.
- Бельевой ящик используйте только для хранения постельных принадлежностей, не превышающих по объёму его габариты.

Ухаживаем

- Минимум 2 раза в год проверяйте и по необходимости подтягивайте узловые соединения, смазывайте механизмы и петлевые соединения бесцветным техническим маслом, удаляя излишки хлопчатобумажной тканью. Так ваша мебель не будет скрипеть.
- Мебель с промасленной поверхностью обрабатывайте подходящим мебельным маслом по мере необходимости: минимум 2 раза в год.
- Мебель с винтовыми соединениями очищайте от грязи и смазывайте 1 раз в год.
- Доверяйте ремонт механизмов трансформации только специалистам.
- Избегайте прямого воздействия на мебель солнечного света. Долгое нахождение под солнцем может вызвать изменение цвета участков изделия, на которые попадали лучи.
- Оптимальная температура воздуха для хранения и эксплуатации: от +10 до +35 °C.
- Высокие значения тепла или холода, а также резкие перепады температуры могут повредить мебель или её части. Не ставьте изделие ближе 1 метра от источников тепла и нагревательных приборов. Не допускайте соприкосновения с мебелью горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и др.), а также долгого воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, микроволновые излучатели и др.).
- Рекомендуемая влажность помещения, где находится мебель: от 40 до 70%.
- Крайняя влажность или сухость, а также их резкие перепады могут повлиять на целостность мебели и её части – вызвать разбухание деталей или отслоение кромки. Чаще проветривайте помещения и по возможности пользуйтесь осушителями или увлажнителями воздуха для нормализации влажности. Не размещайте мебель вблизи влажных и сырых стен или предметов.

Важно!

Новая мебель может иметь запах материалов, из которых она изготовлена – это естественно. Запах может сохраняться в течение 3 недель с момента сборки. Для его устранения рекомендуется 3-4 раза в день:

- для мягкой мебели – пылесосить изделие и проветривать помещение;
- для корпусной мебели – протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, открыв все дверцы и ящики изделия.

Поддерживаем чистоту

- Протирайте все поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок) не только после каждой чистки, но и время от времени.
- Очищайте мебель как можно скорее после её загрязнения. Чем больше прошло времени, тем больше вероятность образования разводов, пятен и повреждений покрытия мебели или её частей.
  Если загрязнение стойкое, используйте специальные очистители.
- Не используйте соду, стиральные порошки и прочие средства, не предназначенные для ухода за мебелью – моющее средство должно подходить под тип её покрытия.
- Для устранения пыли с поверхностей мягких частей мебели и из труднодоступных мест используйте пылесос со специальными насадками.
- Для легкого перемещения дверей по направляющим регулярно пылесосьте нижний и верхний треки.
  Не допускайте попадания волос и шерсти домашних животных в направляющие и ролики.
- Не воздействуйте на мебель агрессивными жидкостями (кислоты, щёлочи, растворители), а также их парами и продуктами, в составе которых есть эти жидкости. Такие вещества и их соединения химически активны, и реакция с ними может повлечь негативные последствия не только для мебели, но и для вас.

Гарантийные обязательства

1. Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
2. При возникновении претензий по некомплектности фурнитуры и качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки. При обнаружении брака внутри неповрежденной упаковки необходимо сохранить оригинальную упаковку и не собирать бракованное изделие.
3. Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 12 месяцев со дня продажи мебели.
4. Гарантийное обслуживание не производится: по дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Несоблюдение вышеизложенных правил, условий и рекомендаций, повлекшее за собой возникновение недостатков мебельного изделия, является основанием для утраты права на гарантийное обслуживание и значительно сокращает срок службы и эксплуатации мебели.

Придерживайтесь всех этих правил, и Ваша мебель прослужит Вам долгие годы!

Гарантия не распространяется, если:

- Истёк гарантийный срок.
- Были нарушены правила транспортировки, хранения, эксплуатации и ухода.
- После передачи товара потребителю на изделии появились механические повреждения.
- Были превышены допустимые нагрузки на каркас, мягкие и другие элементы, механизмы трансформации и открывания, указанные в паспорте изделия.
- Изделию был нанесён ущерб или произошла его утеря из-за обстоятельств непреодолимой силы (стихии, пожар, наводнение).
- Потребитель умышленно нанёс ущерб изделию.
- На изделии есть следы постороннего вмешательства или самостоятельного ремонта (либо произведённого организациями и другими лицами без акта экспертизы, согласованного с изготовителем).
- Изделию был нанесён ущерб в результате внесения изменений в его конструкцию.
- Изделие использовали не по его функциональному назначению.
- На изделии есть следы воздействия жидкостей, химических средств, повышенных температур (утюг, огонь и т.п.), механических воздействий и повреждений животными.
- Из-за неправильного ухода на мебельных чехлах появились дефекты.
- Не предназначенное для этого изделие использовали в коммерческих целях без согласования с продавцом.

Важно!

Запах нового изделия – это запах материалов, из которых оно изготовлено. Он не является дефектом.
Все материалы соответствуют стандартам и нормам, установленным действующим законодательством РФ.

Гарантия не распространяется и претензии не принимаются, если отсутствуют этикетки (стикеры или бирки), позволяющие определить товар, продавца и производителя.