


Онте М

Канapé 1 П/Л

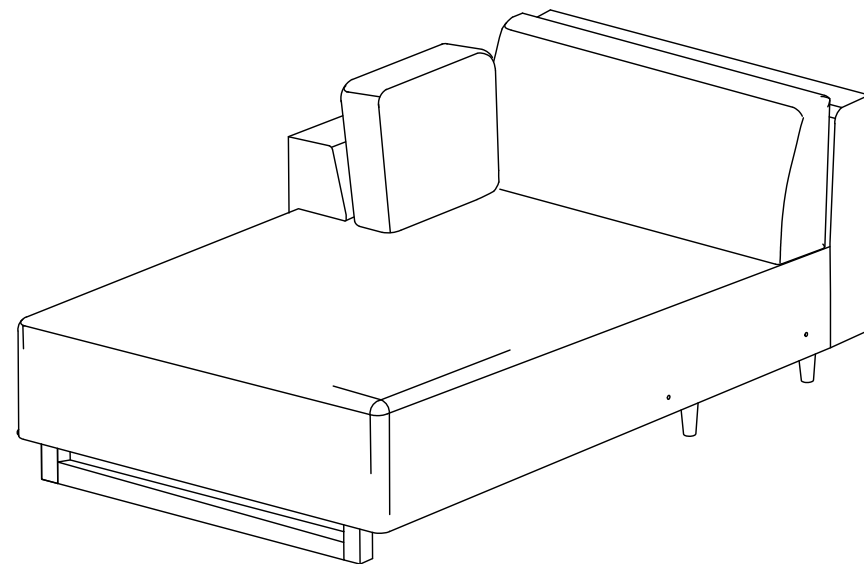

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Уважаемый покупатель!

После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами!

Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (расправьте подушки, разгладьте складки и придайте правильную форму).

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия

Наименование модели: Онте М Канapé 1 П/Л	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):	
- Ш*Г*В/без подушек -	1200*1700*850/740
- спальное место -	1200*1700
- высота сиденья -	450
КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:	
- механизм/ тип раскладывания -	-
- материал каркаса -	Фанера, Л/ДВП, ДСП, Картон
- конструктив сиденья/спинки -	Пружина змейка + НПБ + ППУ+Синтепон
- набивка подушек -	Формованное ППУ
- вес брутто/вес нетто, кг -	70,1 / 67,3
- дополнительная информация -	ЧЕХОЛ НЕСЪЕМНЫЙ



Особенности изделия:

- 1. Допускается небольшое трение боковой поверхности сиденья о подлокотники, что незначительно усложняет процесс складывания/раскладывания кресла.
- 2. При использовании обивки из ворсовых тканей возможен разнотон. Визуально его можно наблюдать на границах плоскостей элементов изделия. Дефектом не является.
Например: направление ворса на сиденье и подлокотниках неодинаковое и является конструктивной особенностью.
- 3. Появление постороннего звука при складывании и раскладывании дефектом не является.

В целях улучшения и совершенствования продукции
производитель оставляет за собой право вносить изменения
в дизайн и конструктив товара!

6.2. (продолжение)

Вкрутить болты в боковину нераскладного модуля, через стенку ящика раскладного модуля и проставку.

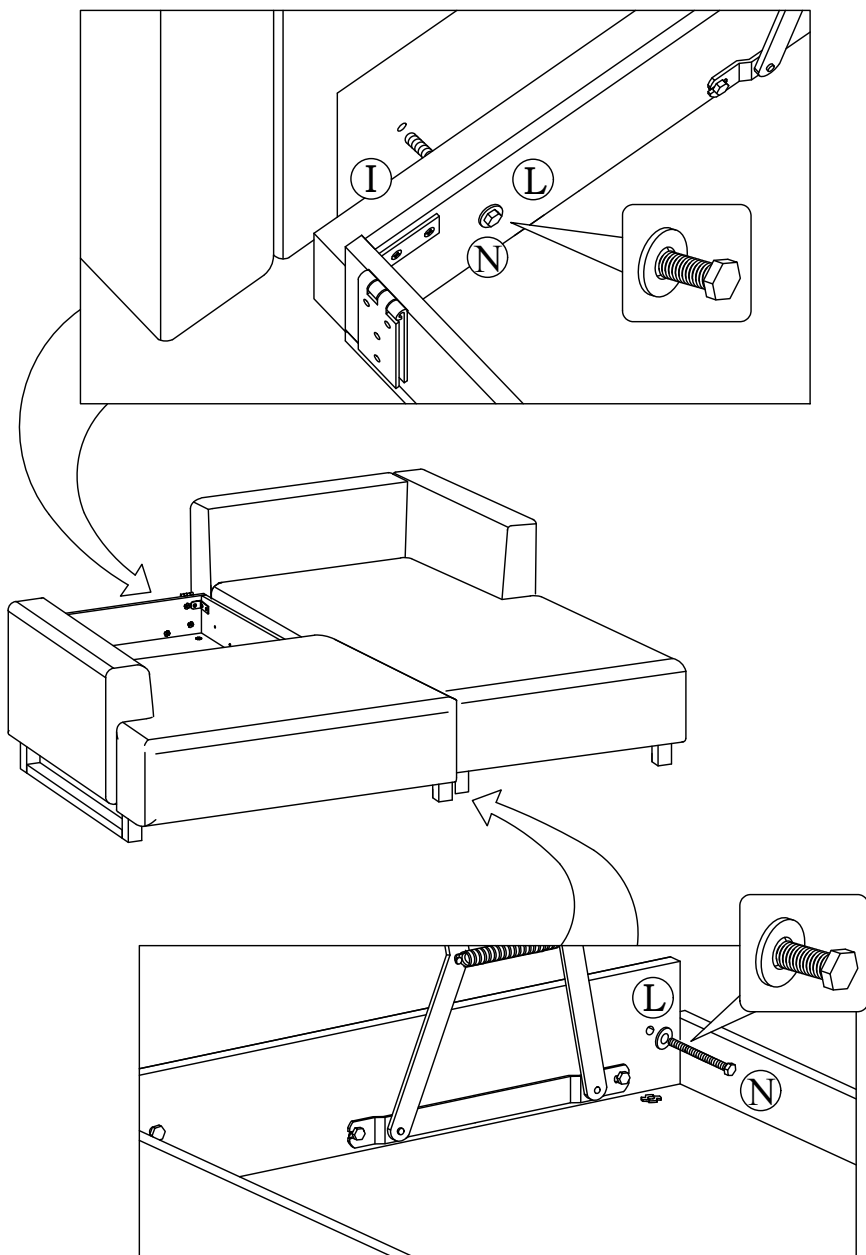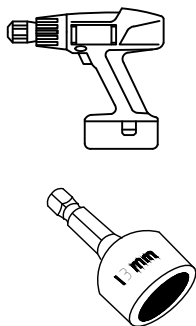


Комплектность:

упаковка 1 - Сиденье


упаковка 2 - Подушка + Фурнитура

упаковка 3 - Спинка + Подлокотник+ Проставка+ Фурнитура


Боковая
подушка

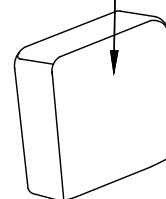


Приспинная
подушка

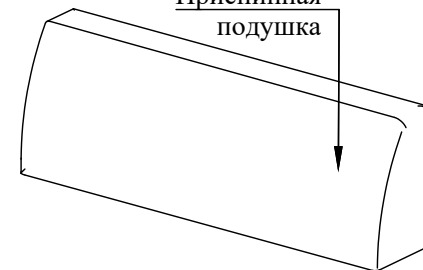


Подлокотник

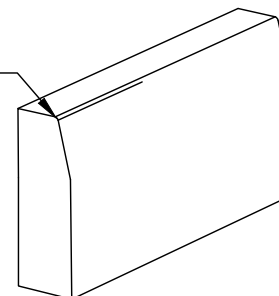

Спинка

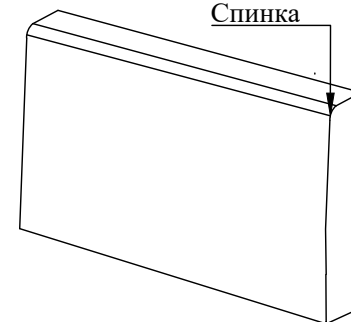




Оттоманка

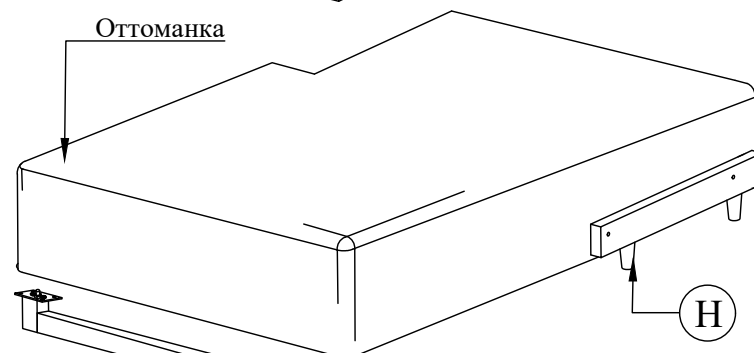






Опора массив
С 109 лак 112

Опора массив
Т 012 120мм


Проставка
(деталь в тех.ткани)

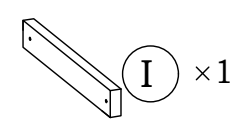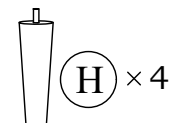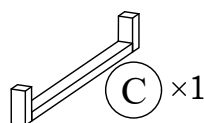

Инструкция по сборке

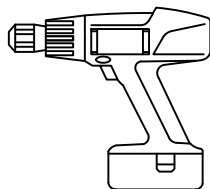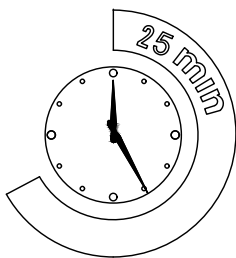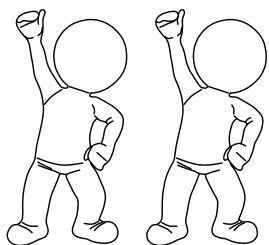


6.1. Соединение раскладного модуля с нераскладным модулем (соединение модулей производится до установки спинок)

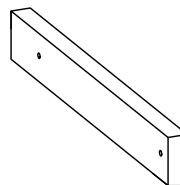


Ⓢ × 1


Проставка
(деталь в тех.ткани)

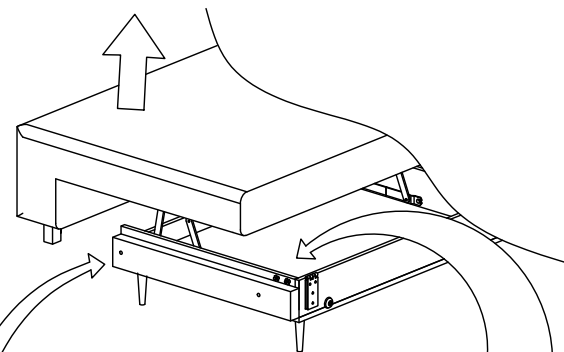


Вид изнутри ящика

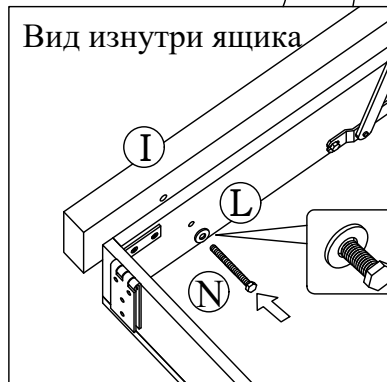

Ⓛ × 2

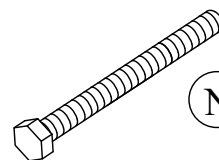

Ⓝ × 2

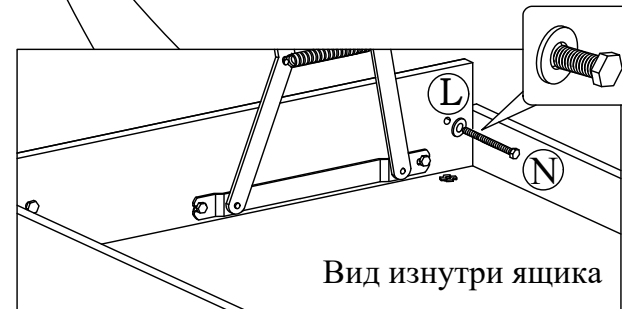


Вид изнутри ящика



Вид оттоманки с приспинной подушкой и боковой подушкой.

Подушки встряхнуть и расправить.
Установить как показано на схеме.


Боковая
подушка

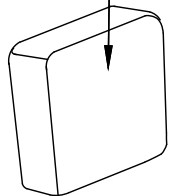

Приспинная
подушка

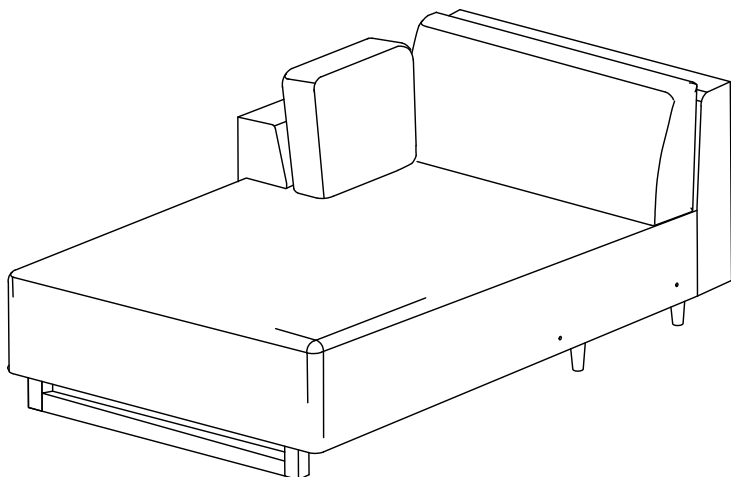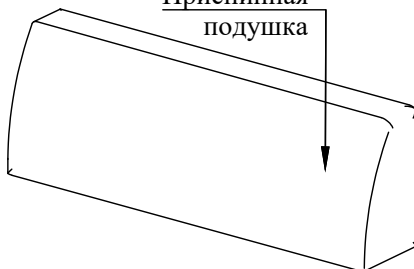

Фурнитура

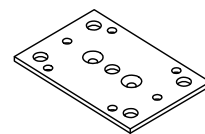


Ⓐ × 3

Площадка под
опору металл



Ⓑ × 2

Гайка М8

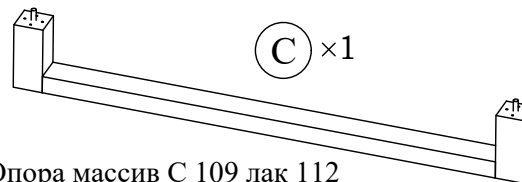

Ⓒ × 1

Опора массив С 109 лак 112



Ⓓ × 4

Саморез 3,5х32 мм



Ⓕ × 4

Подкладка
фетровая



Ⓔ × 8

Болт М6х20




Ⓗ × 4

Опора массив Т 012 120мм




Ⓛ × 10

Шайба М8х25




Ⓖ × 7

Болт М8х50

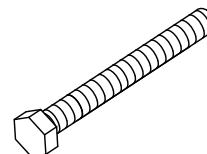


Ⓟ × 1

Болт М8х90

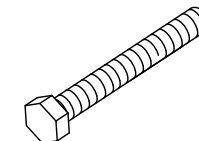


Ⓜ × 2

Болт М8х80

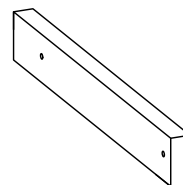

Ⓘ × 1


Проставка, 35мм
(деталь в тех.ткани)

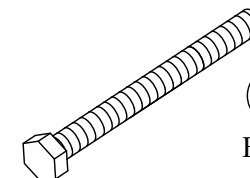


Ⓝ × 2

Болт М8х120


1. Сборка и установка опоры.

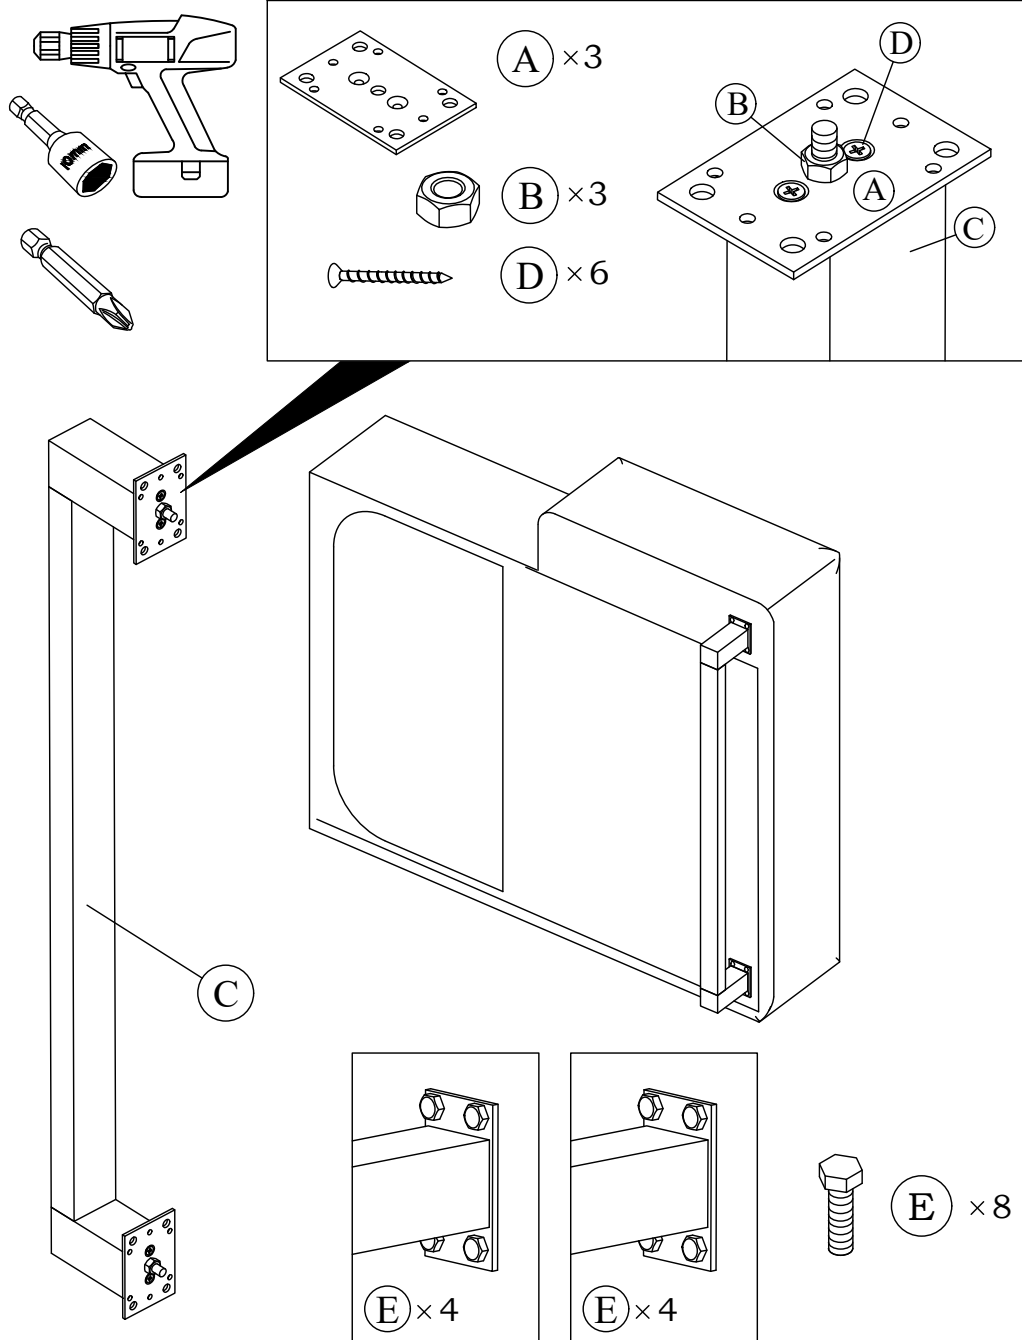





5. Перевернуть и поставить опорами на пол.

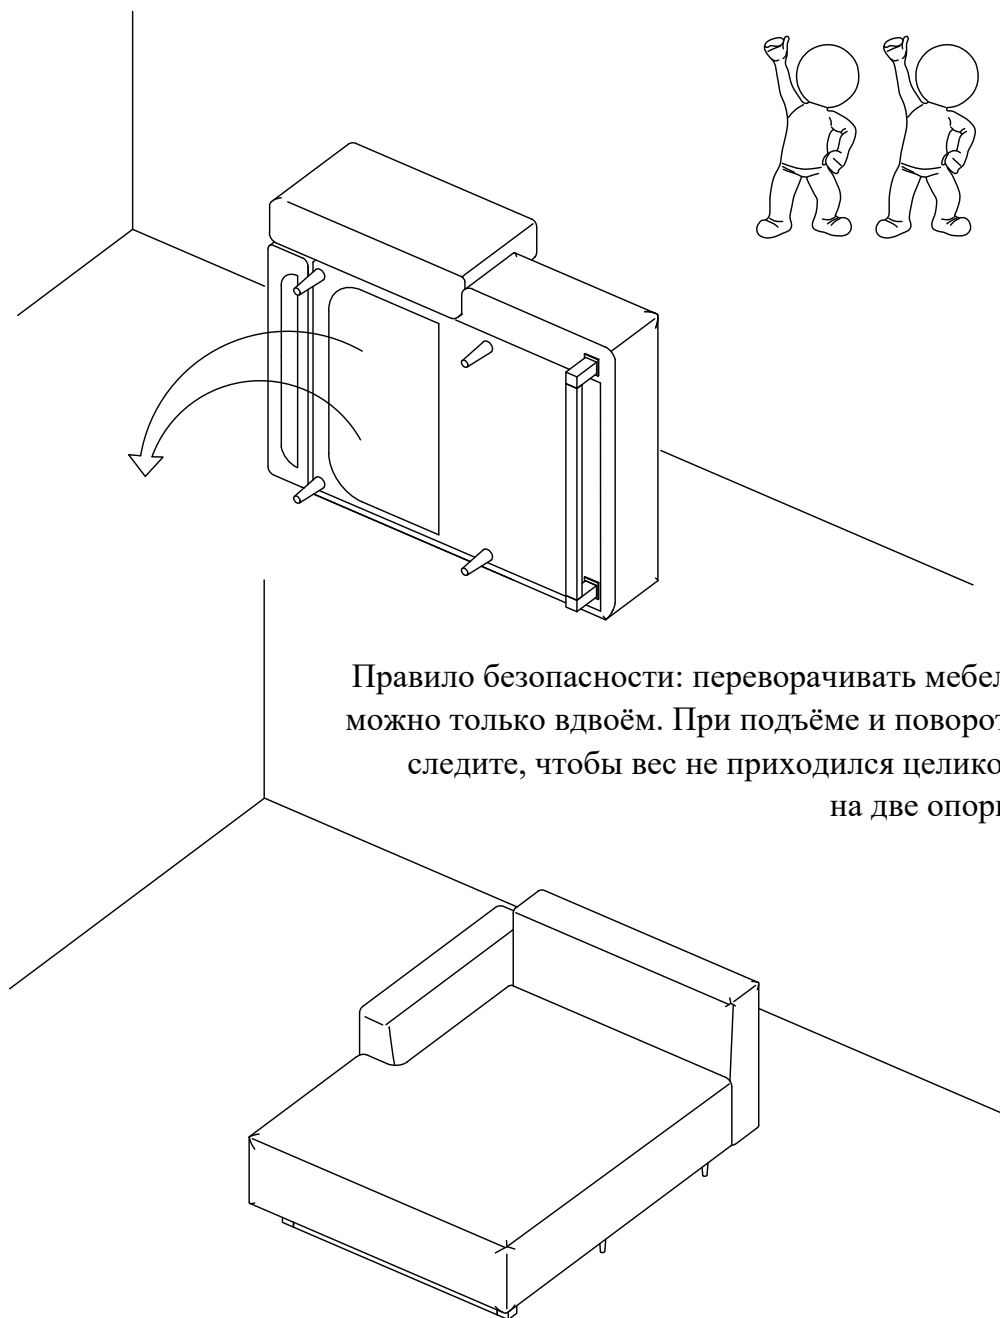

4. Установка опор.

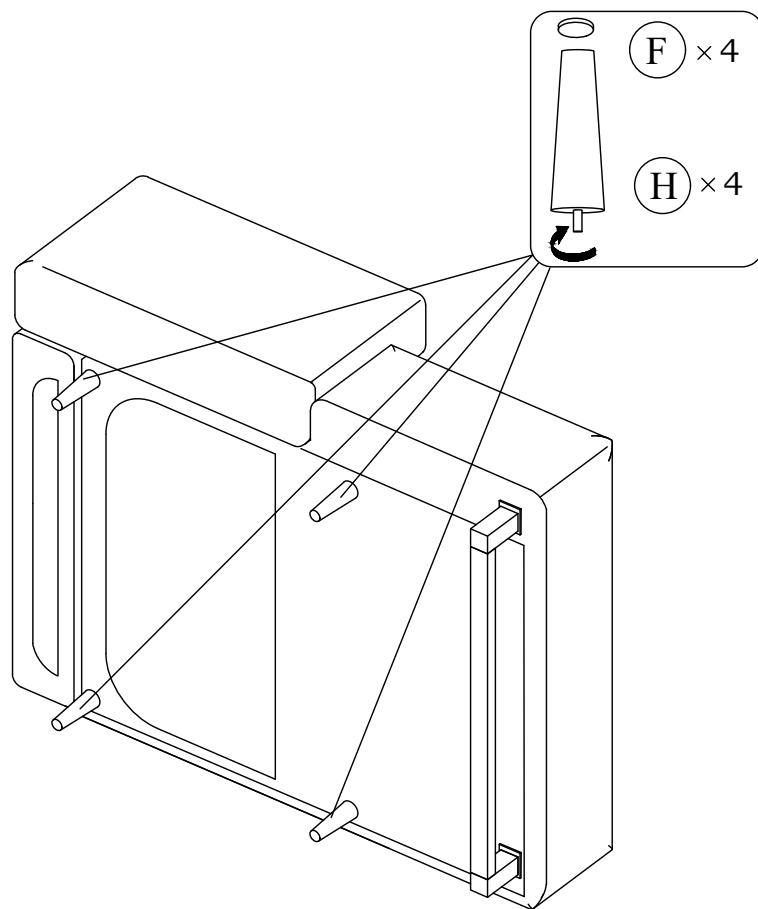

2. Установка спинки.

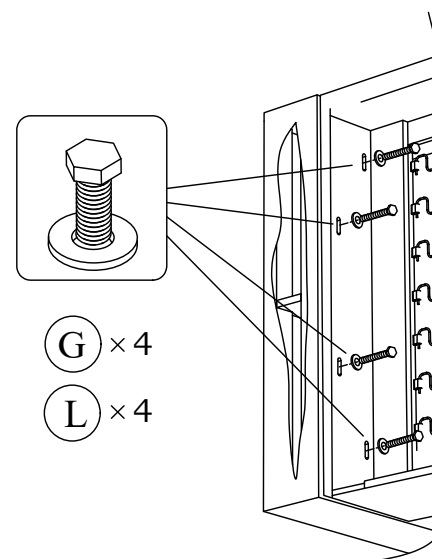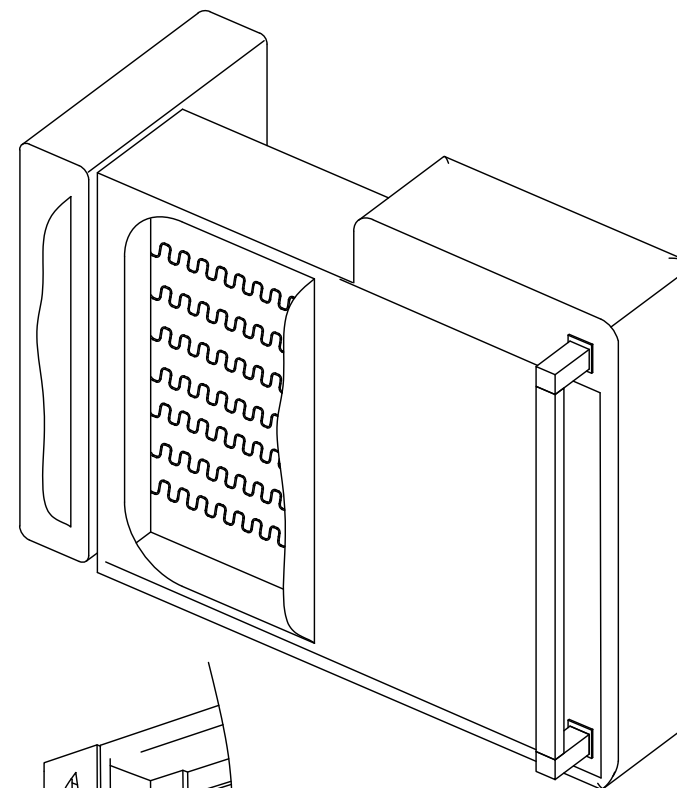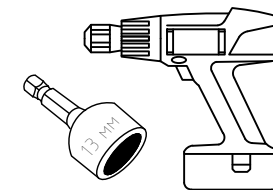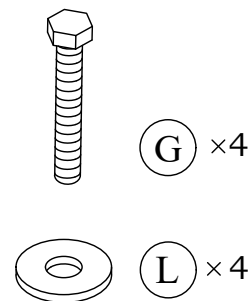

На схеме условно не показаны некоторые детали каркаса и техническая ткань с молнией.

3. Установка подлокотника.

