


Лория

кровать-тахта

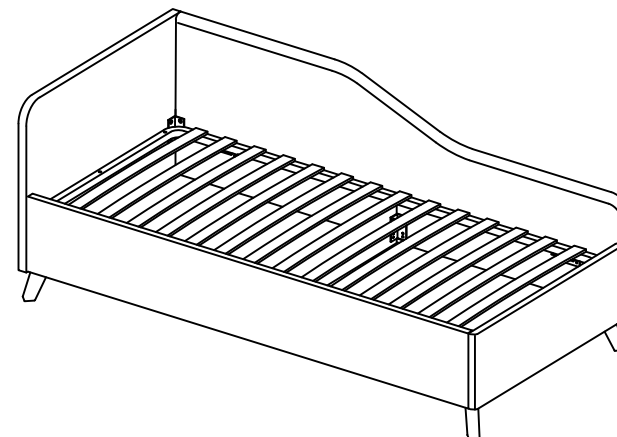

divan.ru

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия

Наименование модели:	Кровать-тахта Лория 90
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):	
- Д*Г*В	2100*1000*805
- спальное место -	2000*900
- высота спального места (без матраса)	430
КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:	
- механизм/ тип раскладывания -	механизм подъёма ортопед.основания *
- материал каркаса -	Фанера, ДСП, МДФ *
- конструктив царг -	Каркас + ППУ
- конструктив спинки -	Каркас + ППУ
- вес нетто, кг без мех-ма /с мех - мом.	59 / 75

Внимание! Дополнительная опция.*

Только на кровати с механизмом подъёма ортопедического основания и с деталями дна в комплекте.



	Кровать-тахта Лория 120
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):	
- Д*Г*В	2100*1300*805
- спальное место -	2000*1200
- высота спального места (без матраса)	430
КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:	
- механизм/ тип раскладывания -	механизм подъёма ортопед.основания *
- материал каркаса -	Фанера, ДСП, МДФ *
- конструктив царг -	Каркас + ППУ
- конструктив спинки -	Каркас + ППУ
- вес нетто, кг без мех-ма /с мех - мом.	68 / 84

В целях улучшения и совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструктив товара!


19

Приподнять вверх закреплённое на механизмах ортопедическое основание.

Установить на механизмы газлифты, прилагаемые к комплекту. Установку производить по инструкции, прилагаемой производителем.

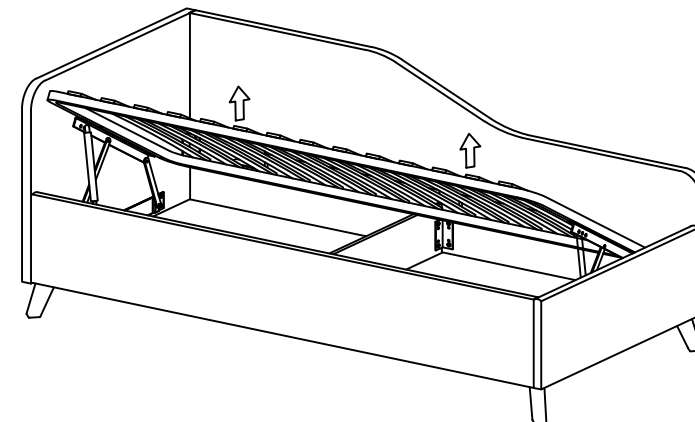


На ортопедическое основание установить ограничители-стопоры - 2 шт. (стопоры удерживают матрас при поднимании ортопед.основания).

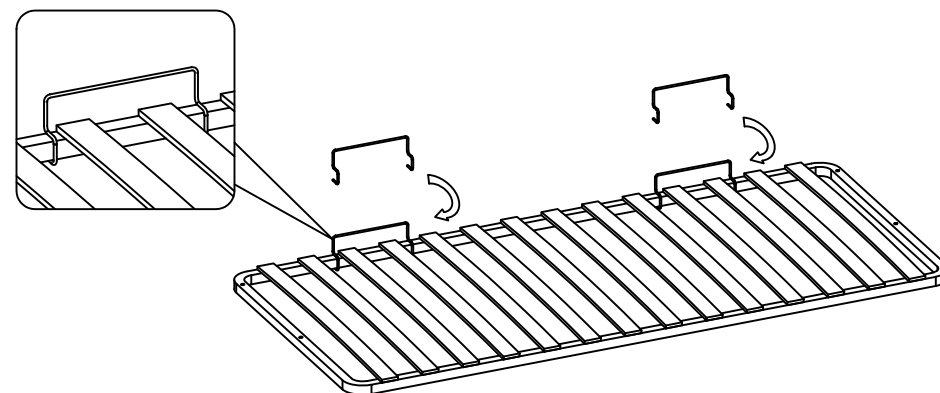

Без матраса основание может подниматься вверх из-за открывающего усилия газлифтов. Под весом матраса механизмы складываются вниз полностью.

Собрать ортопедическое основание по инструкции производителя.

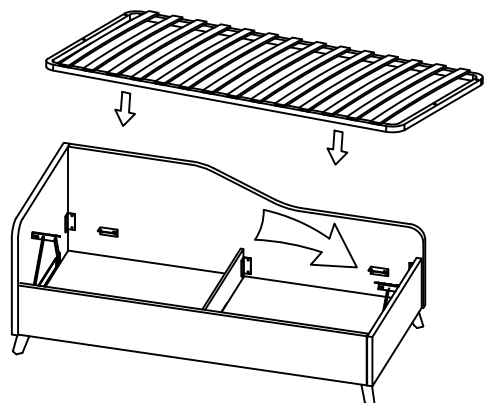




Положить горизонтально ортопедическое основание на опорные уголки. Справа и слева совместить отверстия в раме с отверстиями в площадках механизмов.

В комплекте механизма (фурнитура) вложены болты с полукруглой шляпкой, гайки, шайбы. Использовать их.





Справа и слева в отверстия вставить по 2 болта (сверху).

Через ламели ортопедического основания возможен доступ рукой и инструментом. Снизу на каждый болт надеть шайбу и накрутить гайку.

Гайки затянуть с использованием ключа на 13 (не прилагается).

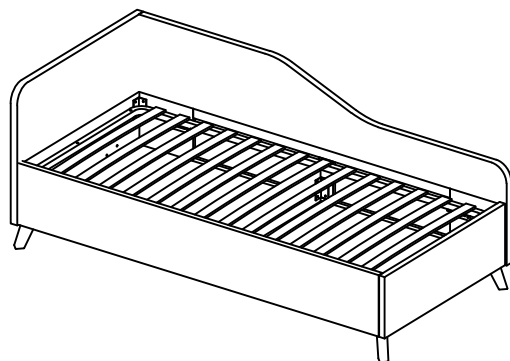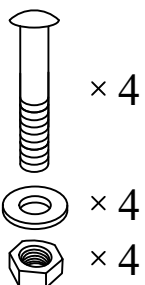


Инструкция по сборке

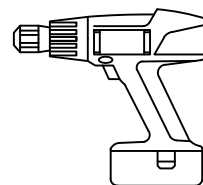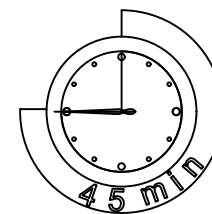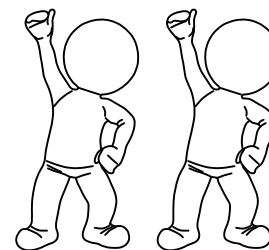

Бита крестовая




Бита шестигранник



Ключ на 13


(используется при установке ортопедического основания на механизм подъёма)



Ключ шестигранник


(вложен в комплект фурнитуры)

Фурнитура, комплектующие.




(A) × 22

Винт M6x35 DIN 7420



(G) × 4

Опора массив С 103 , 120 мм



(B) × 10

Уголок 508-ой



(H) × 12

Подкладка фетровая



(C) × 4

Кронштейн угловой с резьбой для
стяжки кроватной (уголок)



(I) × 2 - 90 размер

подпятник пластиковый
с гвоздем Hafele



(D) × 26

Винт M6x20 DIN 7420



(I) × 3 - 120 размер

подпятник пластиковый
с гвоздем Hafele



(P) × 4


Шайба пластиковая 35x1,5 M8



× 1


Ключ шестигранный

* дополнительные комплектующие для кроватей с механизмом



(A)* × 6

Винт M6x35 DIN 7420




(E)* × 8

Планка 280*30*15 мм



(D)* × 6

Винт M6x20 DIN 7420





(F)* × 16

Саморез 3,5*32 мм




(D)* × 6

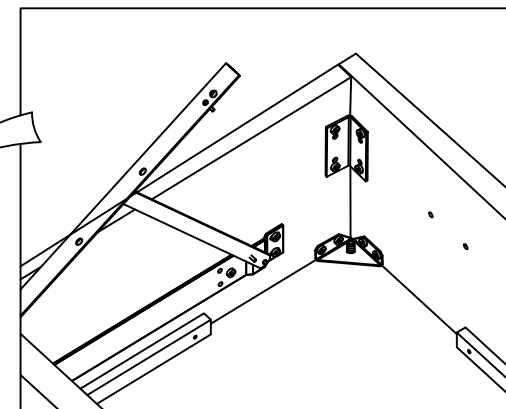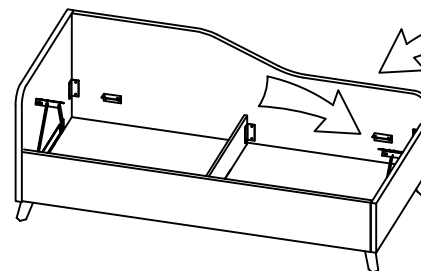

17





* Для кровати с механизмом подъема (доп.опция) и деталями дна (МДФ).

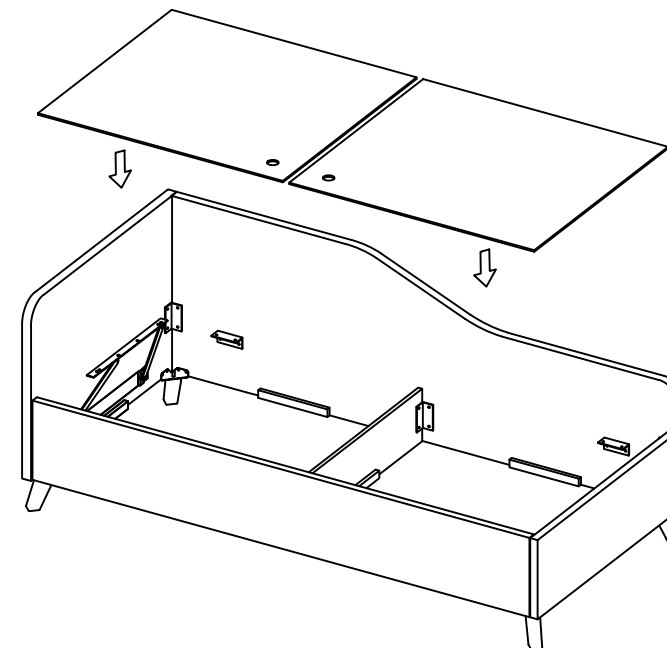

16

Подготовить комплект из коробки: подъёмные механизмы, газлифты, фурнитуру. МП46.000.00.00 (300Н)

Установка газлифтов - см. Сборка 14, стр. 28*

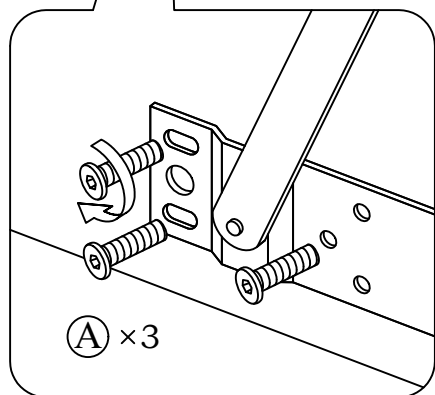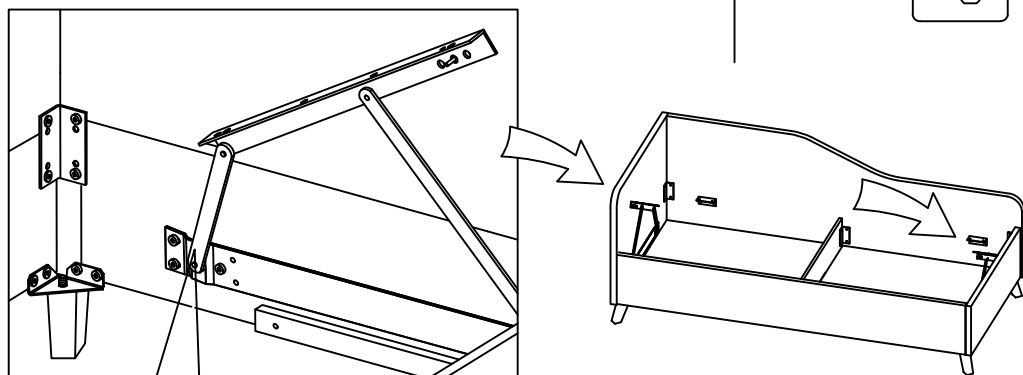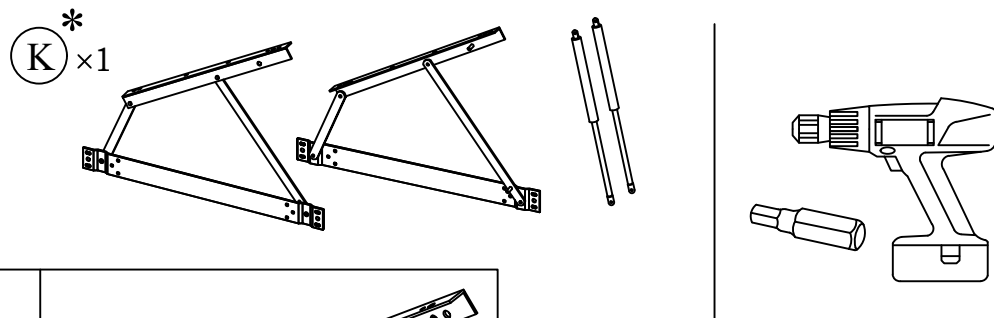


На схеме показана установка на малую спинку.
Установка на боковую царгу показана на стр. 25




Комплект: Ортопедическое основание для кровати
(в разобранном виде, упакован в короб производителем)

Собрать по инструкции производителя.

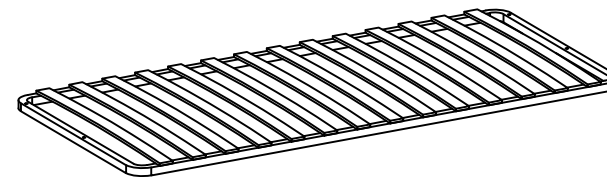

(J) × 1


Кроватное основание 90 или 120
с присадкой под боковой механизм



* дополнительные комплектующие для кроватей с механизмом

*
(K) × 1

Комплект Механизма подъема ортопед.основания
МП46.000.00.00 (300Н)
(упакован в короб производителем)

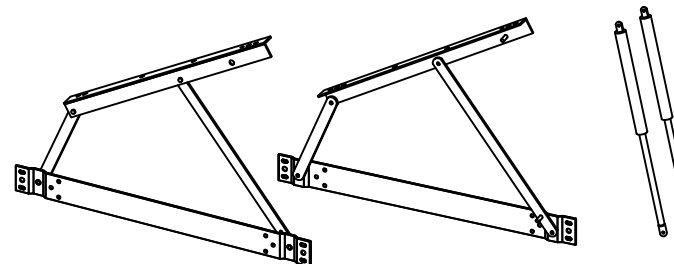

Комплектность:

упаковка 1 - Боковина, царга


упаковка 2 - Изголовье, изножье, средник.

упаковка 3 - Фурнитура и комплектующие


упаковка 4 - Ортопедическое основание



В инструкции показана
сборка Левосторонней
кровати.
Правостороний вариант
кровати собирается
зеркально.

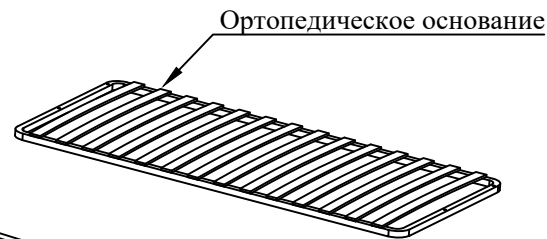

Ортопедическое основание

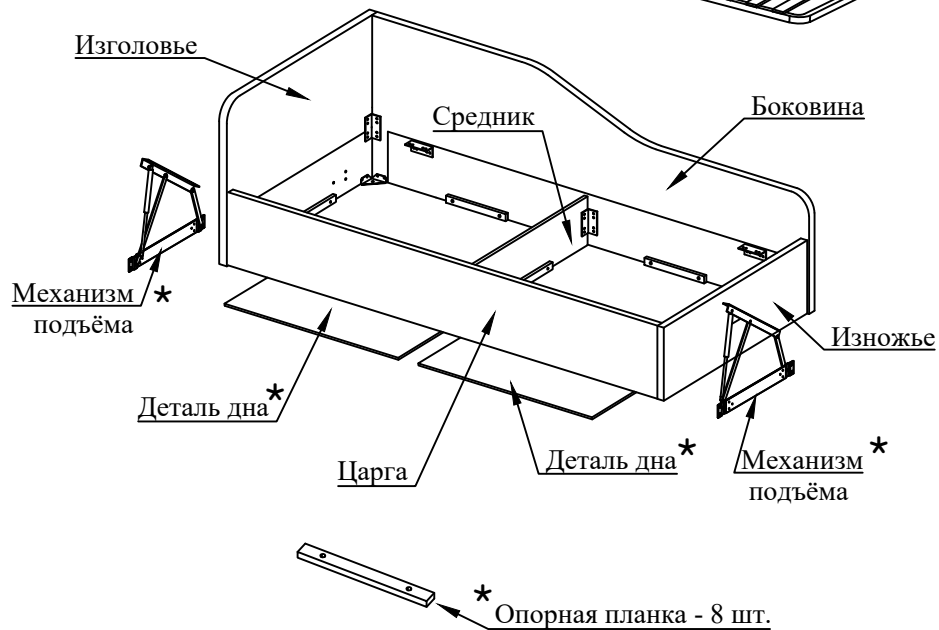


* - для кроватей с механизмом подъёма ортопед.основания

15


* Для кровати с механизмом подъёма (доп.опция) и деталями дна (МДФ).

Проверить, все ли опорные планки (E) установлены на изголовье, изножье, боковину, царгу, средник.
(см. стр. 8,10,12,15)


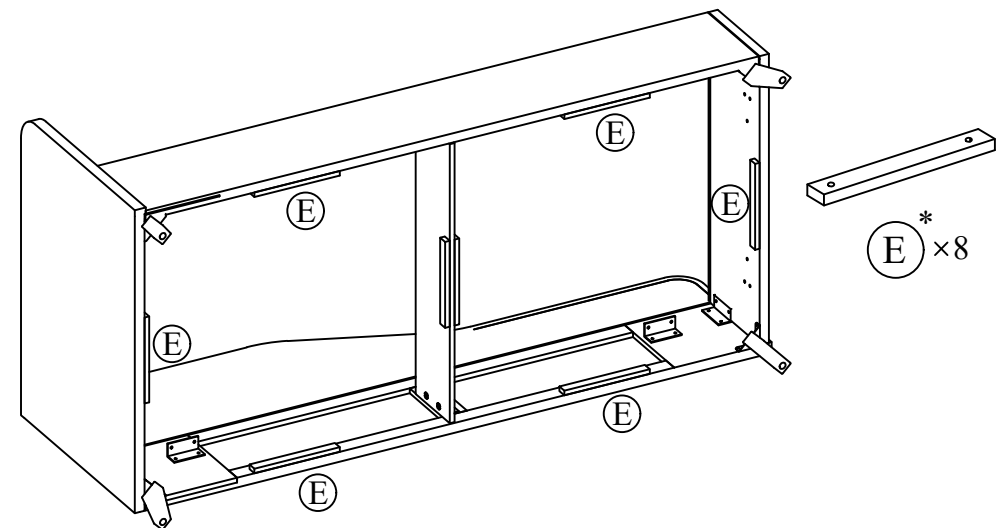


14

⊗ × 8

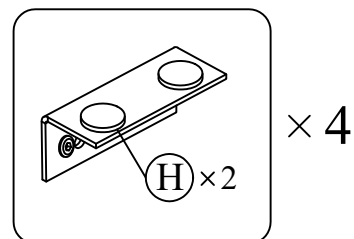


Вбить подпятники в те точки,
куда будет опираться рама ортопед
в горизонтальном положении.

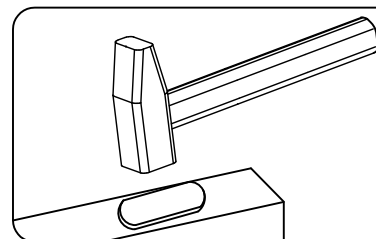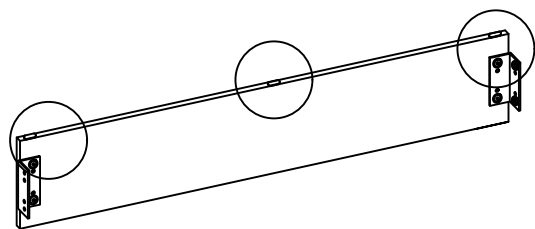


⊗ × 2 - 90 размер








⊗ × 3 - 120 размер

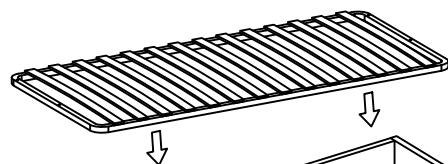


Собрать ортопедическое
основание по инструкции
производителя.

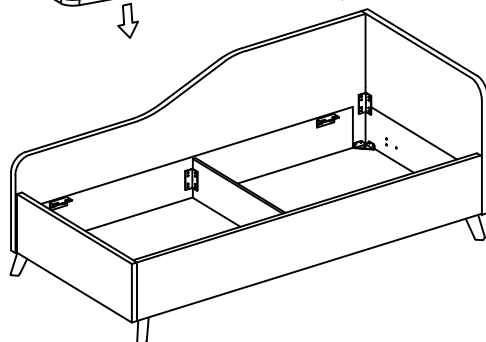

1

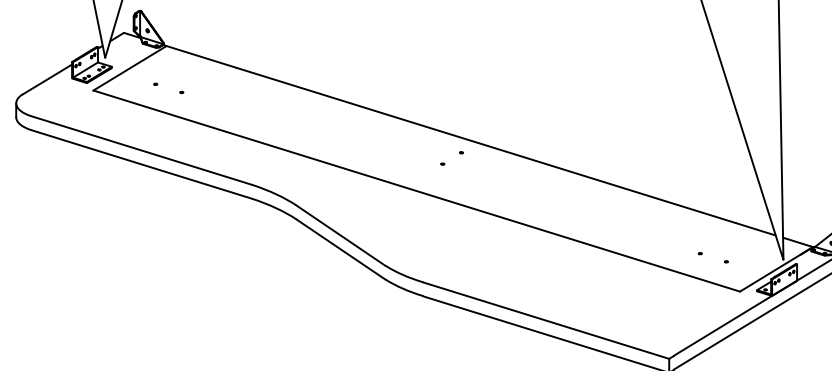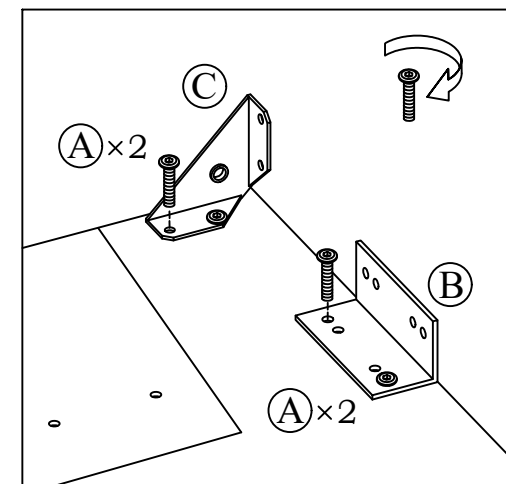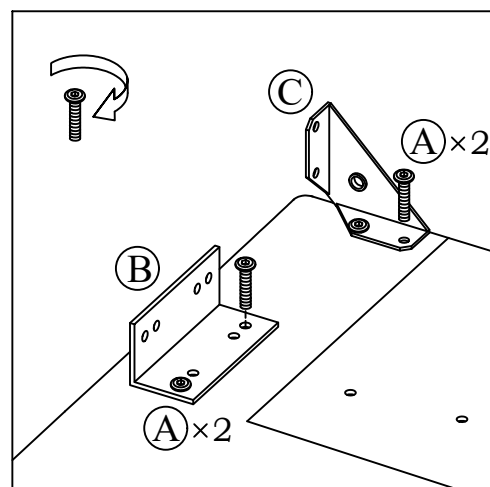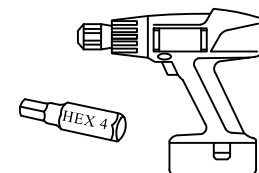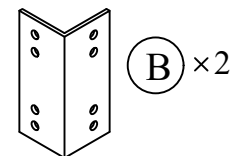



12






(G) × 4




(H) × 4

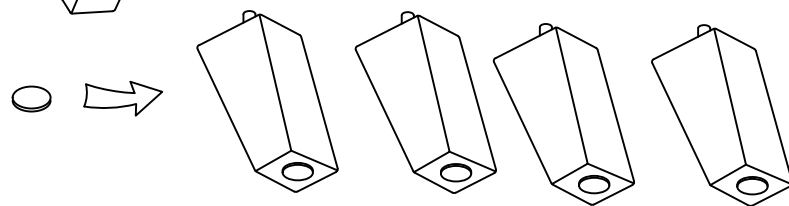

(P) × 4

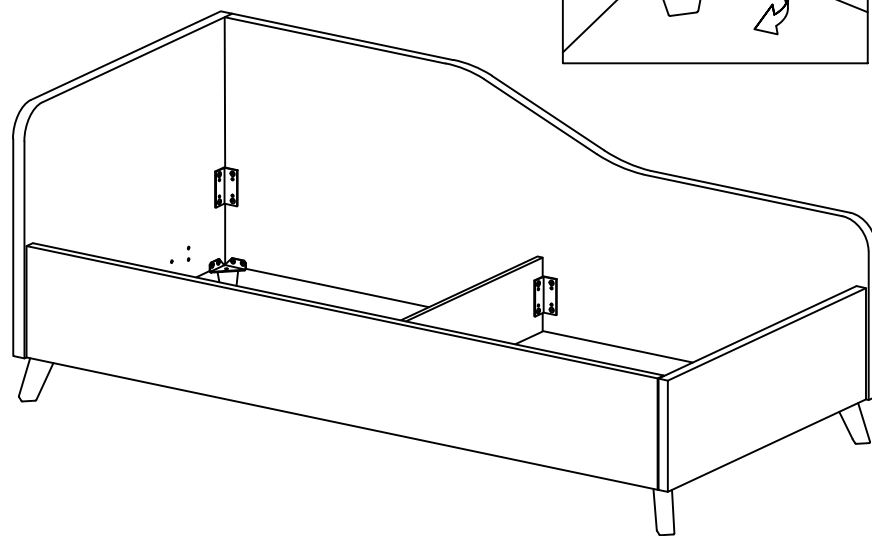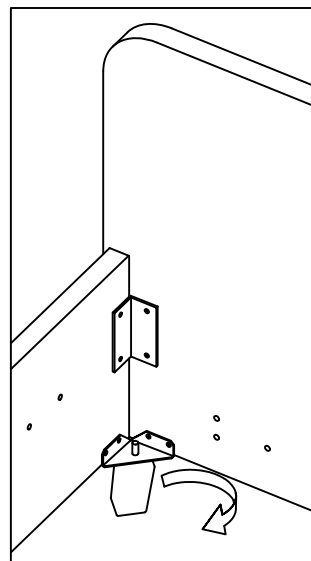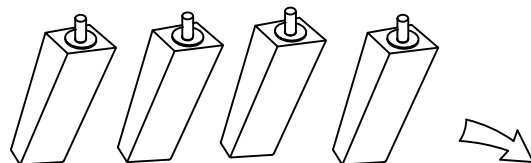

3




(B) × 2







(D) × 8



4



(C) × 2

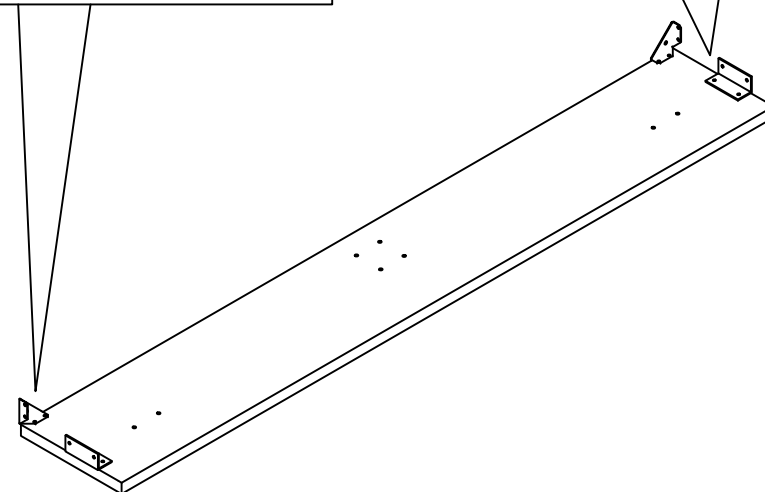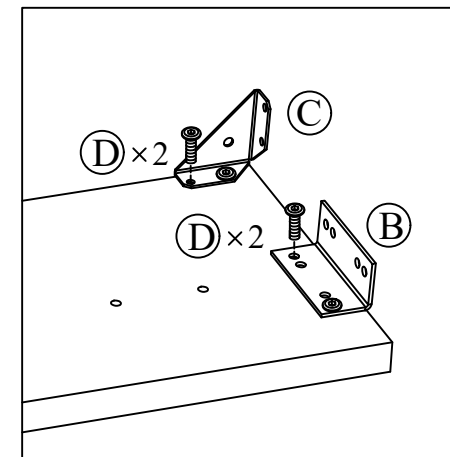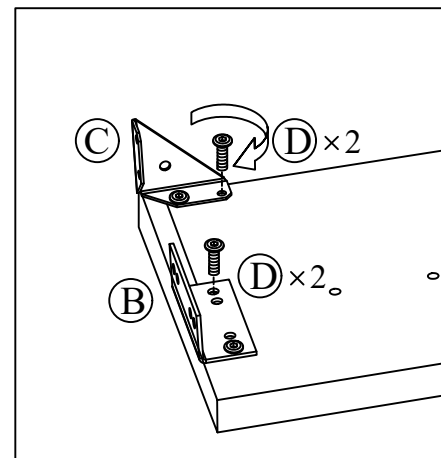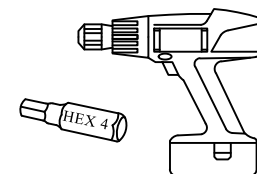

4




* Внимание! Дополнительная опция.
Опорные планки устанавливаются только на кровати с подъёмным механизмом и с деталями дна в комплекте.




ⓔ* × 2



ⓕ* × 4

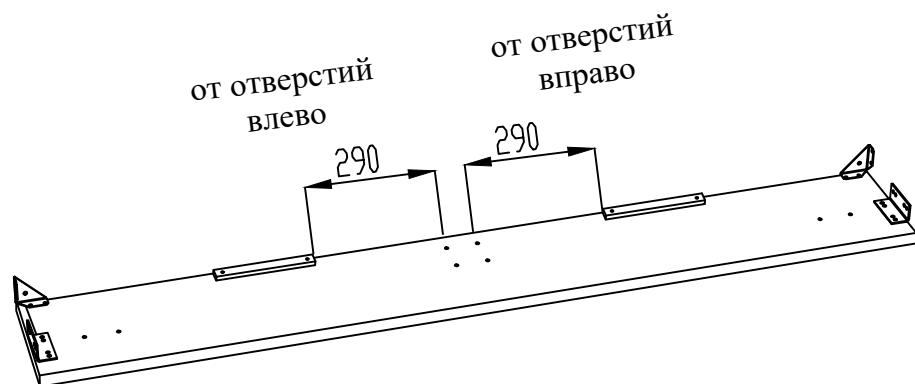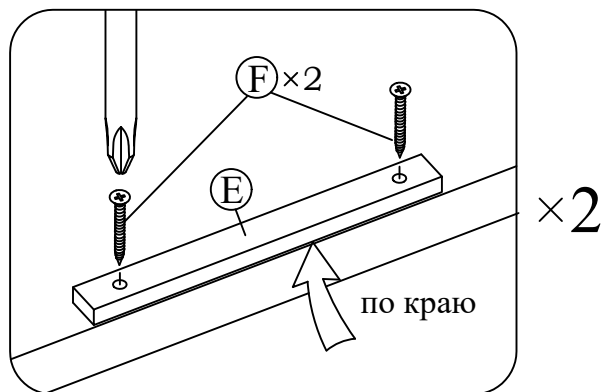
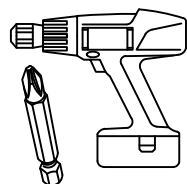


Крепление к изголовью.

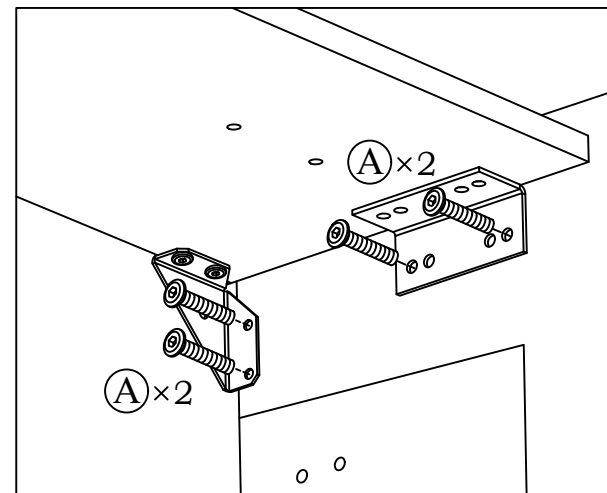




ⓐ × 4

Крепление к среднику.

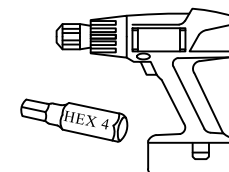
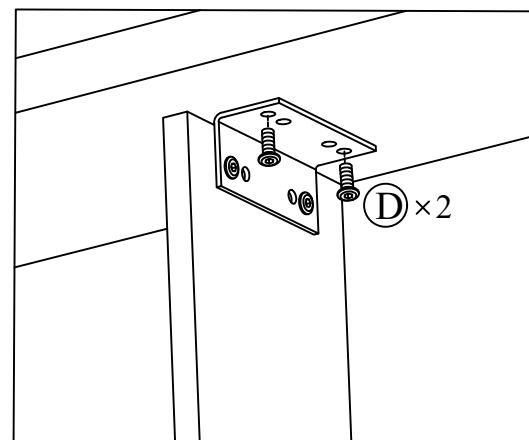


ⓓ × 2


11

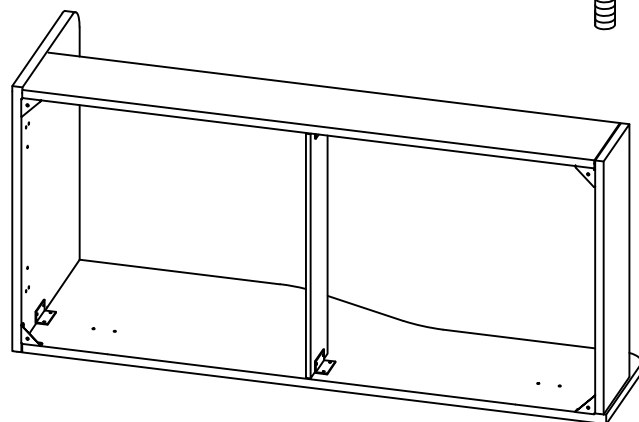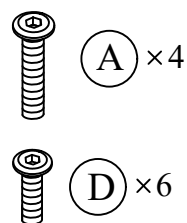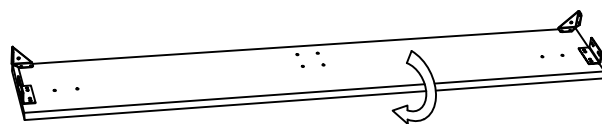

Крепление к изножью

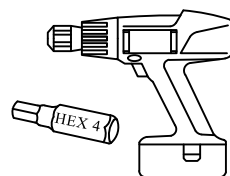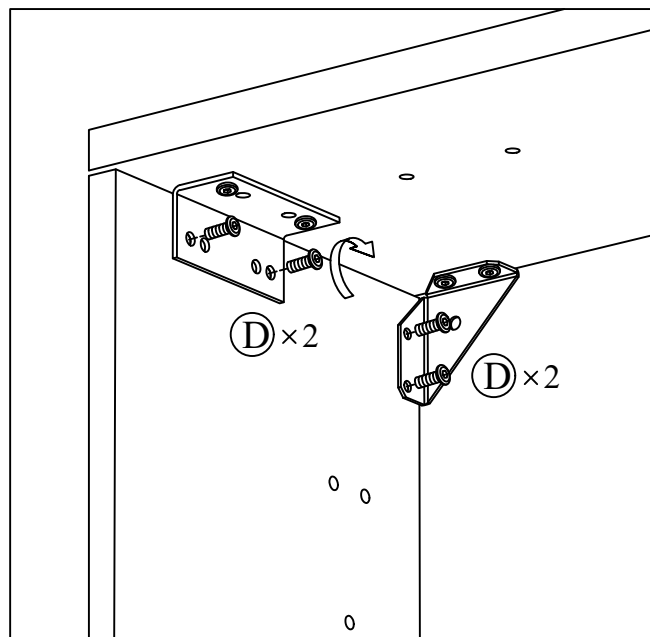


5


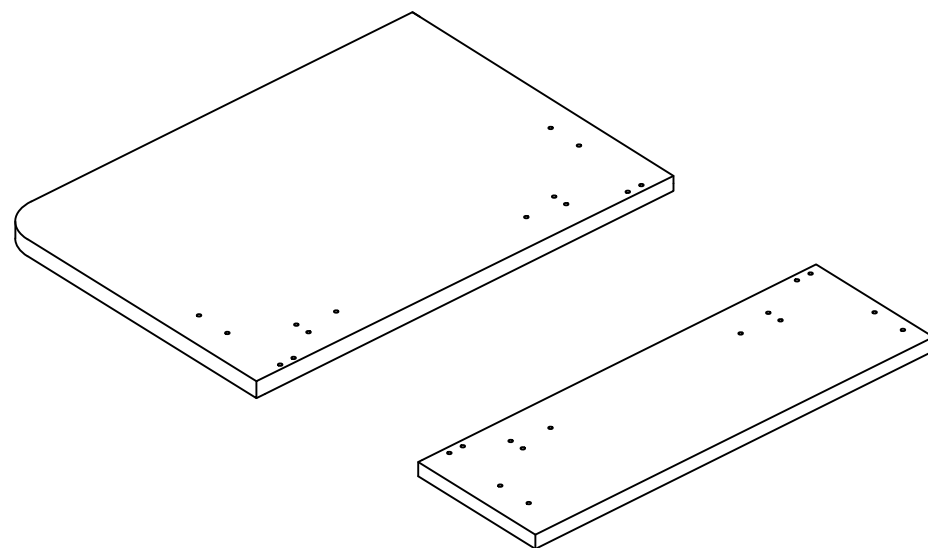


В инструкции показана
сборка Левосторонней
кровати.
Правостороний вариант
кровати собирается
зеркально.


Внимание! Дополнительная опция.
Опорные планки устанавливаются только на кровати с подъёмным механизмом и с деталями дна в комплекте.

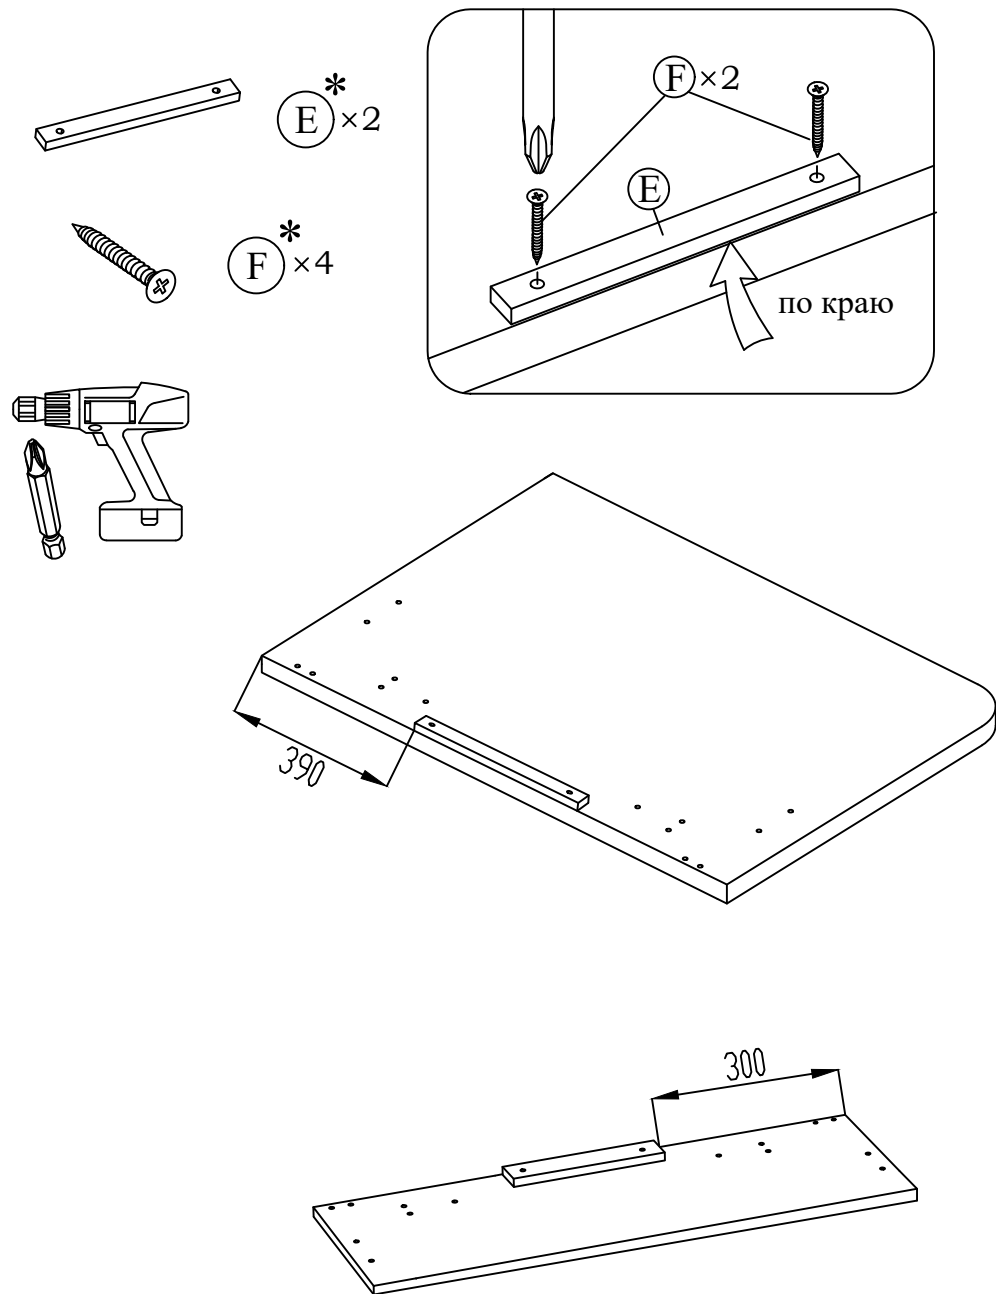


10

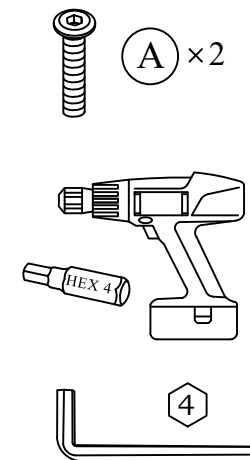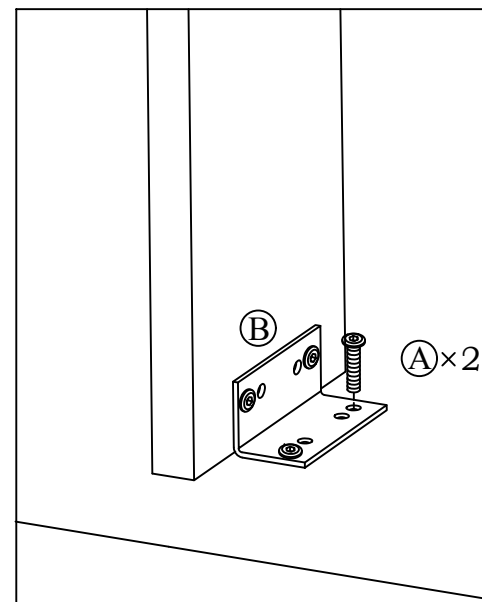

Примечание!
Установка средника - универсальная.
На спинке есть симметричные отверстия
для установки уголков в левую
или в правую стороны.

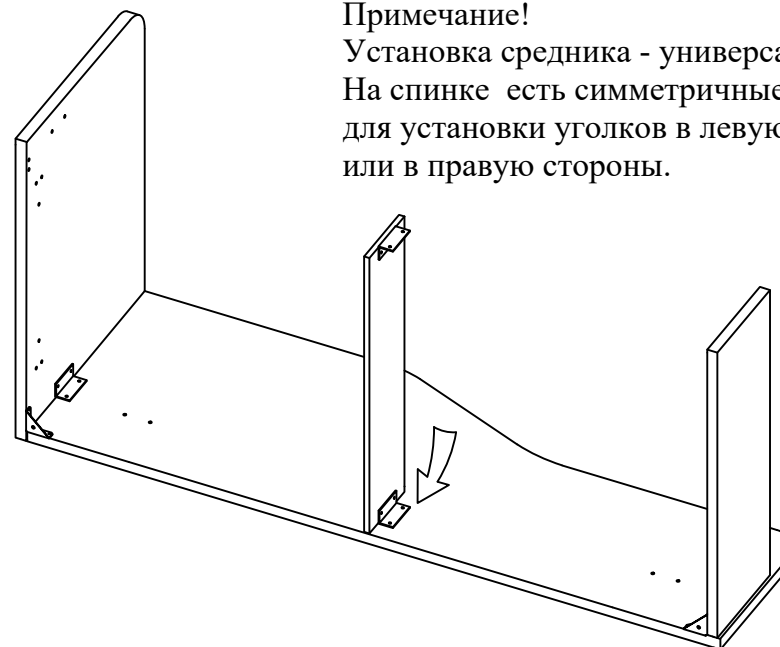



9





B × 2




D × 4

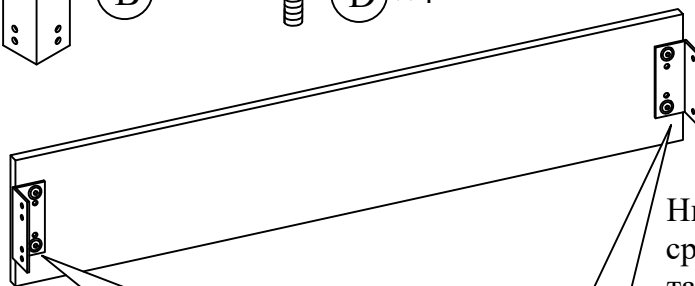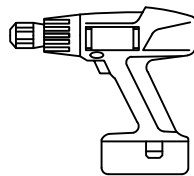


Нижняя сторона
средника -
там где скобный ряд.

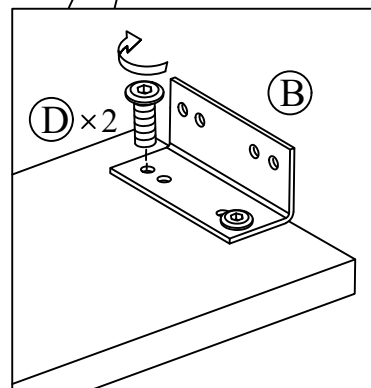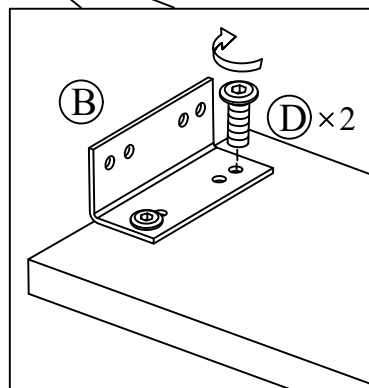


* Дополнительная опция.
Средник для кровати с доп.опцией должен быть с опорными
планками (см. страницу 15).

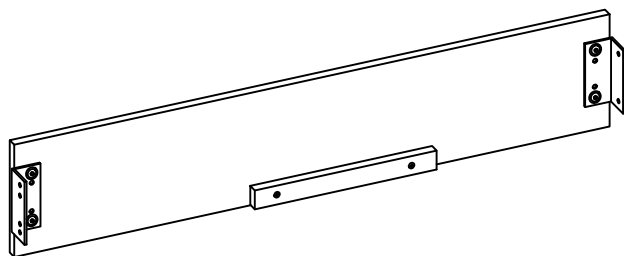



6

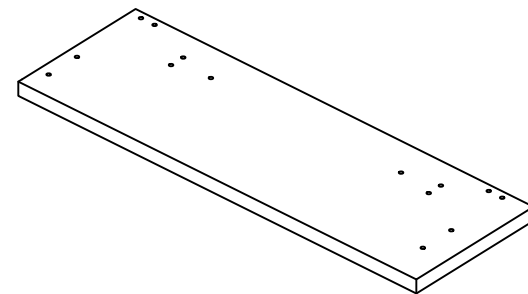

D × 4



4

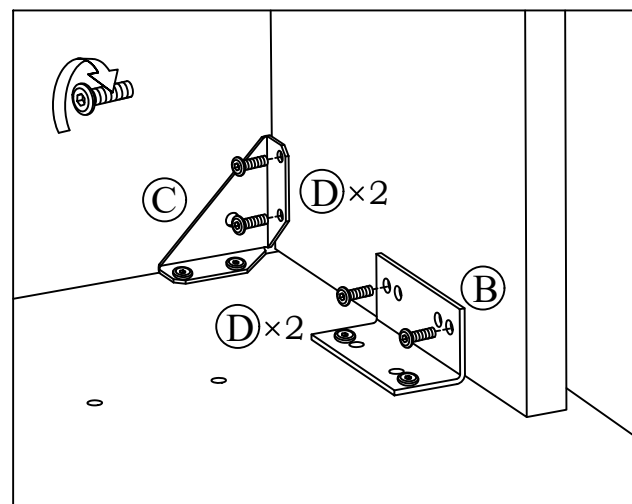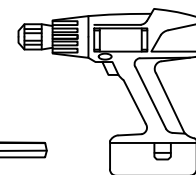


C





D × 2

D × 2

B

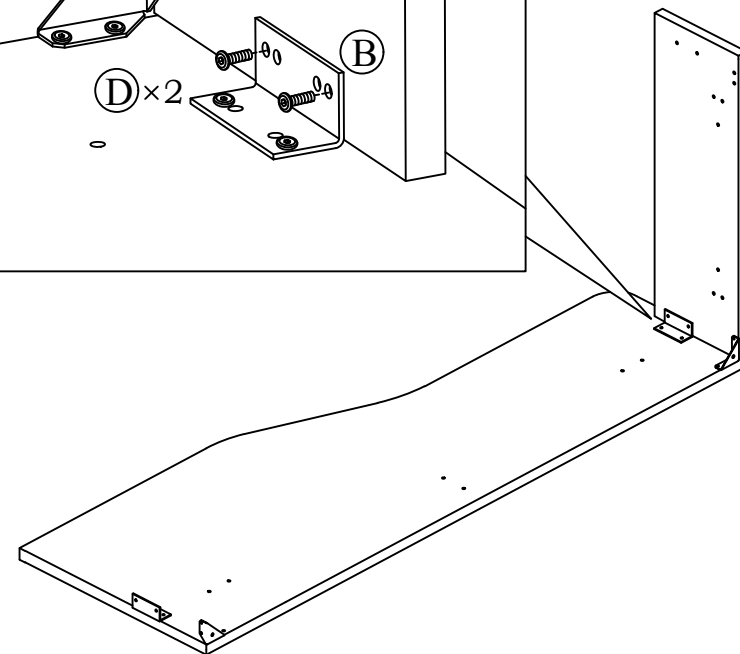

7

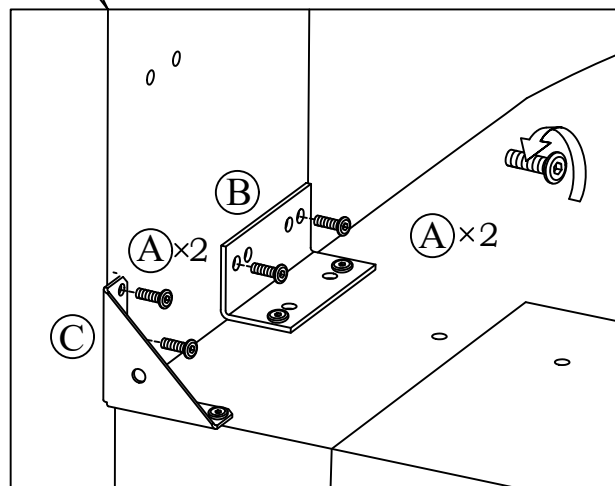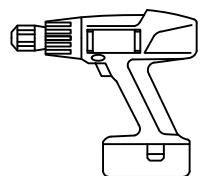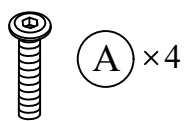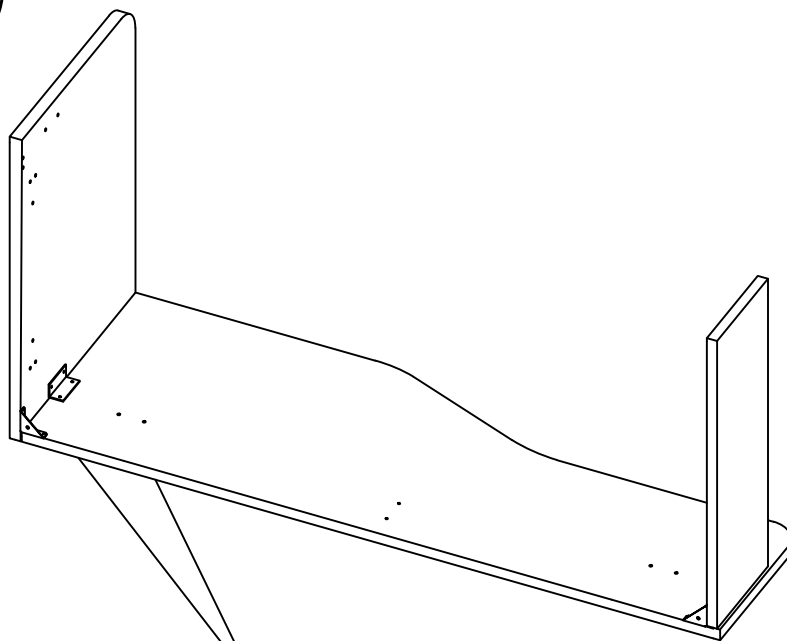

8

* Внимание! Дополнительная опция.


Опорные планки устанавливаются только на кровати с подъёмным механизмом и с деталями дна в комплекте.



(F) * 4





(E) * 2

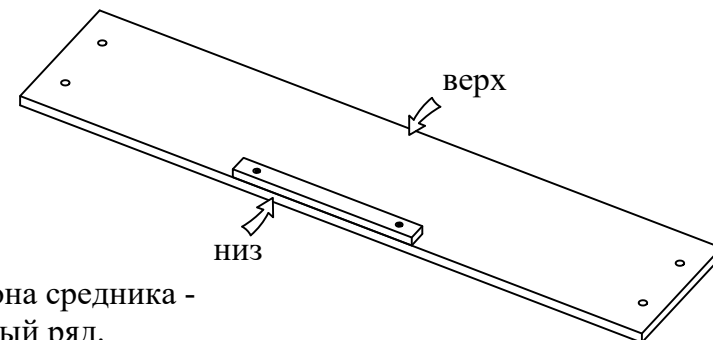

Нижняя сторона средника - там где скобный ряд.

На средник планки устанавливаются с двух сторон. (!)

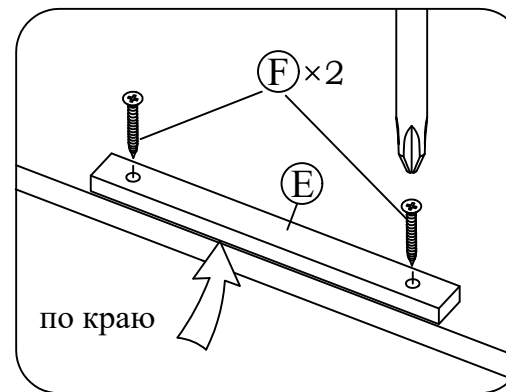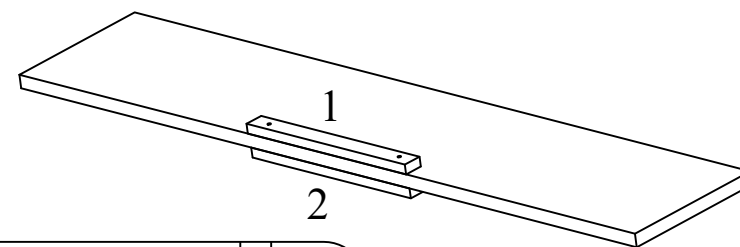

x 2