





Инструкция по сборке
Тумба ТВ
Серия «Шевертон»
1298x451x499

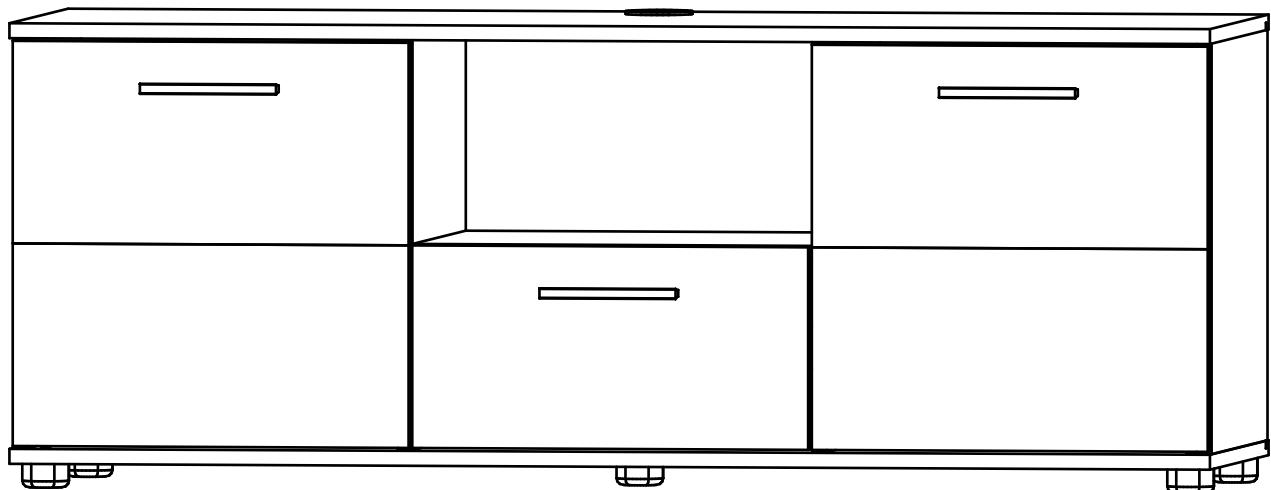




Инструмент (в комплект не входит)

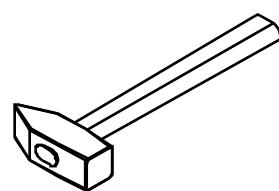

Молоток

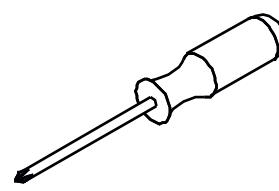

Отвертка
крестовая

Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающим порчу деталей, и согласно данной инструкции.

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Детали необходимо закреплятьочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:

- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
 - предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
- протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

Внимание!



В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.













В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.

Перечень деталей


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
5	Дно	1	1298	451
6	Бок правый	1	440	430
7	Бок левый	1	440	430
8	Полка	2	398	409
9	Фасад	1	428	217
10	Фасад	1	428	217
11	Фасад ящика	1	428	217
12	Боковина ящика правая	1	400	168
13	Боковина ящика левая	1	400	168
14	Задняя панель ящика	1	374	168
15	Крыша	1	1298	451
16	Вертикаль	1	440	410
17	Вертикаль	1	440	410
18	Горизонталь	1	432	410
21	Задняя стенка	1	454	448
22	Задняя стенка	2	454	415
23	Дно ящика	1	388	398

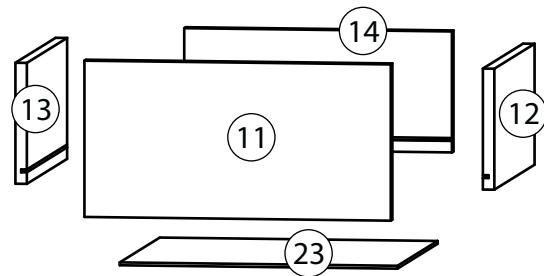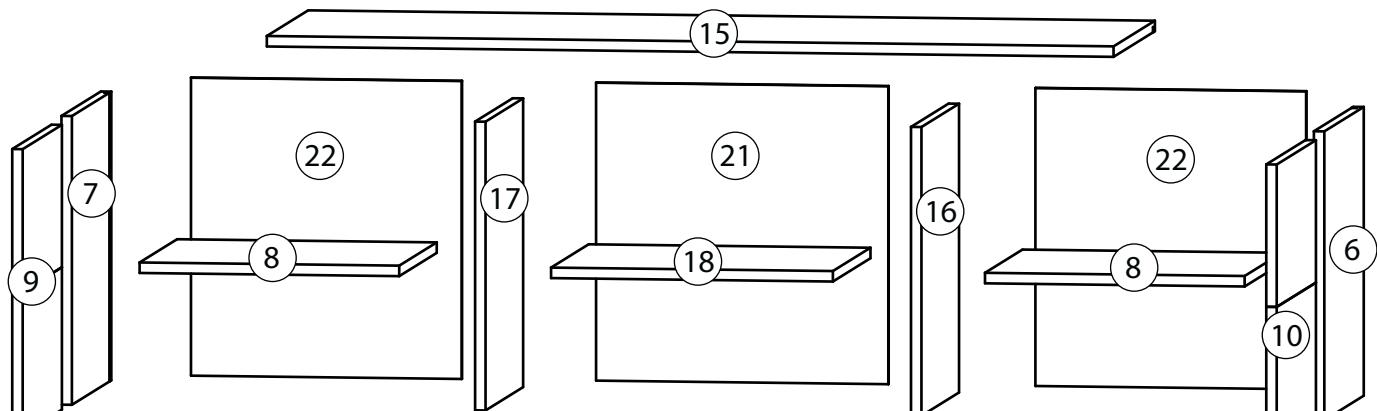


Фурнитура

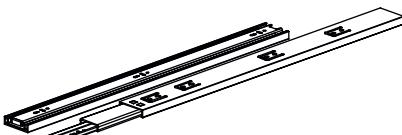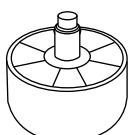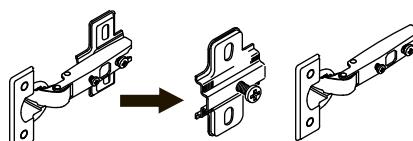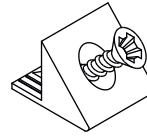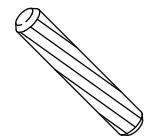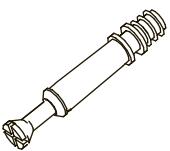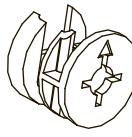					
Амортизатор самоклеющийся	Винт для стяжки VB35	Стяжка VB35	Винт мебельный M4x40	Евровинт 6,3x13	Евровинт 7x50
					
Заглушка для эксцентрика	Заглушка самоклеющаяся	Ключ зиг-заг к шестиграннику	Шариковые направляющие	Опора регулируемая	
					
Петля накладная	Полкодержатель	Заглушка кабель-канала	Ручка	Саморез 3,5x16	
					
Скоба для задней стенки	Фиксатор задней стенки	Шайба под винт D4 мм. прозрачная	Шкант бук	Шток эксцентрика	Эксцентрик


1

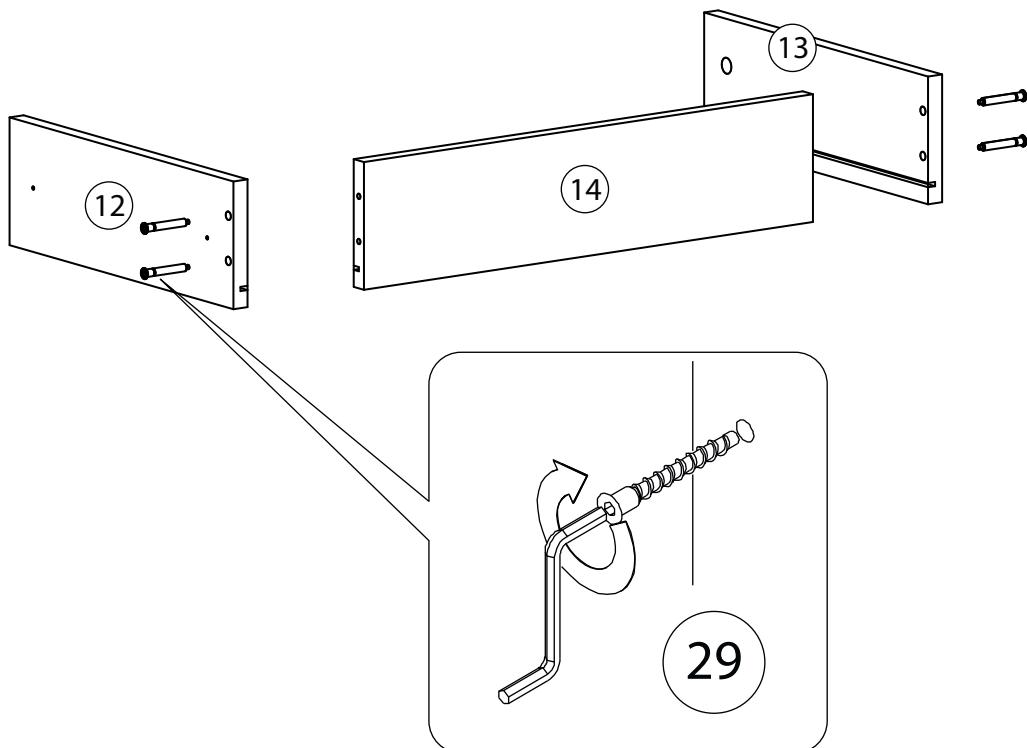



2

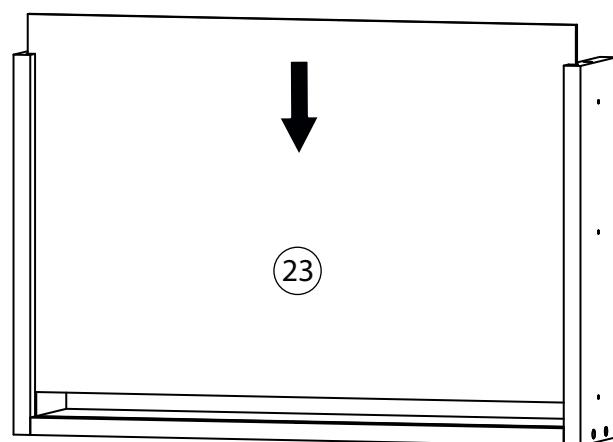

3


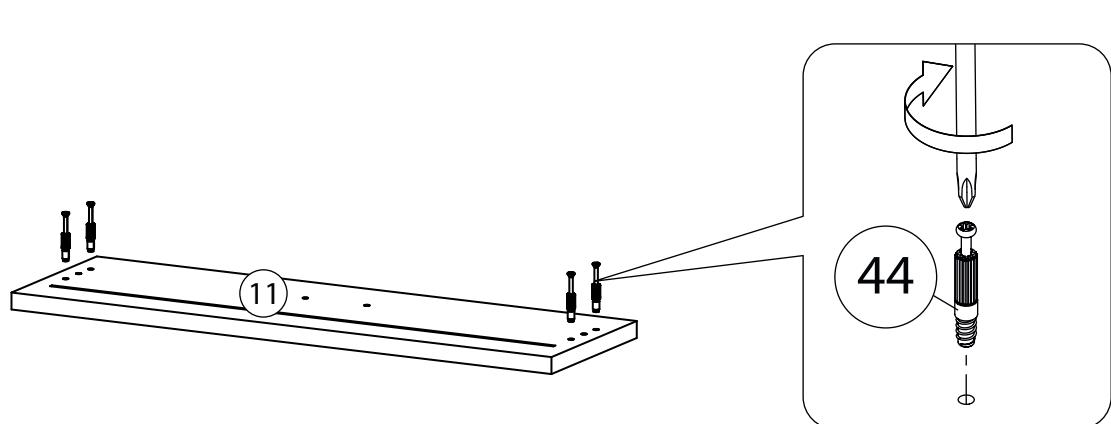


4


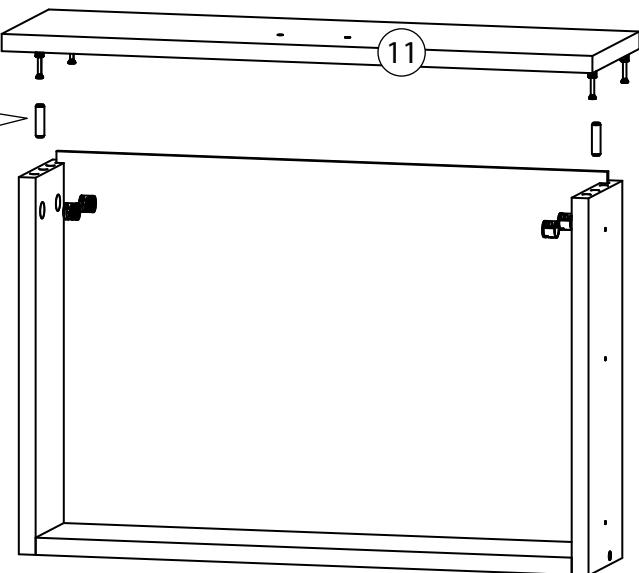
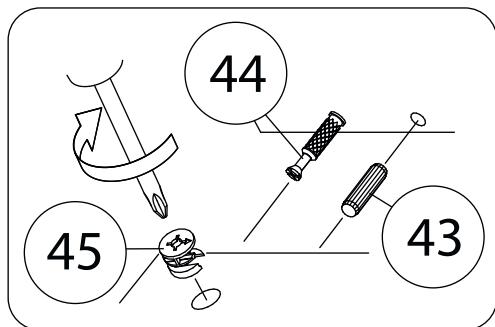


Стрелка должна указывать на входящий шток!

5

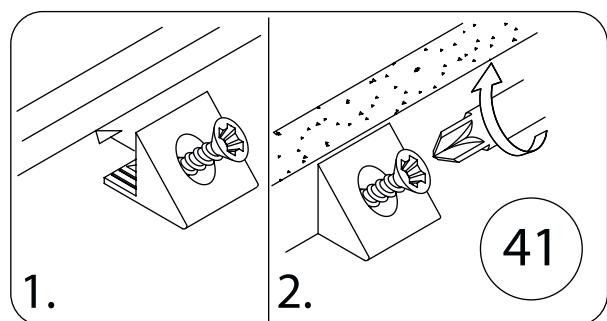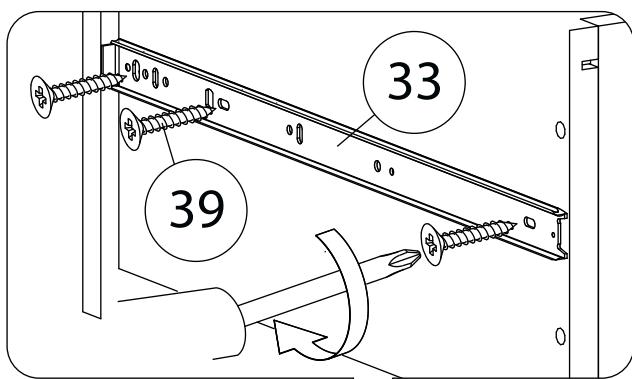

$a=b$

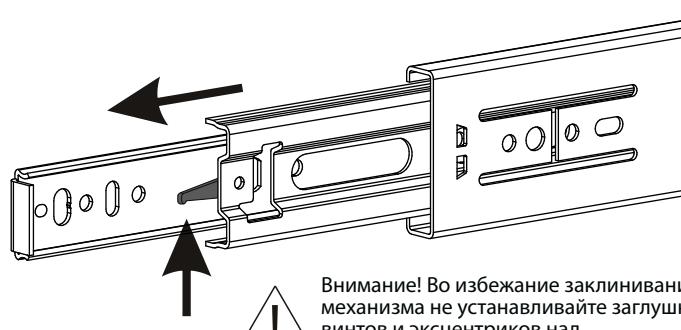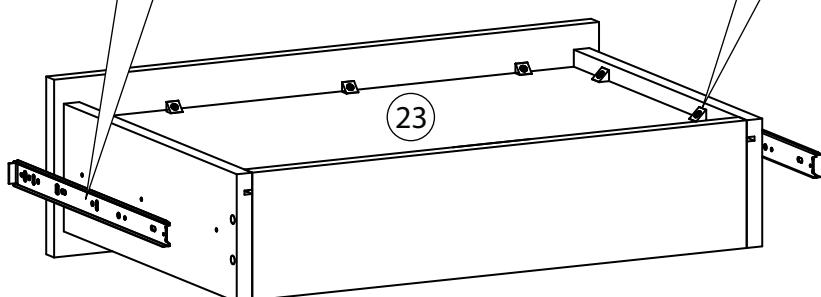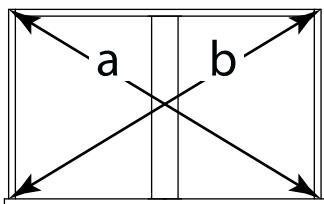



Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!

Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.




6

Боковина правая (6)
собирается аналогично.

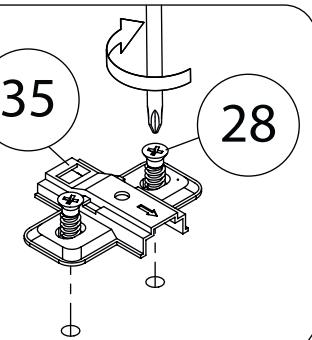



7



Вертикаль (16)
собирается аналогично.

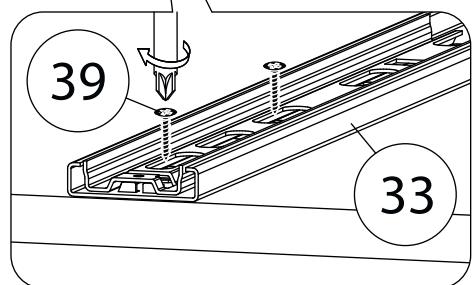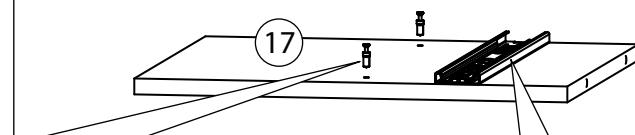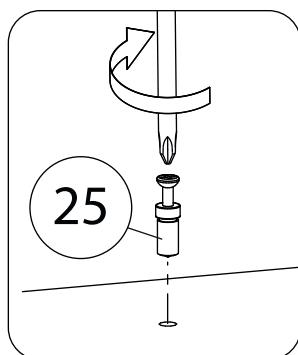


8

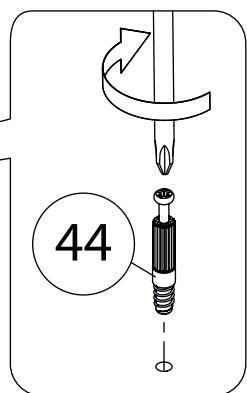


9

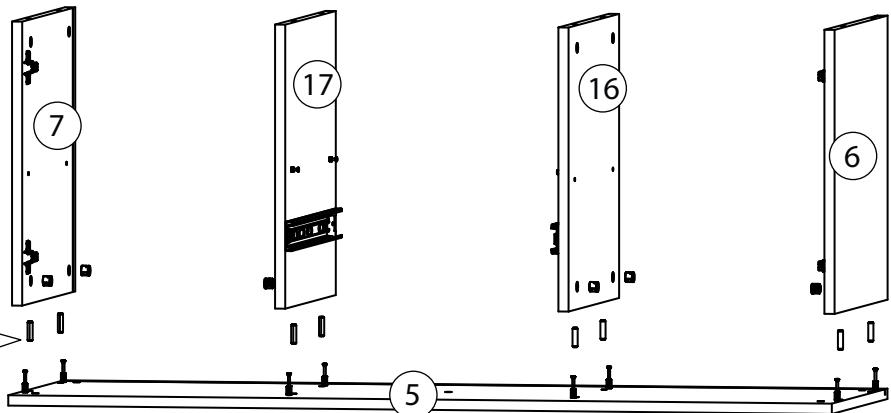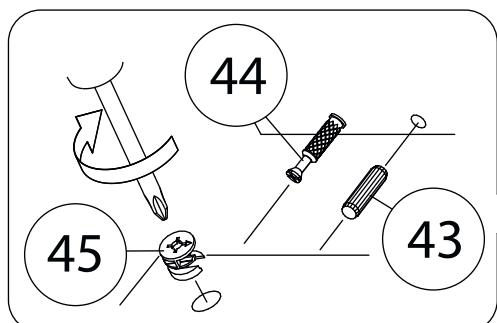


10

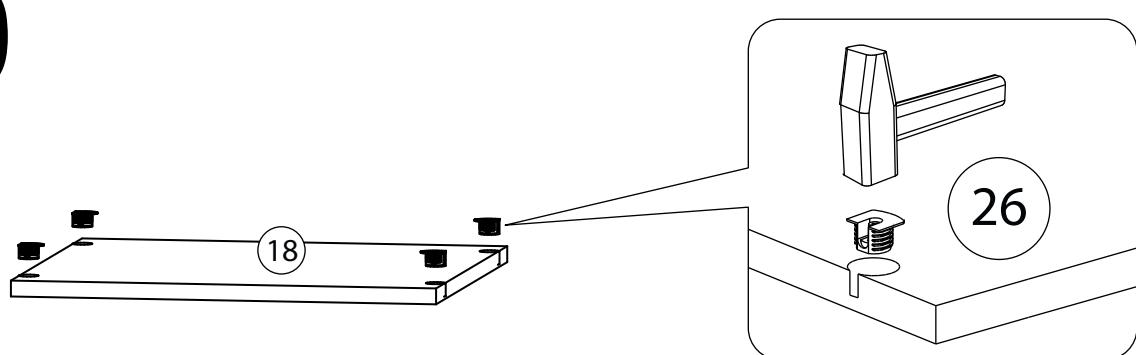


11

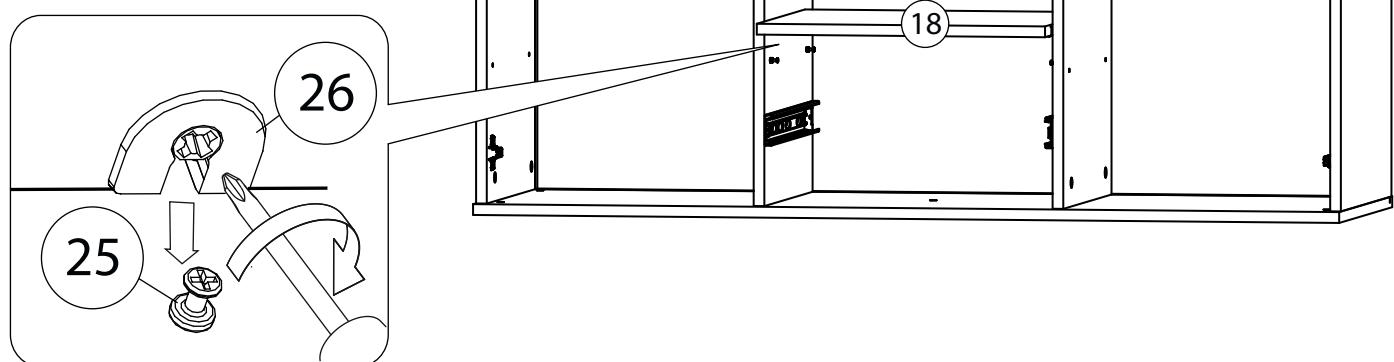

12



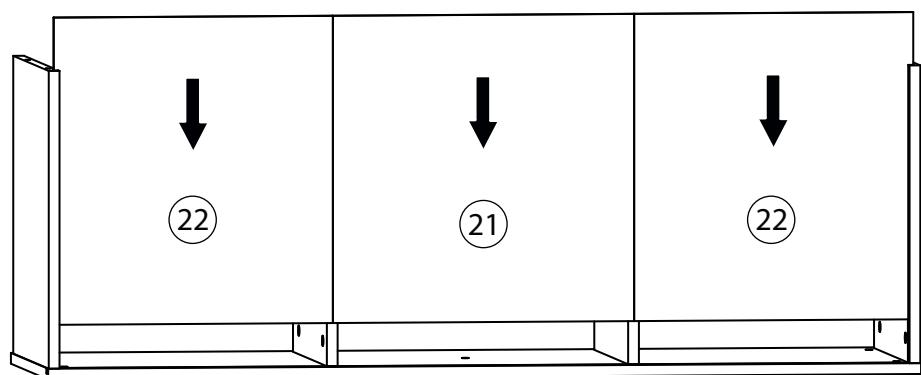


13



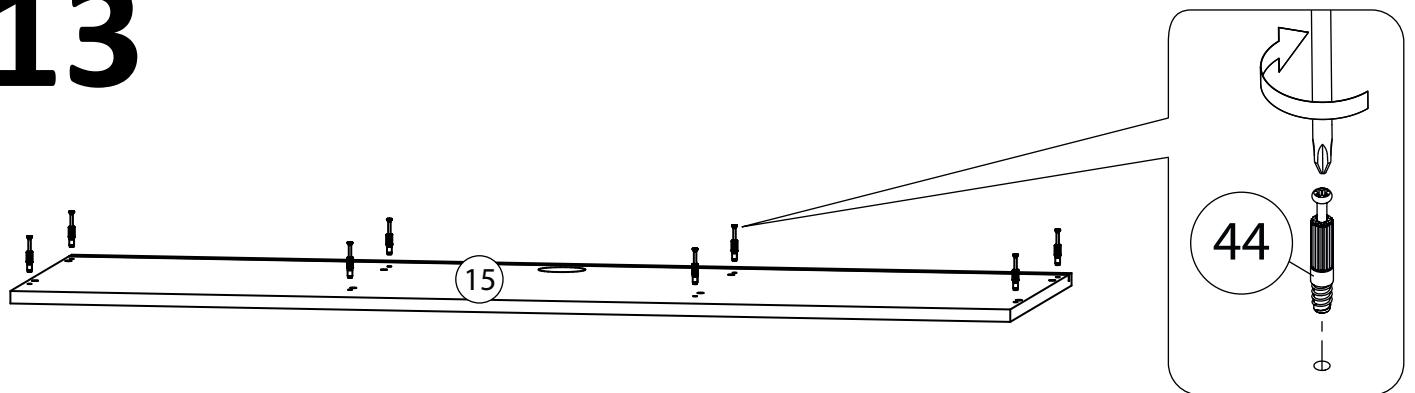


14

Стрелка должна указывать на входящий шток!

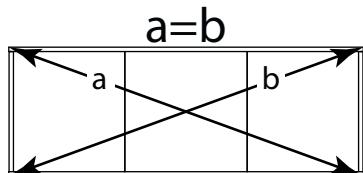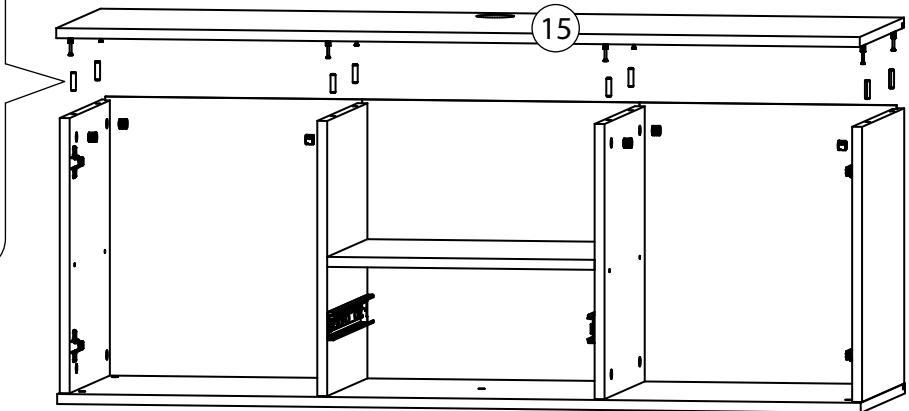
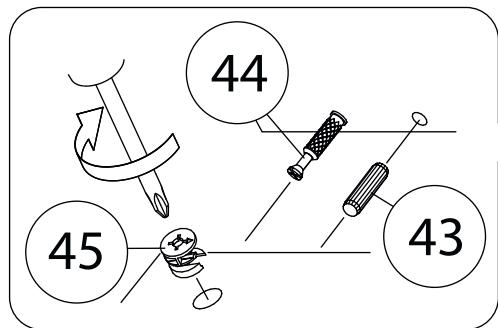


15

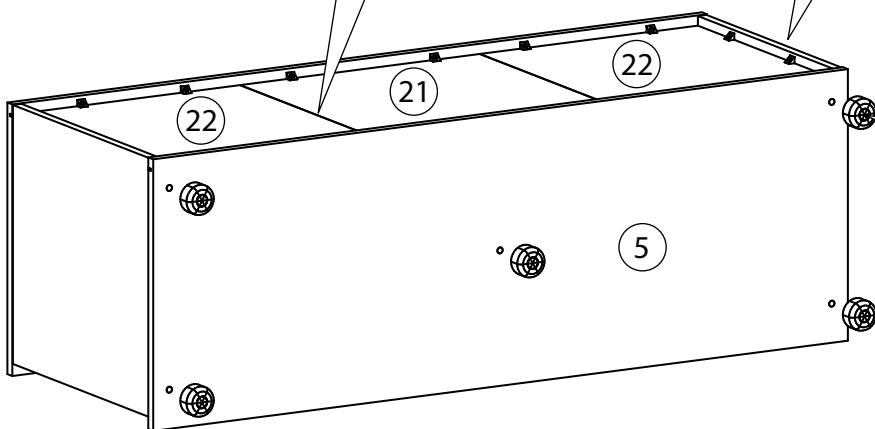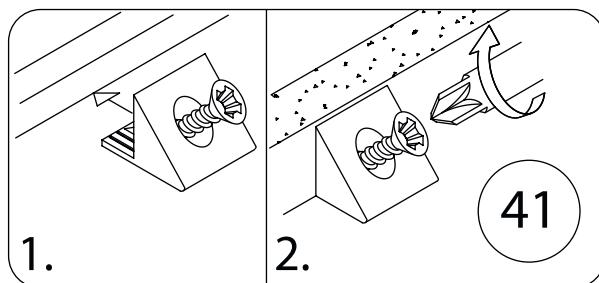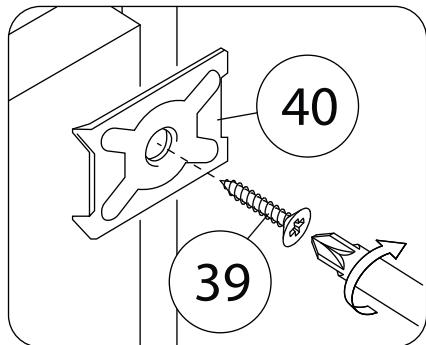


16


Фасад (10)
собирается аналогично.

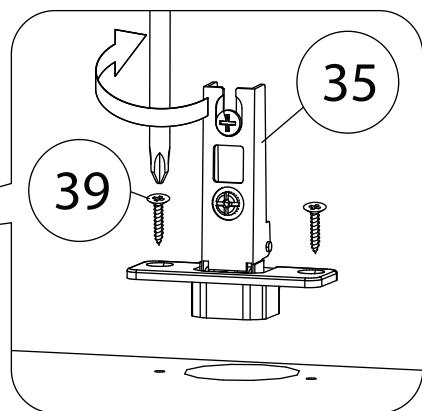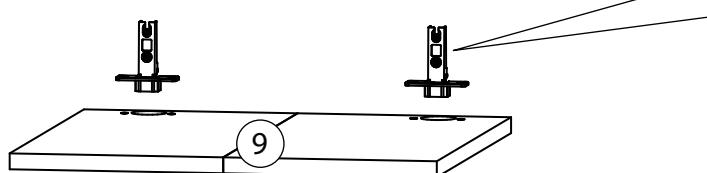



17

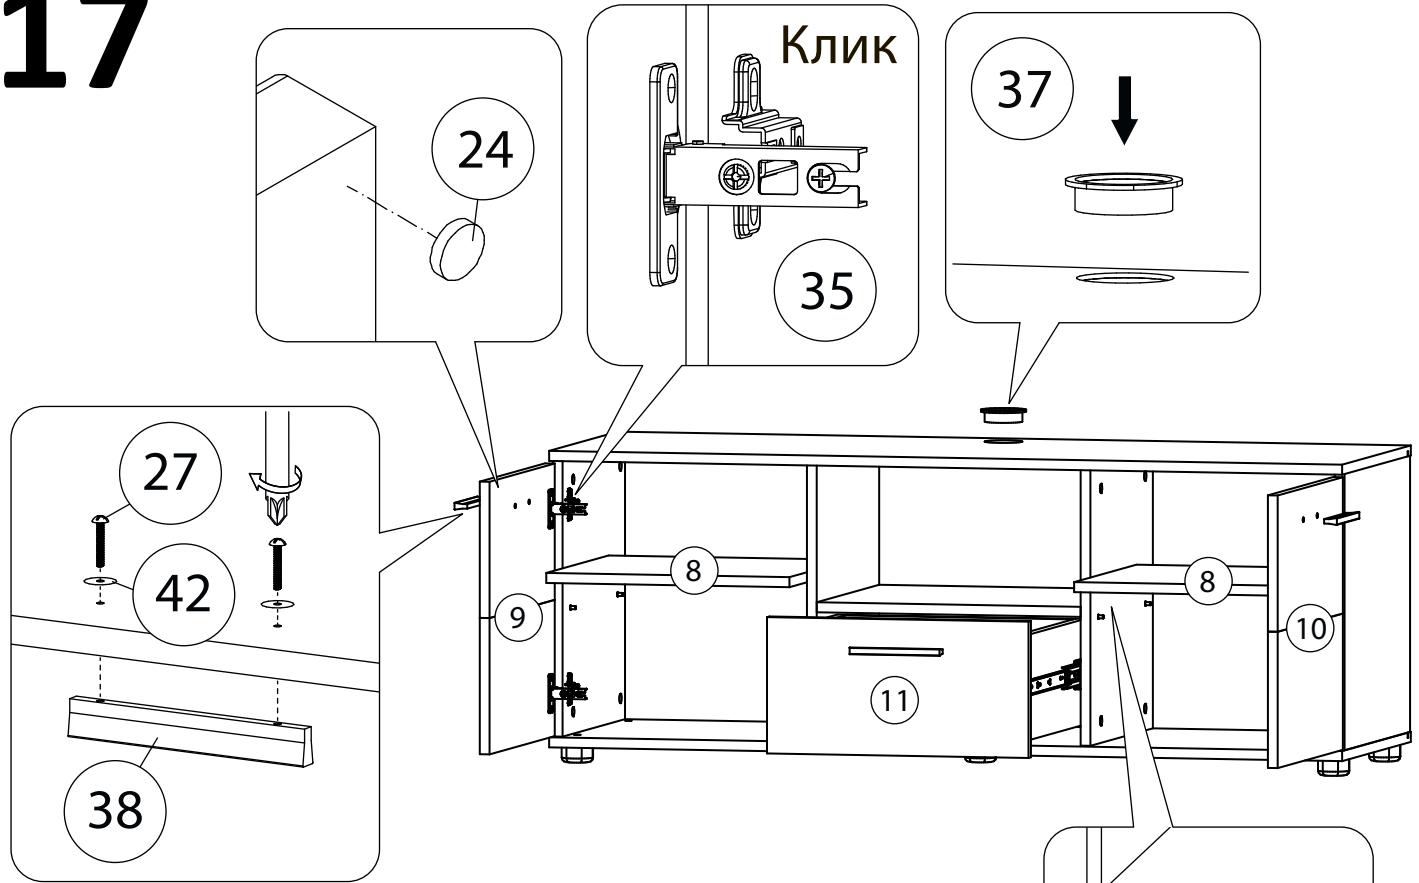

Регулировка опоры

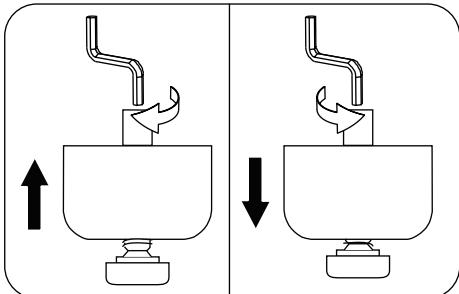

Установка ящика

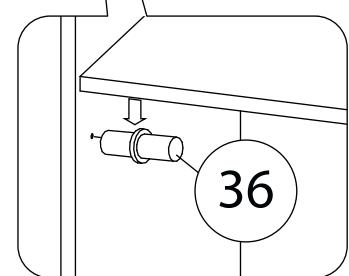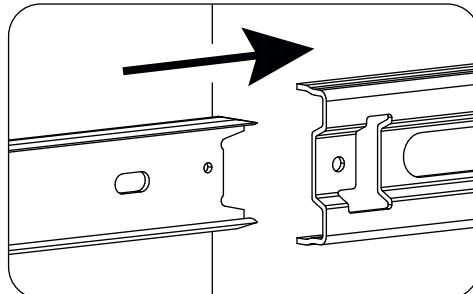

Все видимые части крепежа закрываются заглушками.