



Подушка приспинная

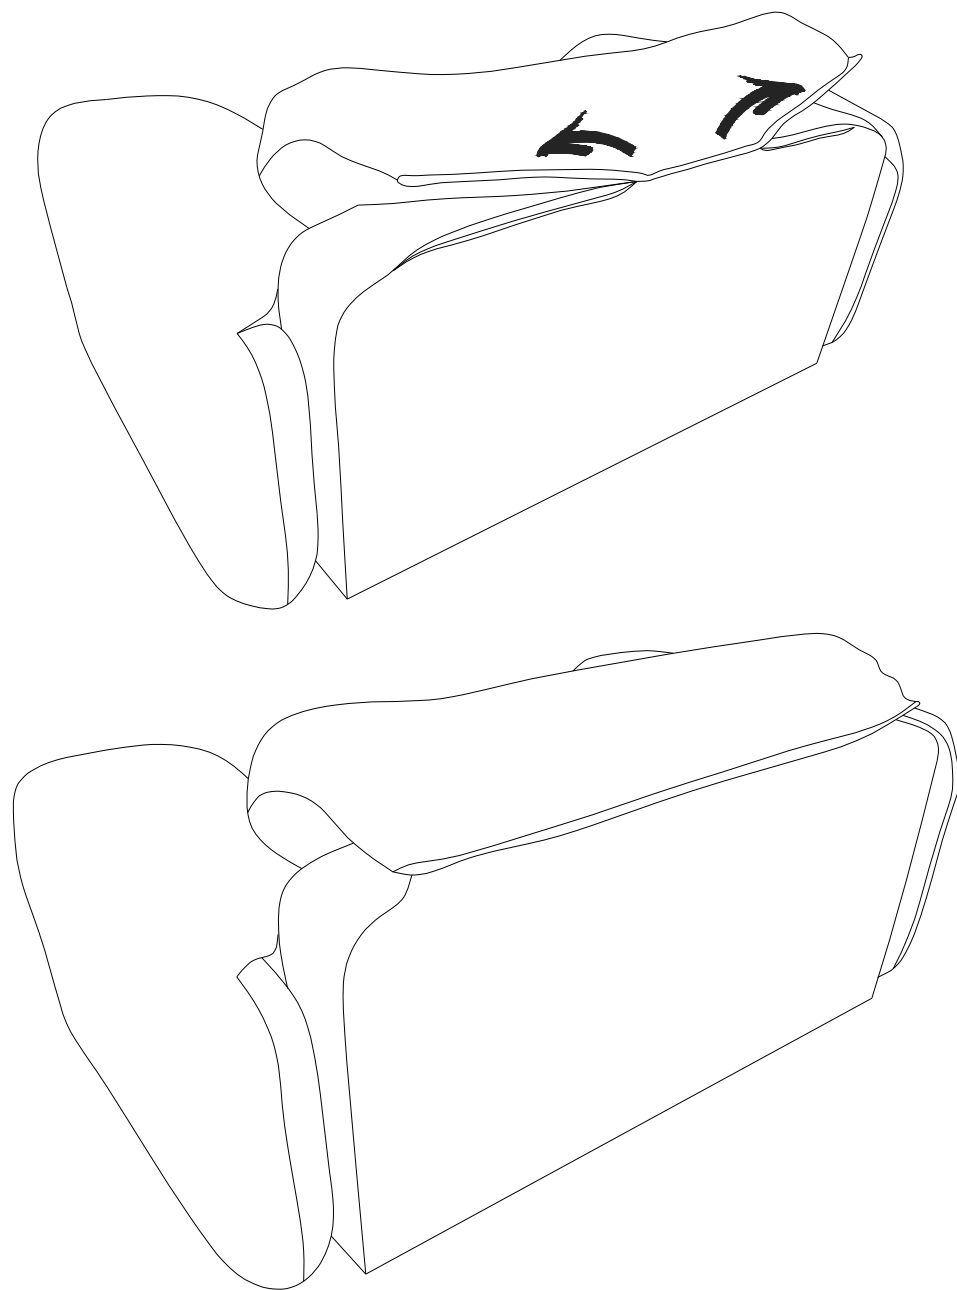

Тут рядом обнимаемся
диван

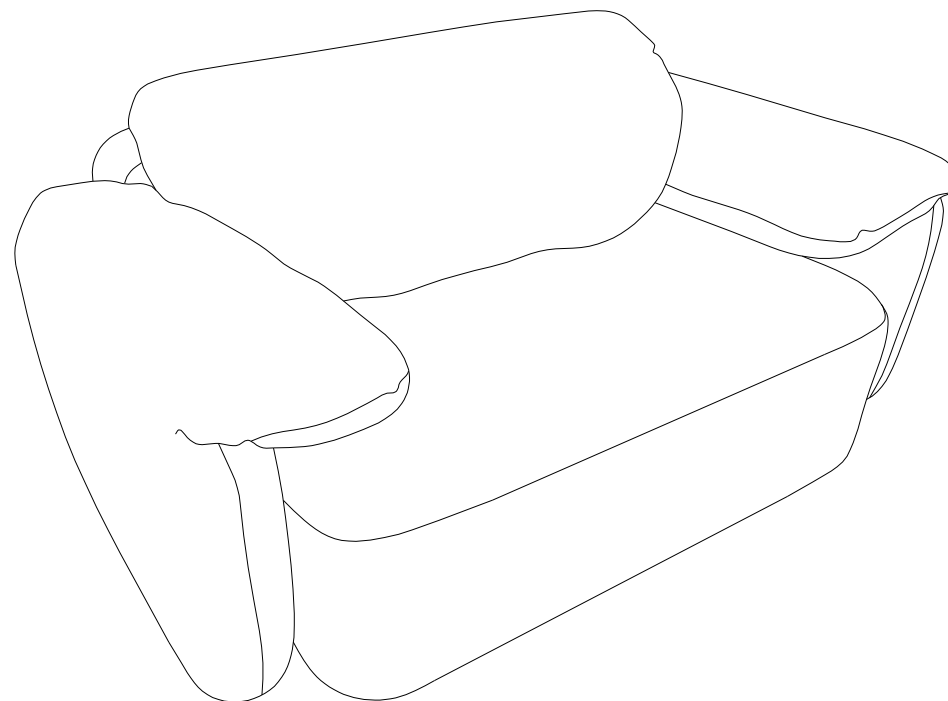

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Уважаемый покупатель!

После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами!


Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (слегка похлопывая, придайте им правильную форму, расправьте подушки, потянув за углы в противоположные стороны, разгладьте складки, проводя руками по поверхности от центра к краям).

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия


Наименование модели: Тут рядом обнимаемся диван	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):	
- Ш*Г*В/без подушек -	1800*1130*880/720
- спальное место -	2080*1400
- высота сиденья -	440
КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:	
- механизм/ тип раскладывания -	опора ВЯЗ
- материал каркаса -	фанера, ДСП,ДВП
- конструктив сиденья -	рамка + пружина змейка + ППУ ST + Синтепон 100
- конструктив спинки -	рамка + пружина змейка + ППУ ST + Синтепон 100
- набивка подушек приспинных -	Волокно п/эф силиконизированное 15 D 64мм
- вес, кг -	87,5
- дополнительная информация -	ЧЕХОЛ НЕСЪЕМНЫЙ

В целях улучшения и совершенствования продукции
производитель оставляет за собой право вносить изменения
в дизайн и конструктив товара!

Складывание дивана

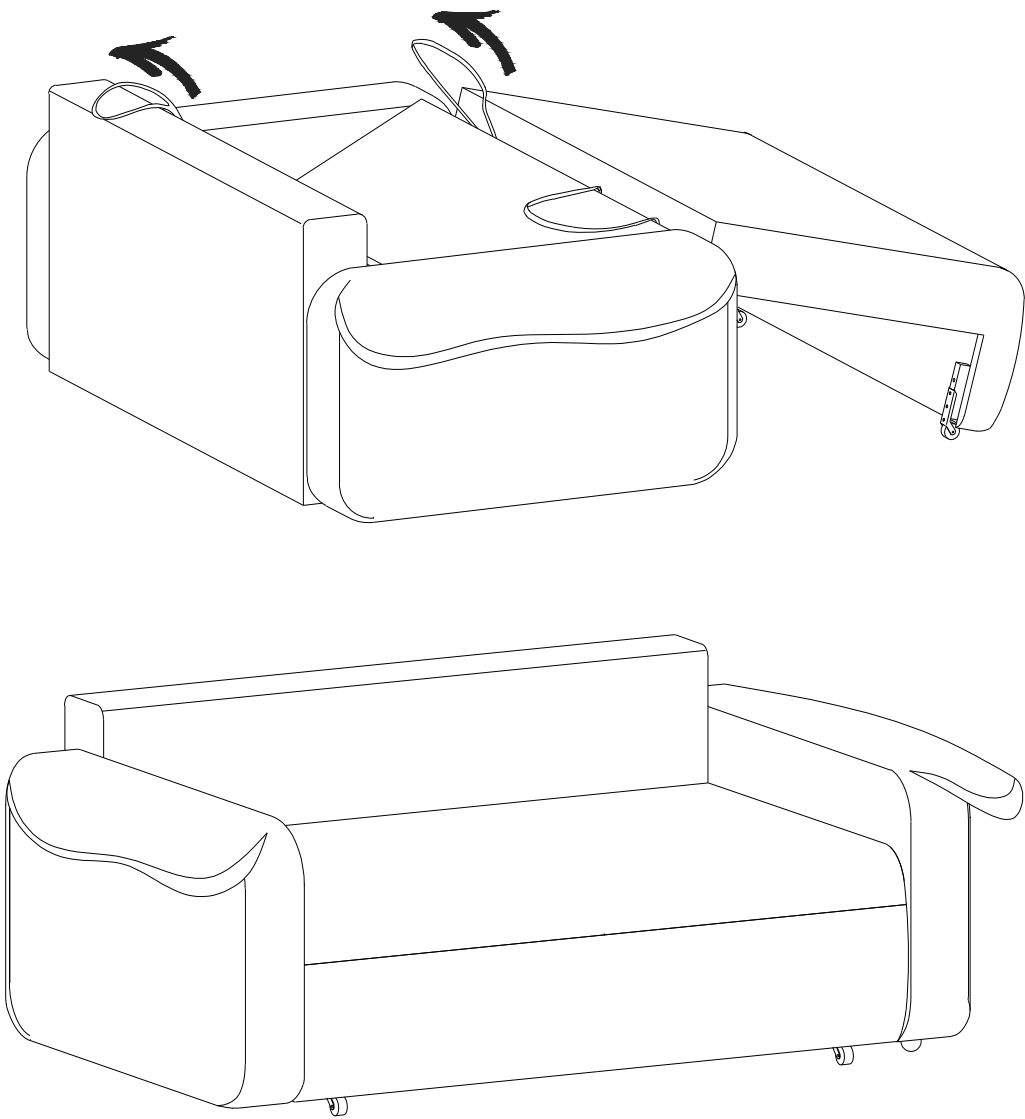

Разложение

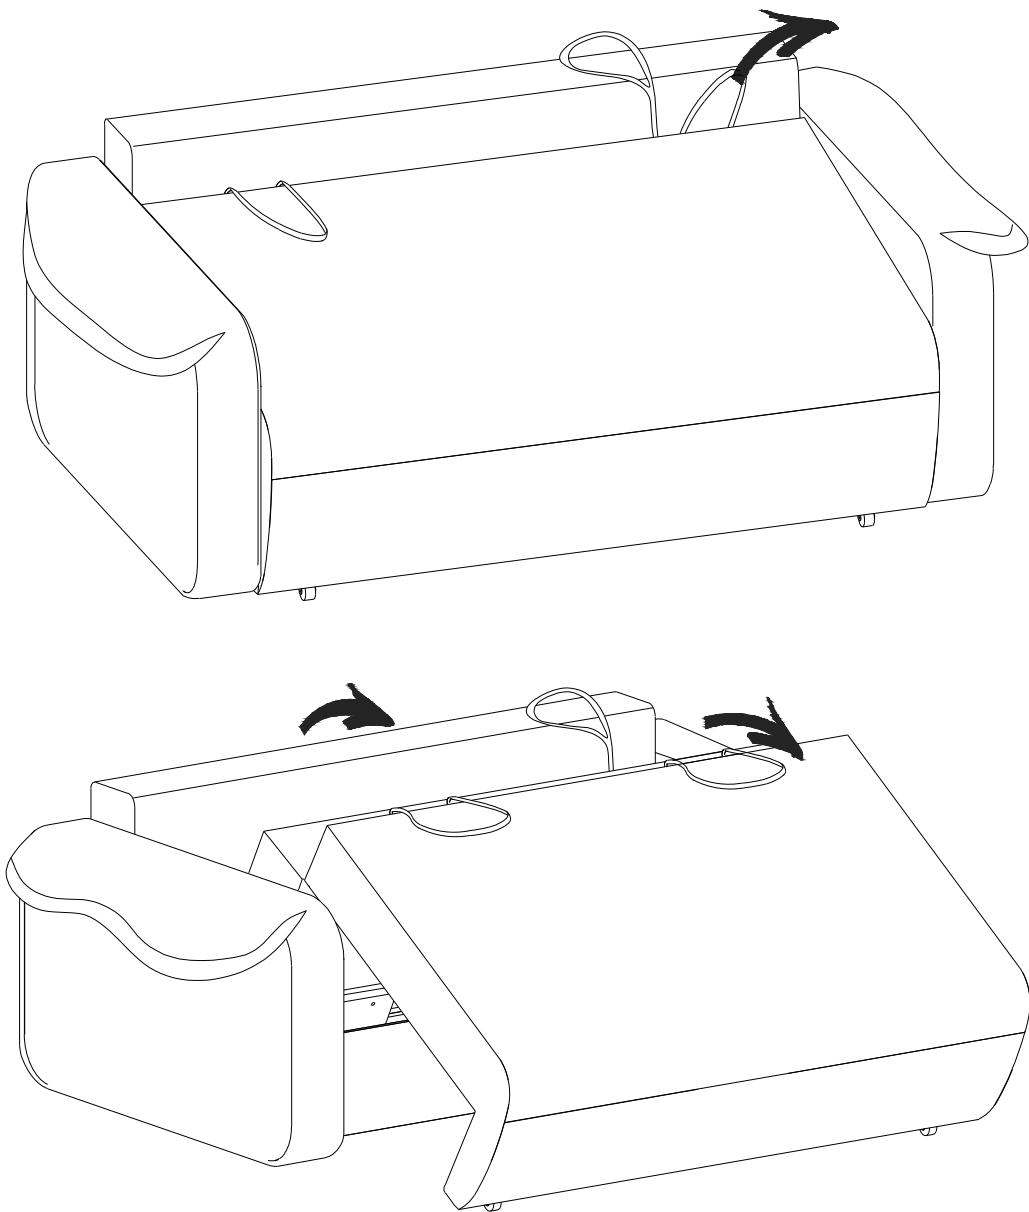


Комплектность:


упаковка 1 - Сиденье + детали каркаса + Фурнитура

упаковка 2 - Подлокотники

упаковка 3 - Спинка + подушка

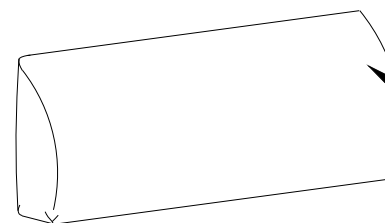


Подушка
приспинная

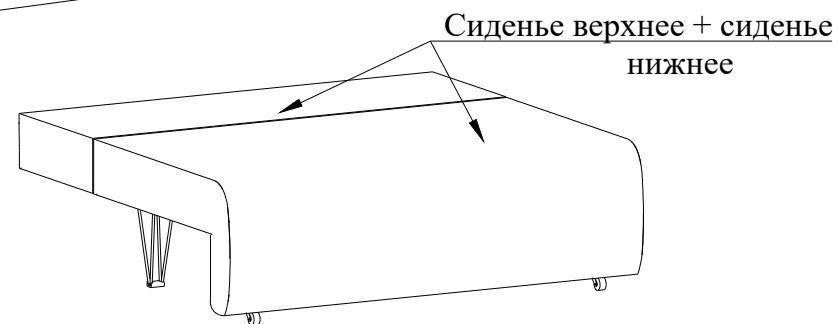

Сиденье верхнее + сиденье
нижнее

Спинка



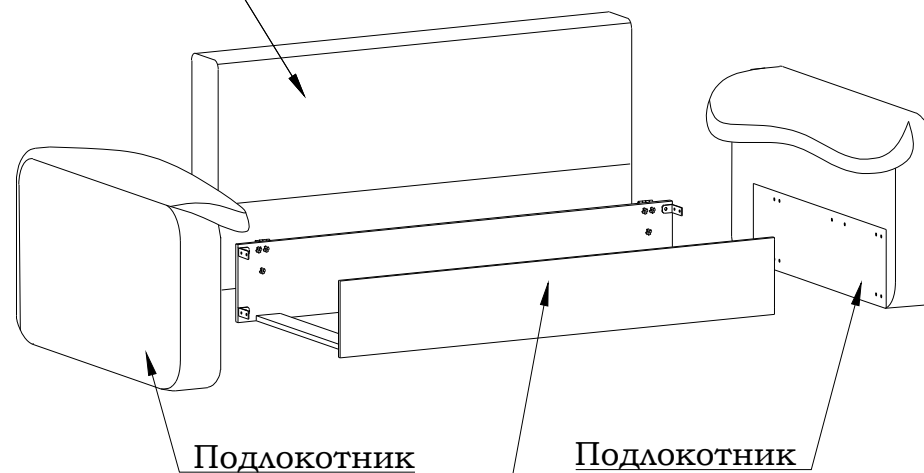


Подлокотник


Подлокотник

Каркас
основания


Инструкция по сборке

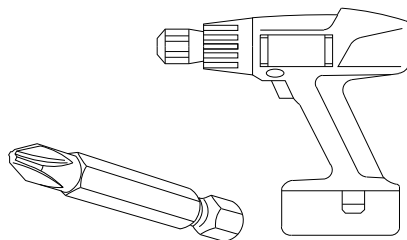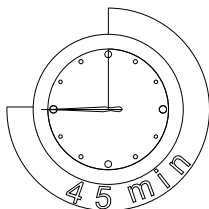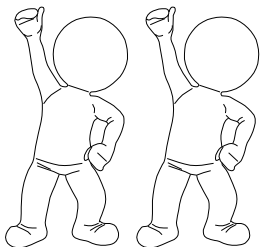


Фурнитура



х14
Винт М6х20 потай




х8
Уголок 292




х16
Винт М6х35 потай




х2
Опора массив С 081 114мм



х6
Винт М6х50 потай



х2
Опора колесная 497м


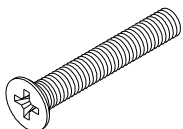


х4
Винт М6х60 потай




х2
Подкладка фетр


Сборка 5

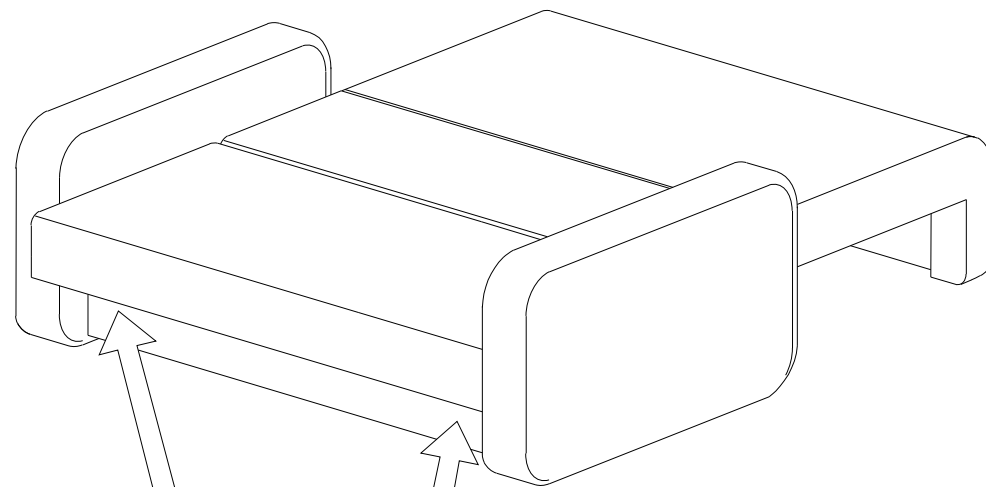


х6
Винт М6х20 потай

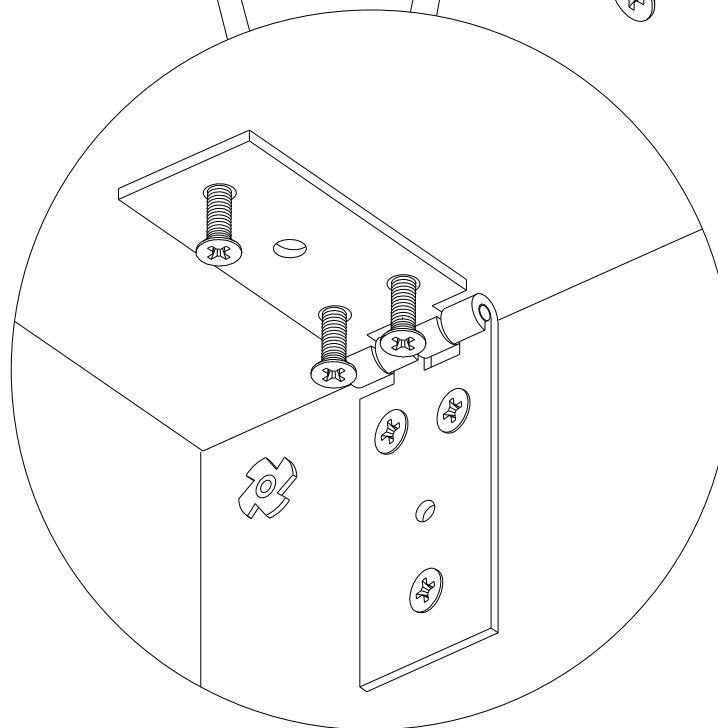



Сборка 4

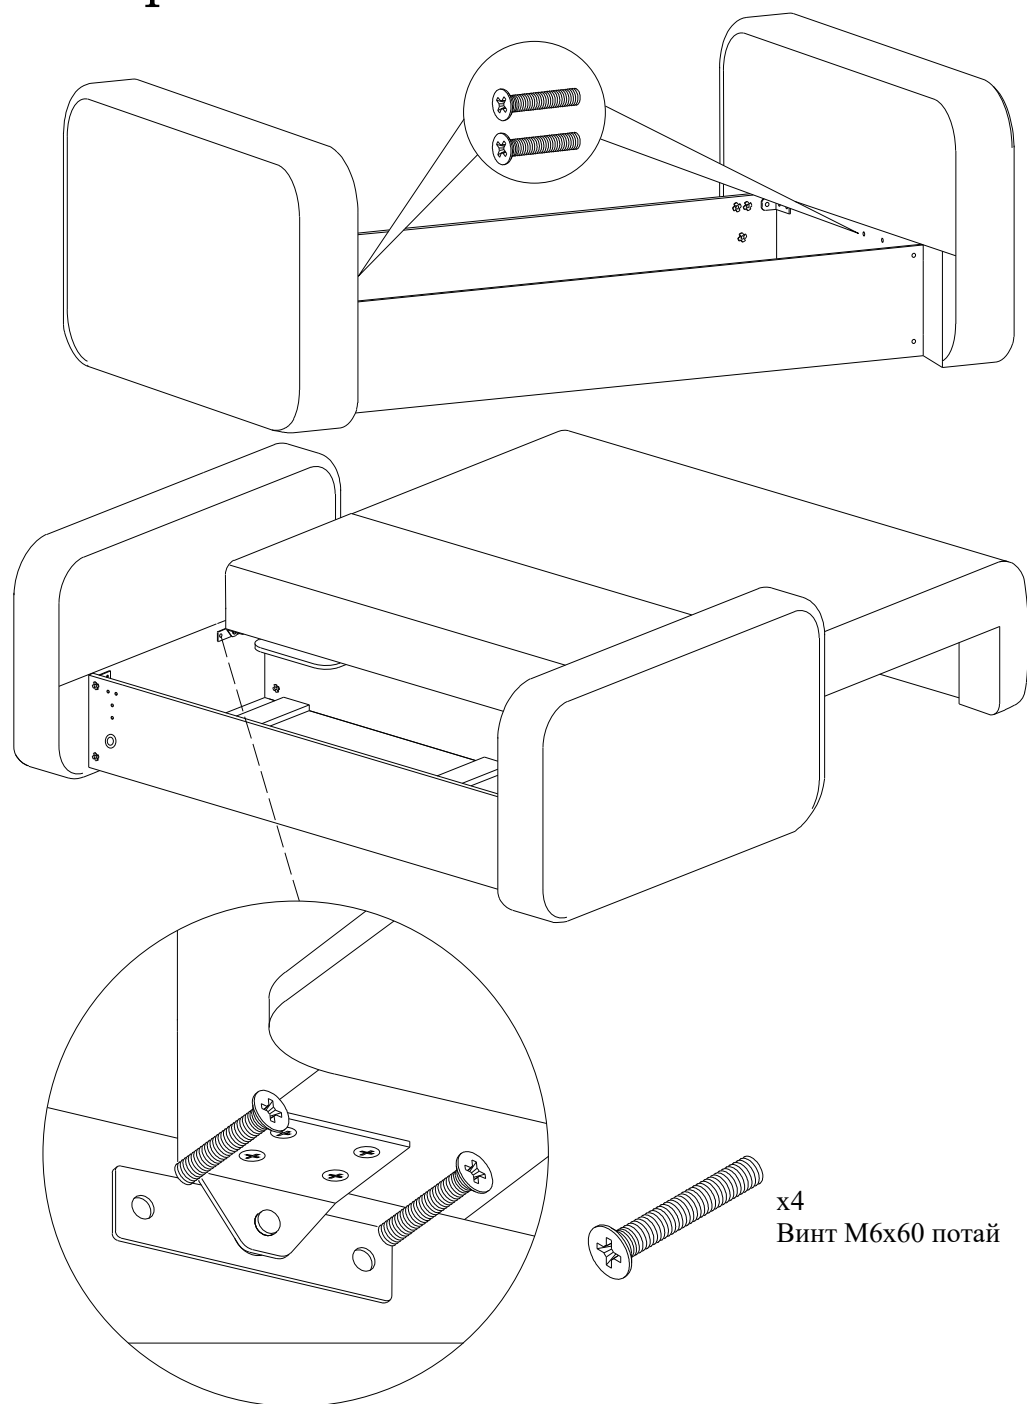


Сборка 1

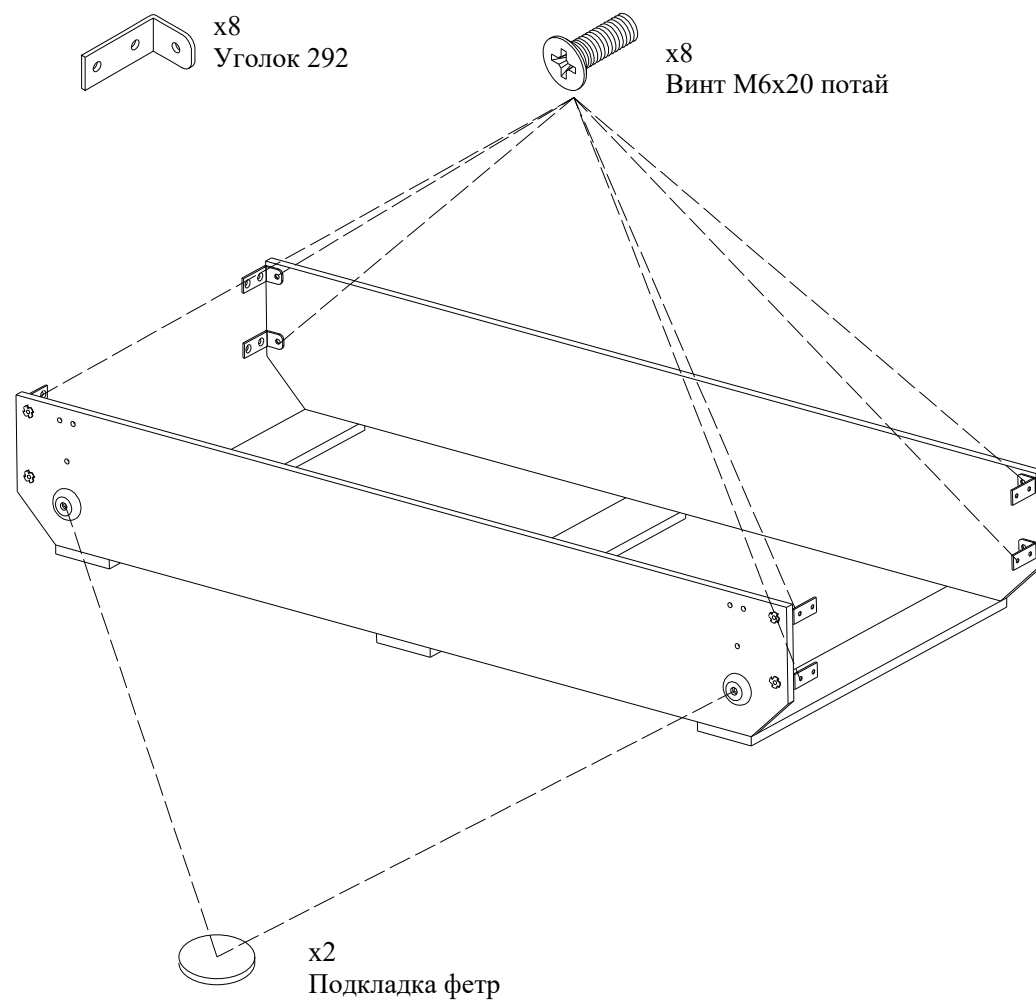




Сборка 2

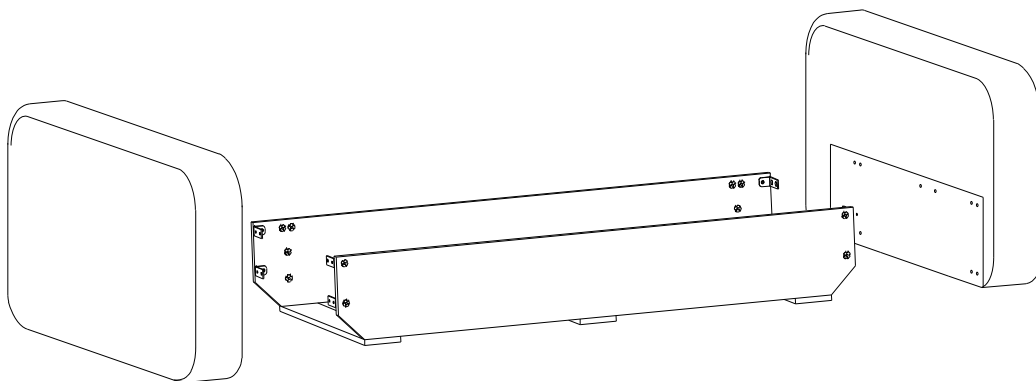


x16
Винт М6х35 потай

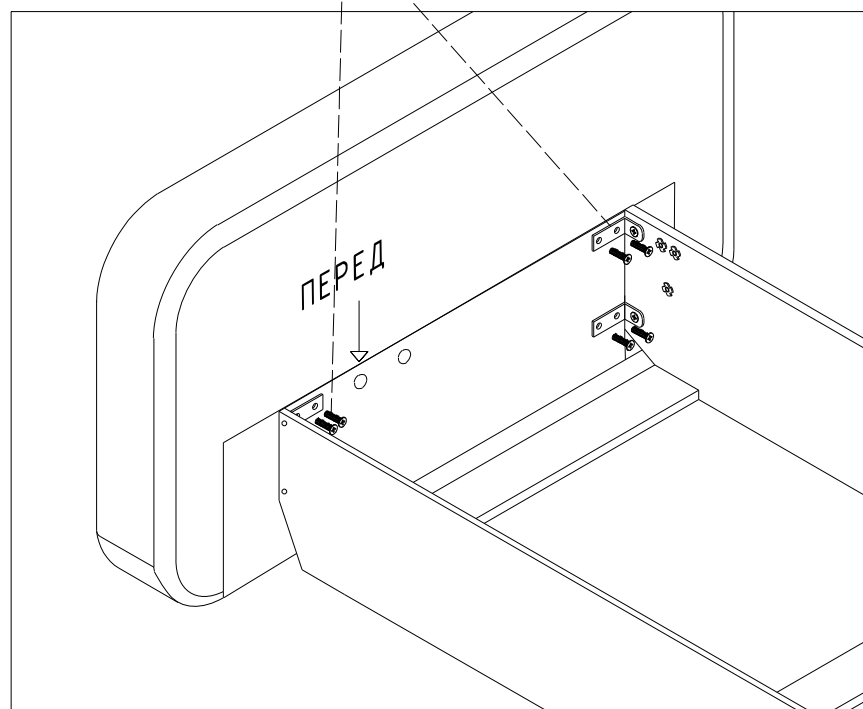

Сборка 3

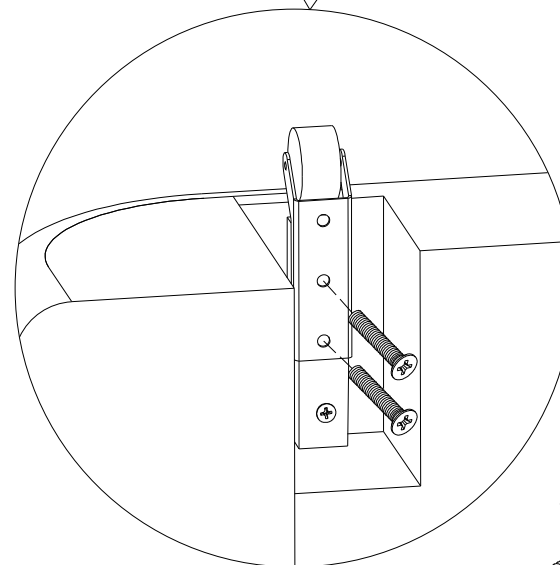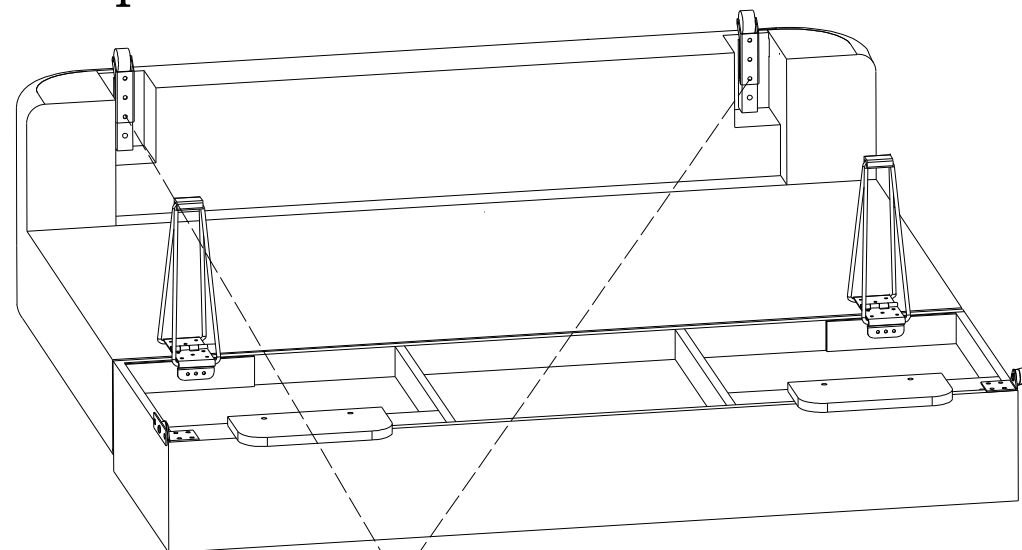

x6
Винт М6х50 потай



x2
Опора массив С 081 114мм