

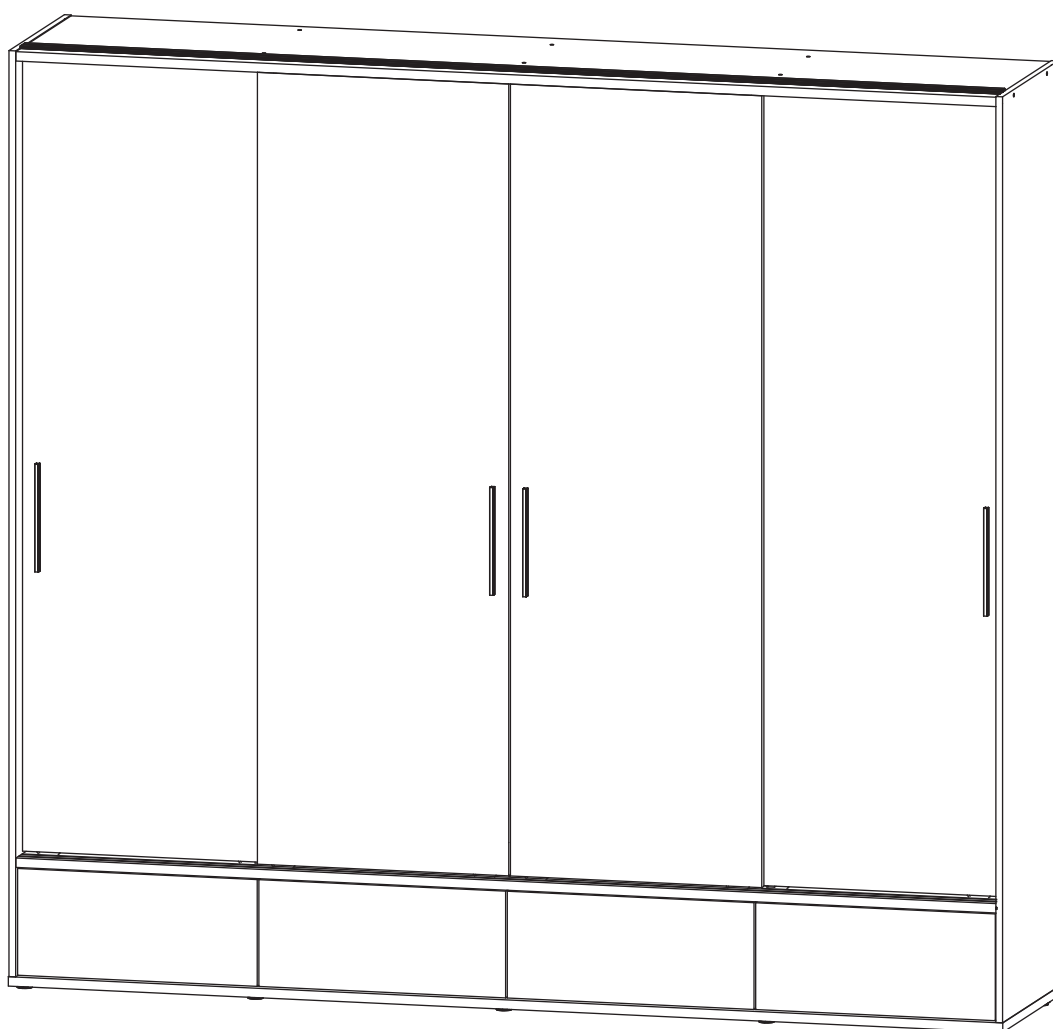


Инструкция по сборке типовая Шкаф купе Беррингтон 4 двери с ящиками


Сборка согласно
заказанной комплектации:

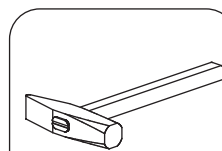


Инструмент (в комплект не входит)

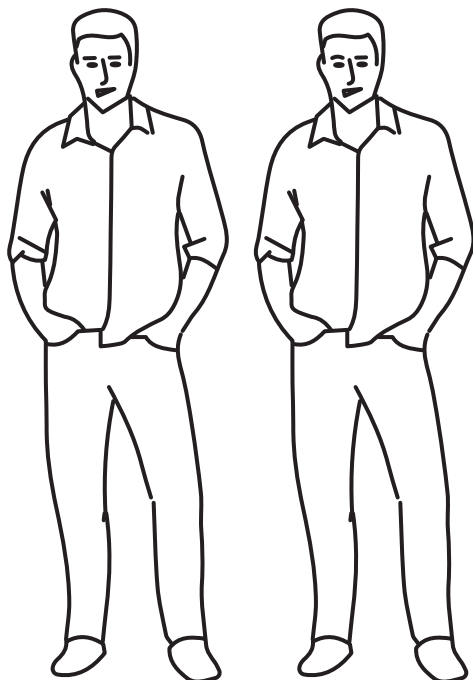


Молоток

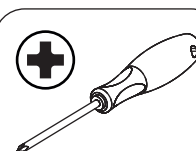


Отвертка
крестовая



Рулетка

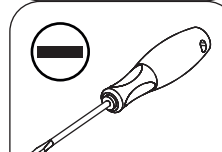

Отвертка
плоская

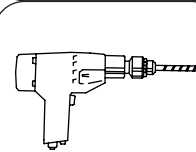

Дрель



Уровень

Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающем порчу деталей, и согласно данной инструкции.

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий. Изделие подразумевает регулировку зазоров между фасадами и свесов при сборке изделия.

Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых неотапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:

- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
- предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
- протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.


В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.

В отдельных случаях, наметки для направляющих могут не совпадать. В этом случае установите направляющие, придерживаясь линии, проведённой через уже существующие наметки.

Перечень деталей

Ширина шкафов от 2374 до 2674


Поз.	Наименование	Кол-во	Поз.	Наименование	Кол-во	Поз.	Наименование	Кол-во
1	Дно	1	16	Дно ящика-1	4	31	Фасад ящика-1	4
2	Крыша	1	17	Фасад ящика-2	1	32	Задняя панел ящика-1	4
3	Горизонталь-5	1	18	Фасад ящика-3	1	33	Боковина ящика левая-1	4
4	Бок-2	1	19	Фасад ящика-1	1	34	Боковина ящика правая-1	4
5	Бок-1	1	20	Фасад ящика-4	1	35	Планка	2
6	Вертикаль-1	1	21	Вертикаль-4	3	36	Задняя стенка-1	2
7	Вертикаль-2	1	22	Вертикаль-6	1	37	Задняя стенка-2	2
8	Вертикаль-3	1	23	Вертикаль-5	1	38	Задняя стенка-3	2
9	Горизонталь-6	2	24	Ребро жесткости -1	2	39	Фасад-2	2
10	Горизонталь-1	2	25	Ребро жесткости-2	1	40	Фасад-1	2
11	Дно ящика-3	2	26	Ребро жесткости-3	1	41	Штанга D25	2
12	Горизонталь-2	6	27	Задняя панел ящика-3	2			
13	Горизонталь-4	2	28	Задняя панел ящика-2	2			
14	Горизонталь-3	2	29	Боковина ящика правая-2	4			
15	Дно ящика-2	2	30	Боковина ящика левая-2	4			

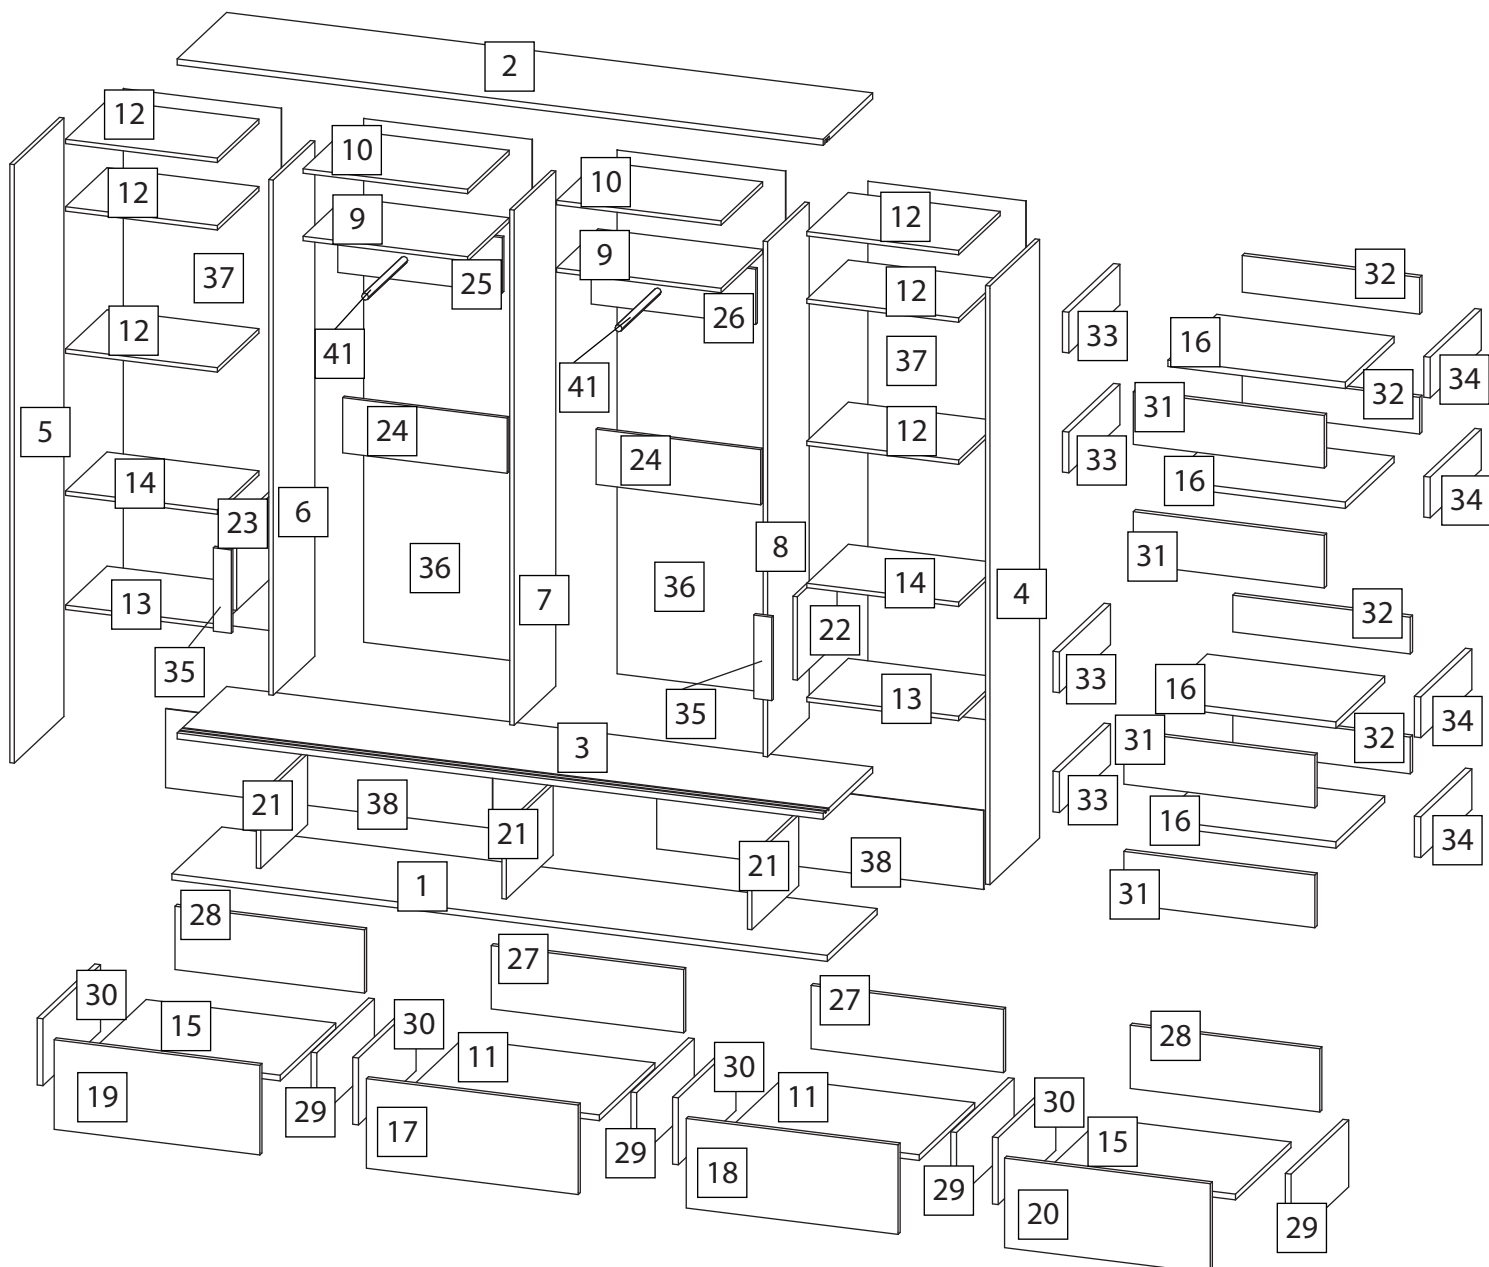

Перечень деталей

Ширина шкафов от 2774 до 3474


Поз.	Наименование	Кол-во	Поз.	Наименование	Кол-во	Поз.	Наименование	Кол-во
1	Дно-1	1	18	Фасад ящика-3	1	35	Планка	2
2	Крыша-1	1	19	Фасад ящика-1	1	36	Задняя стенка-1	4
3	Горизонталь-5	1	20	Фасад ящика-4	1	37	Задняя стенка-2	4
4	Бок-2	1	21	Вертикаль-4	2	38	Задняя стенка-3	2
5	Бок-1	1	22	Вертикаль-6	1	39	Фасад-2	2
6	Вертикаль-1	1	23	Вертикаль-5	1	40	Фасад-1	2
7	Вертикаль-2	1	24	Ребро жесткости-1	2	41	Вертикаль-8	1
8	Вертикаль-3	1	25	Ребро жесткости-2	1	42	Вертикаль-7	1
9	Горизонталь-6	2	26	Ребро жесткости-3	1	43	Вертикаль-9	1
10	Горизонталь-1	2	27	Задняя панел ящика-3	2	44	Дно-2	1
11	Дно ящика-3	2	28	Задняя панел ящика-2	2	45	Крыша-2	1
12	Горизонталь-2	6	29	Боковина ящика правая-2	4	46	Горизонталь-7	1
13	Горизонталь-4	2	30	Боковина ящика левая-2	4	47	Штанга D25	2
14	Горизонталь-3	2	31	Фасад ящика-1	4	48	Профиль1	4
15	Дно ящика-2	2	32	Задняя панел ящика-1	4			
16	Дно ящика-1	4	33	Боковина ящика левая-1	4			
17	Фасад ящика-2	1	34	Боковина ящика правая-1	4			

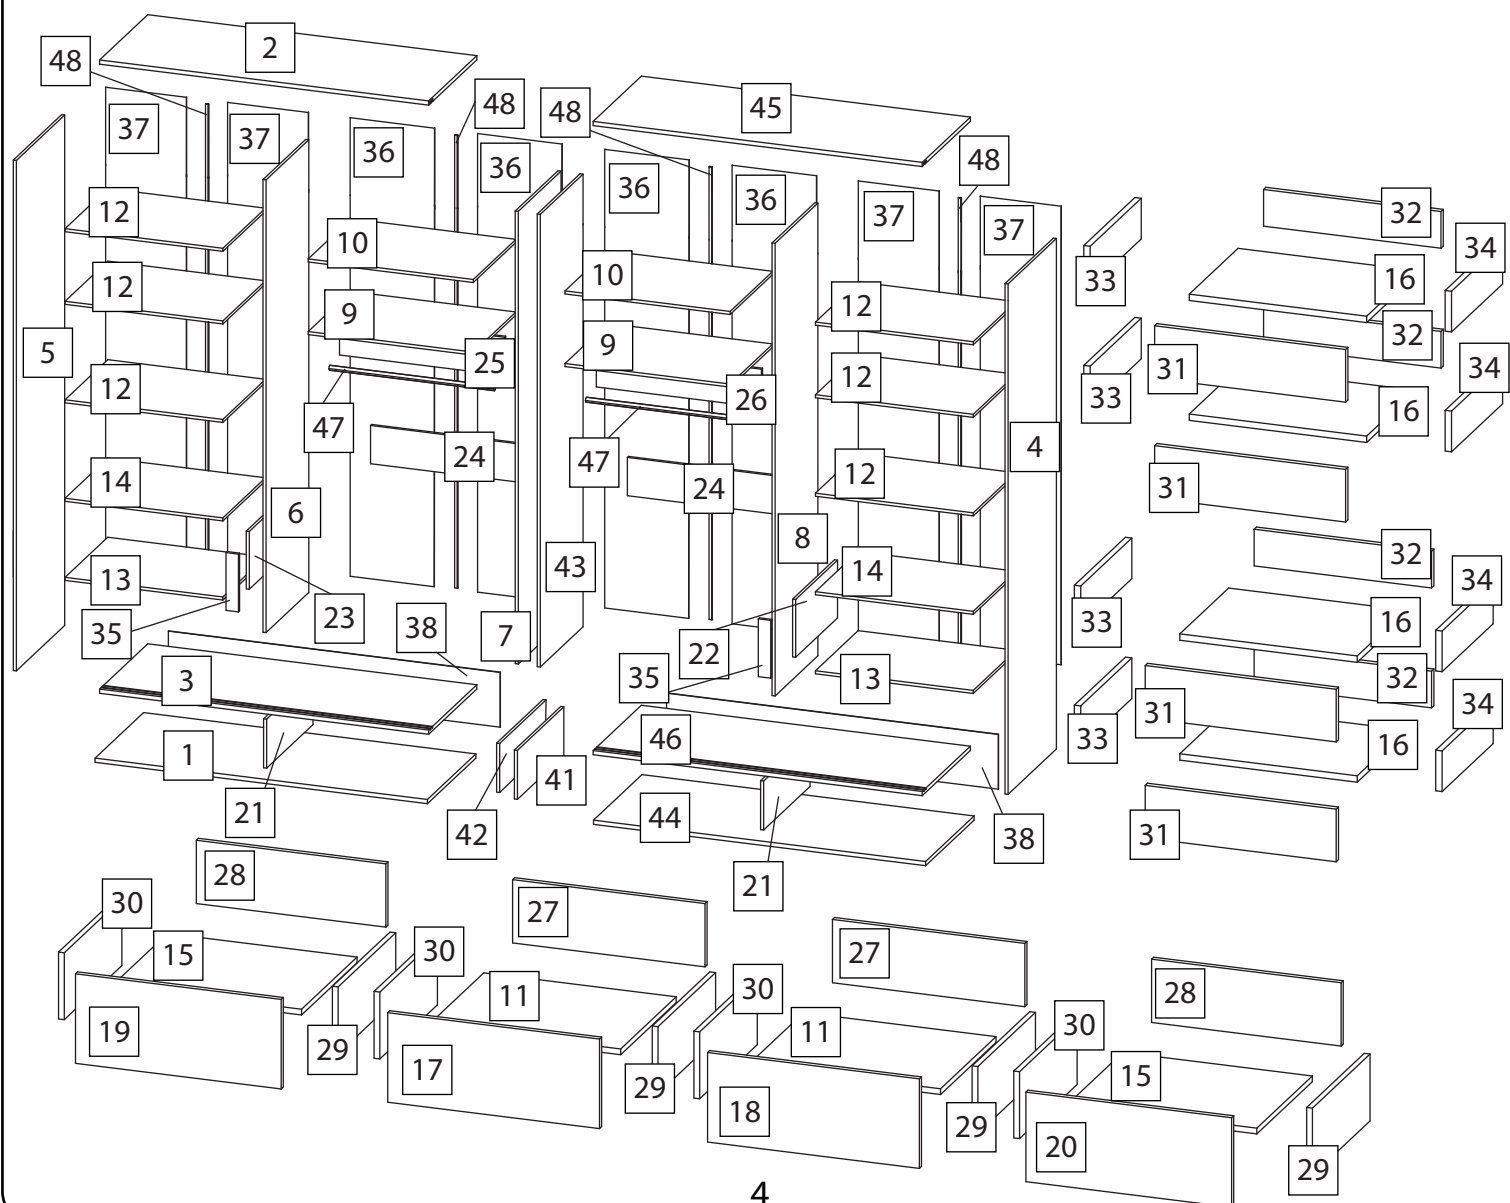



Перечень деталей

Высота шкафов от 2500 до 2700




















Поз.	Наименование	Кол-во	Поз.	Наименование	Кол-во	Поз.	Наименование	Кол-во
1	Дно	1	16	Дно ящика-1	4	31	Фасад ящика-1	4
2	Крыша	1	17	Фасад ящика-2	1	32	Задняя панель ящика-1	4
3	Горизонталь-5	1	18	Фасад ящика-3	1	33	Боковина ящика левая-1	4
4	Бок-2	1	19	Фасад ящика-1	1	34	Боковина ящика правая-1	4
5	Бок-1	1	20	Фасад ящика-4	1	35	Планка	2
6	Вертикаль-1	1	21	Вертикаль-4	3	36	Задняя стенка-1	2
7	Вертикаль-2	1	22	Вертикаль-6	1	37	Задняя стенка-2	2
8	Вертикаль-3	1	23	Вертикаль-5	1	38	Задняя стенка-3	2
9	Горизонталь-6	2	24	Ребро жесткости -1	2	39	Фасад-2	2
10	Горизонталь-1	4	25	Ребро жесткости-2	1	40	Фасад-1	2
11	Дно ящика-3	2	26	Ребро жесткости-3	1	41	Штанга D25	2
12	Горизонталь-2	8	27	Задняя панель ящика-3	2			
13	Горизонталь-4	2	28	Задняя панель ящика-2	2			
14	Горизонталь-3	2	29	Боковина ящика правая-2	4			
15	Дно ящика-2	2	30	Боковина ящика левая-2	4			

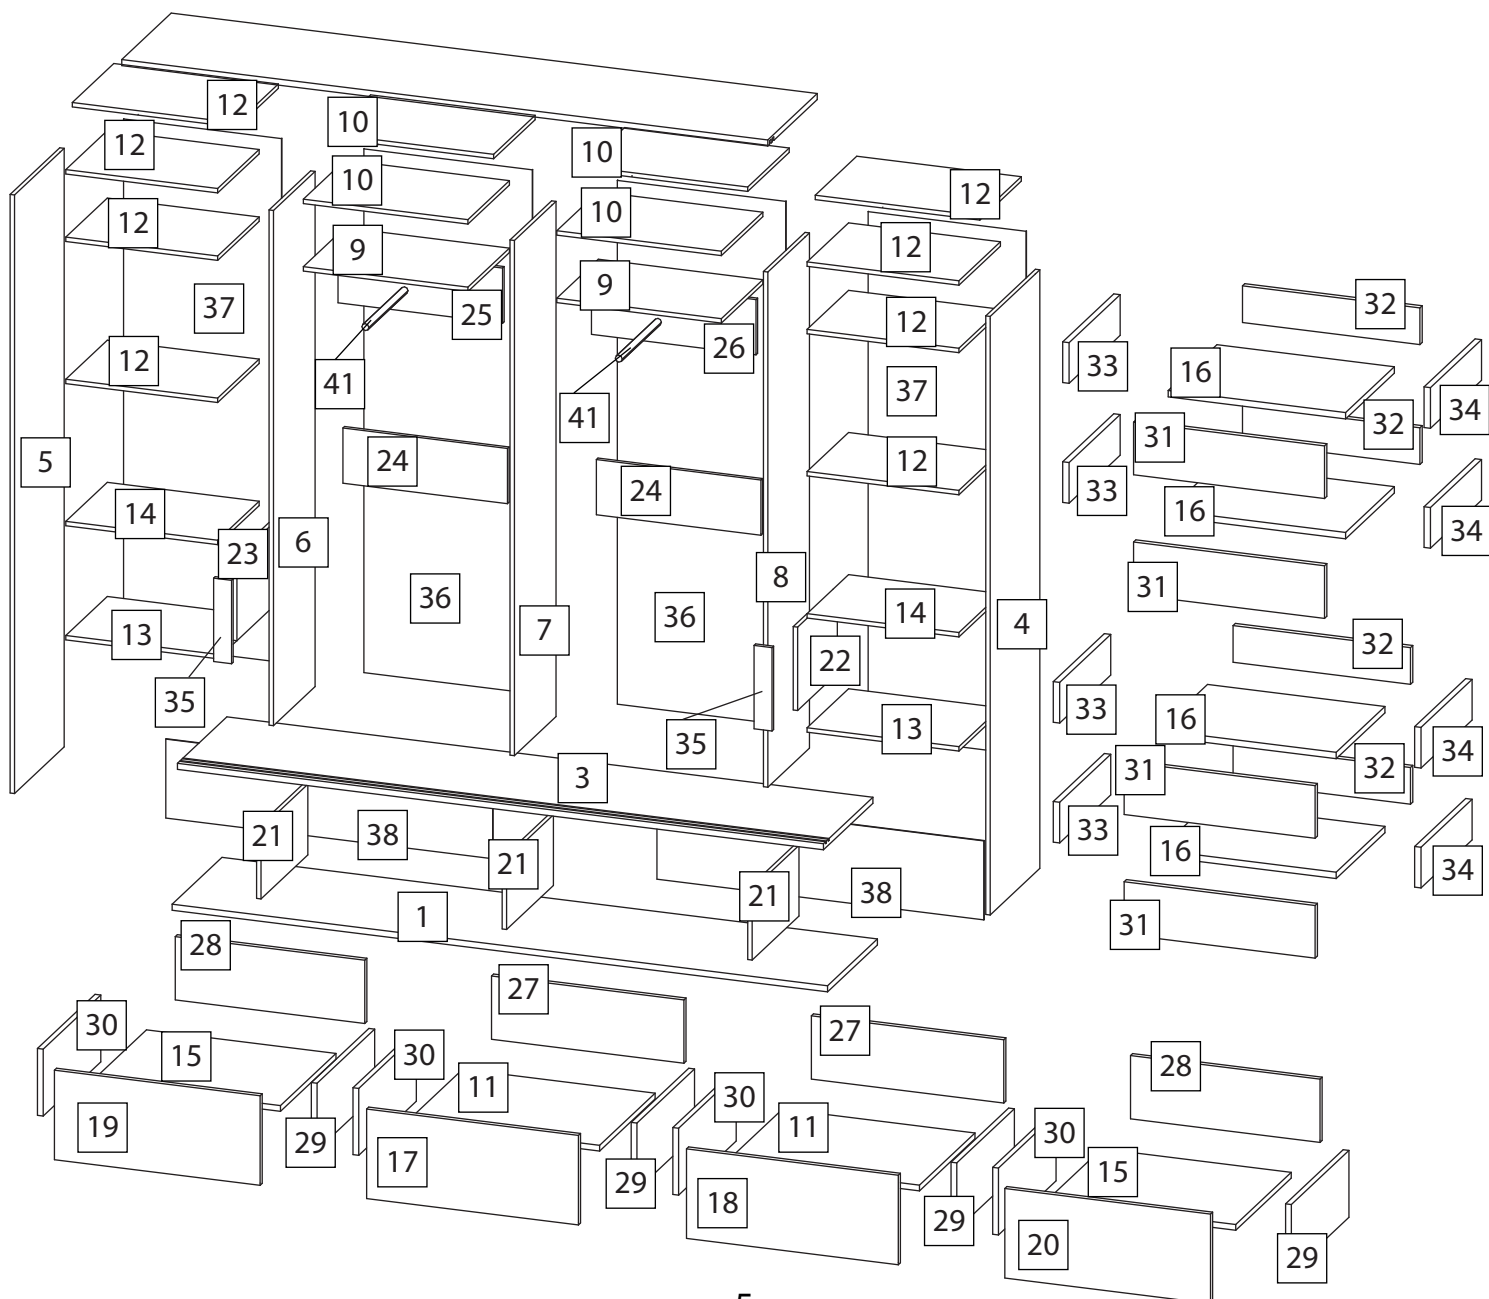

Для шкафов всех размеров

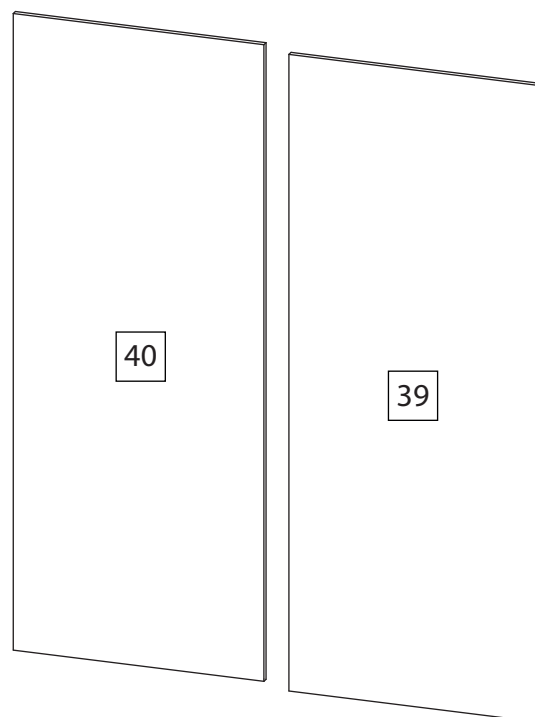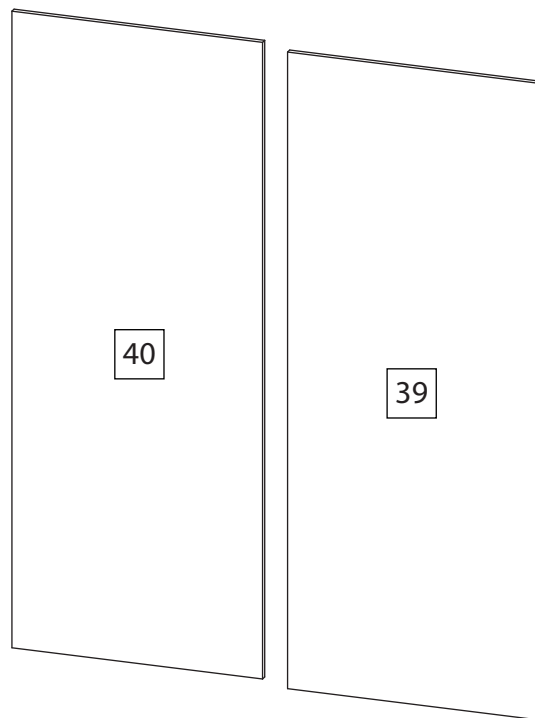




Фурнитура

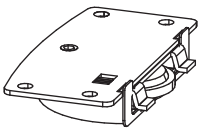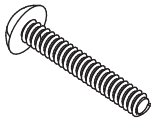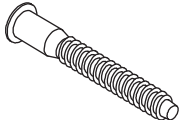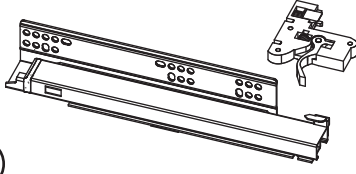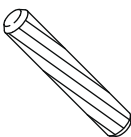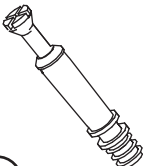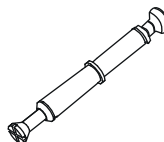					
A1	A2	A3	A4	B	C
Комплект роликов и доводчиков на 2 двери				Винт для стяжки VB35	Стяжка VB35
					
D	E	F	G	H	I
Винт для ручки M4x25	Гвоздь 1,6x25	Евровинт 7x50	Заглушка Ø13	Заглушка Ø17-20	Ключ зиг-заг к шестиграннику
					
J	K		L		M
Мебельный навес	Направляющие скрытого монтажа		Направляющие скрытого монтажа push on open		Опора регулируемая INTEGRATO
					
N	O	P	Q	R	S
Ручка	Саморез 3,5x16	Саморез 4x16	Скоба для задней стенки	Штангодержатель	Шкант бук
					
T	U	V	W	X	Y
Шток эксцентрика	Эксцентрик	Стяжка межсекционная	Держатель трубы	Шток эксцентрика двухсторонний	Пластина соединительная 100мм
					
Z					
Шайба под винт					




Детали и фурнитура согласно заказанной комплектации. Количество фурнитуры может быть больше заявленного.

Крепежные средства для монтажа изделия к стене не прилагаются. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен. Для выбора крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.



1

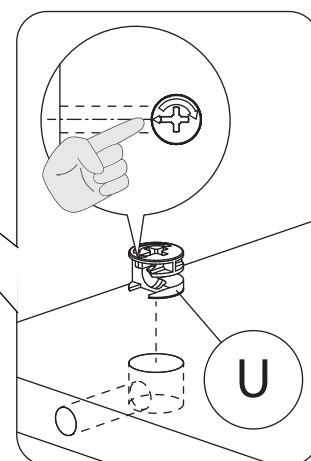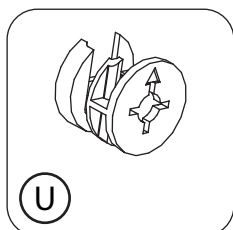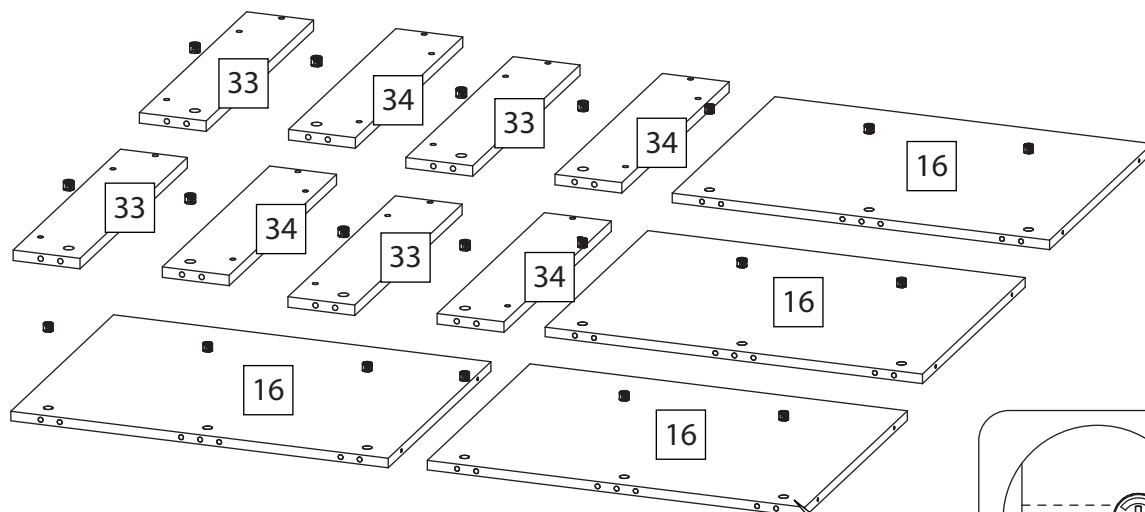





2

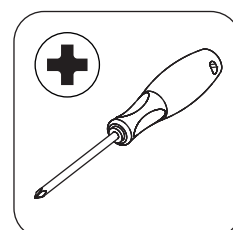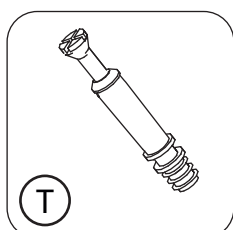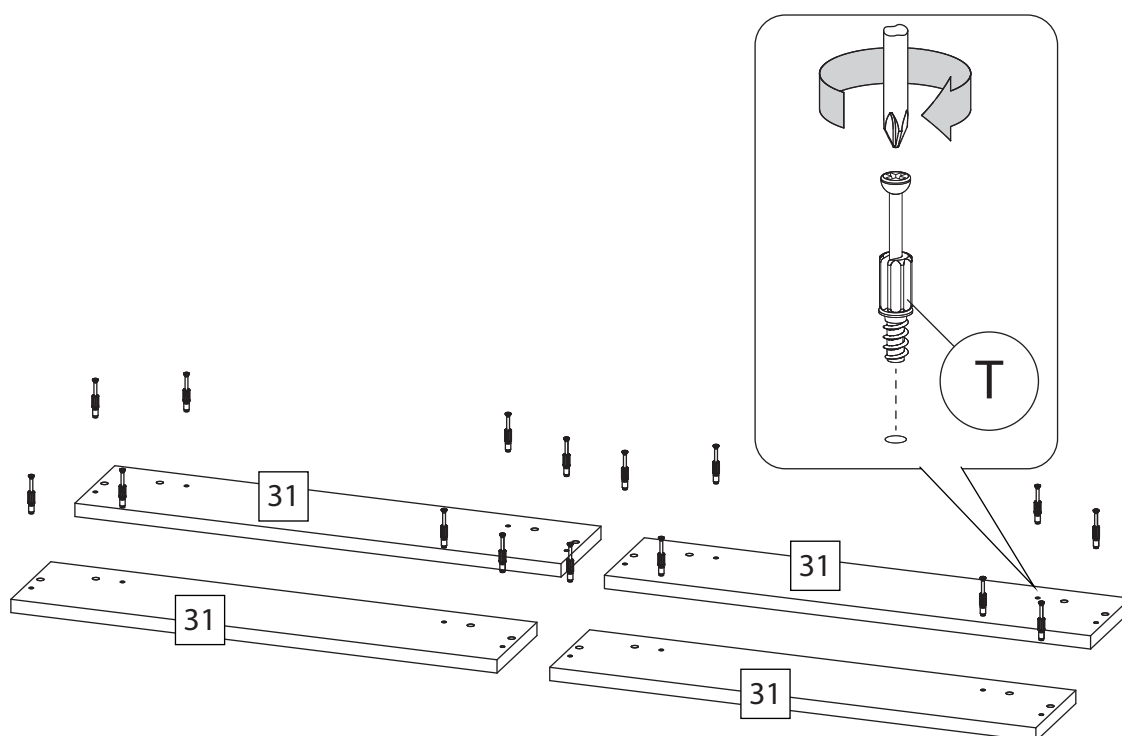





3

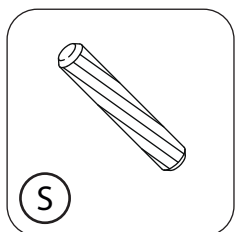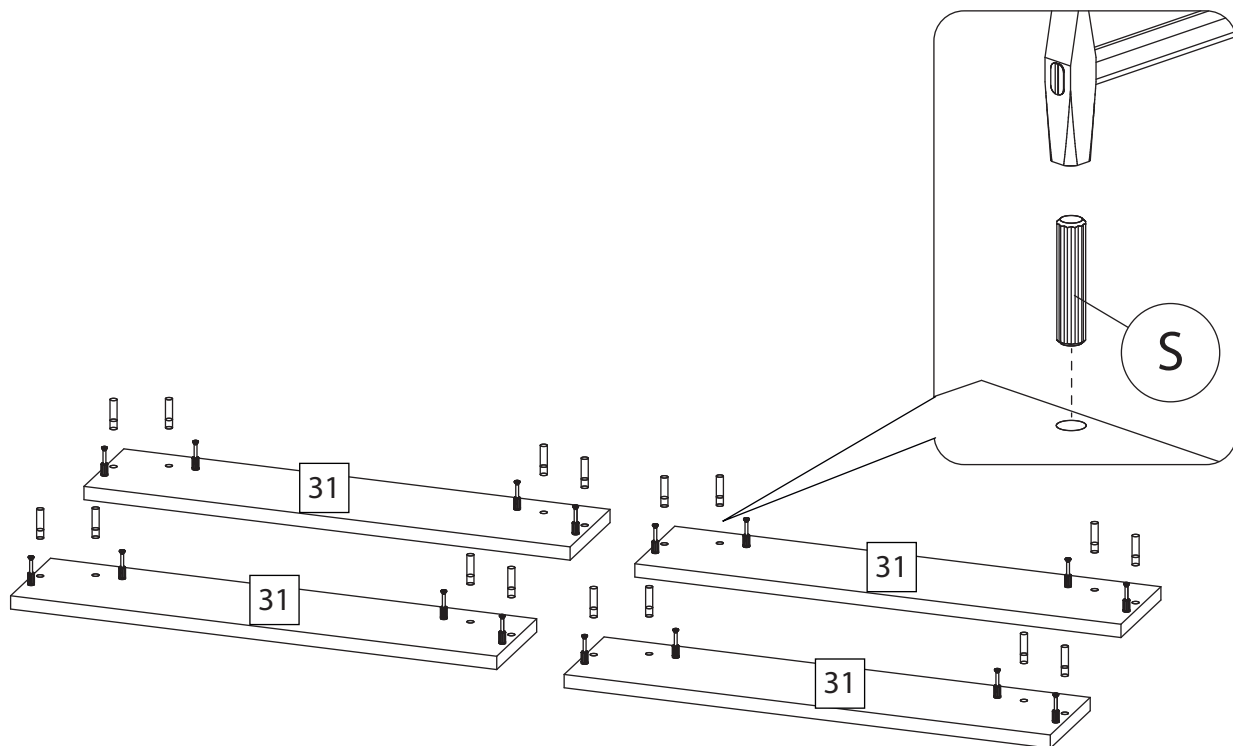




4

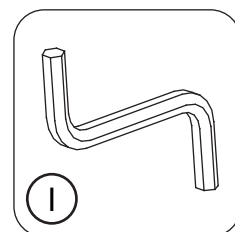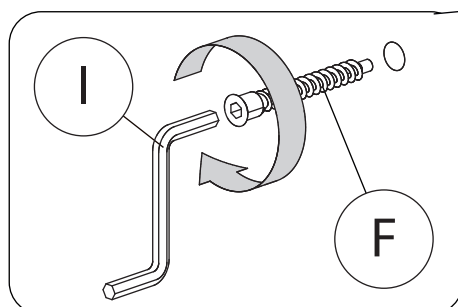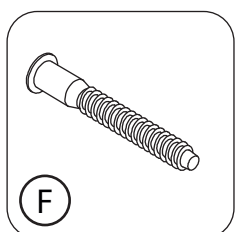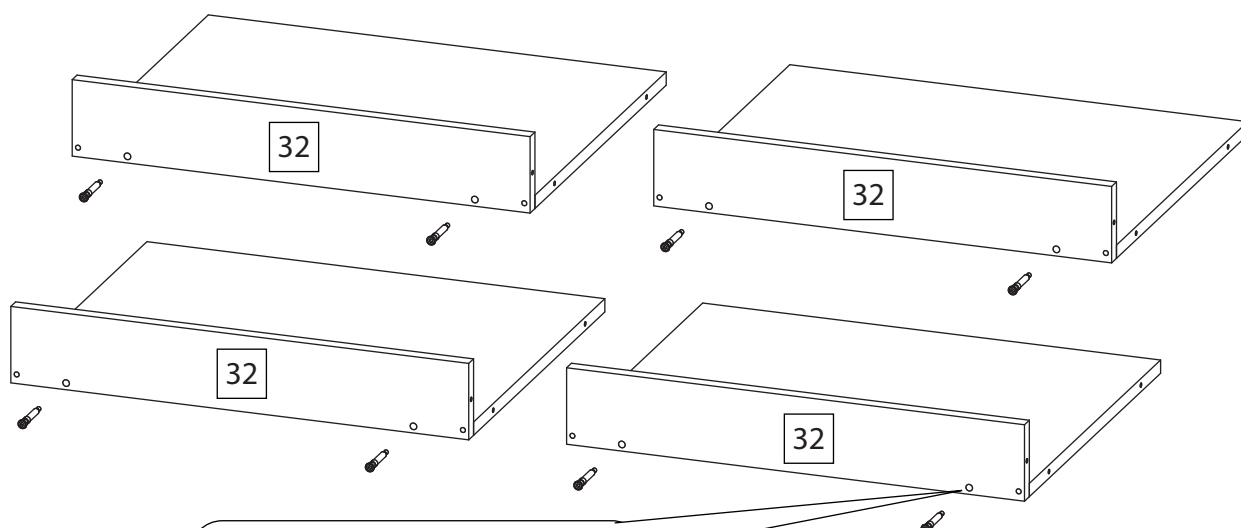




5

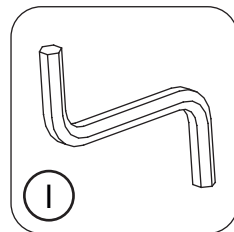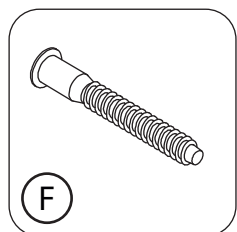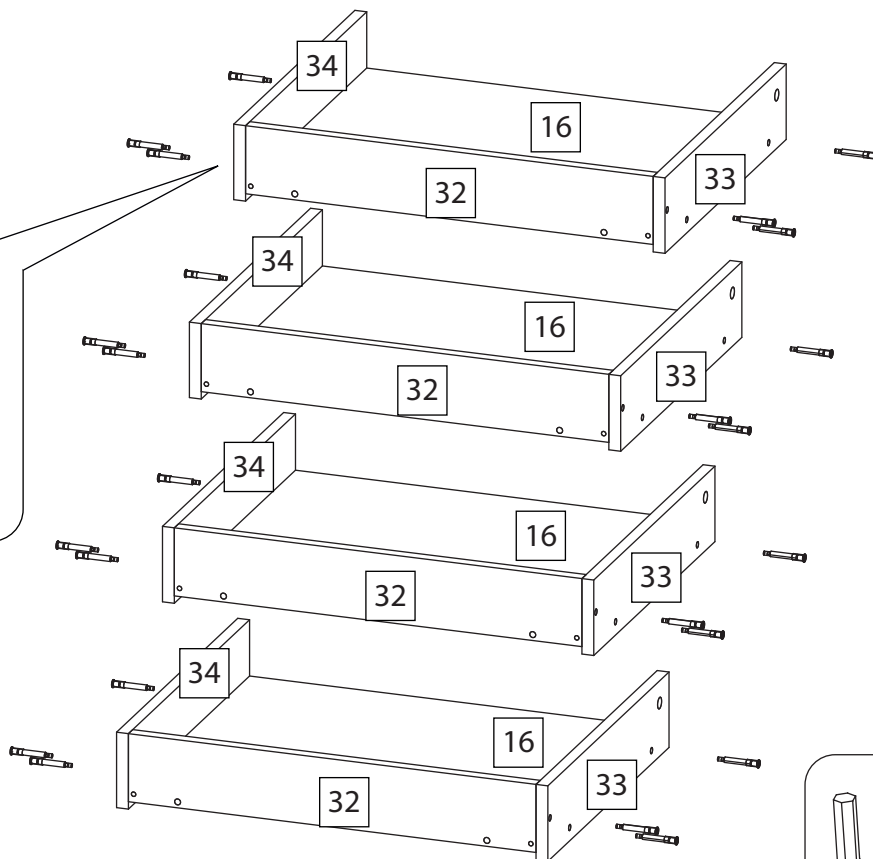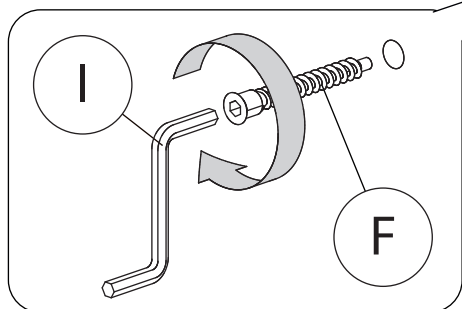





6

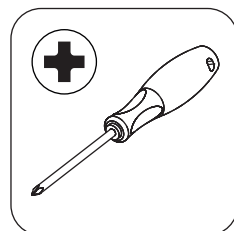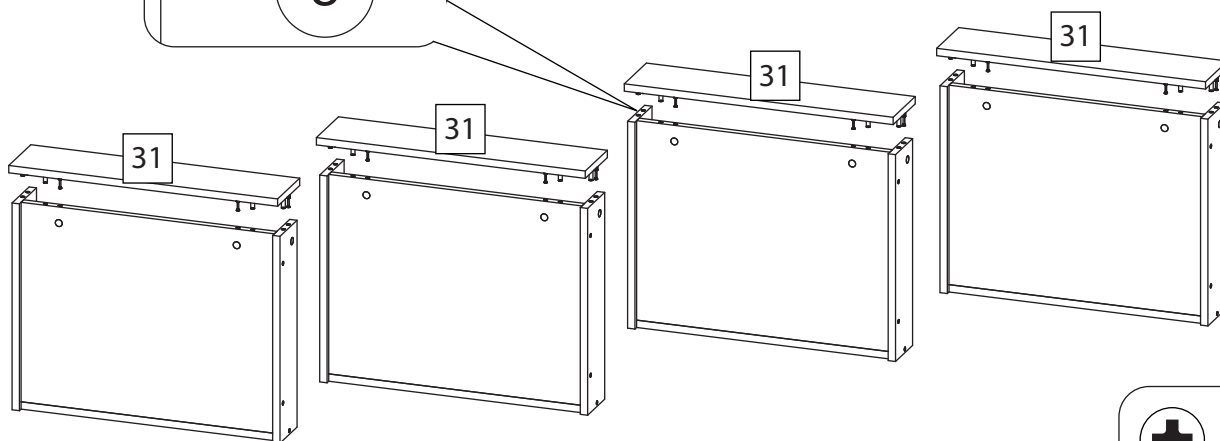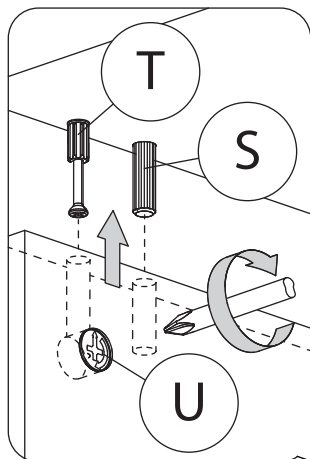




7

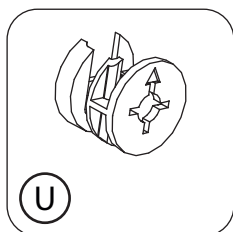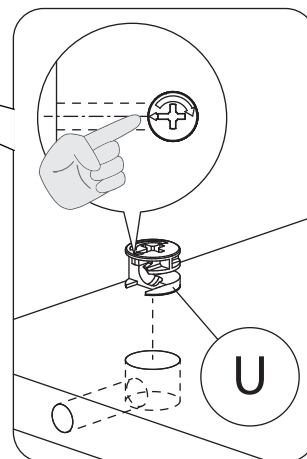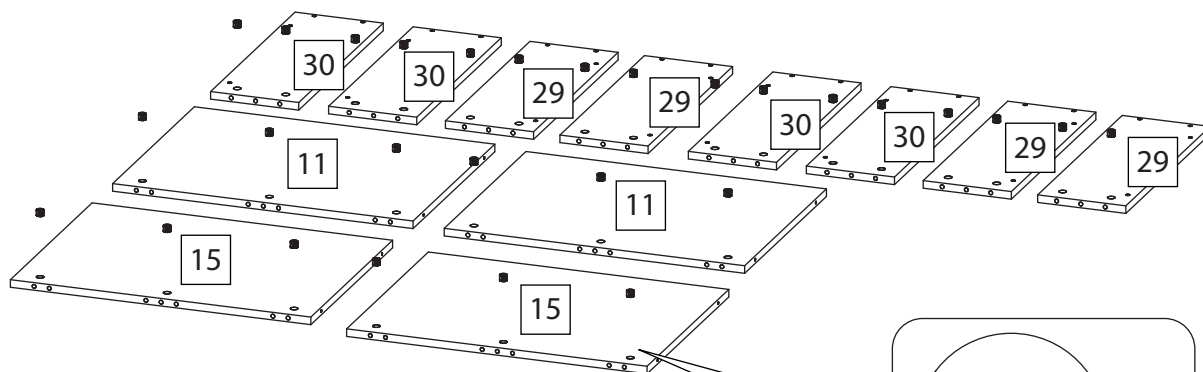





8

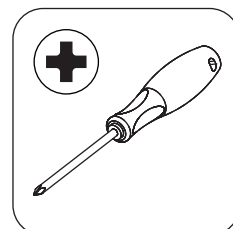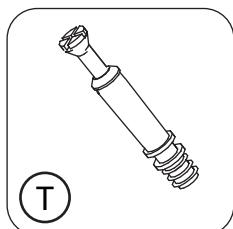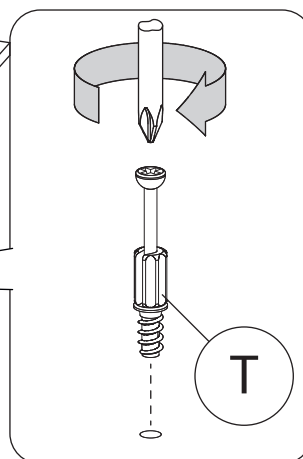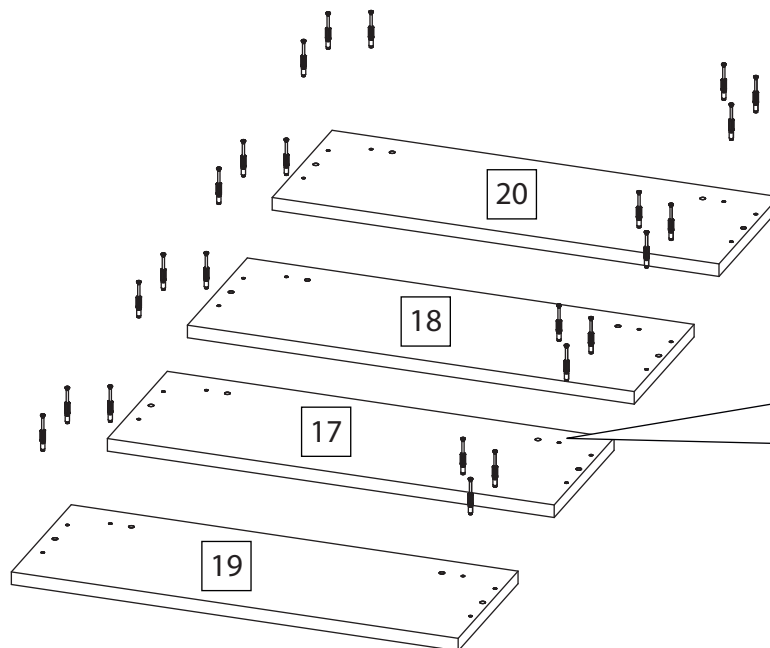





9

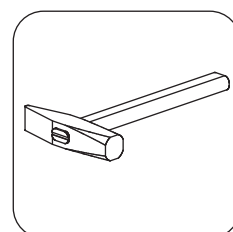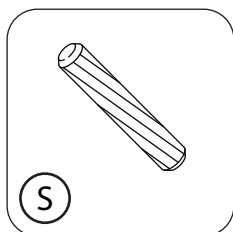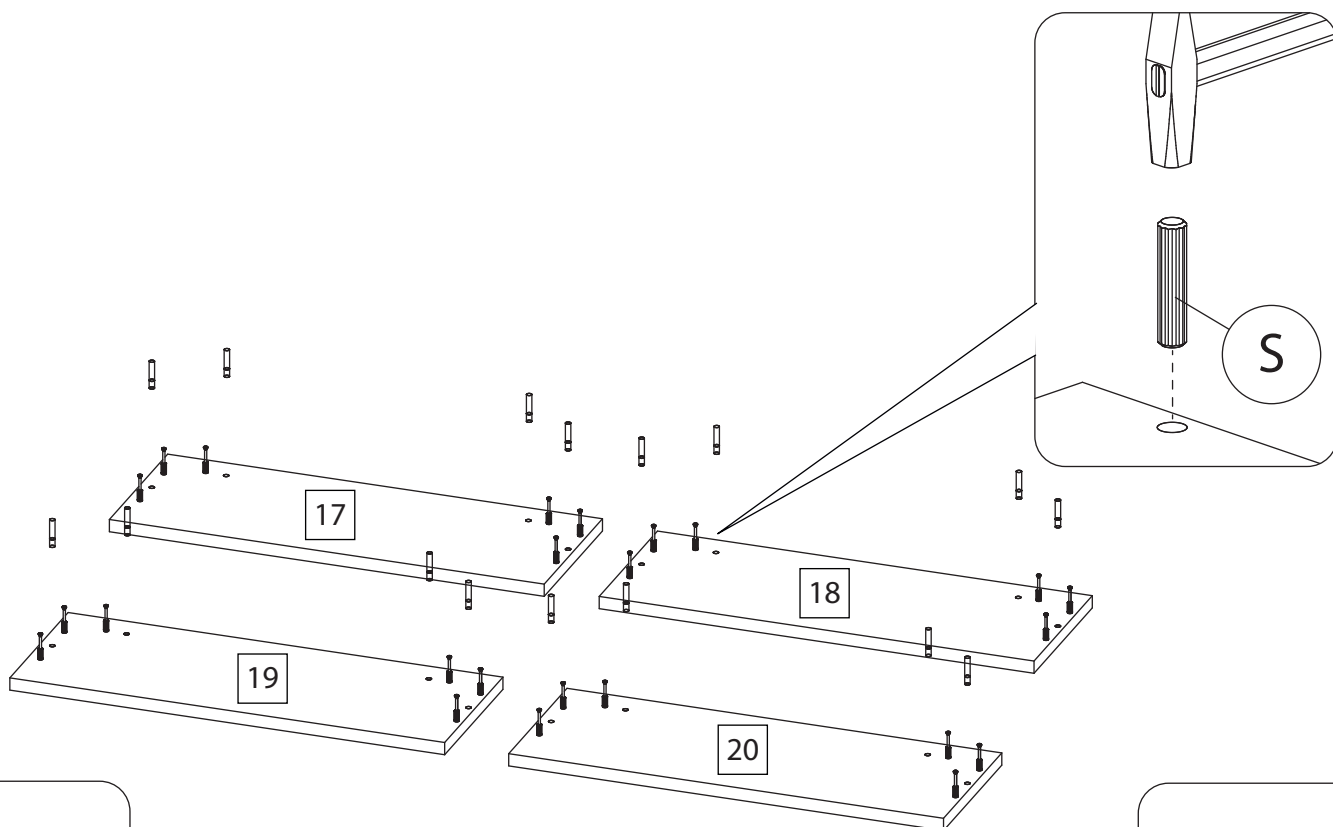




10



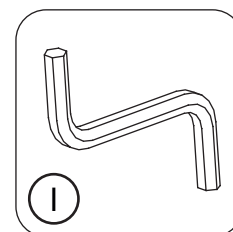
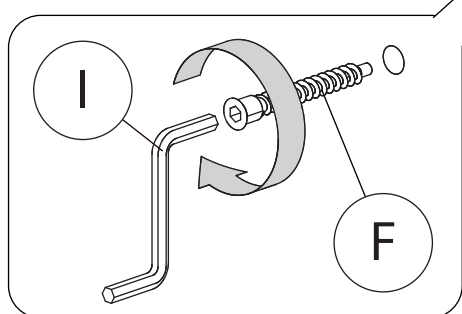
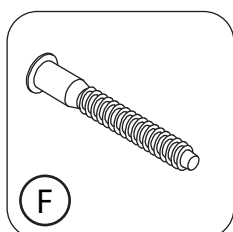
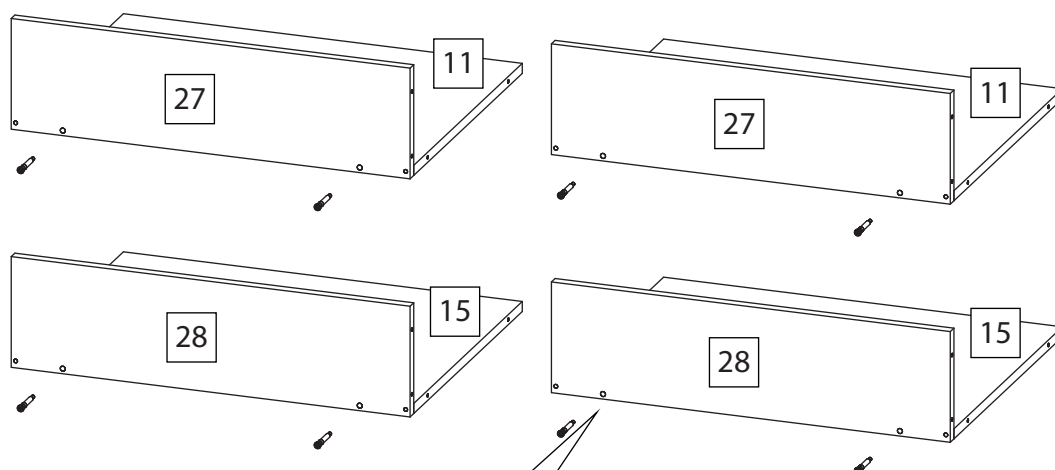


11

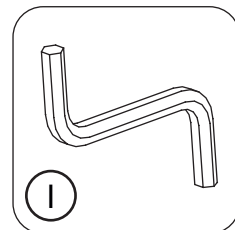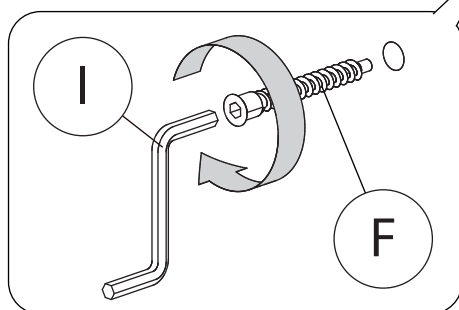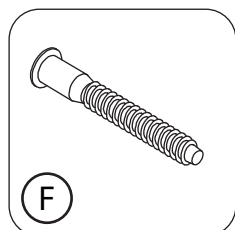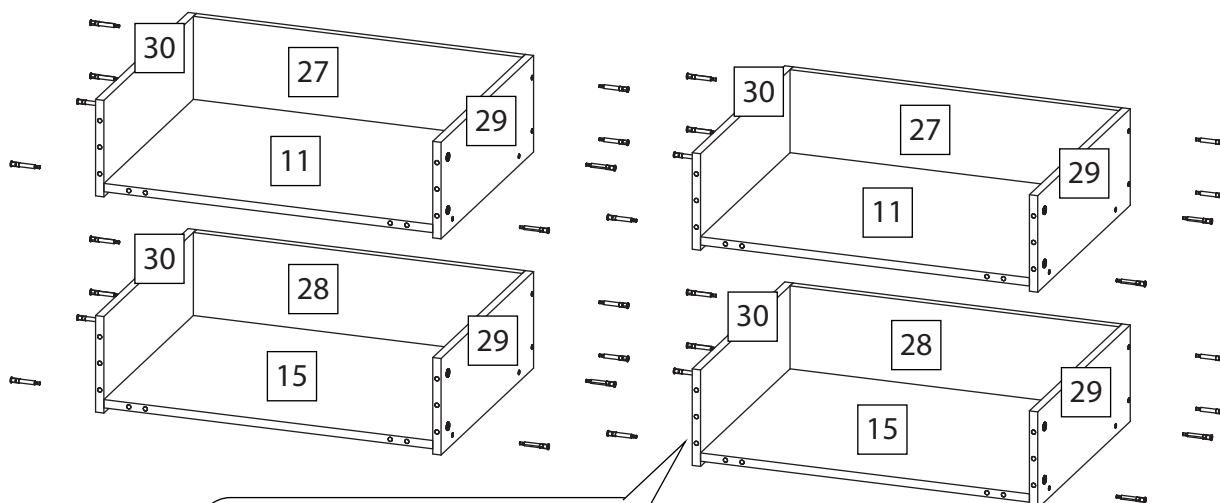




12

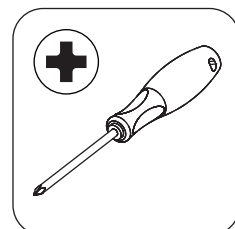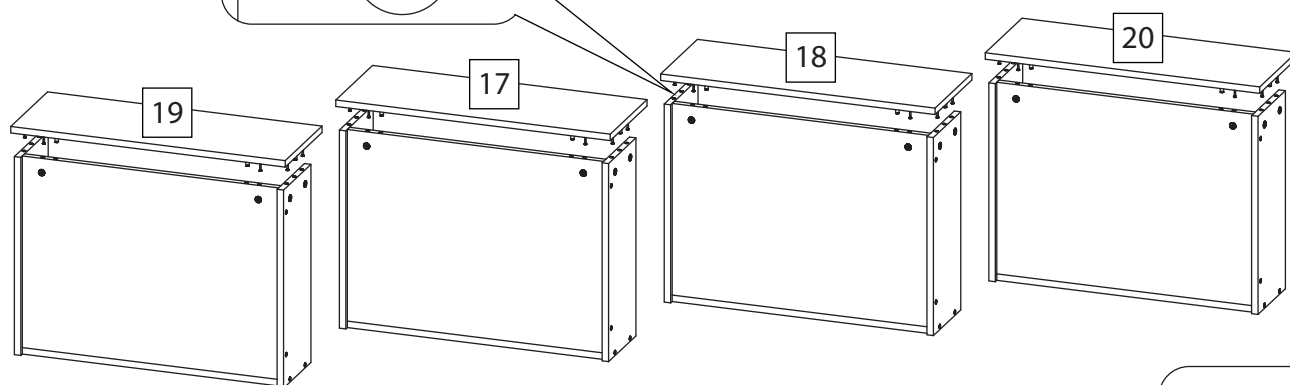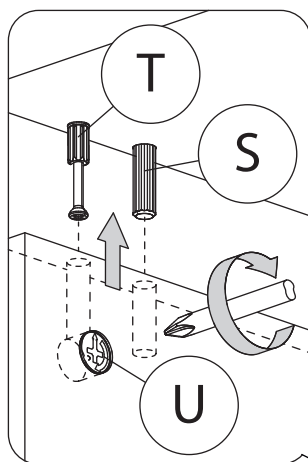

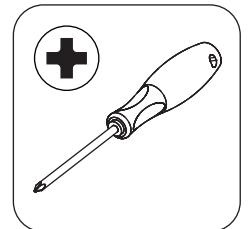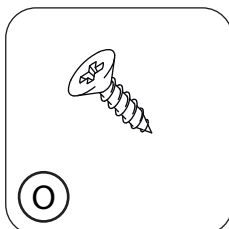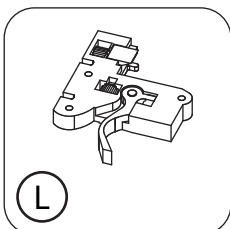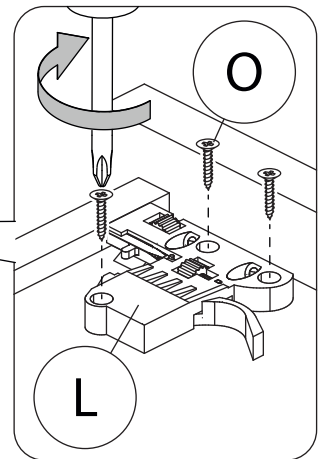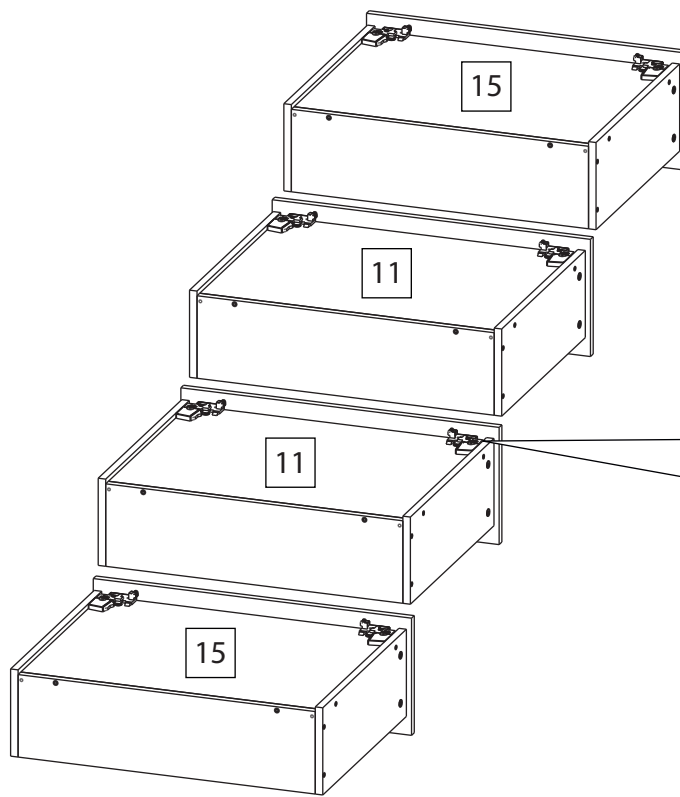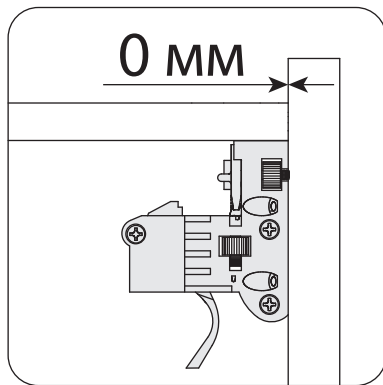




14a

Сборка для шкафов шириной от 2374 до 2674

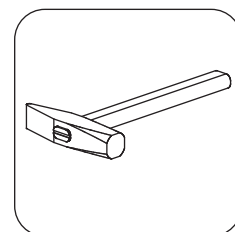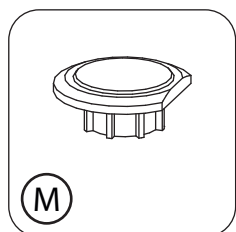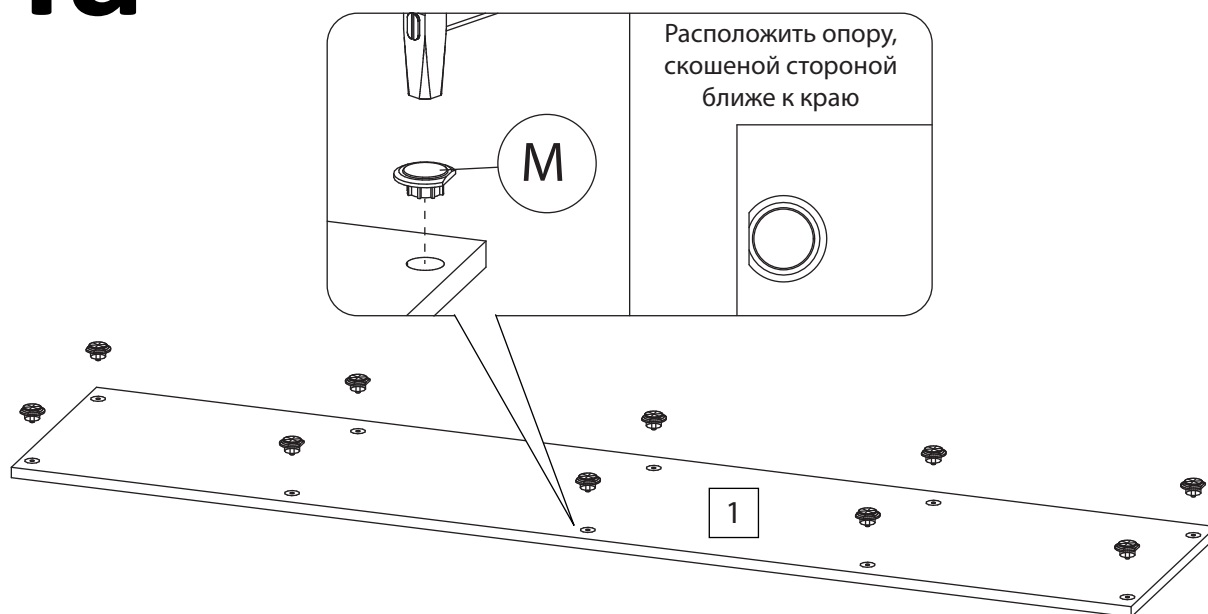



146

Сборка для шкафов шириной от 2774 до 3472

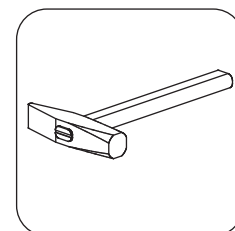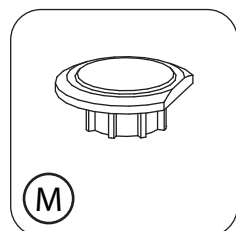
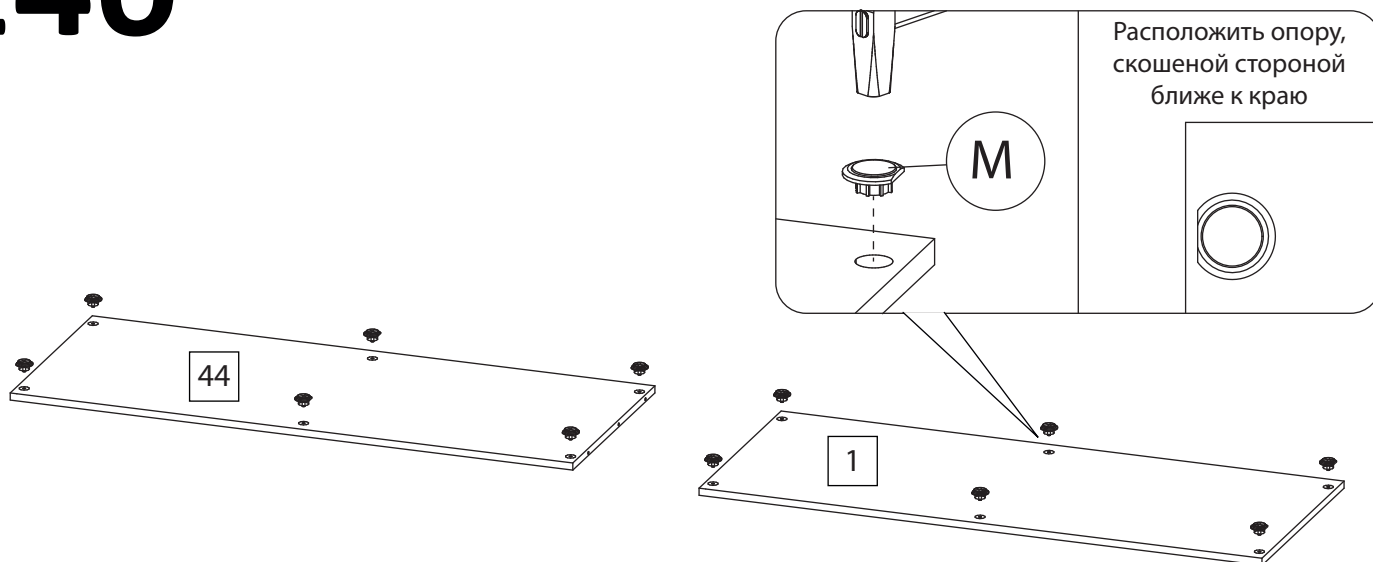


15a

Сборка для шкафов шириной от 2374 до 2674

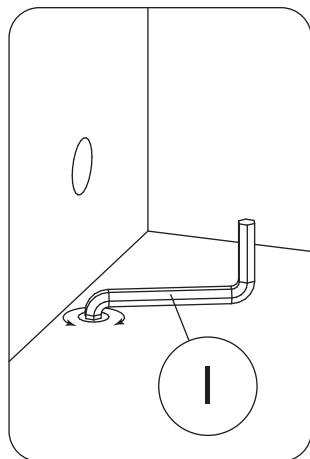
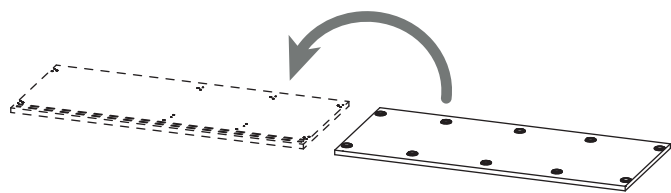


Отрегулируйте изделие по уровню, при помощи шестигранного ключа или плоской отвертки.


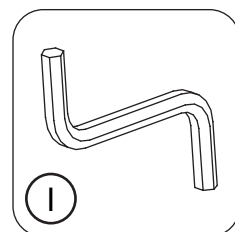
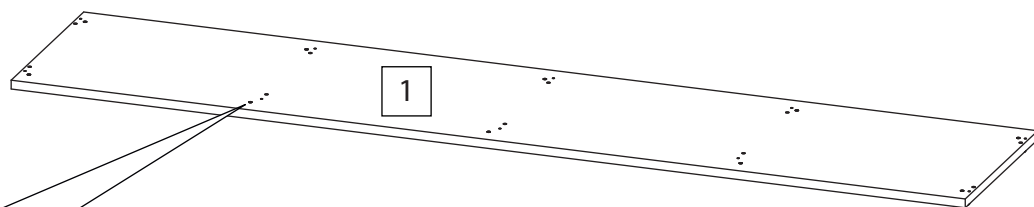


156

Сборка для шкафов шириной от 2774 до 3472



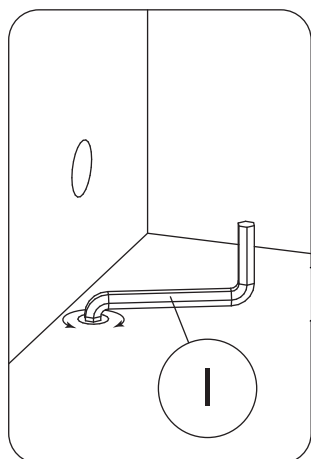
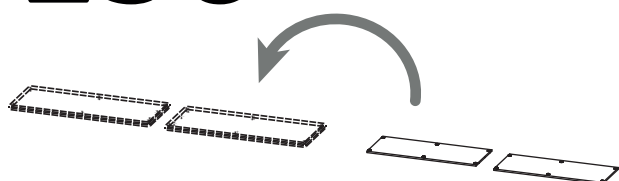


Отрегулируйте изделие по уровню, при помощи шестигранного ключа или плоской отвертки.

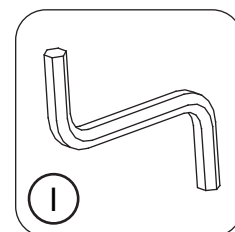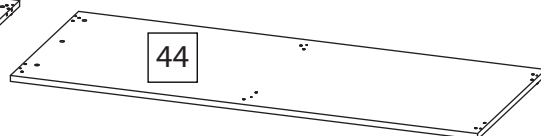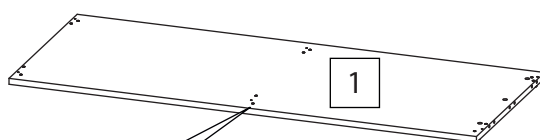





16a




Сборка для шкафов шириной от 2374 до 2674

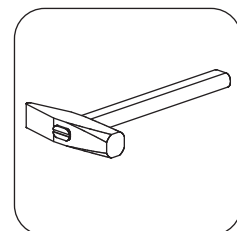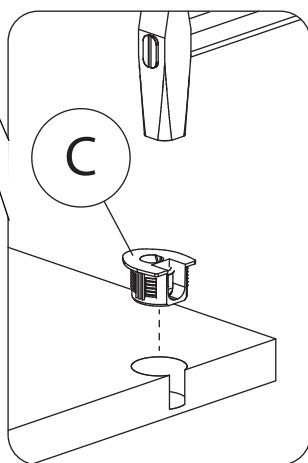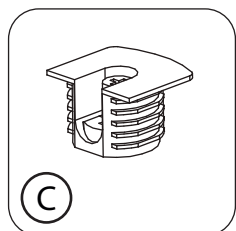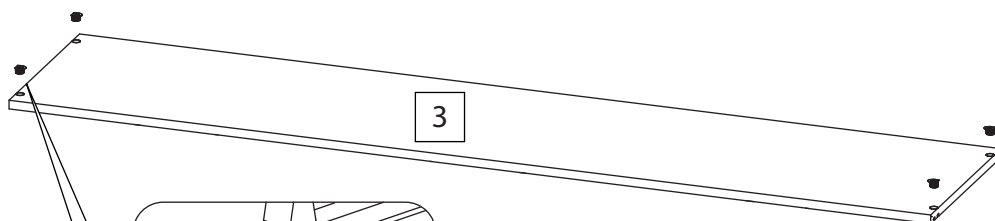

166




Сборка для шкафов шириной от 2774 до 3472

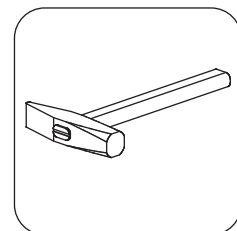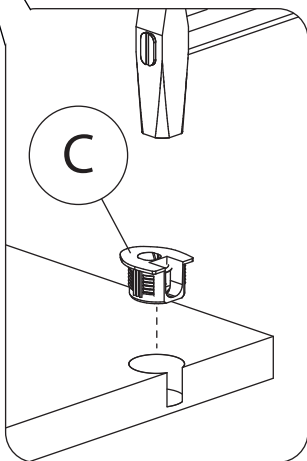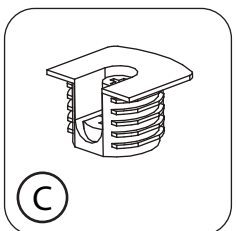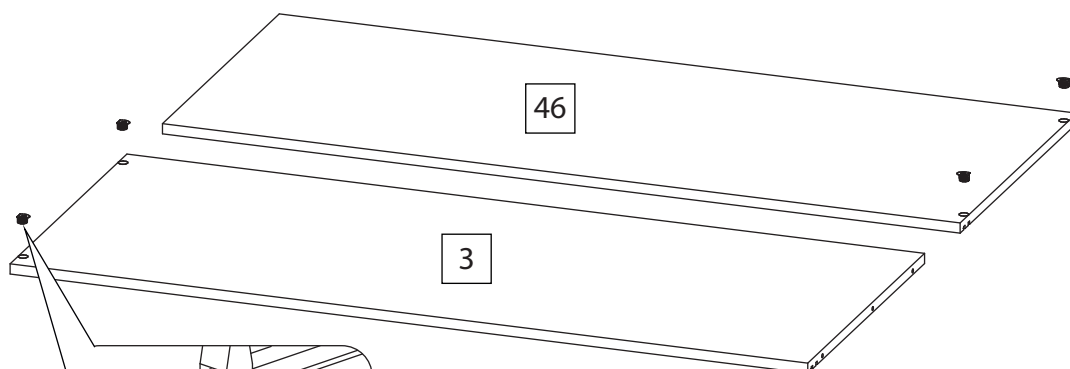

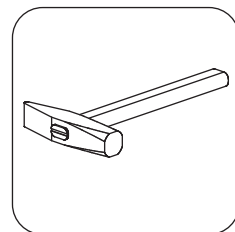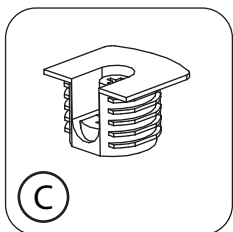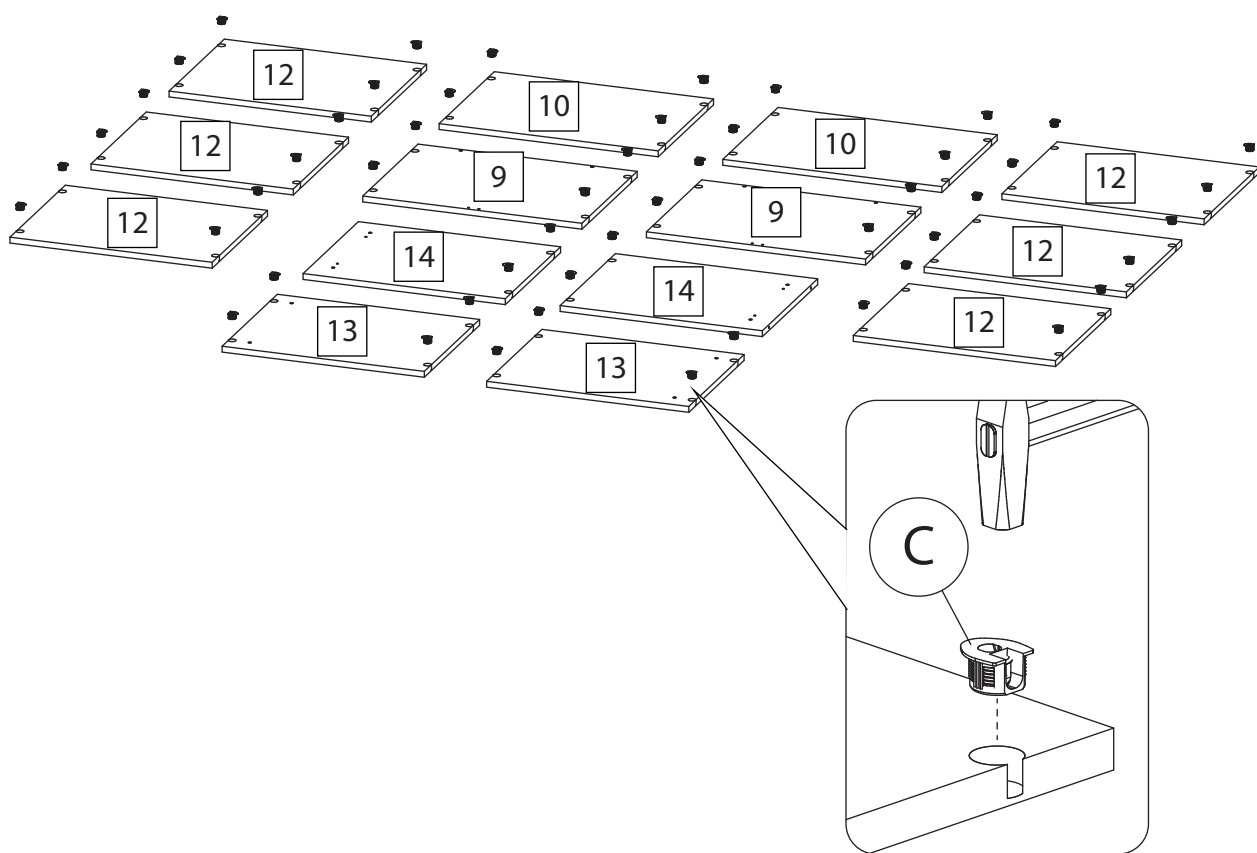




18a

Сборка для шкафов шириной от 2374 до 2674

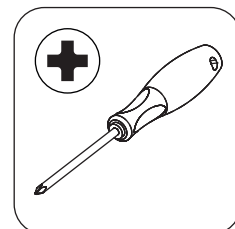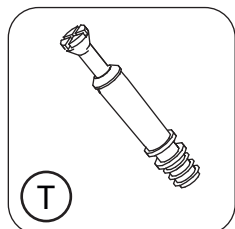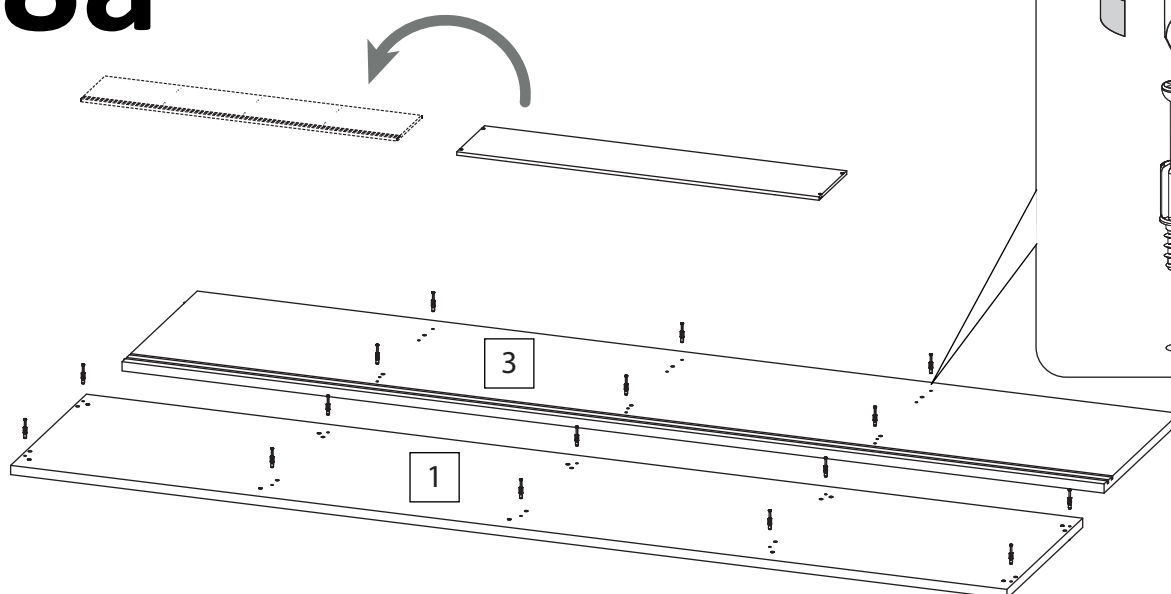





186

Сборка для шкафов шириной от 2774 до 3472

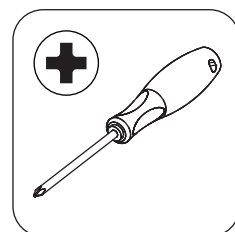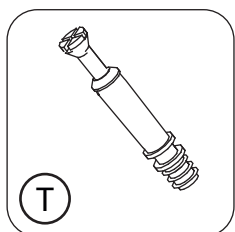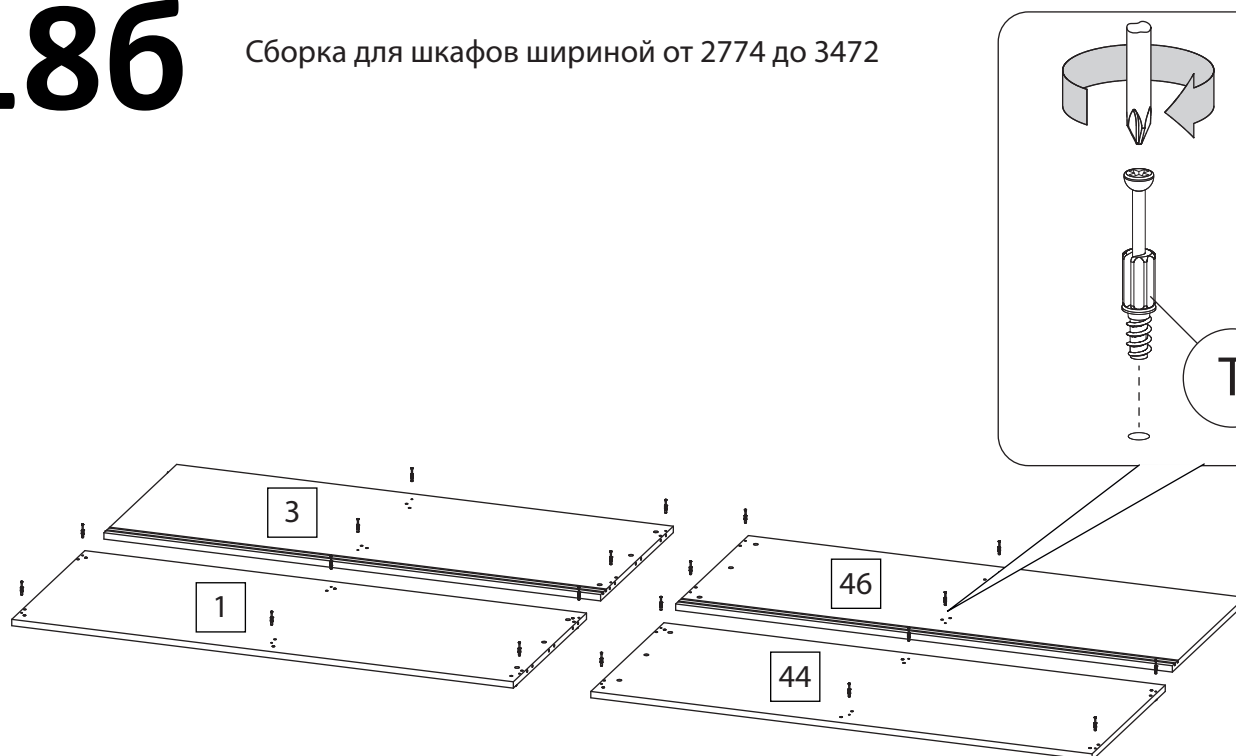




19a

Сборка для шкафов шириной от 2374 до 2674

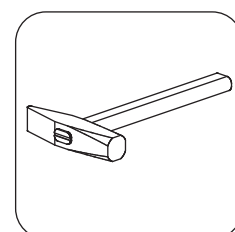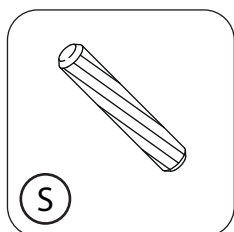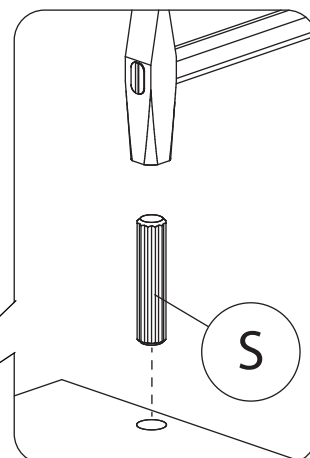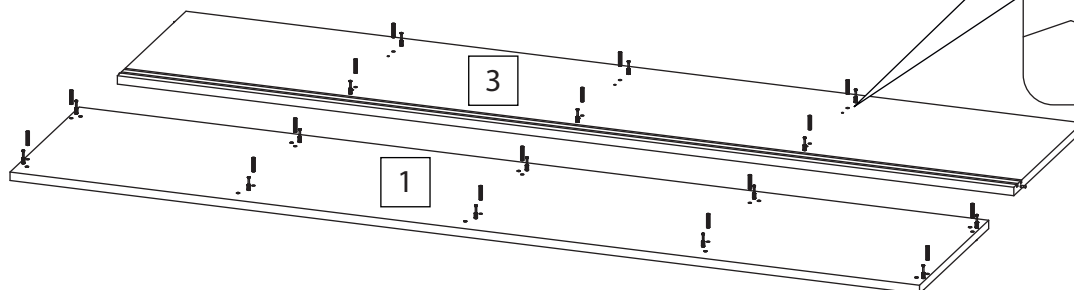



196

Сборка для шкафов шириной от 2774 до 3472

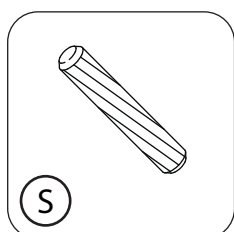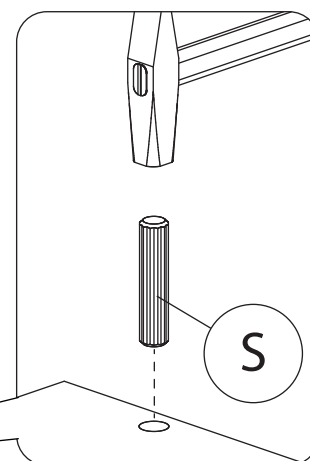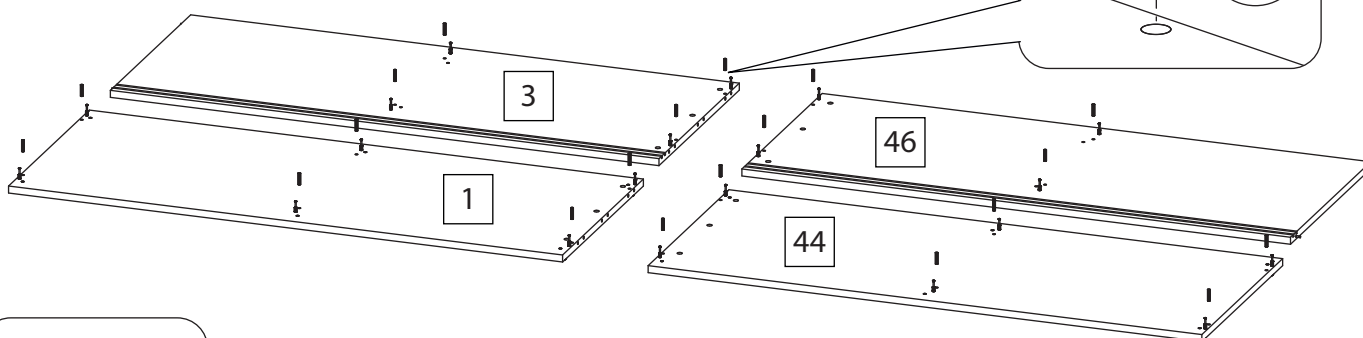



206

Сборка для шкафов шириной от 2374 до 2674

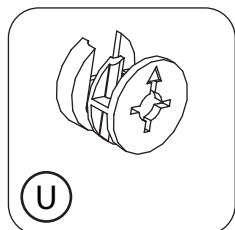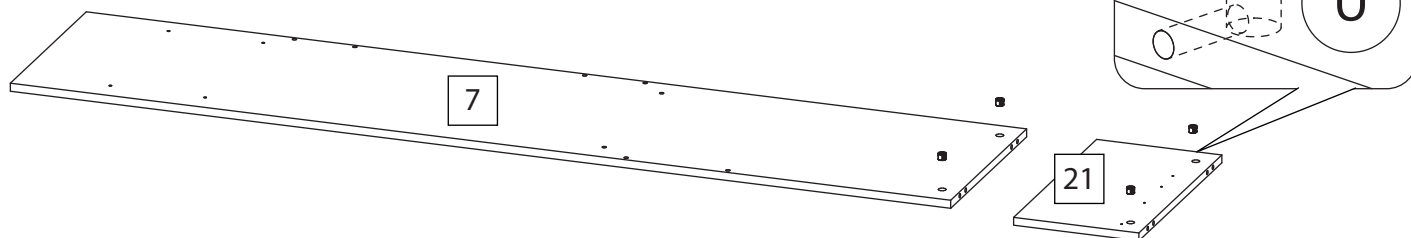





20a

Сборка для шкафов шириной от 2774 до 3472

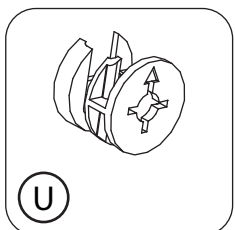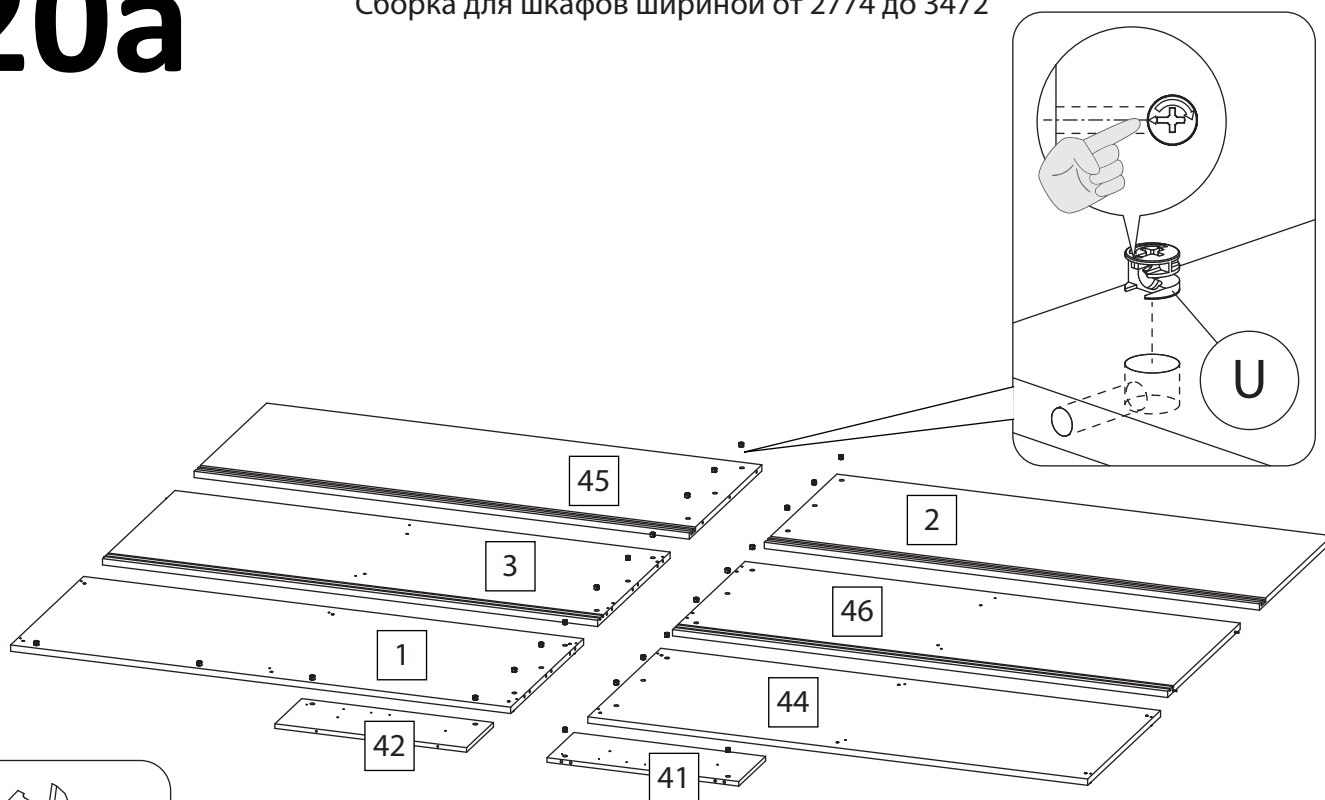




21

Сборка для шкафов шириной от 2774 до 3472

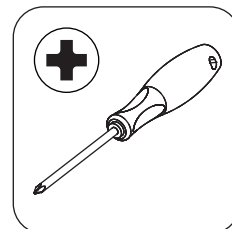
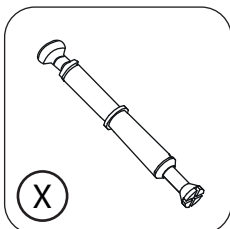
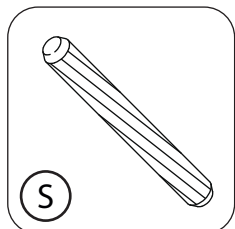
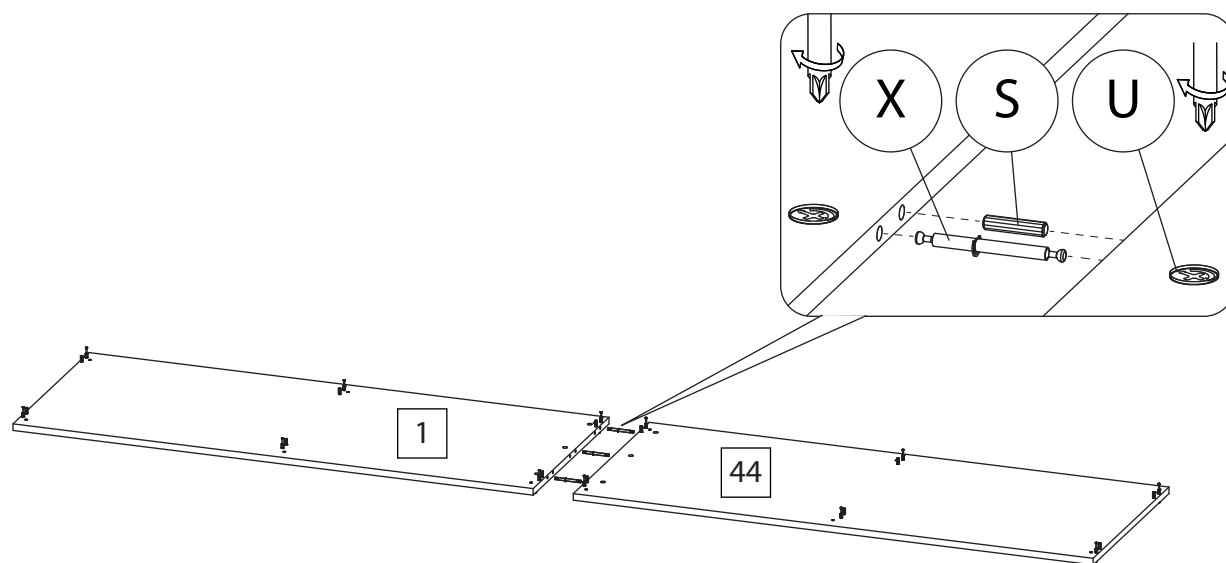


22




Сборка для шкафов любой ширины и высоты

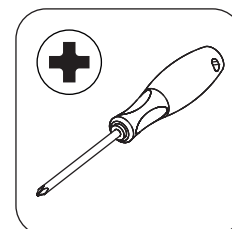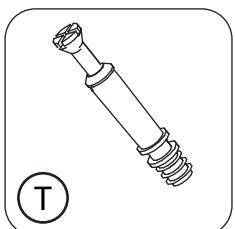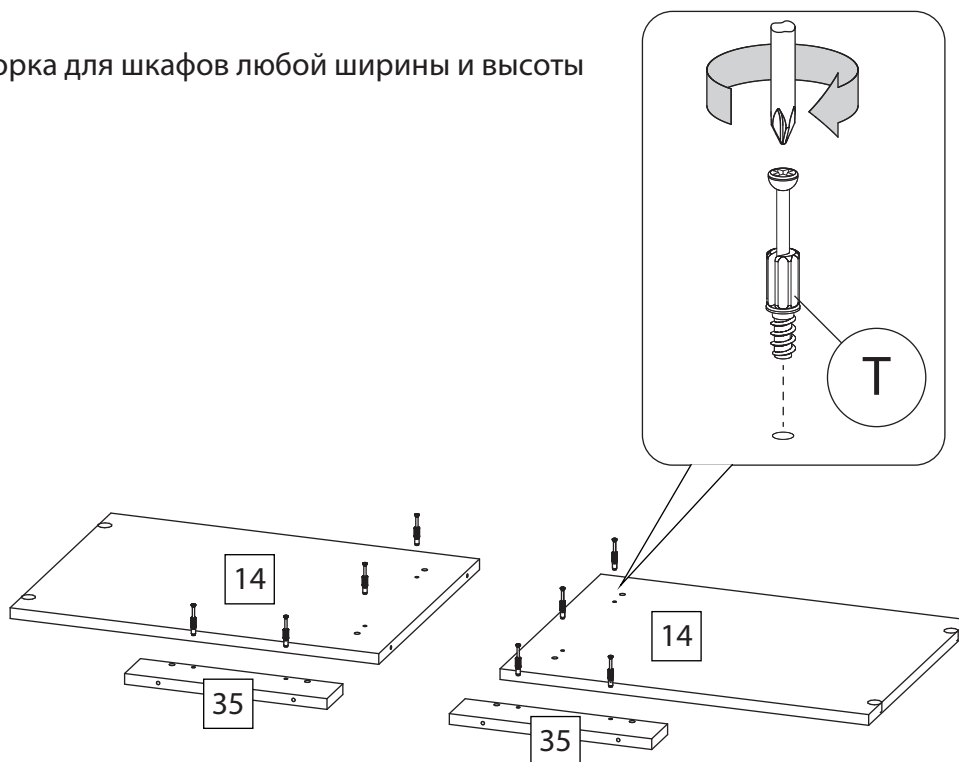

23

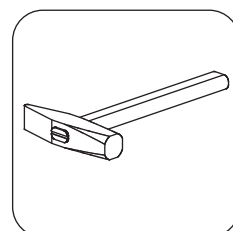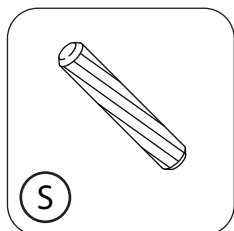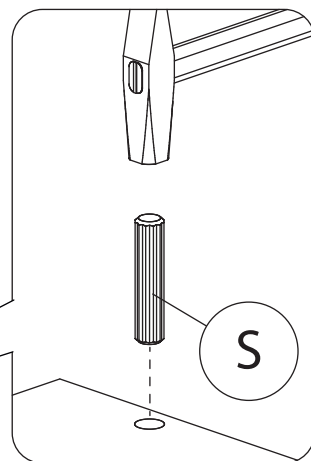
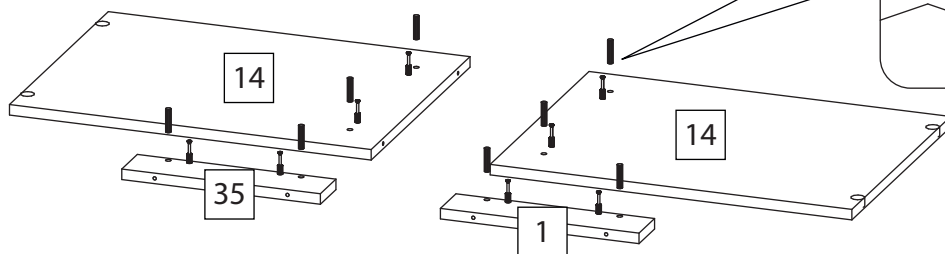


24

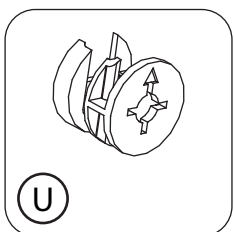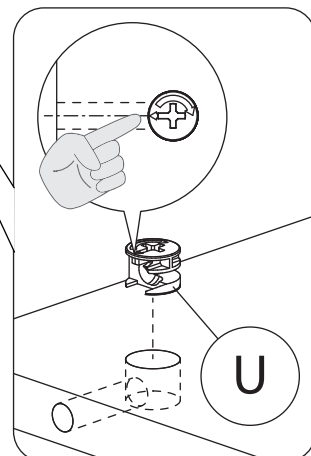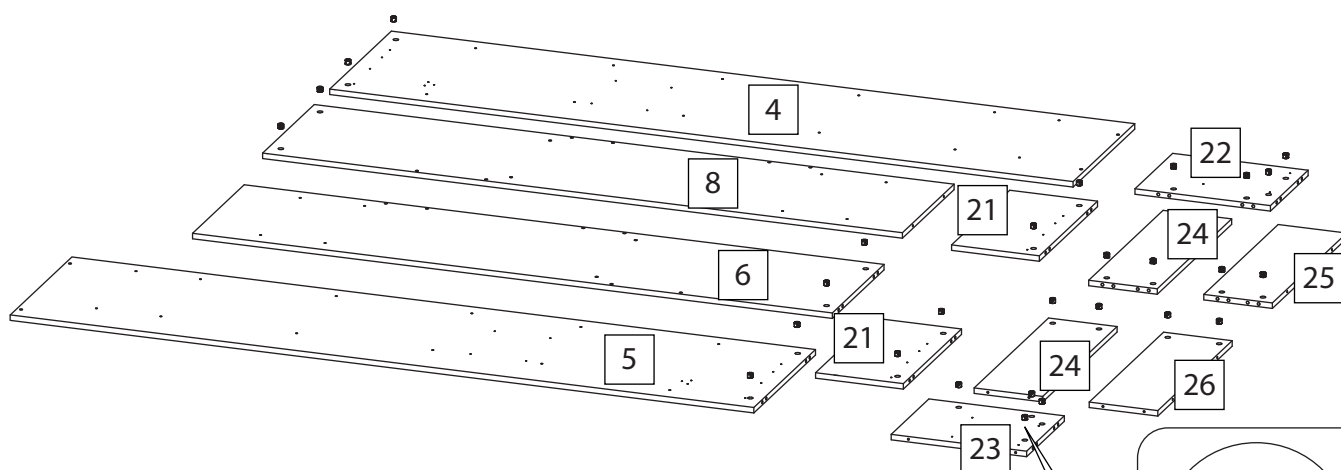



25a

Сборка для шкафов шириной от 2374 до 2674

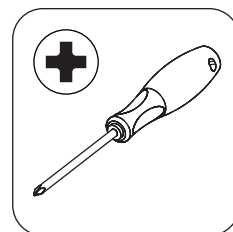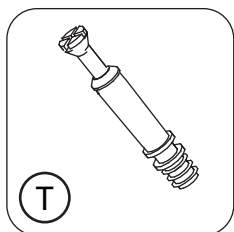



256

Сборка для шкафов шириной от 2774 до 3472

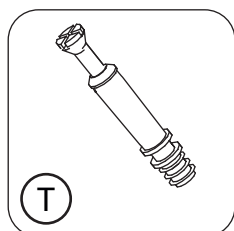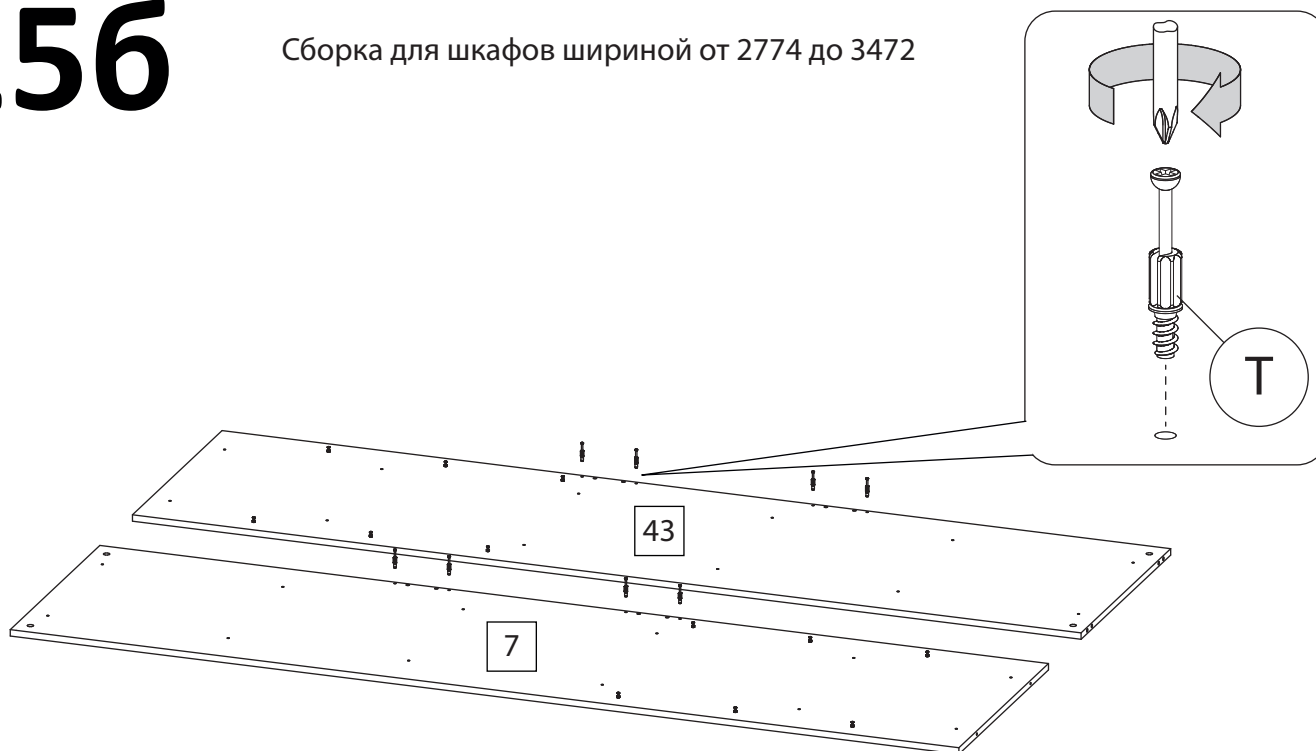



26a

Сборка для шкафов шириной от 2374 до 2674

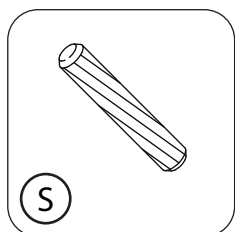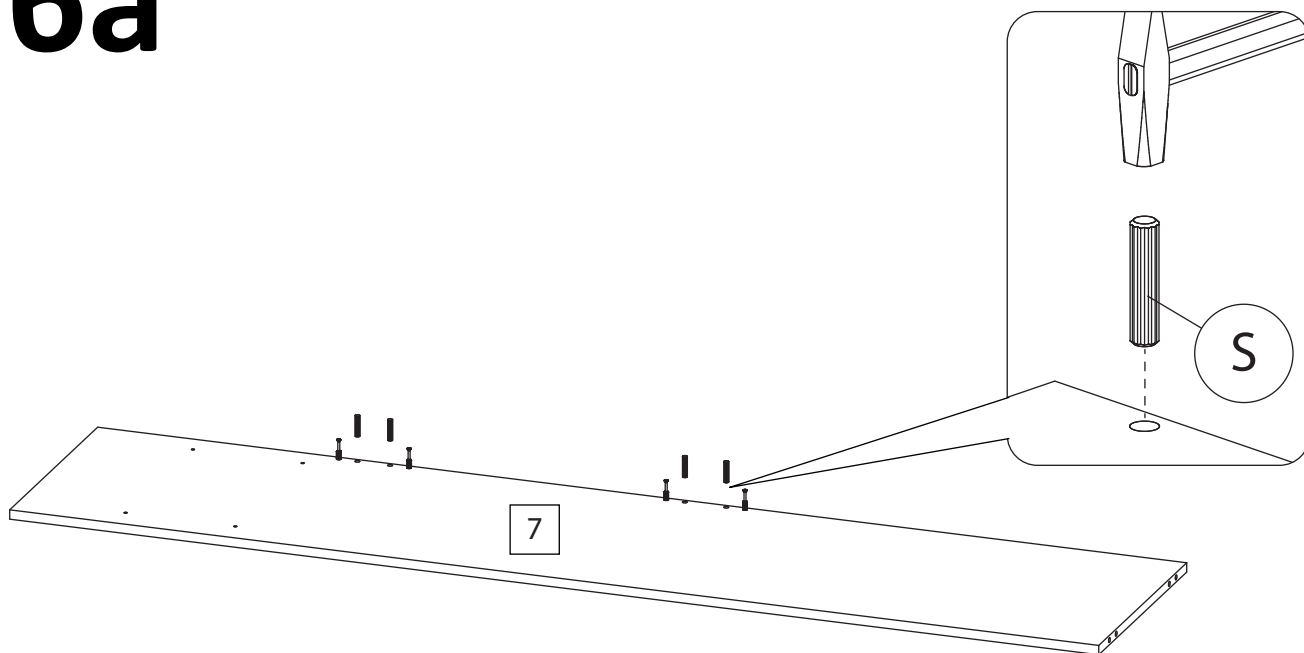




266

Сборка для шкафов шириной от 2774 до 3472

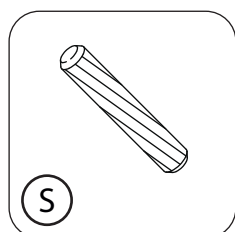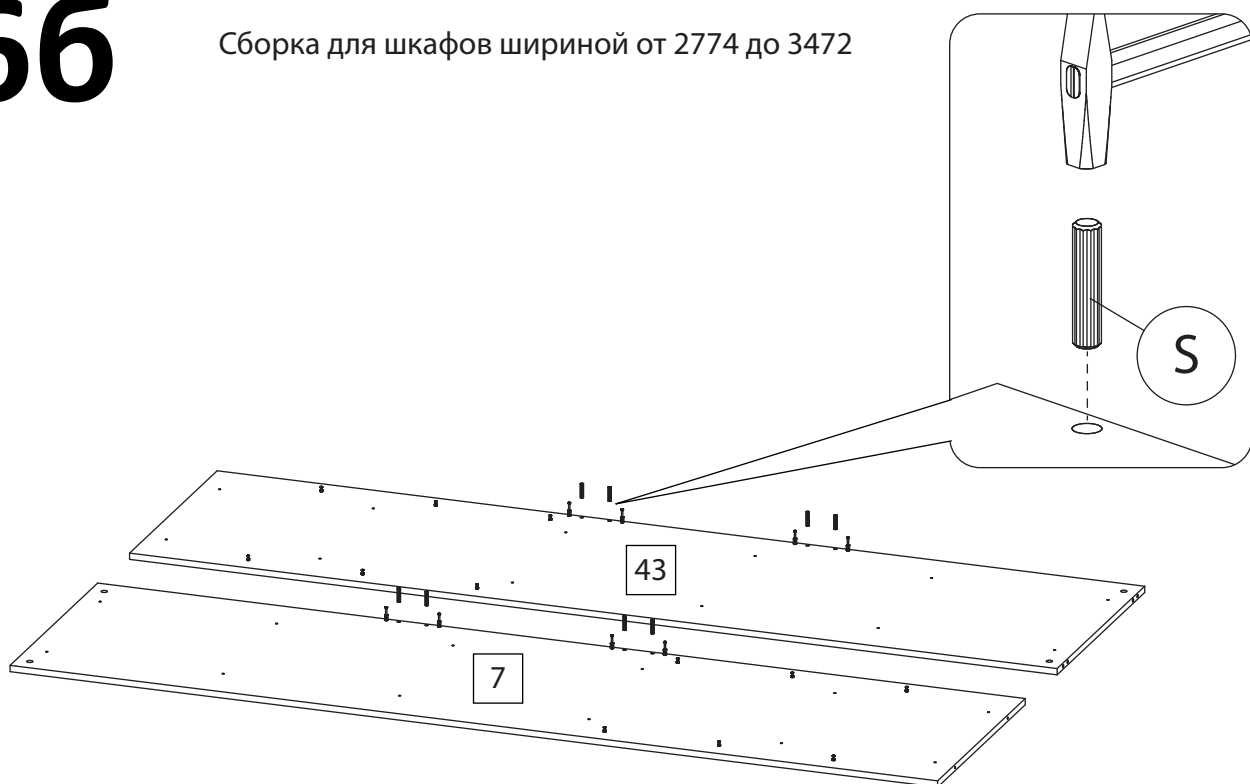




27a

Сборка для шкафов шириной от 2374 до 2674

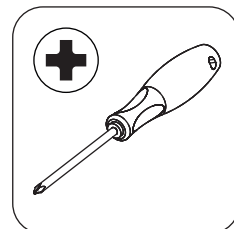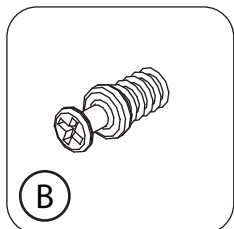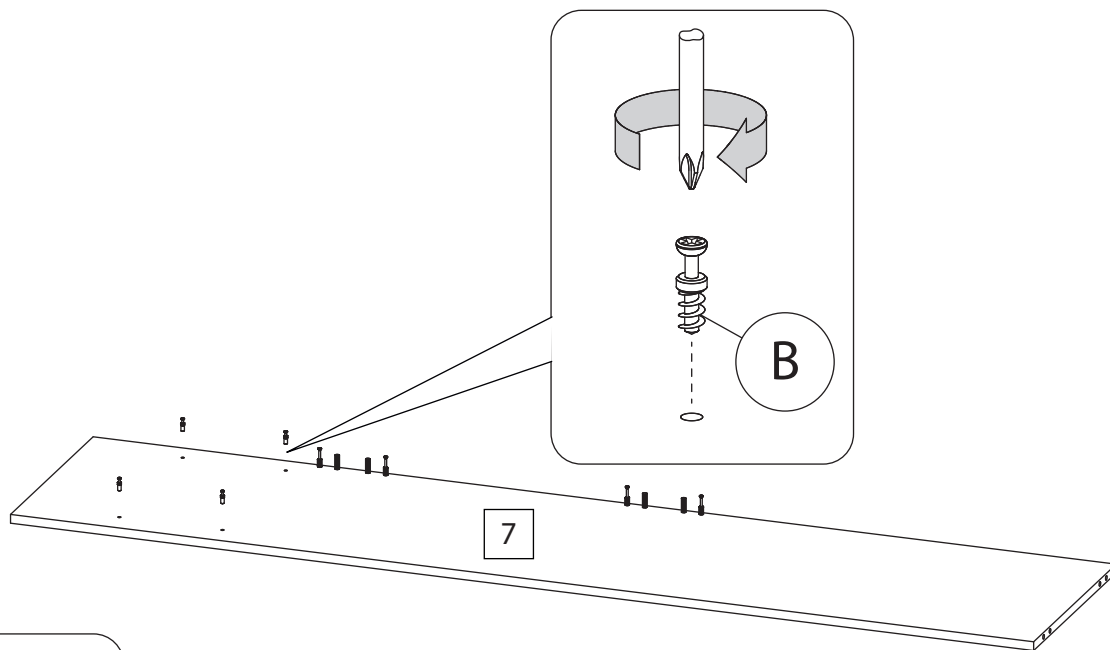



276

Сборка для шкафов шириной от 2774 до 3472

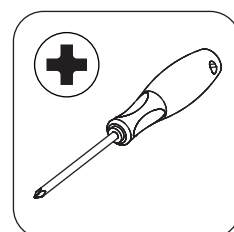
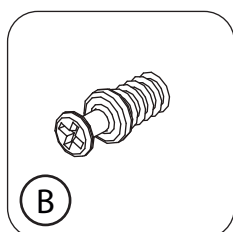
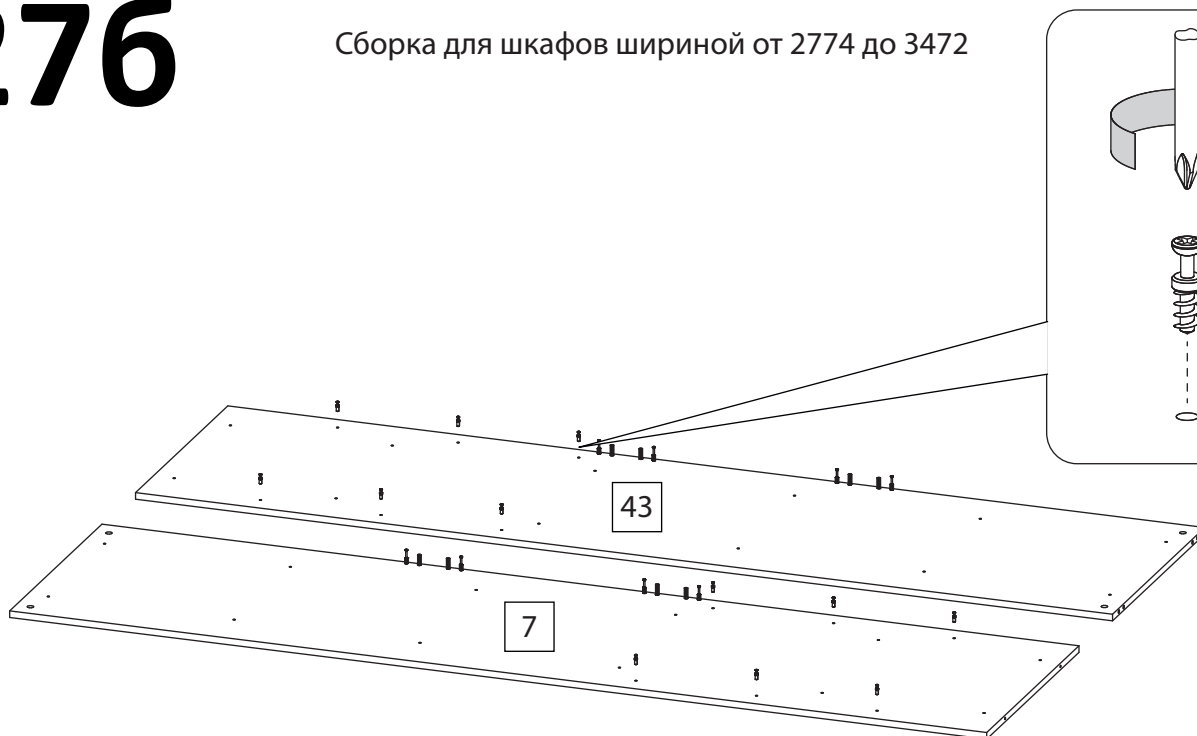





28

Сборка для шкафов шириной от 2774 до 3472




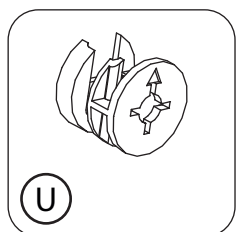
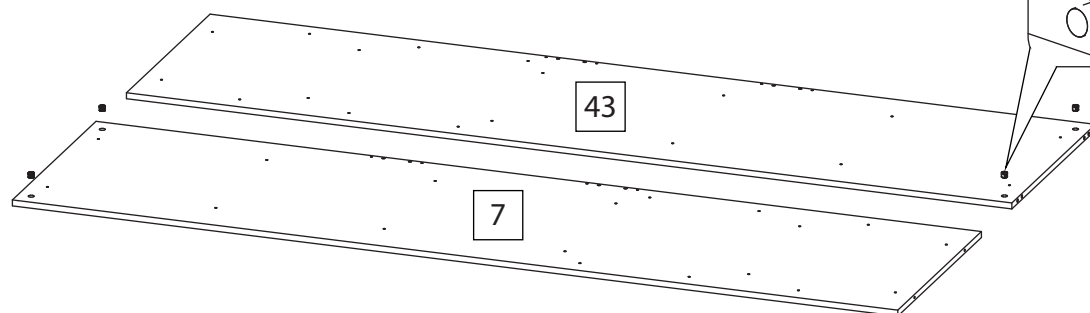


29



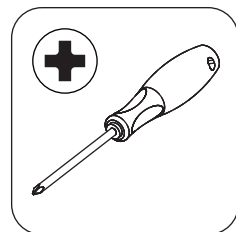
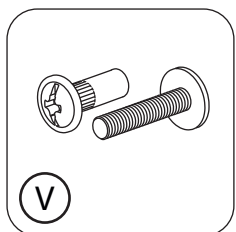
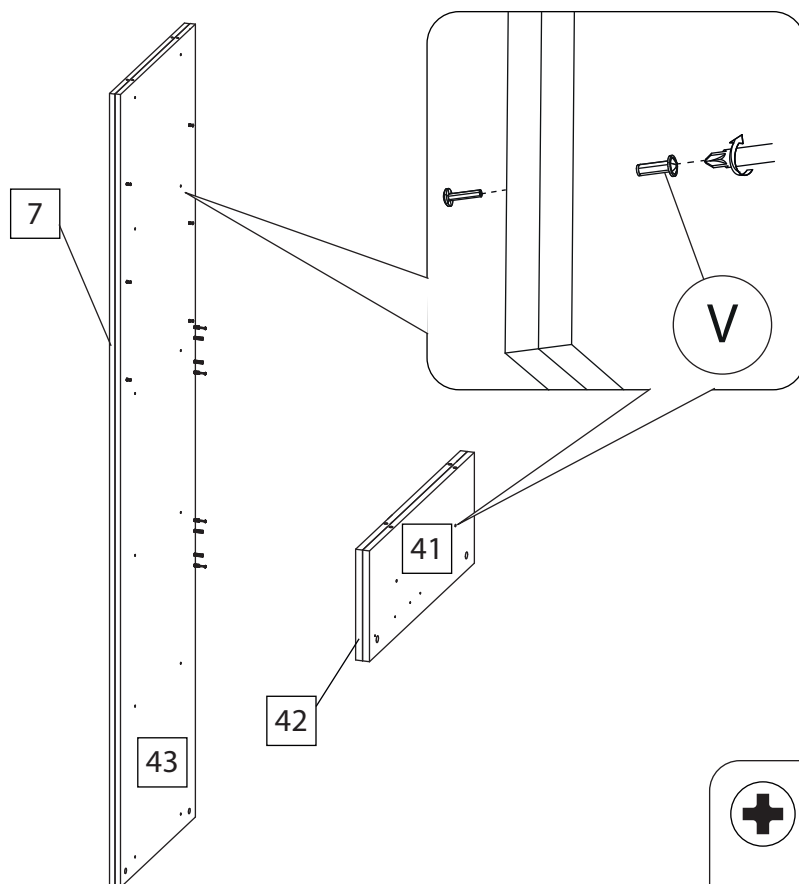


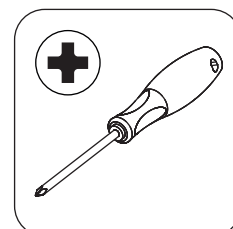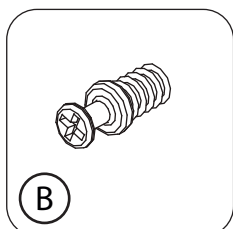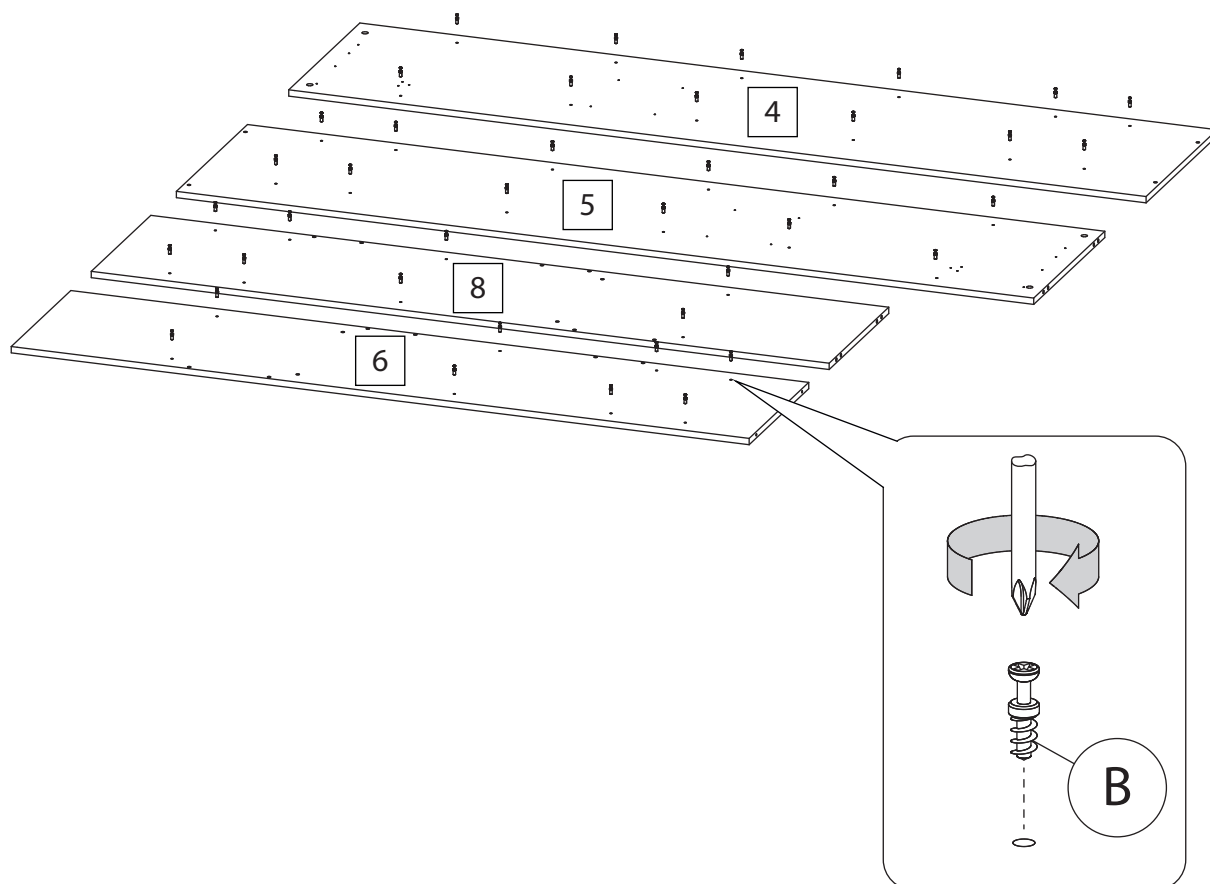

31

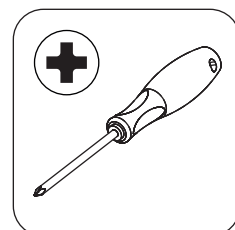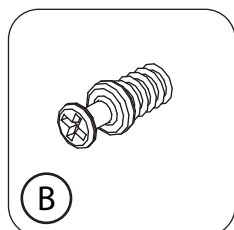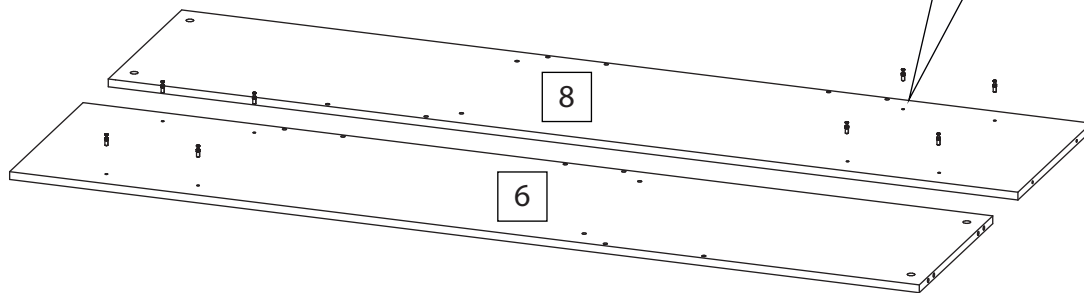
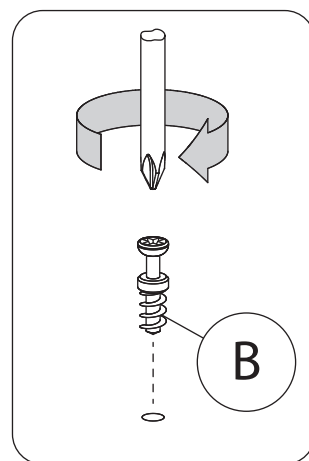
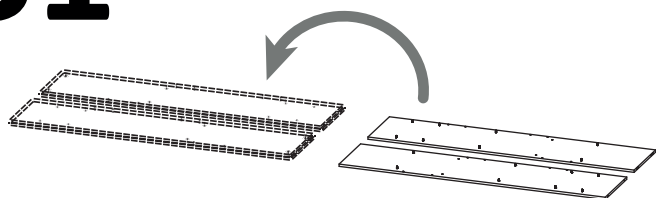


32

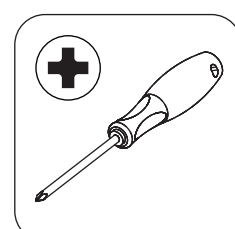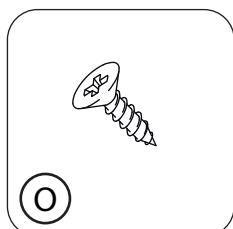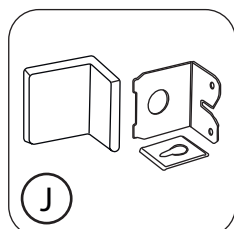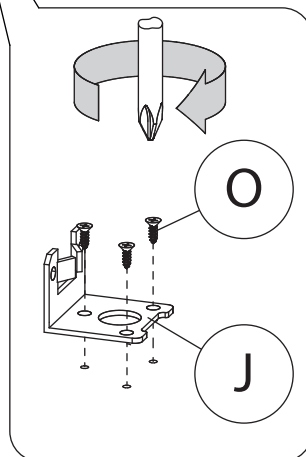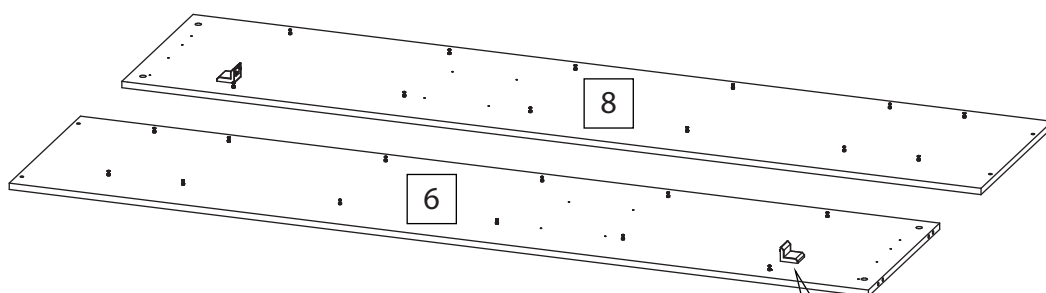




33a

Сборка для шкафов шириной от 2374 до 2674

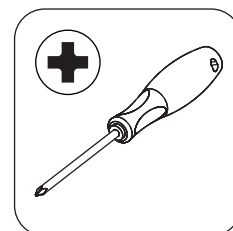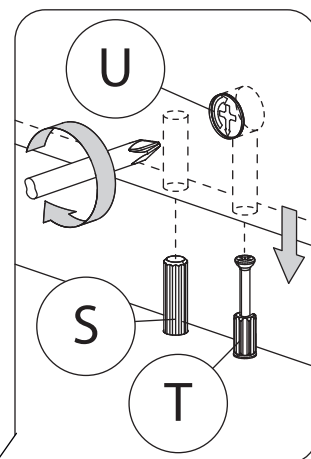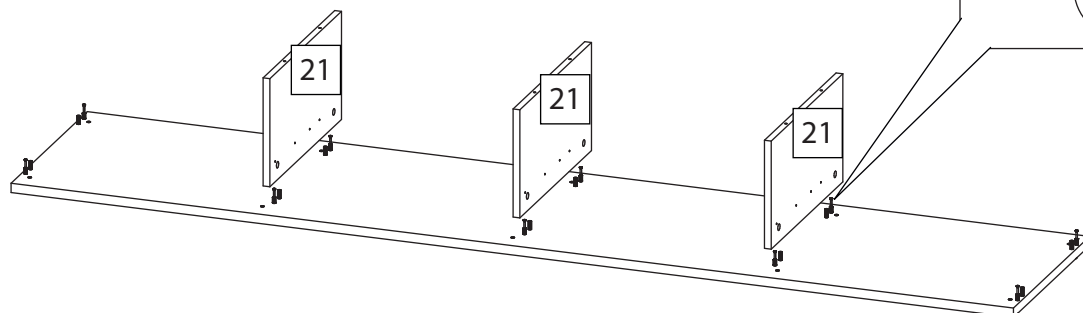


336

Сборка для шкафов шириной от 2774 до 3472

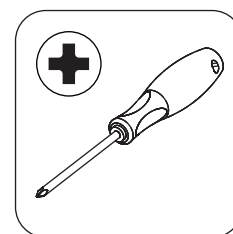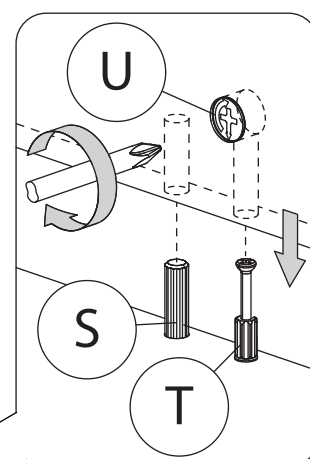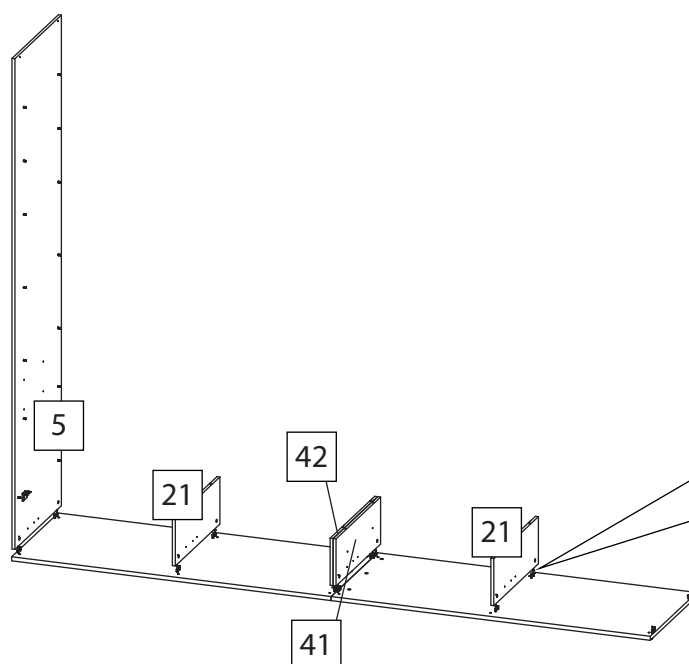


34

Сборка для шкафов шириной от 2374 до 2674

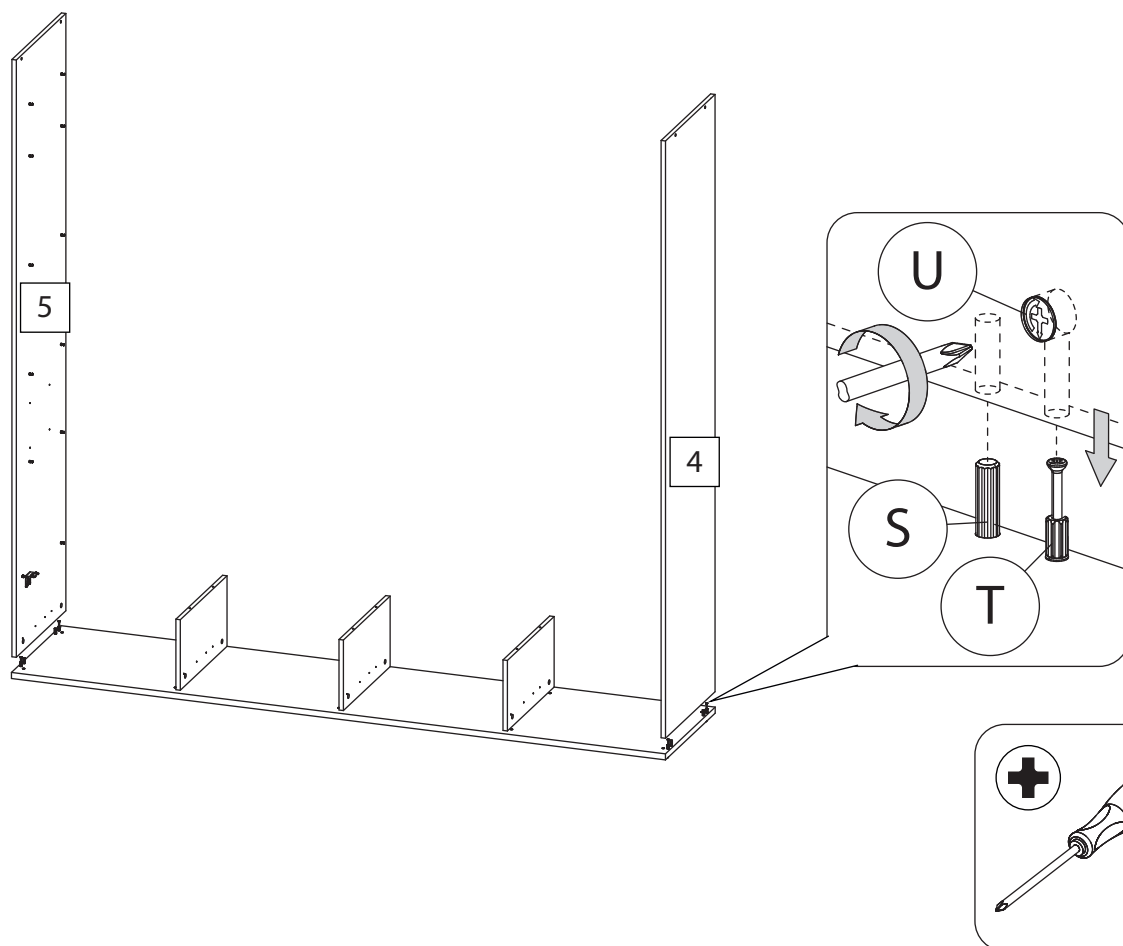


35

Сборка для шкафов шириной от 2774 до 3472

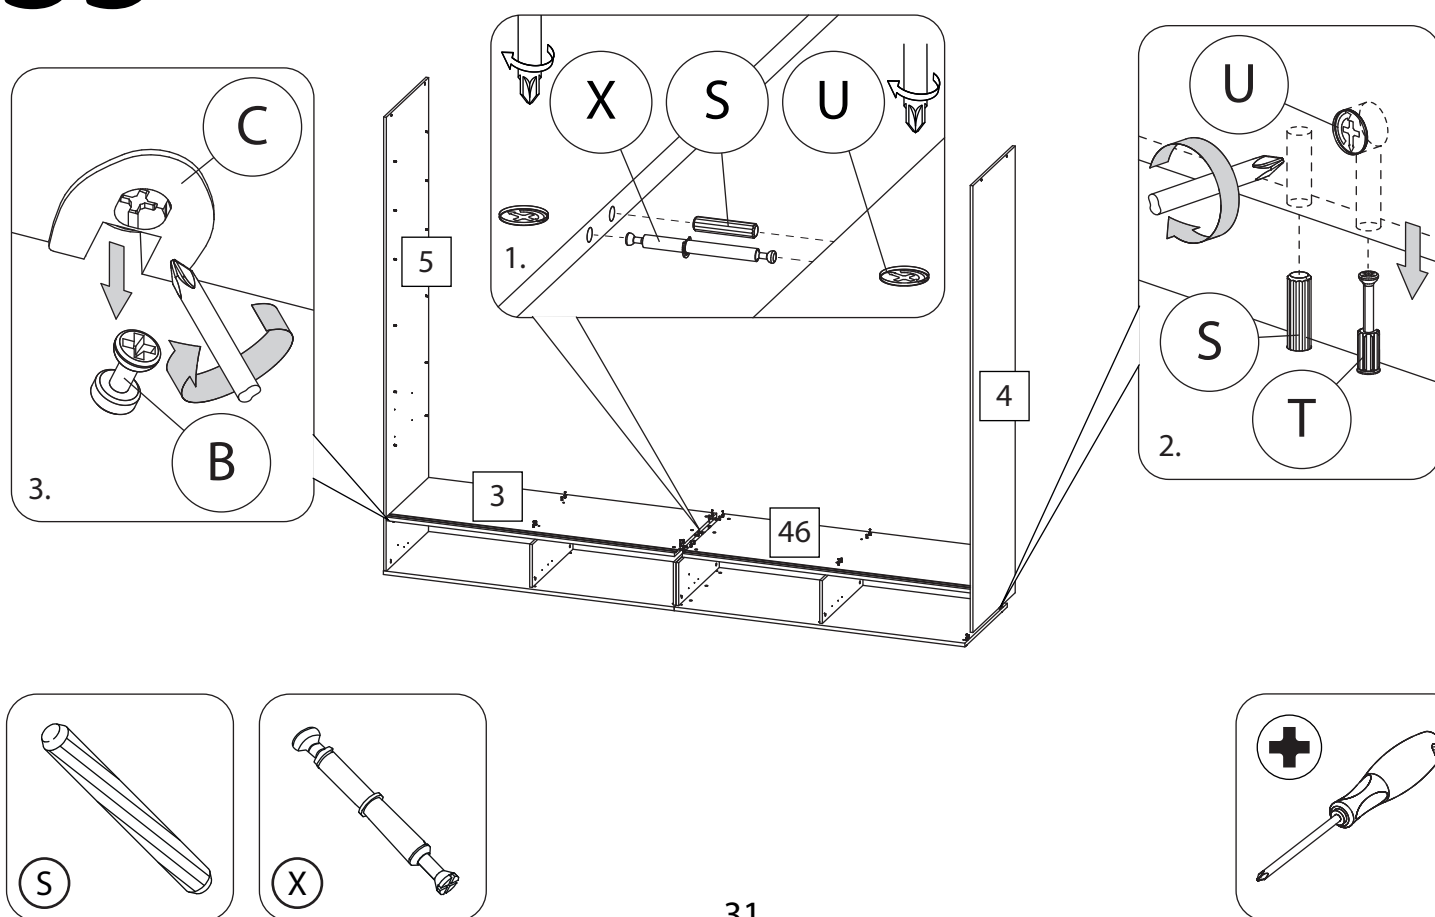


36a

Сборка для шкафов шириной от 2374 до 2674

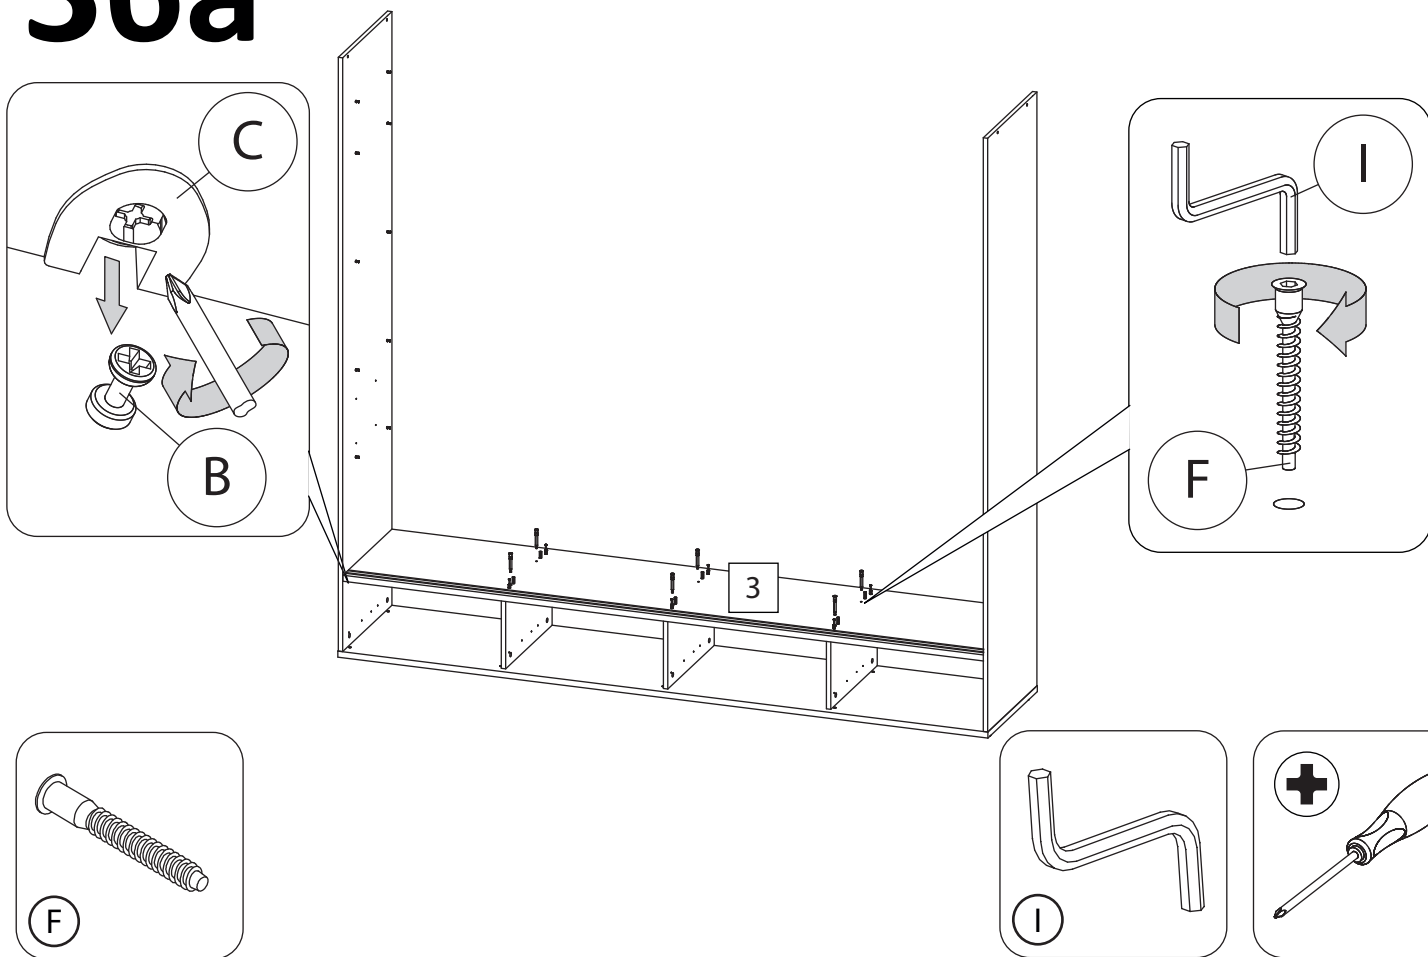





366

Сборка для шкафов шириной от 2774 до 3472

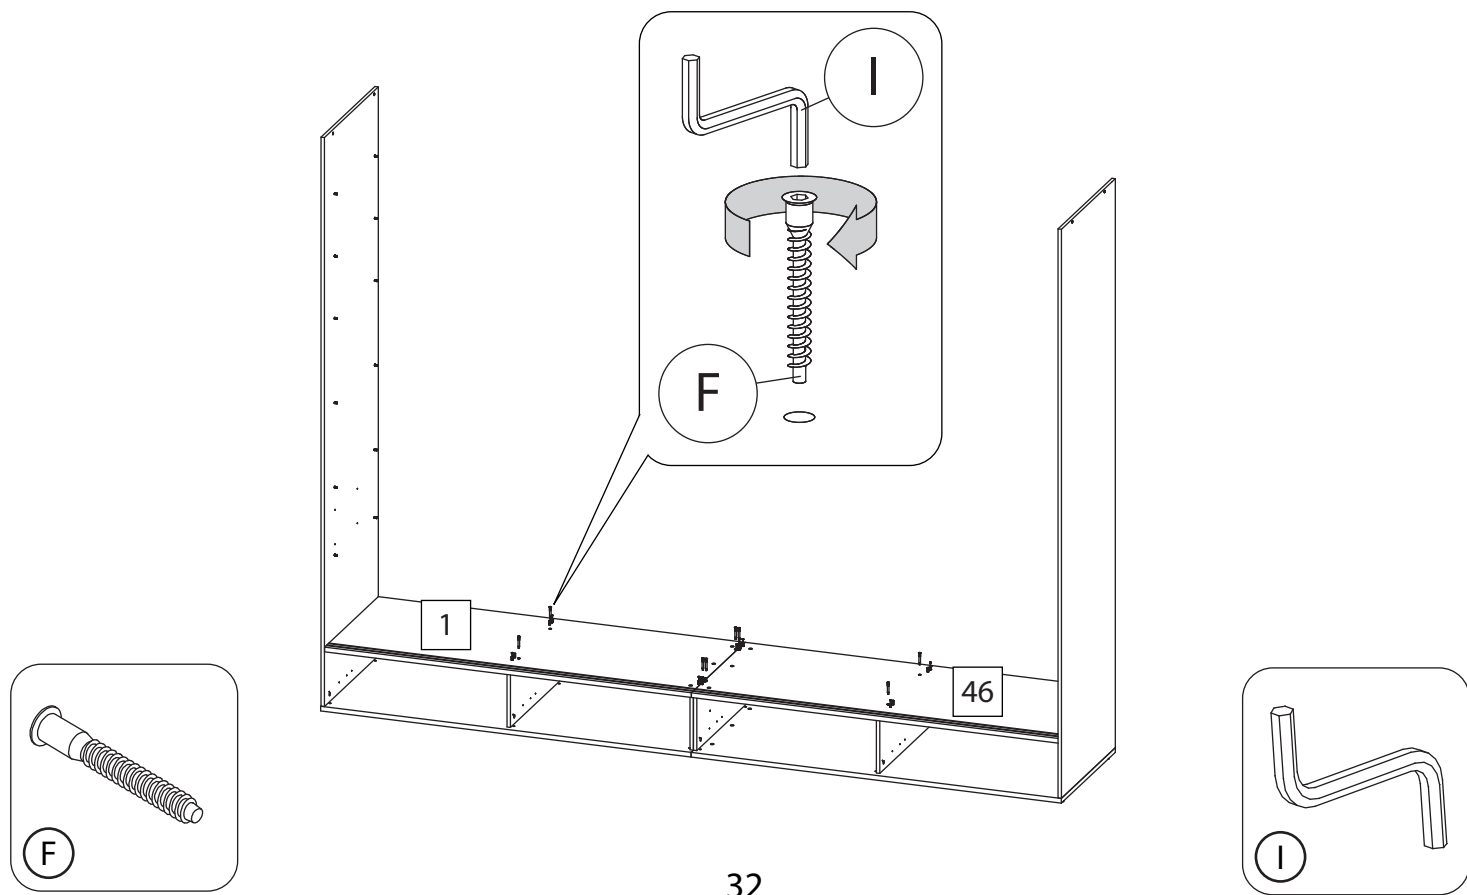





37a

Сборка для шкафов шириной от 2374 до 2674

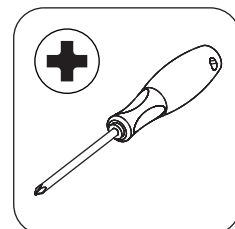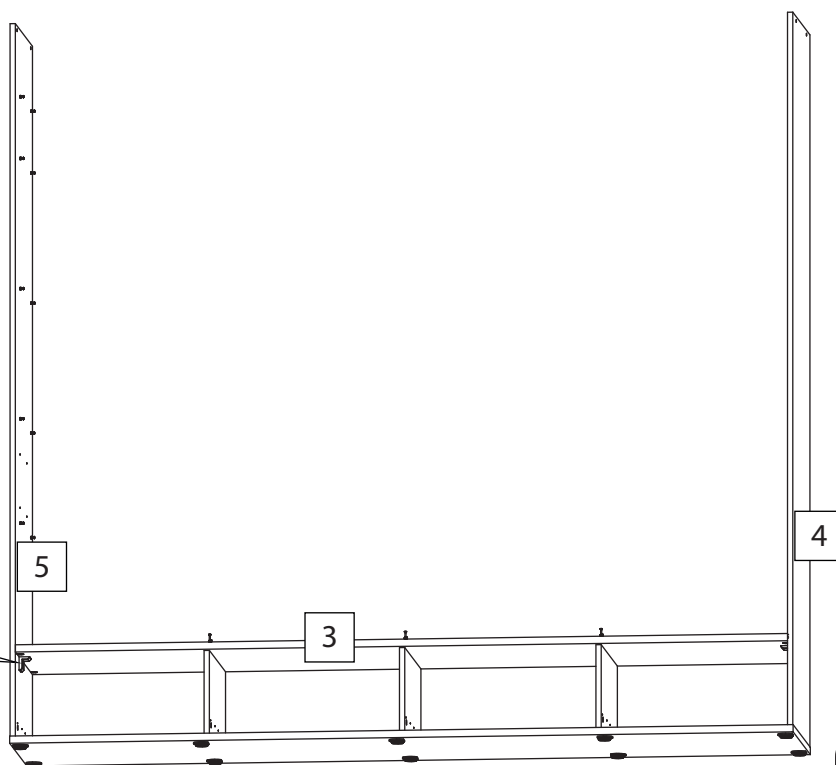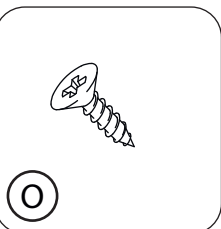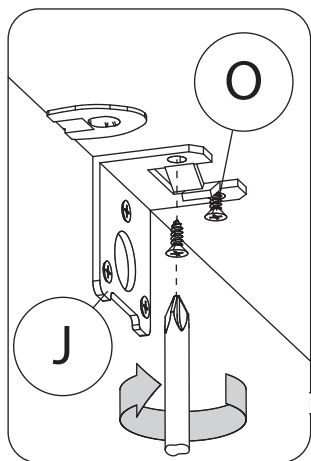



376

Сборка для шкафов шириной от 2774 до 3472

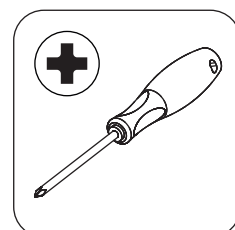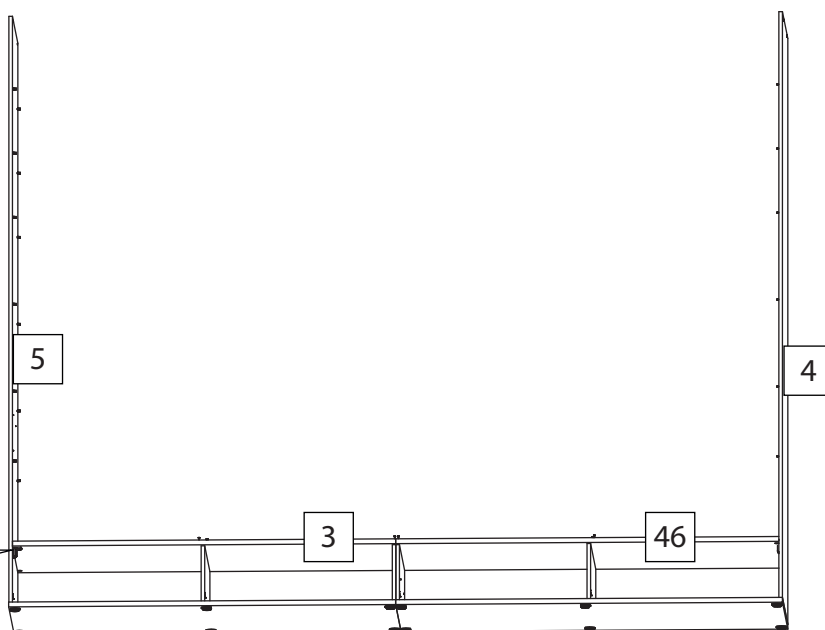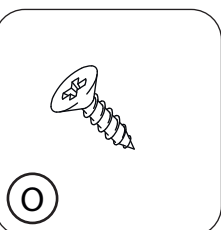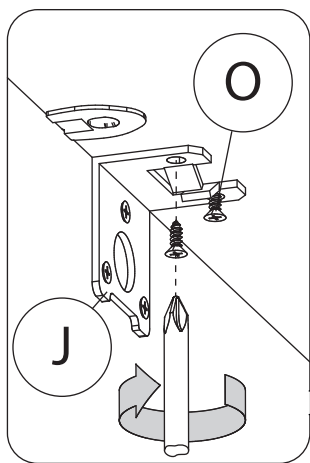



38a

Сборка для шкафов шириной от 2374 до 2674

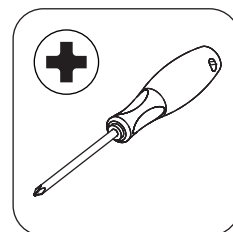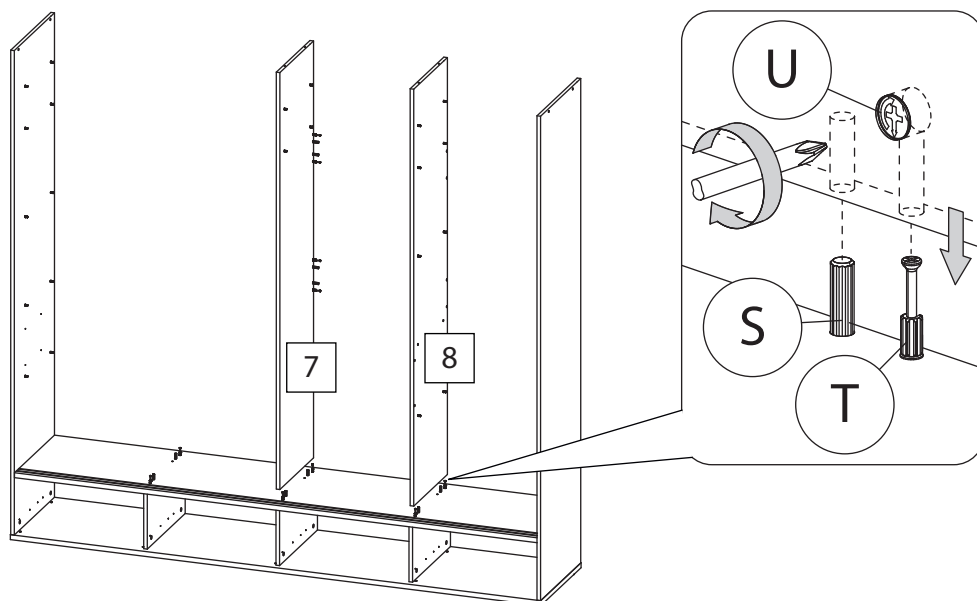



386

Сборка для шкафов шириной от 2774 до 3472



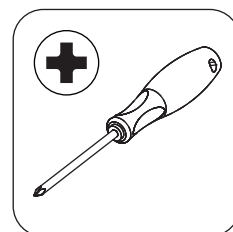
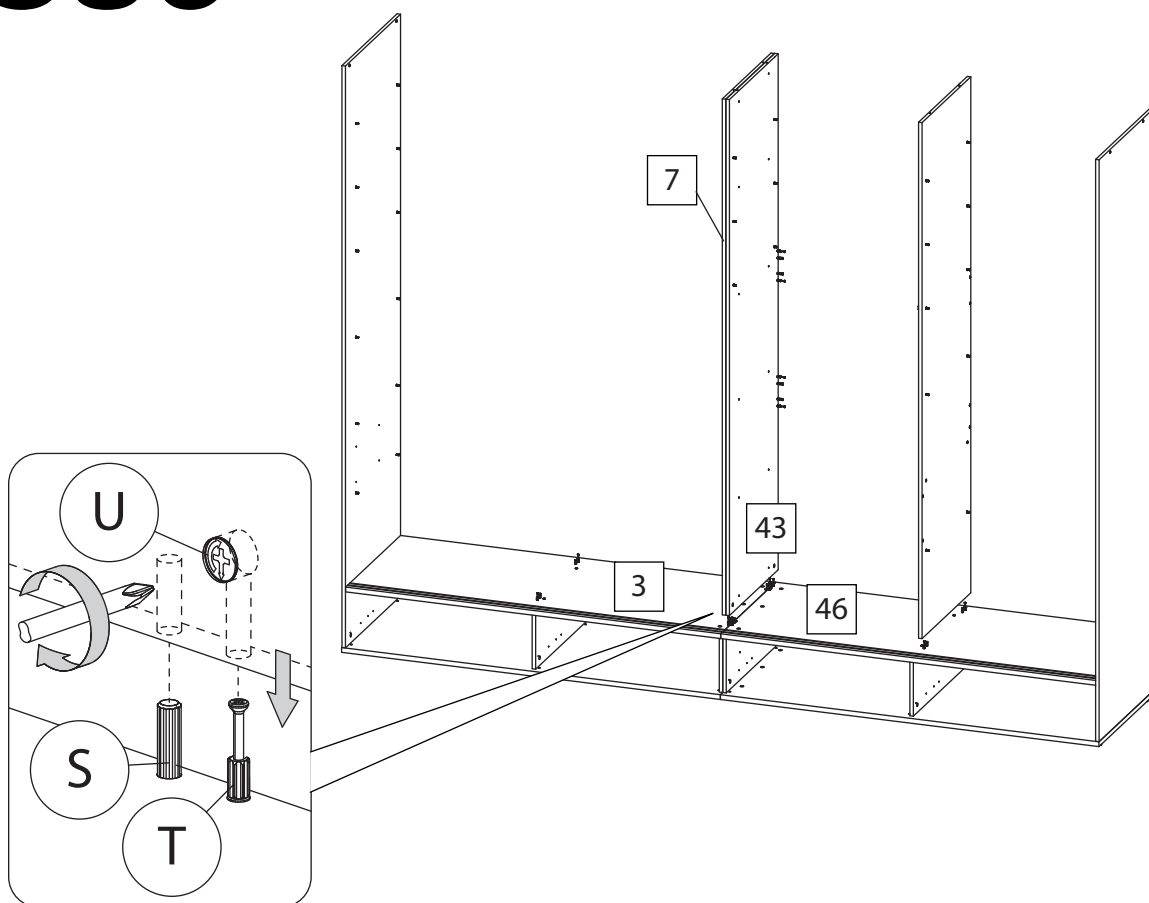


39

Сборка для шкафов любой ширины и высоты


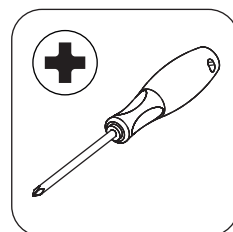
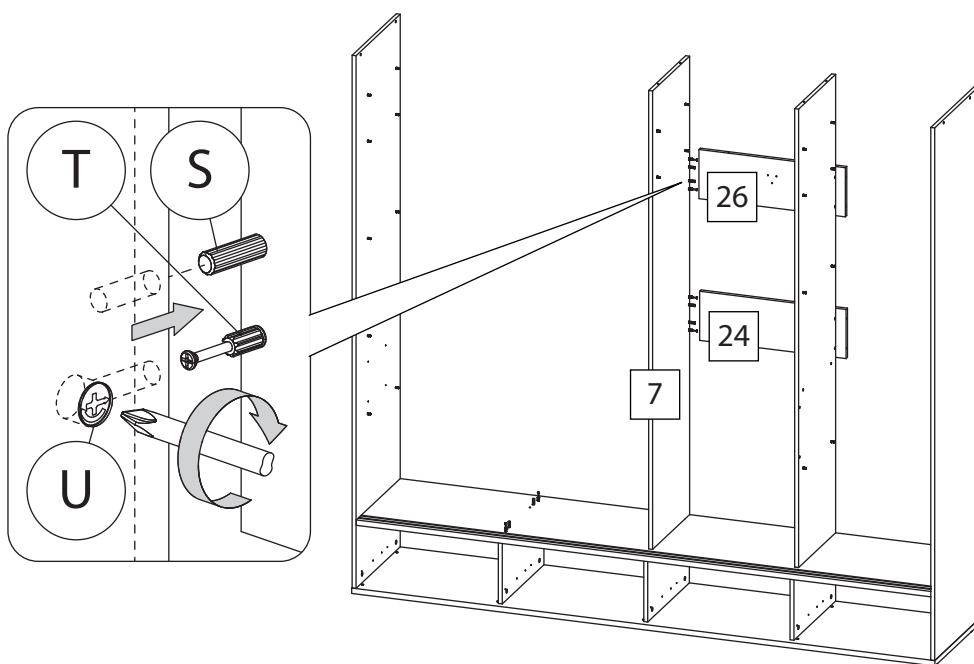


40

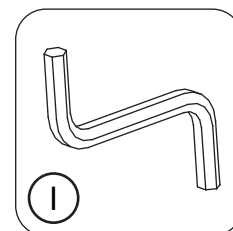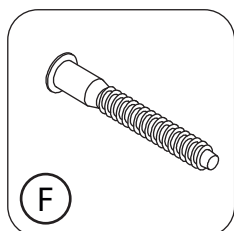
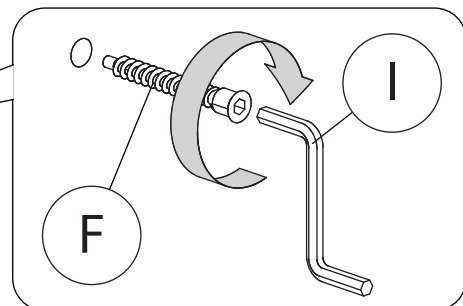
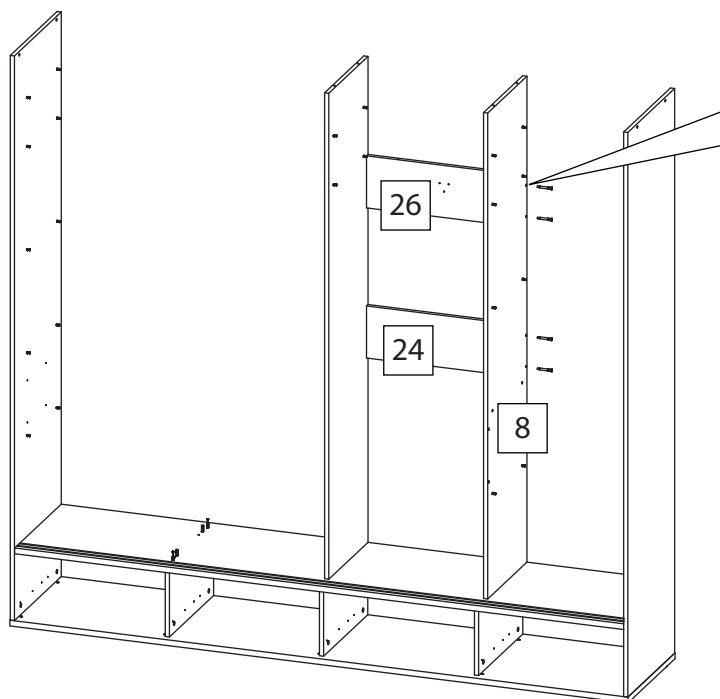


41





Сборка для шкафов шириной от 2374 до 2674

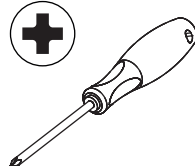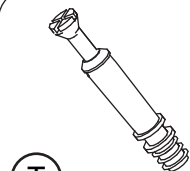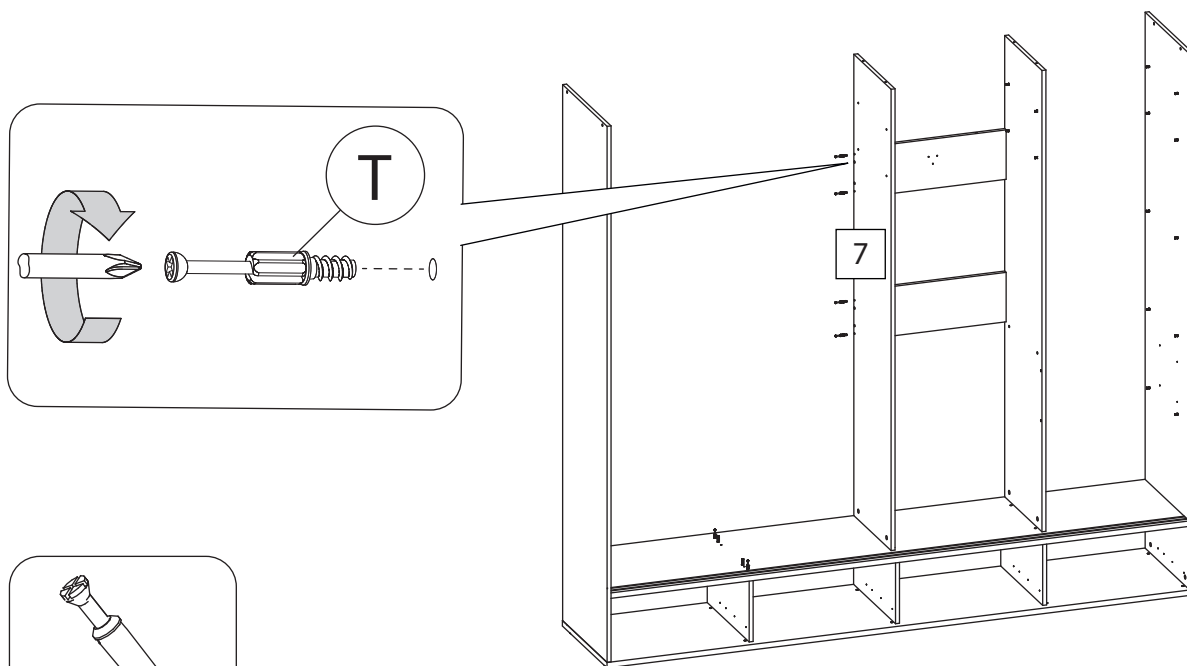

42


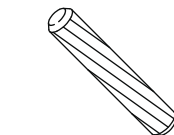
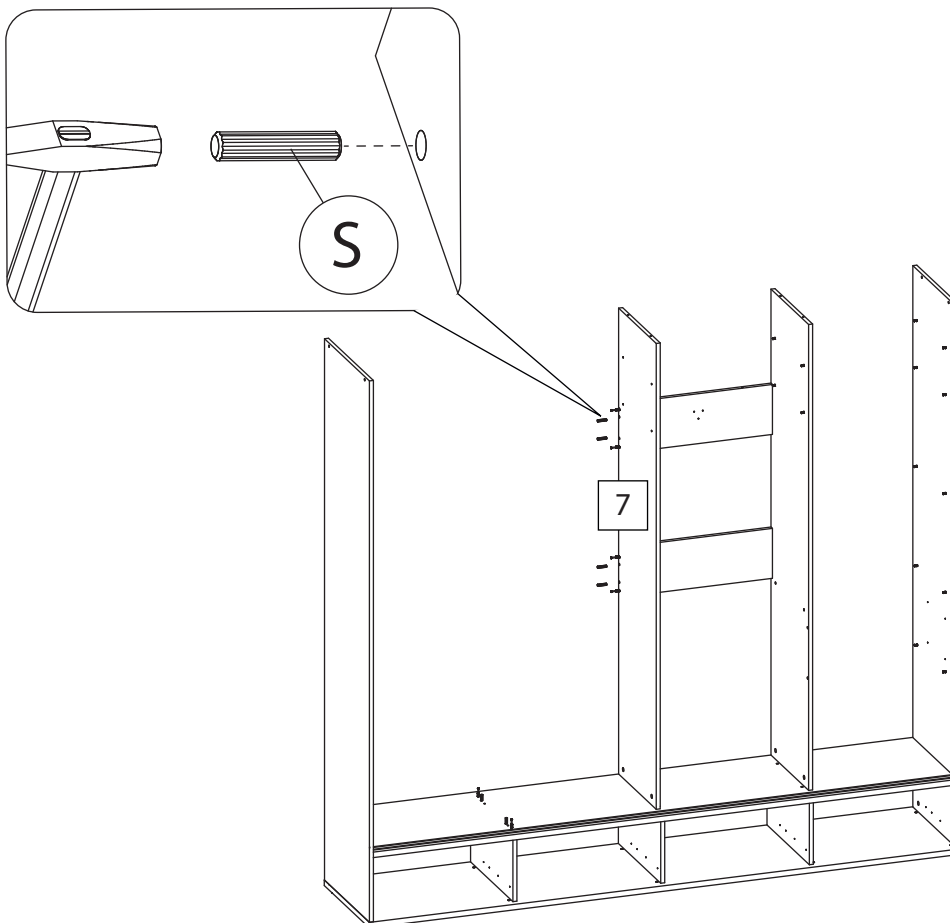


43

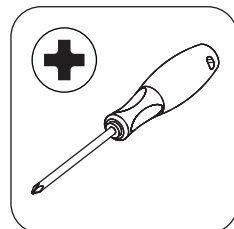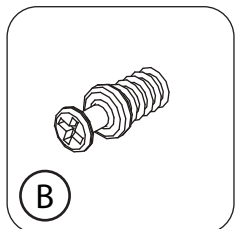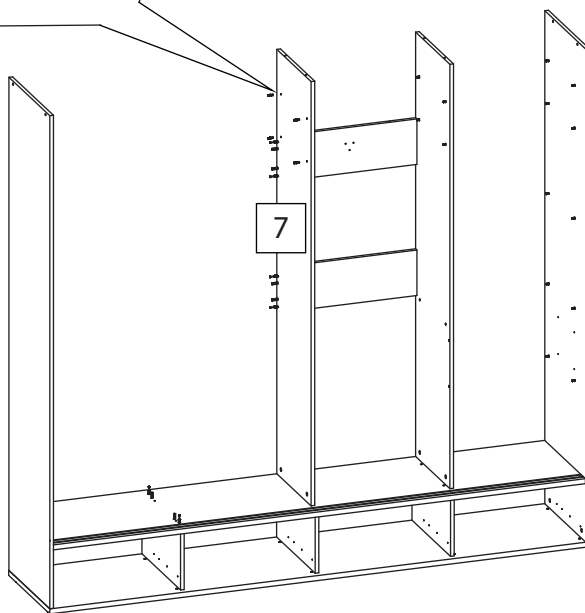
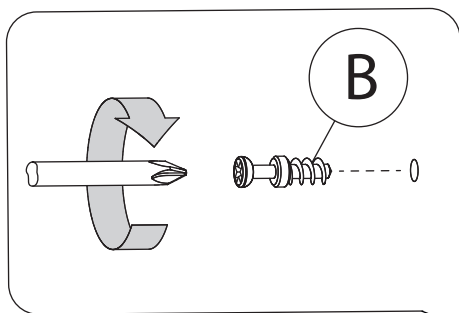


44




Сборка для шкафов любой ширины и высоты

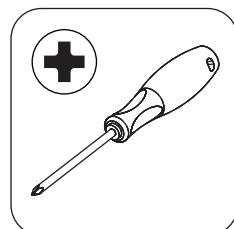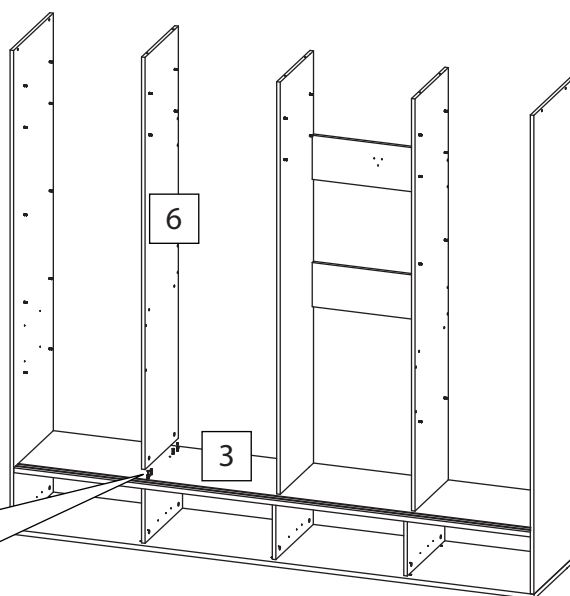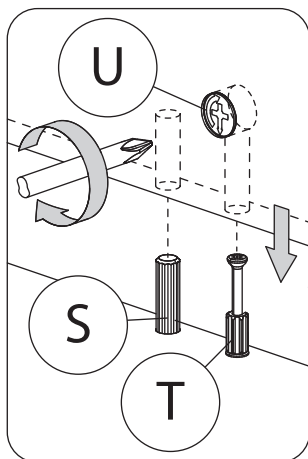



45

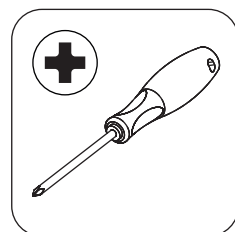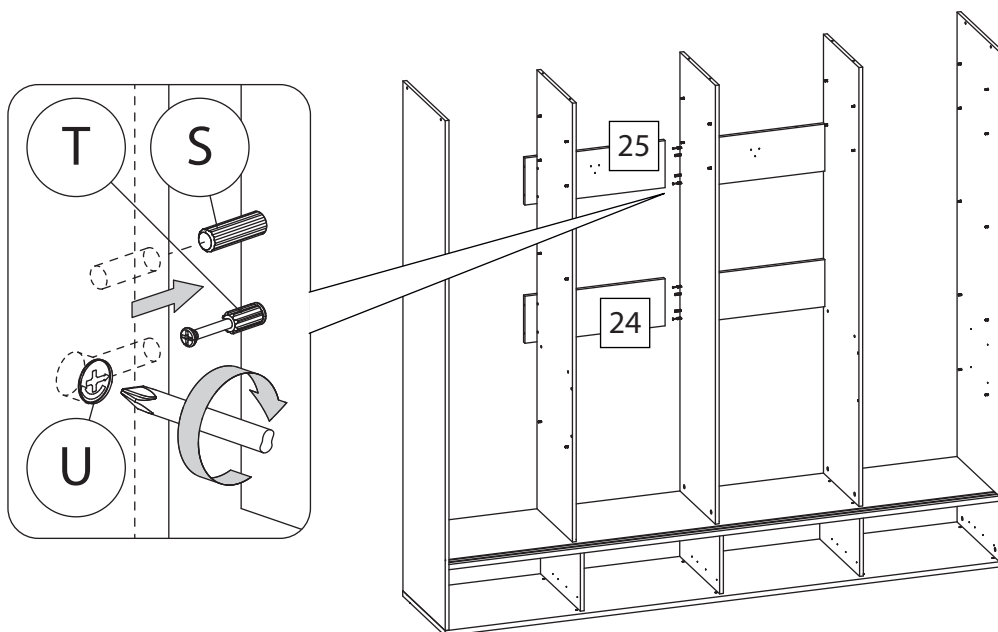

46

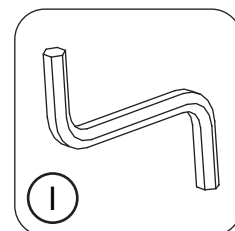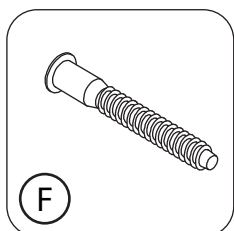
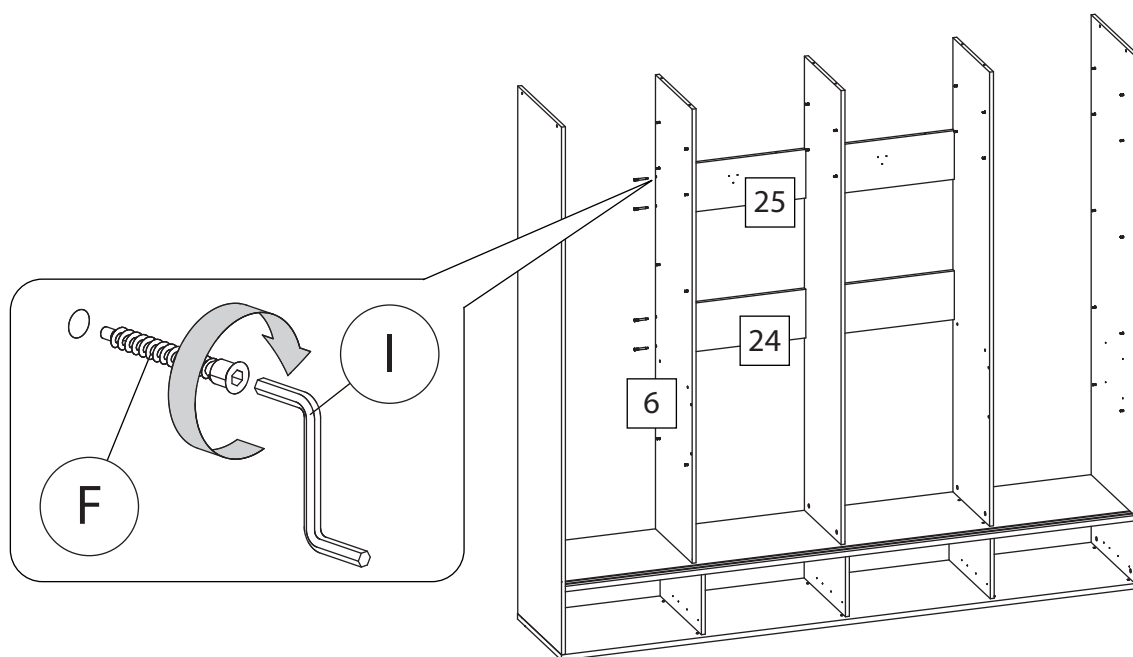


47a

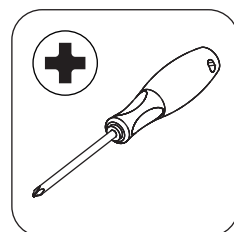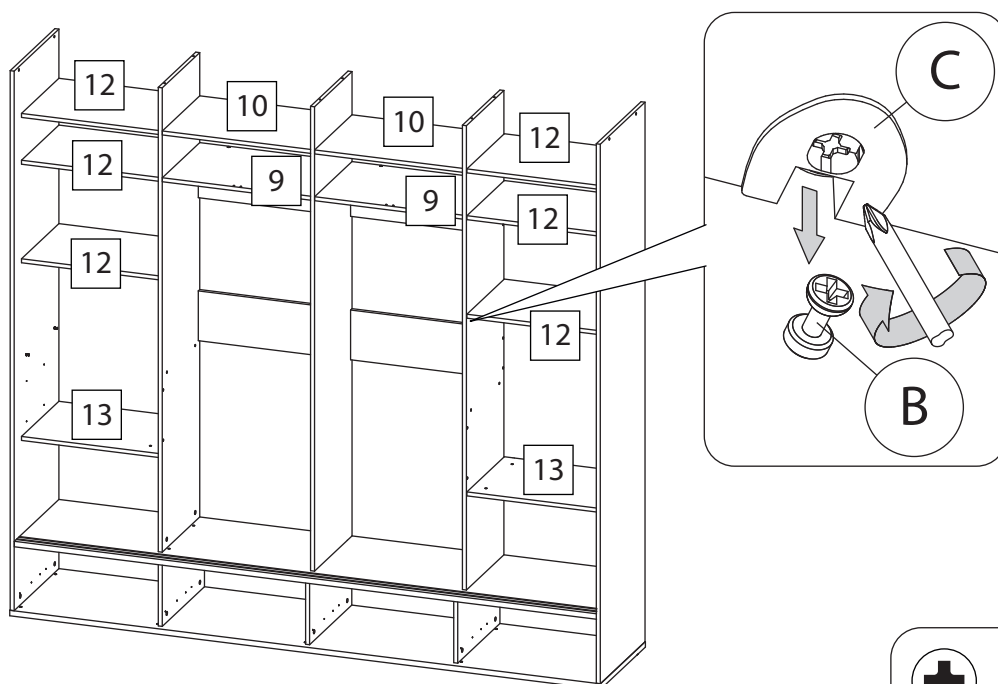



476

Сборка для шкафов высотой от 2500 до 2700



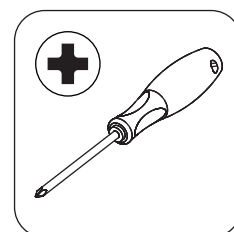
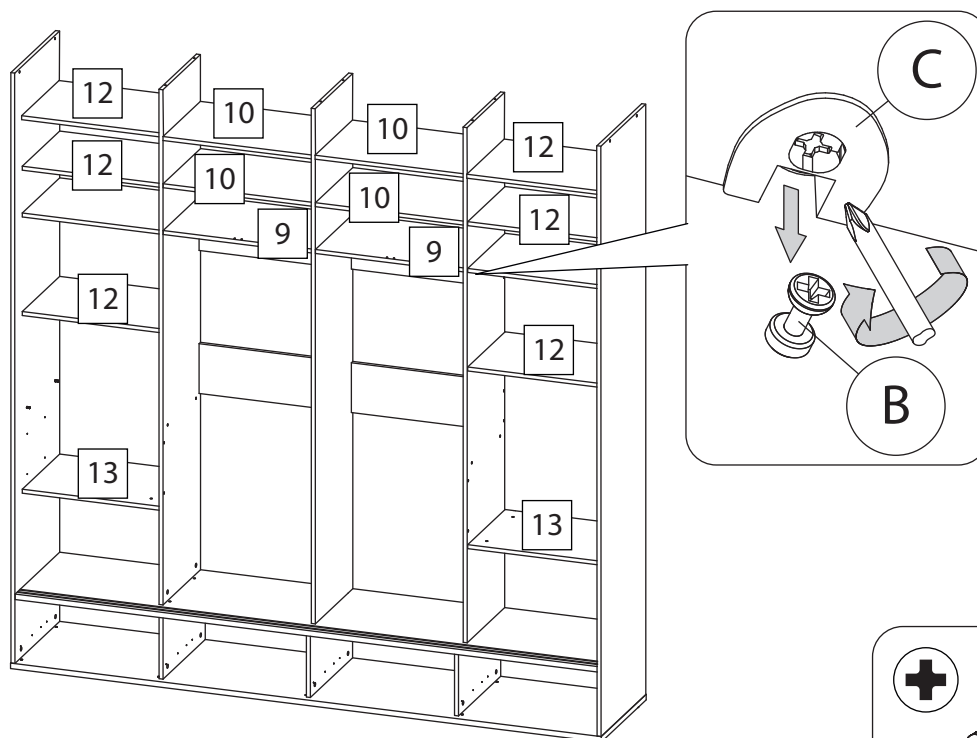




48

Сборка для шкафов любой ширины и высоты

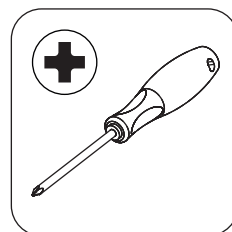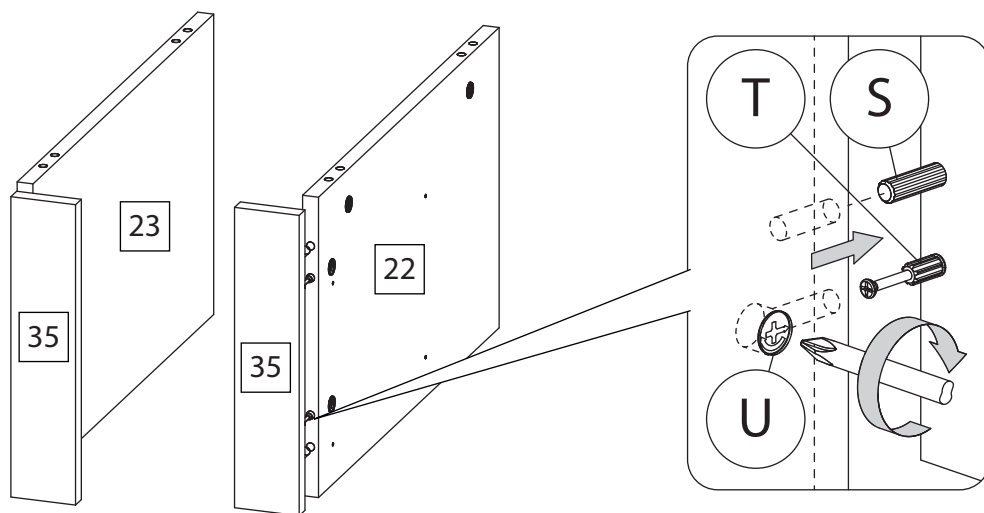



49

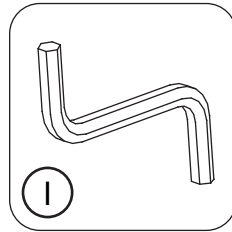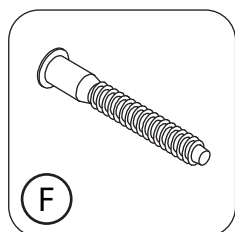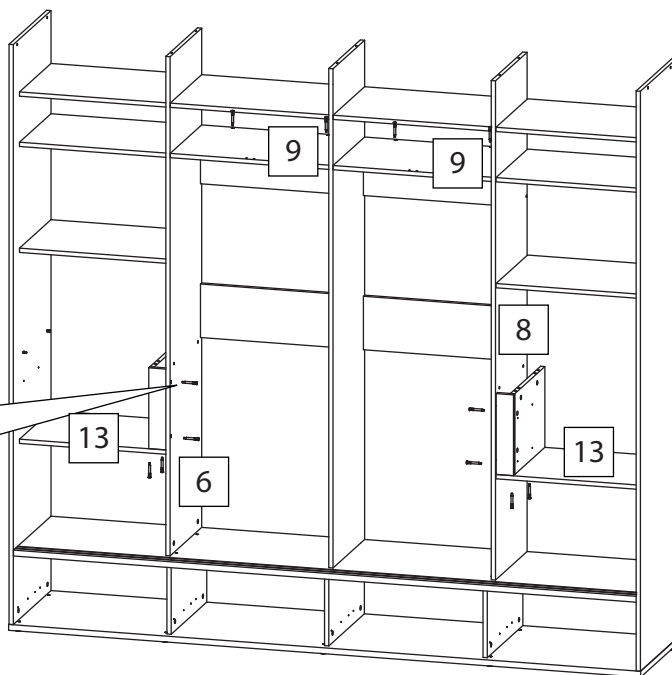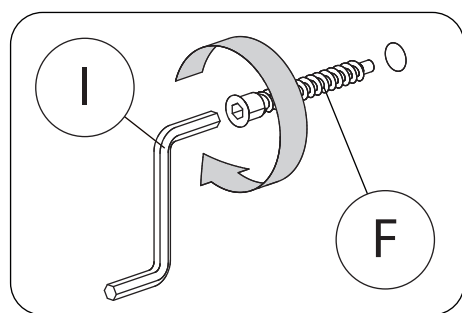

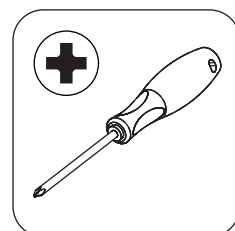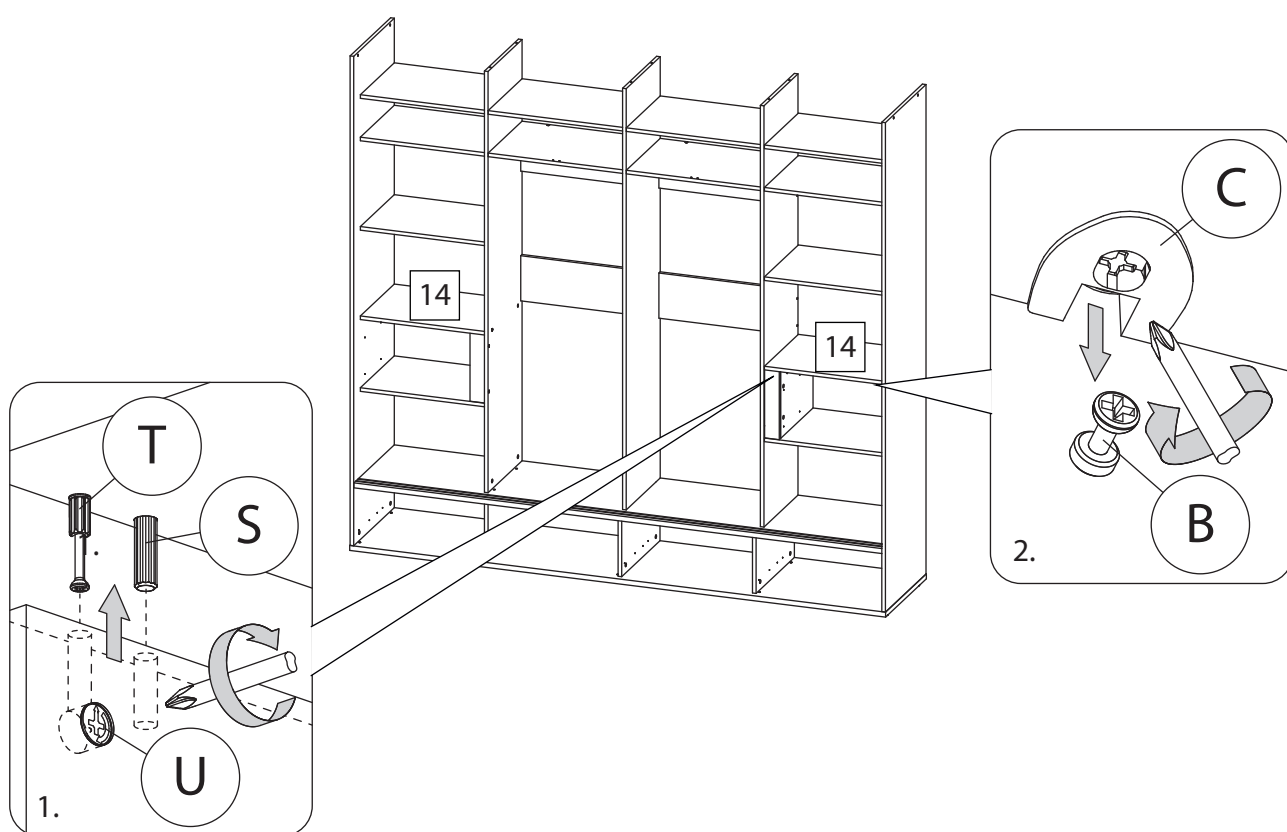



51a

Сборка для шкафов шириной от 2374 до 2674

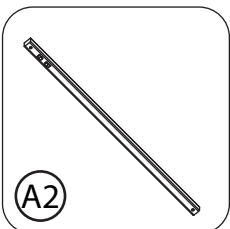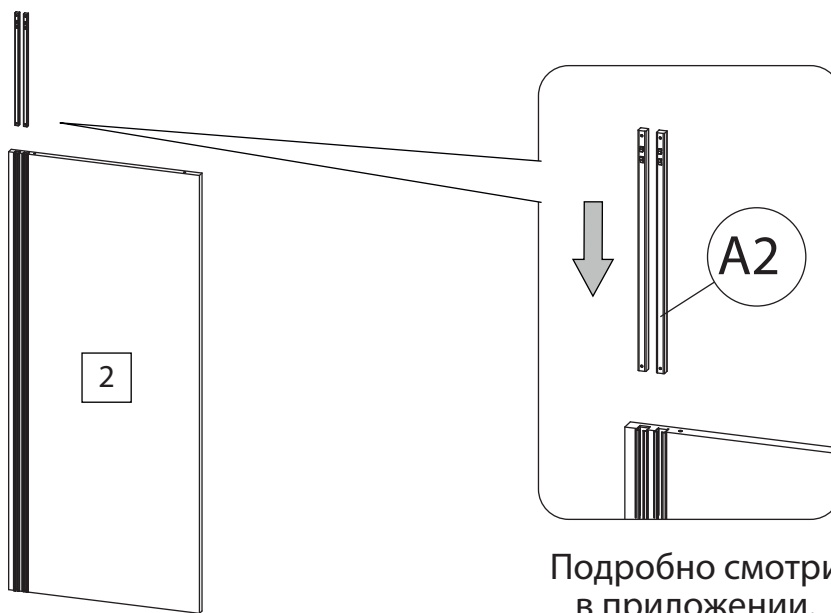




516

Сборка для шкафов шириной от 2774 до 3472

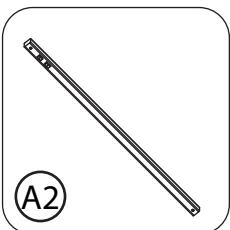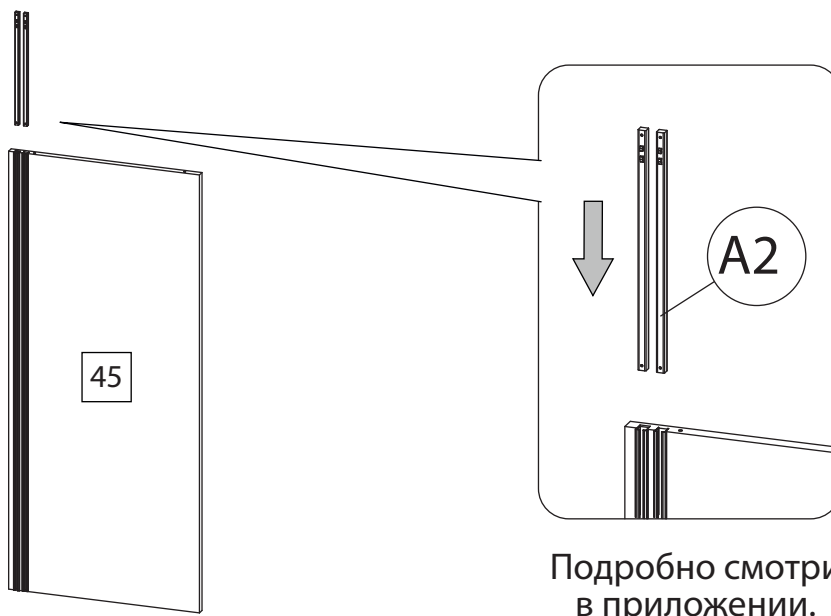


52a

Сборка для шкафов шириной от 2374 до 2674

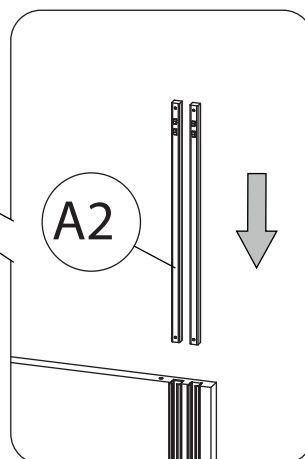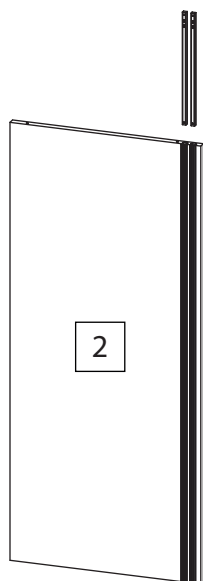
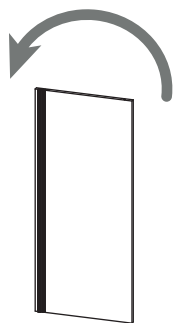


Подробно смотри
в приложении.

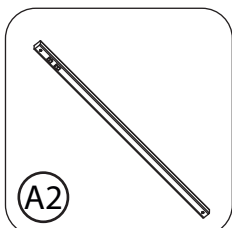


526






Сборка для шкафов шириной от 2774 до 3472

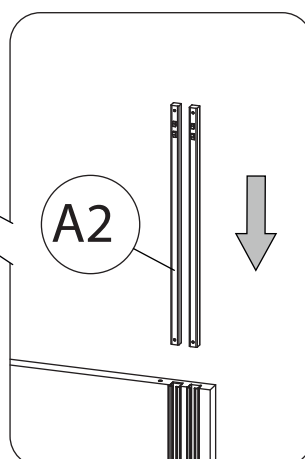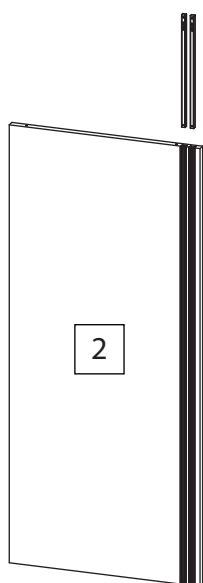






Подробно смотри
в приложении.

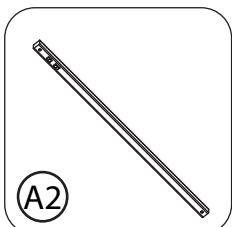

53

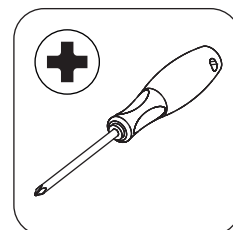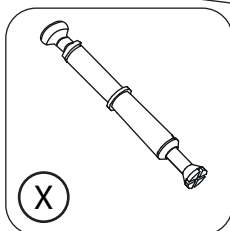
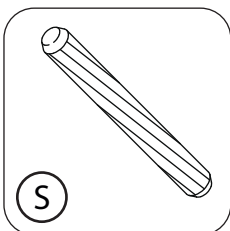
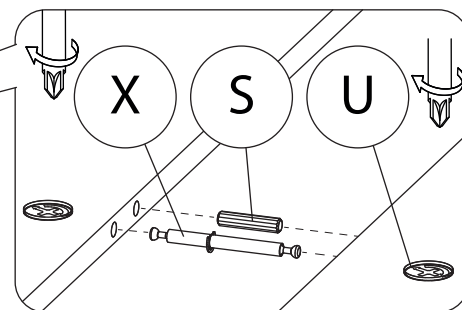
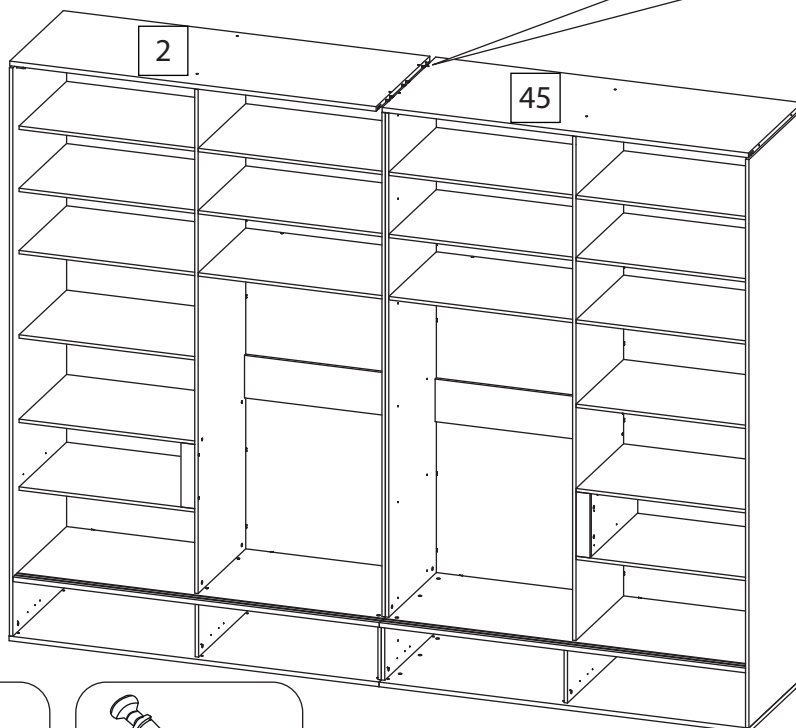


54

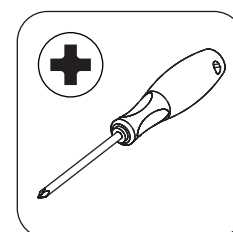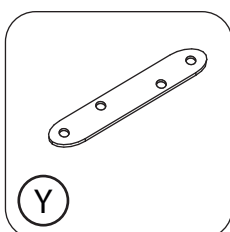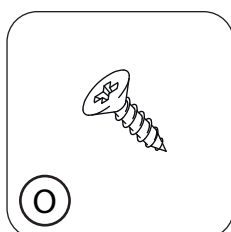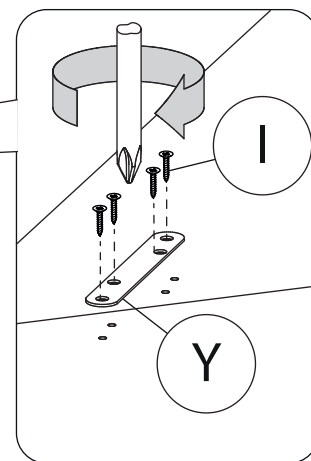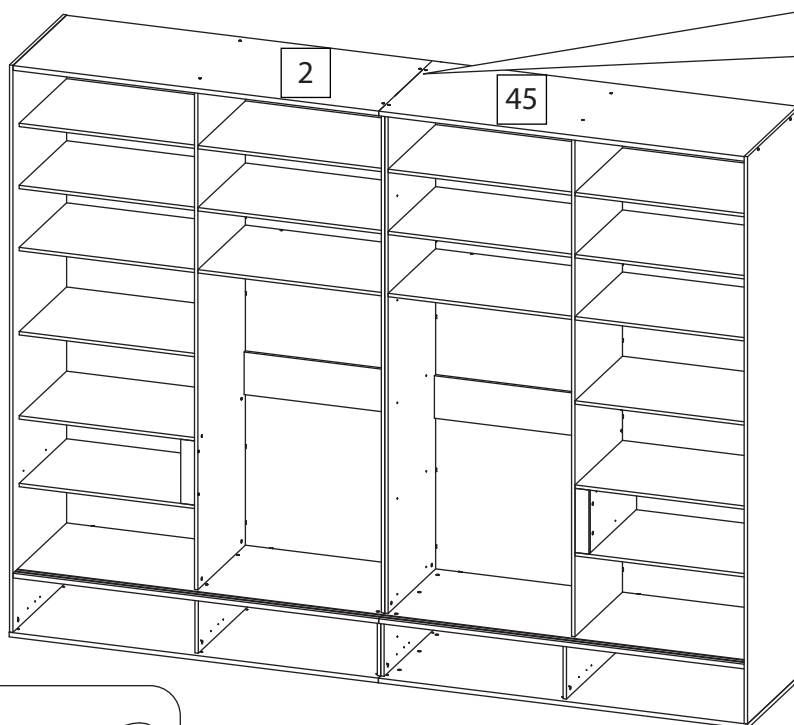

55a

Сборка для шкафов шириной от 2374 до 2674

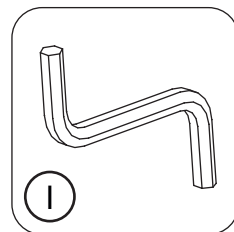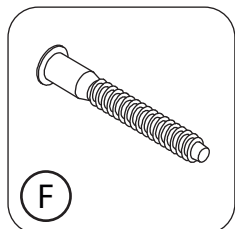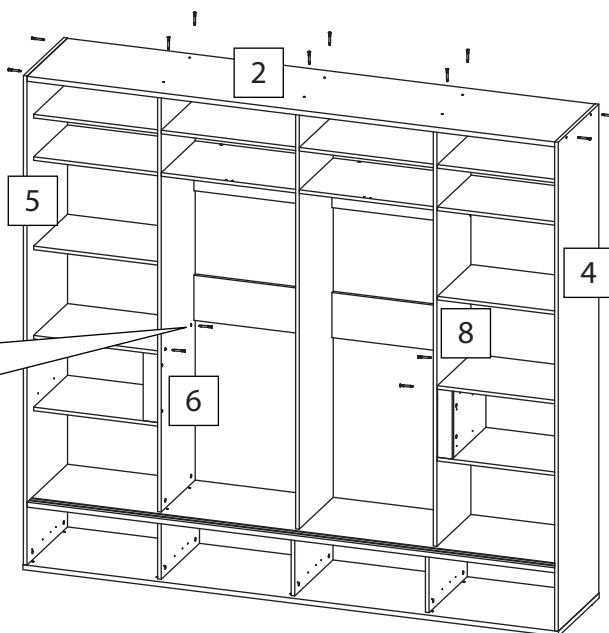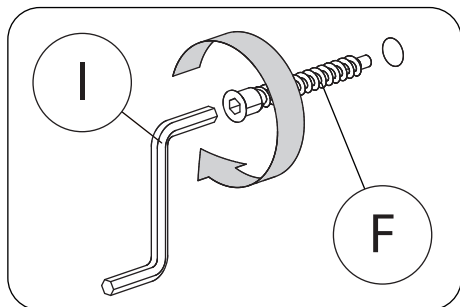

556

Сборка для шкафов шириной от 2774 до 3472





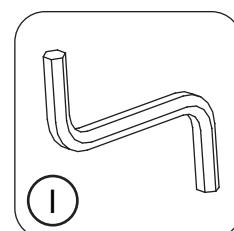


Схема установки направляющих скрытого монтажа






Монтаж направляющих к боковой панели производится в 4, 9 и 12 отверстии верхнего ряда отверстий направляющей (смотри рисунок).

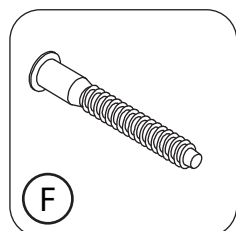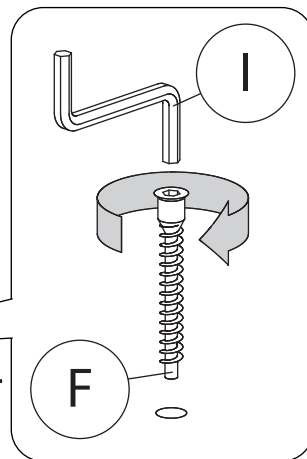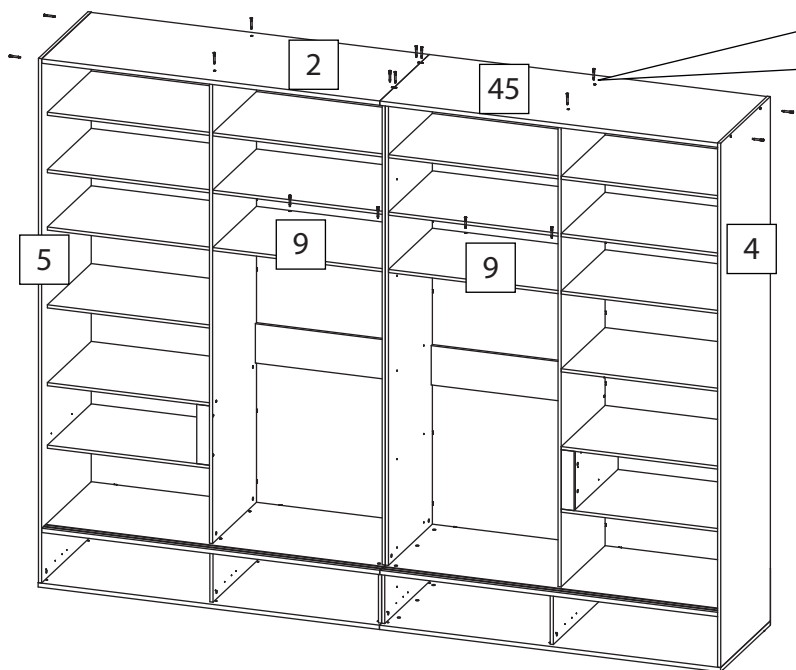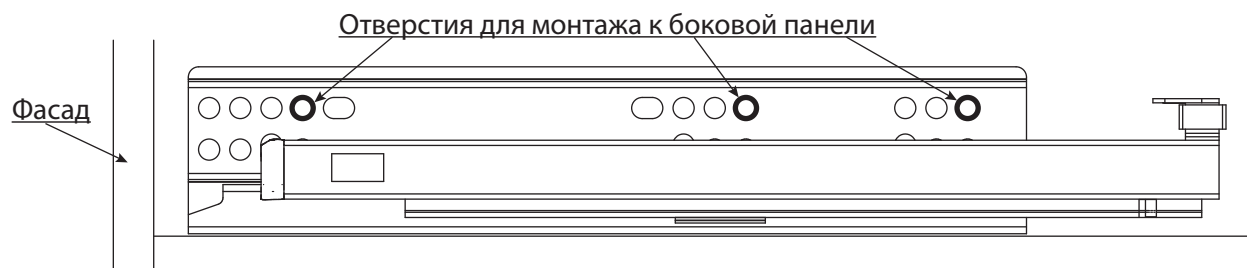

56


Сборка для шкафов любой ширины и высоты

Подробно смотри
в приложении.

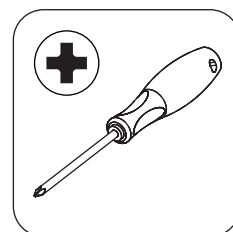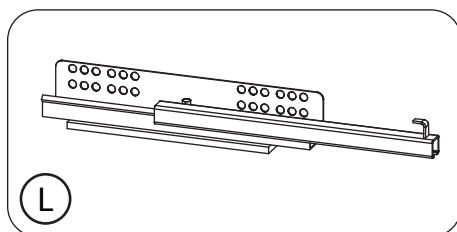
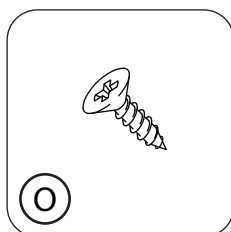
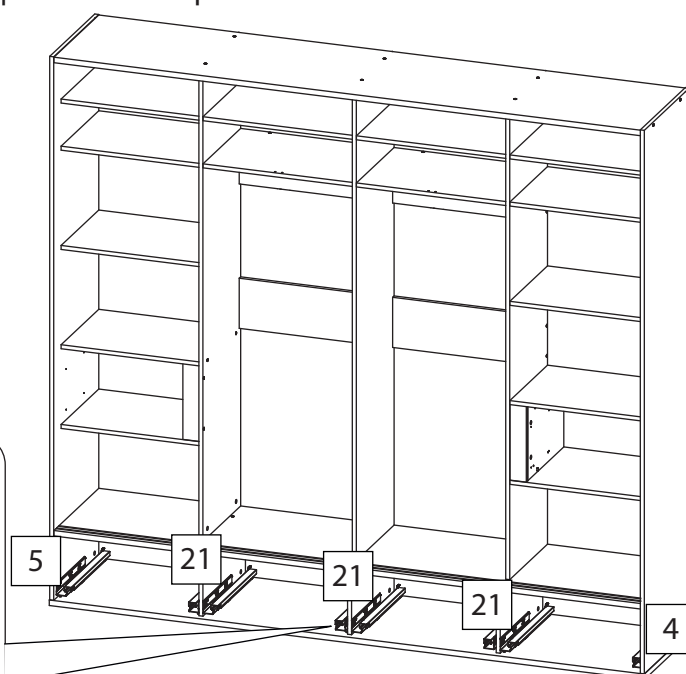
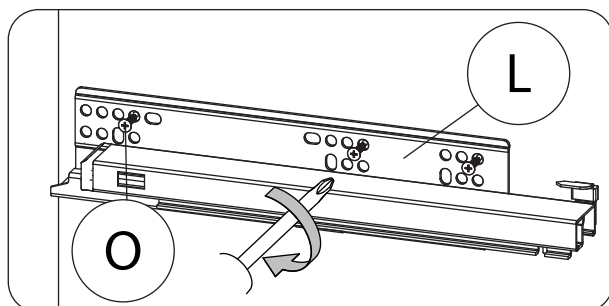


57

Монтаж направляющих к боковой панели производится в 3 и 12 отверстие верхней ряда отверстий направляющей (см. пункт 25).








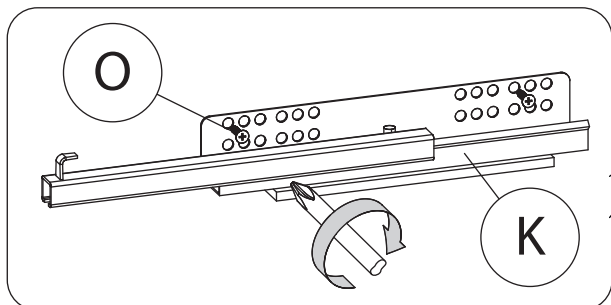


Подробно смотри в приложении.

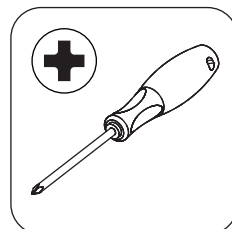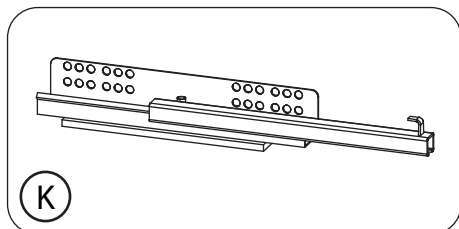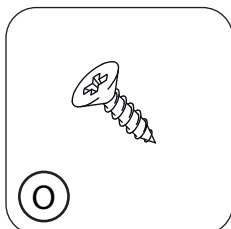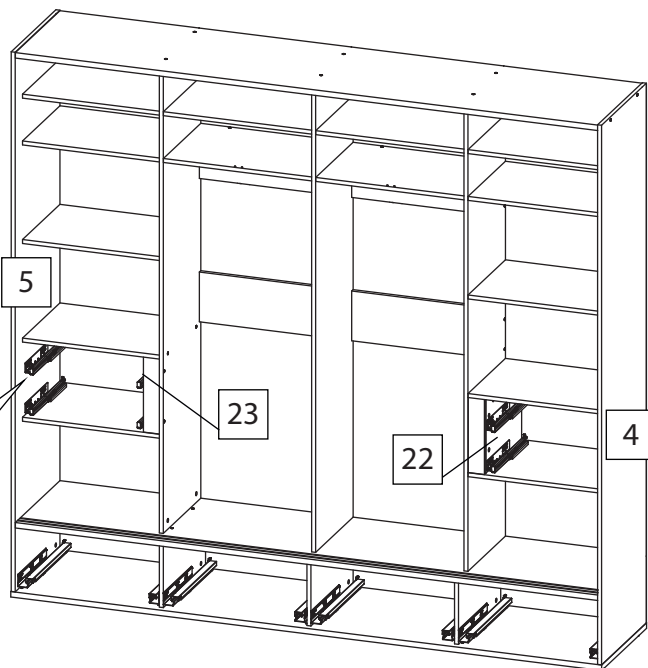





58

Подробно смотри в приложении.

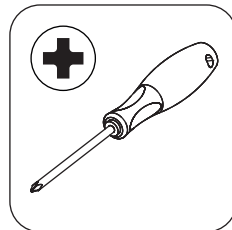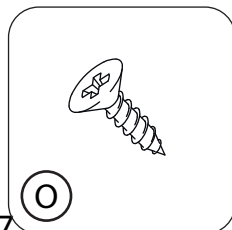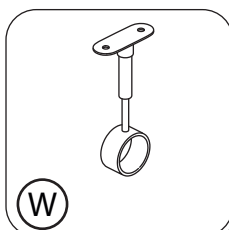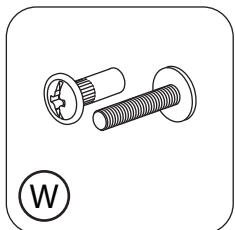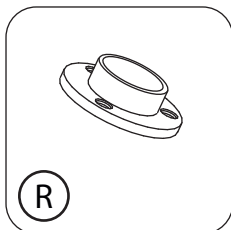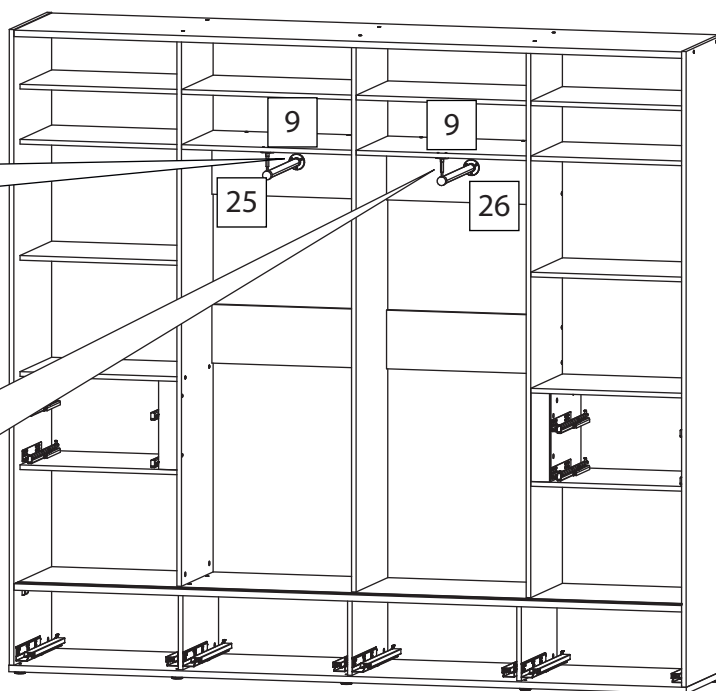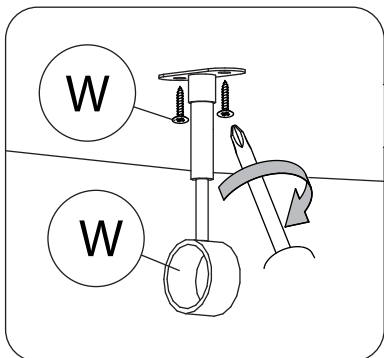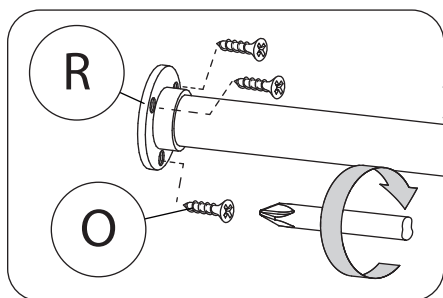






59a

Сборка для шкафов шириной от 2374 до 2674

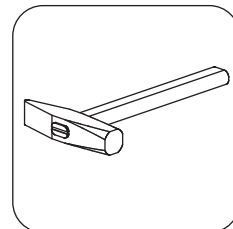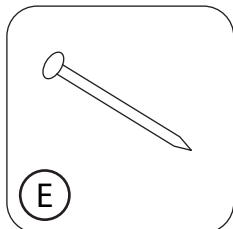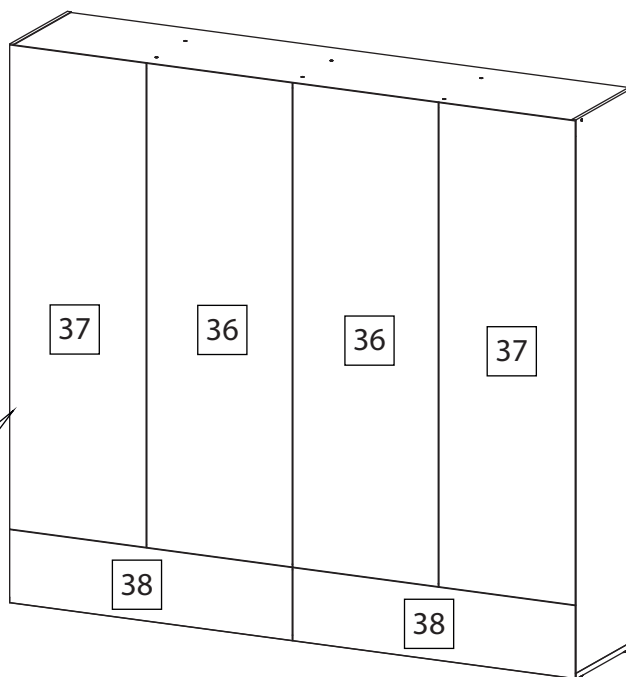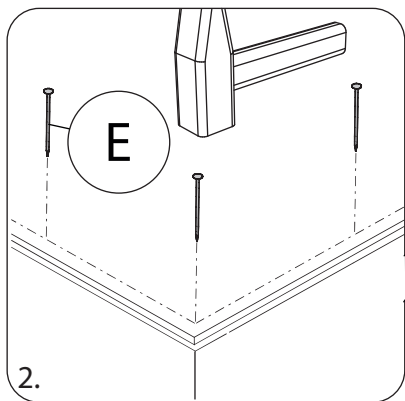

596






Сборка для шкафов шириной от 2774 до 3472

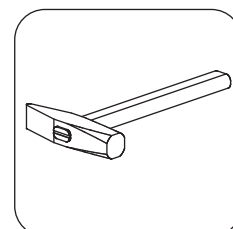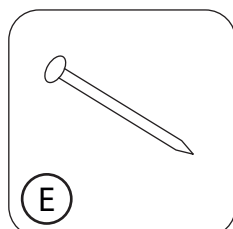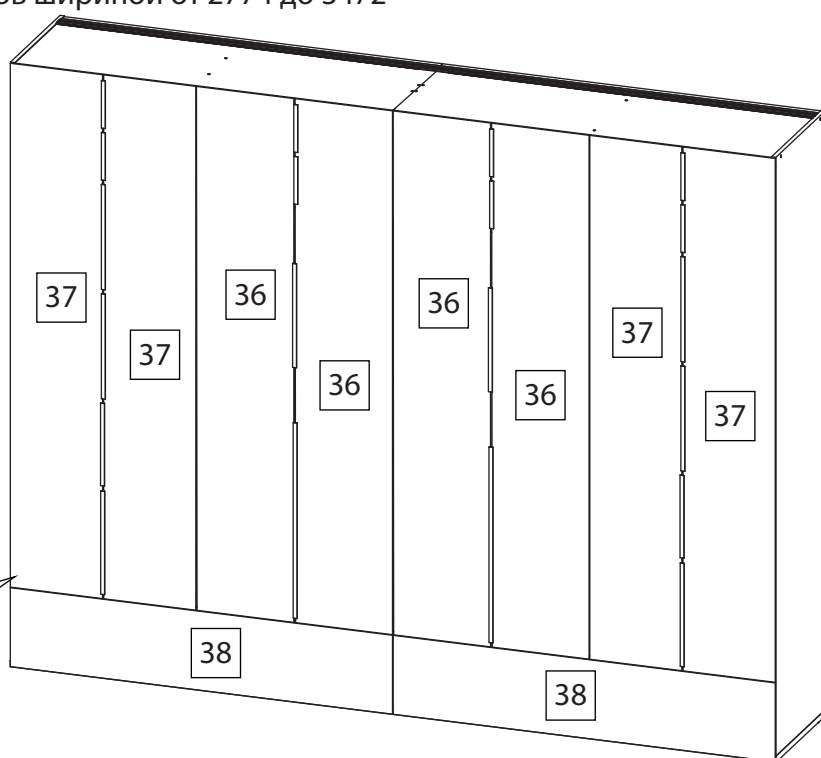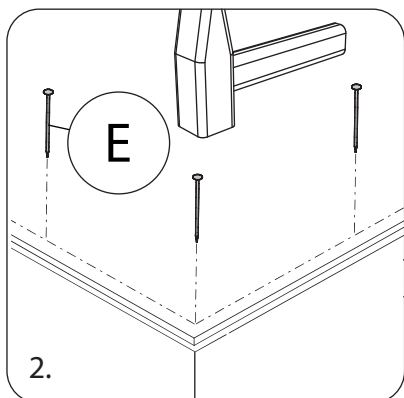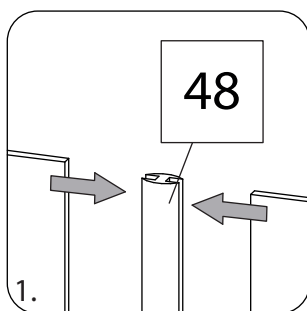

Разрезать или разломить 48 соединительный профиль для ДВП на несколько частей, соразмерных с расстояниями между полок и ребер жесткости.






60a

Сборка для шкафов шириной от 2374 до 2674

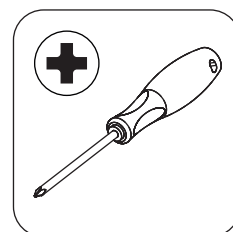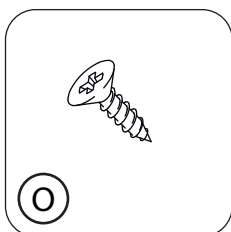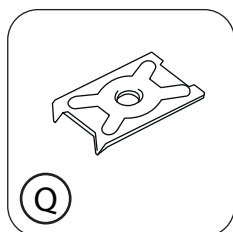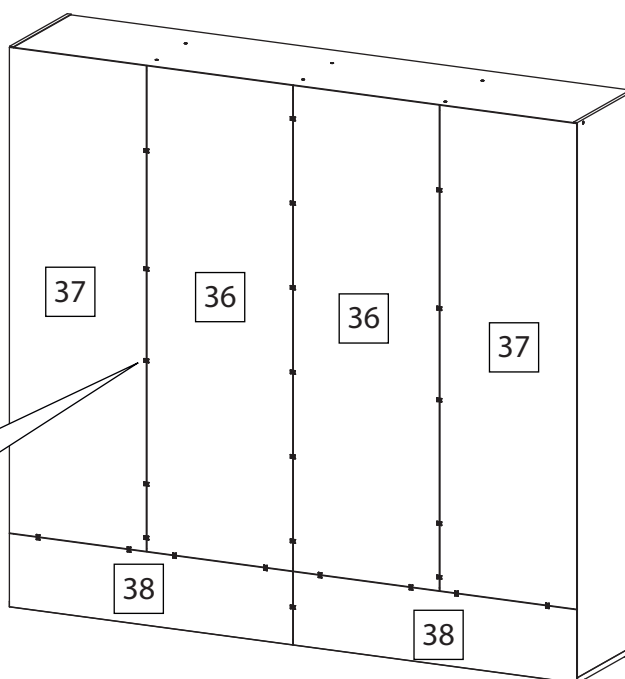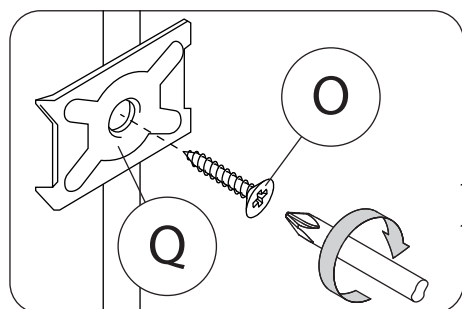



606

Сборка для шкафов шириной от 2774 до 3472

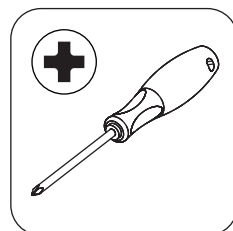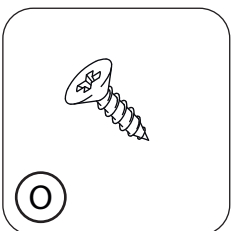
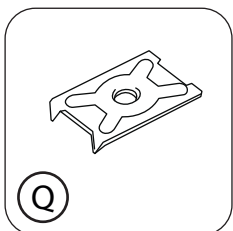
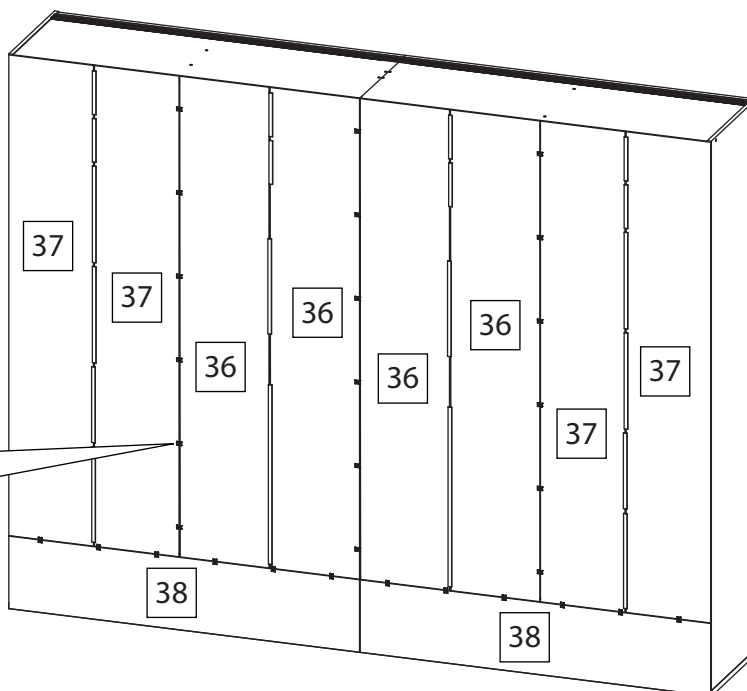
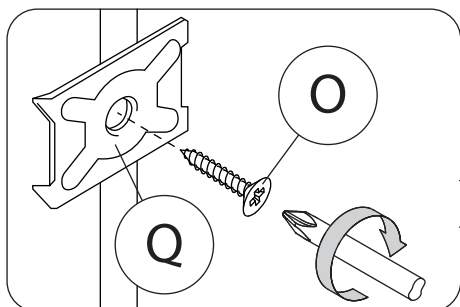


61

Сборка для шкафов любой ширины и высоты

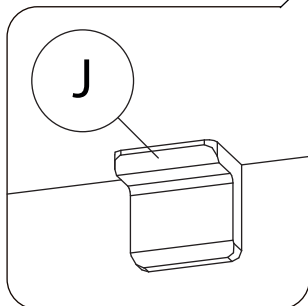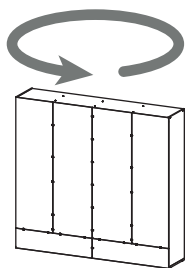


Подробно смотри
в приложении.

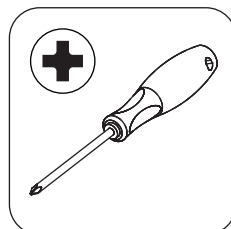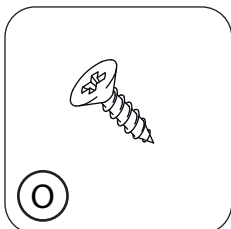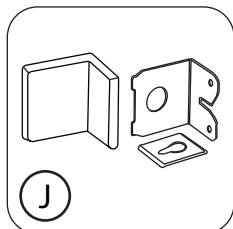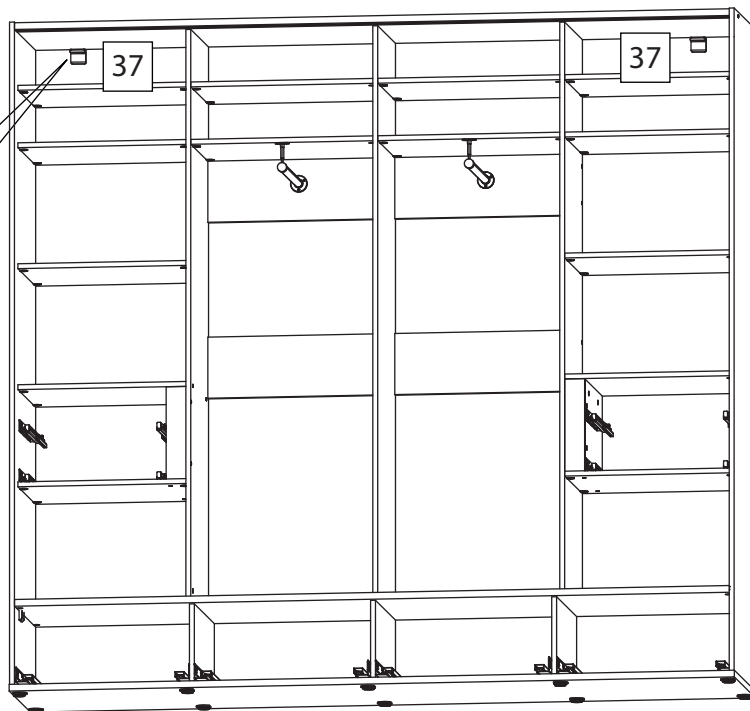


61

Подробно смотри
в приложении.


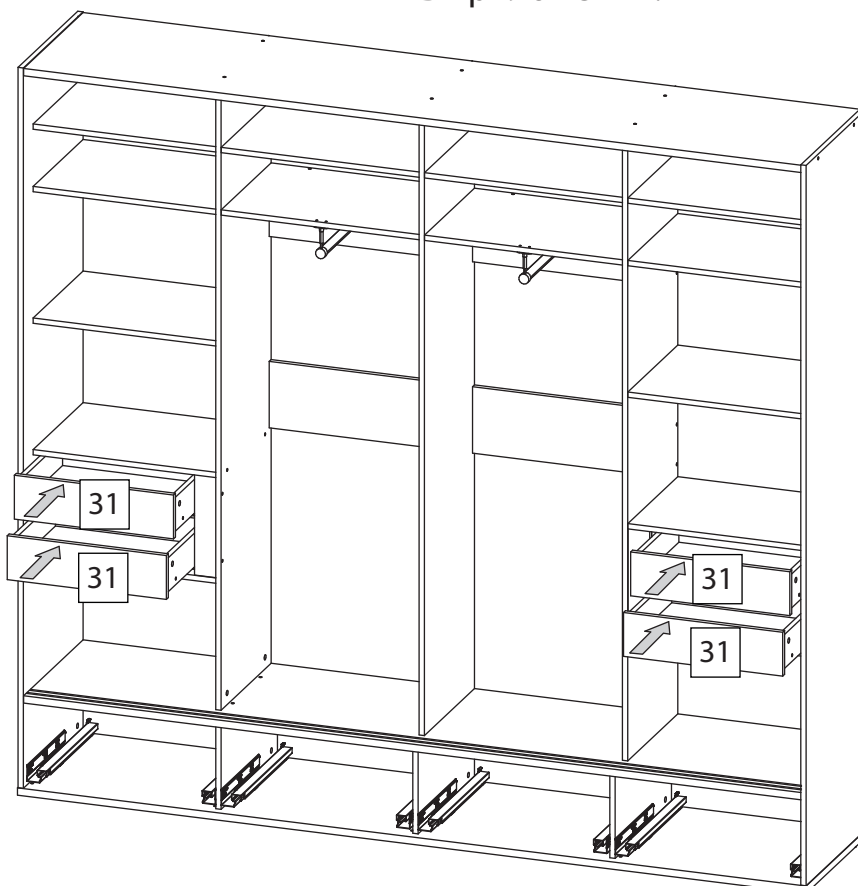


62




Подробно смотри
в приложении.

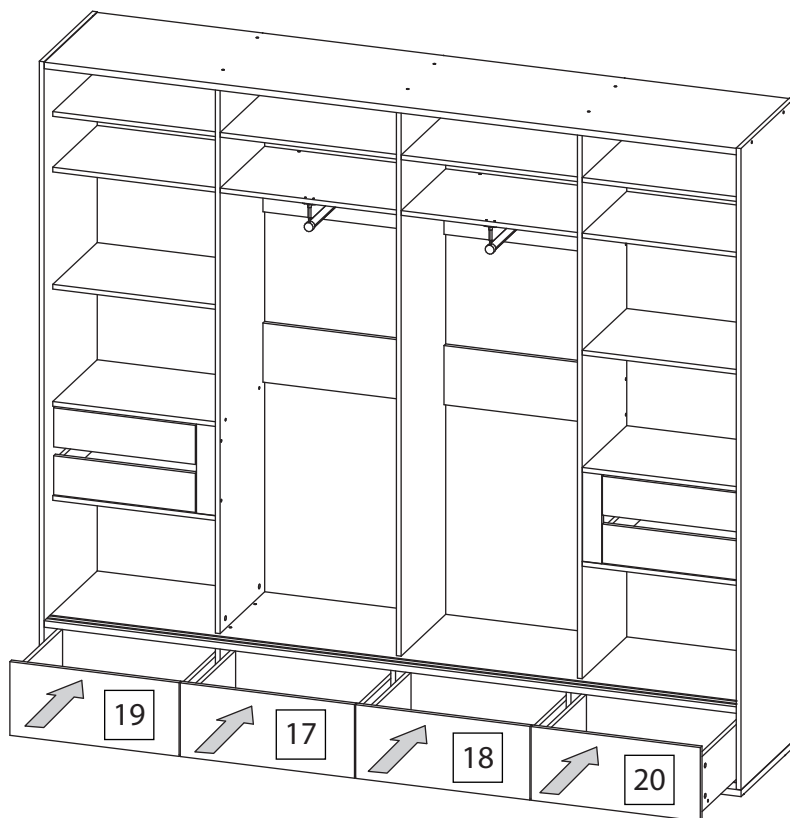

62

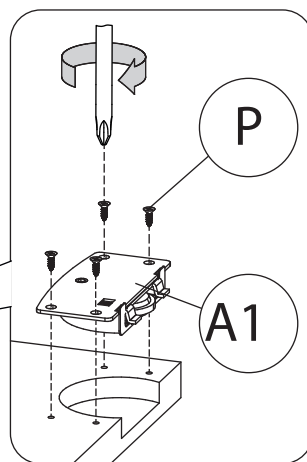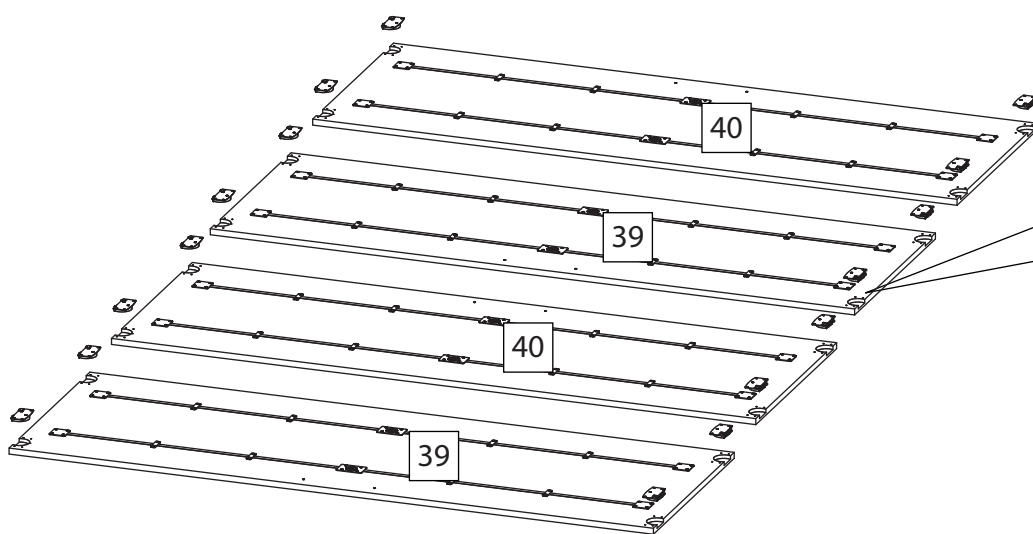


Подробно смотри
в приложении.

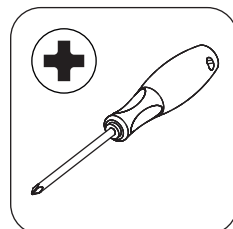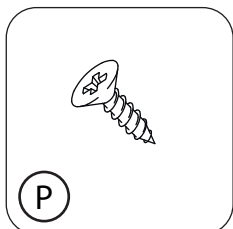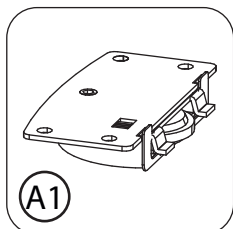


63





Подробно смотри
в приложении.

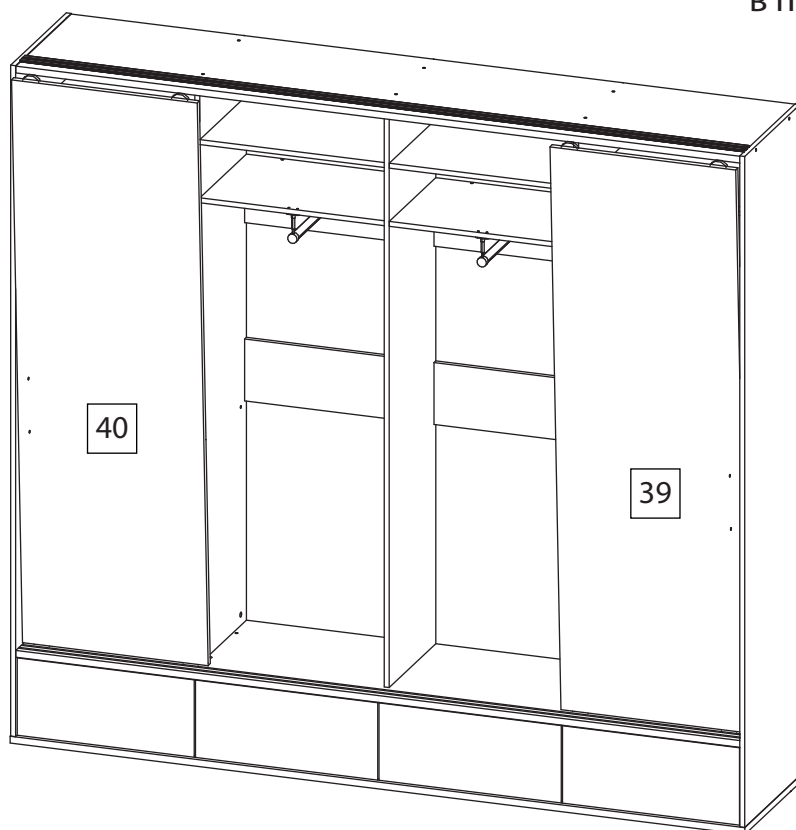


64

Подробно смотри
в приложении.

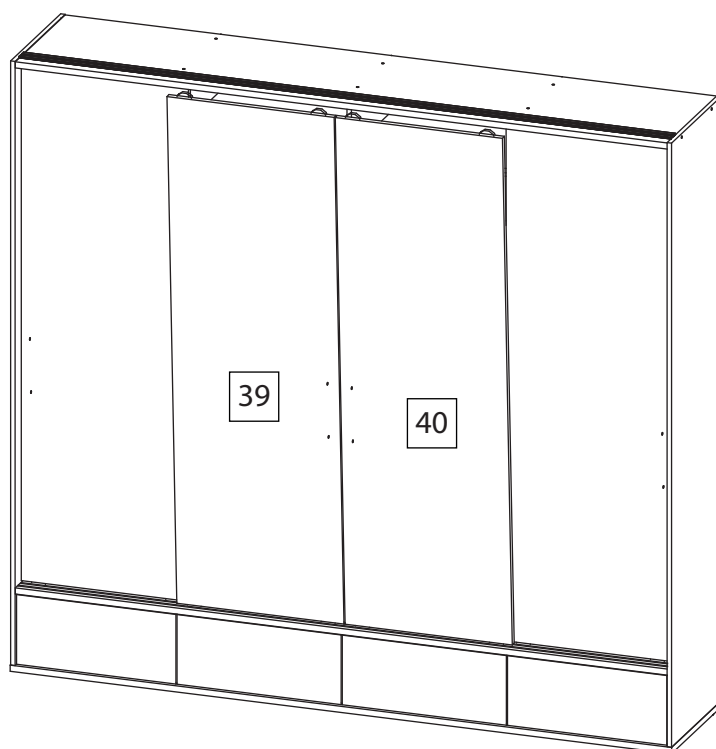

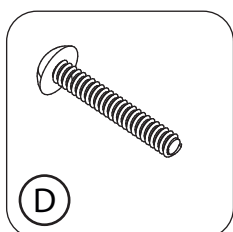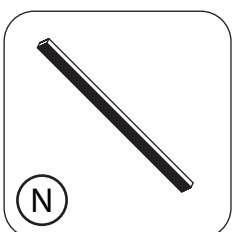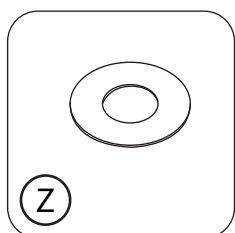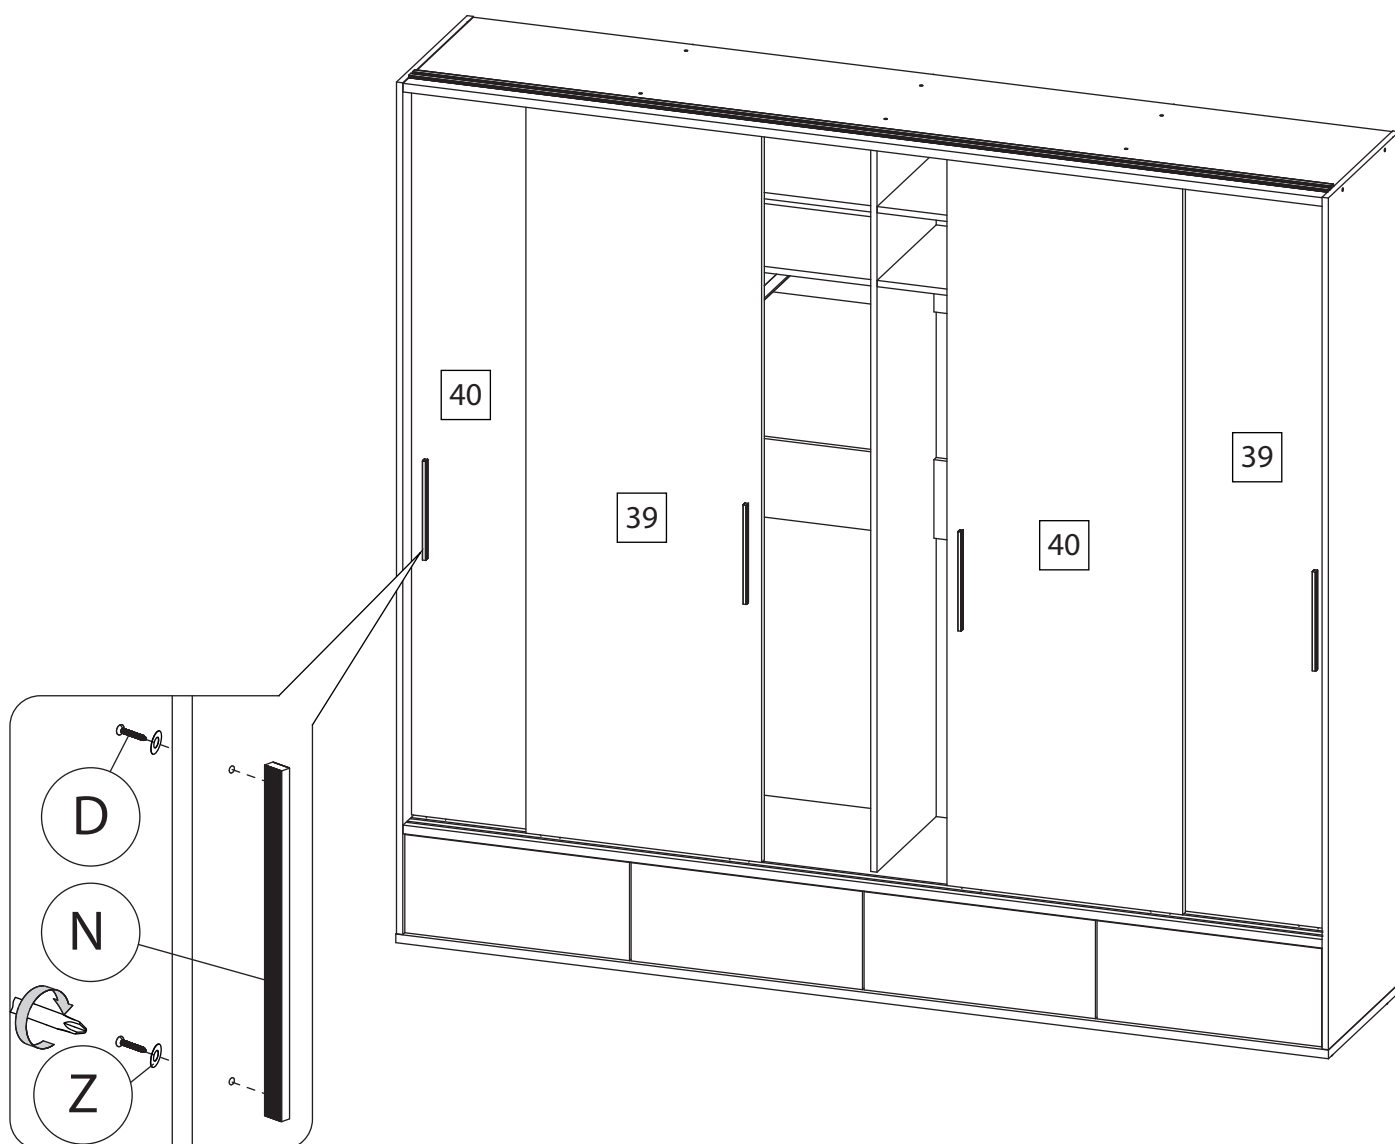


Все видимые части крепежа закрываются заглушками (G) и (H).

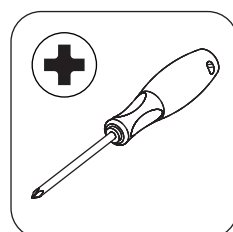

Приложение 1

Установка ящика на направляющие скрытого монтажа

1. Задвиньте ящик, чтобы отверстия на задней стенке ящика попали в остроконечные упоры направляющих скрытого монтажа (см. рис. 1).
2. Конструкции замков для направляющих скрытого монтажа могут быть различными: замки с рычагом (см. рис. 2) и замки с клавишей (см. рис. 3). При установке ящика на направляющие фиксатор замка, и с рычагом, и с клавишей должен попасть в соответствующее отверстие на направляющих и будет слышен характерный звук (щелчок).

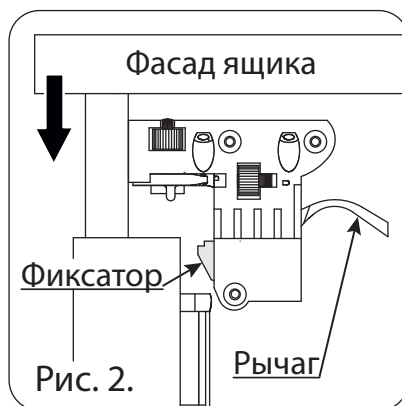


Регулировка ящика на направляющих скрытого монтажа

Регулировка выполняется только после установки ящика на направляющие скрытого монтажа. Убедитесь, что ящик зафиксирован на направляющих. Регулировка направляющих скрытого монтажа может отличаться в зависимости от комплектации. Так же регулировка отличается для замков с рычагом и замков с клавишей.

Для замков с рычагом




1. Вращением регулировочного колеса 1, расположенного ближе к боковине ящика, отрегулируйте ящик в вертикальном направлении (см. рис. 4).
2. Вращением регулировочного колеса 2, расположенного ближе к центру ящика, отрегулируйте ящик в горизонтальном направлении (см. рис. 5).

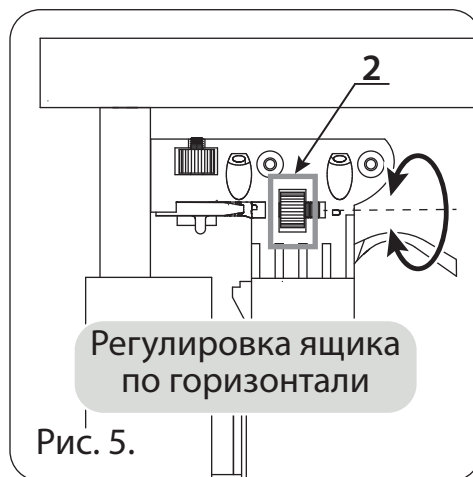

Приложение 1 (продолжение)

Для замков с клавишей


1. Вращением регулировочного колеса 1, отрегулируйте ящик в вертикальном направлении (см. рис. 5).
2. Вращением регулировочного колеса 2, отрегулируйте ящик в горизонтальном направлении (см. рис. 6).
3. Вращением регулировочного колеса 3, отрегулируйте ящик по глубине (см. рис. 7).

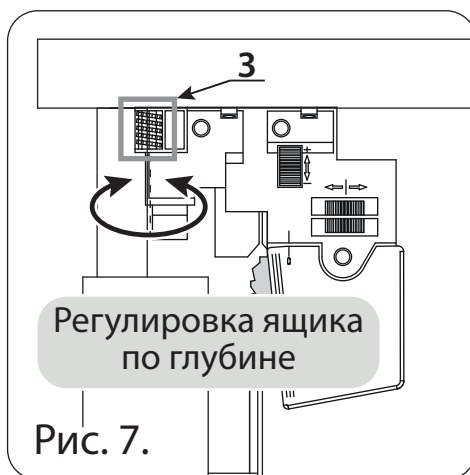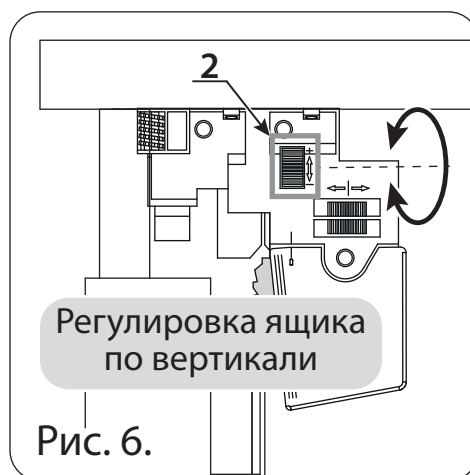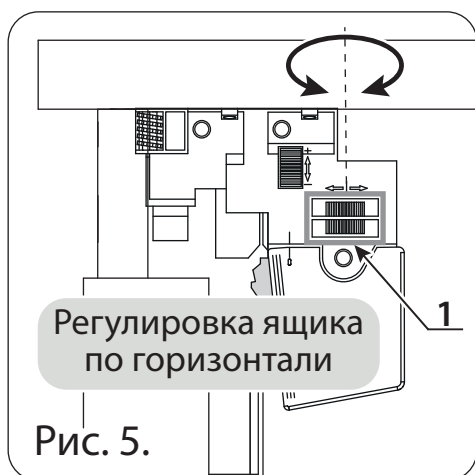

Приложение 2

Установка ящика на направляющие скрытого монтажа

1. Выдвиньте подвижную часть направляющих скрытого монтажа вперёд на себя. Придерживая подвижную часть направляющих, задвиньте ящик, чтобы отверстия на задней стенке ящика попали в упоры (см. рис. 1) направляющих скрытого монтажа.
2. При установке ящика на направляющие ящик должен попасть соответствующими отверстиями на боковинах ящика на фиксаторы (см. рис. 2) направляющих.

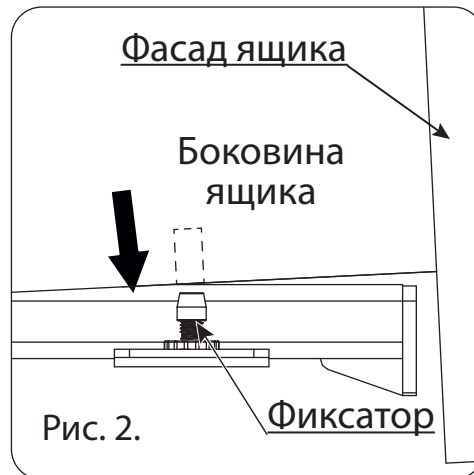

Регулировка ящика на направляющих скрытого монтажа

Регулировка выполняется только после установки ящика на направляющие скрытого монтажа. Убедитесь, что ящик зафиксирован на направляющих.

Выдвиньте ящик на себя. Вращением регулировочного колеса отрегулируйте фасад ящик в вертикальном направлении.





Приложение 3

Крепление изделия к стене


Опрокидывание мебели может привести к серьёзным телесным повреждениям. Рекомендуем зафиксировать изделие к стене при помощи мебельного навеса для предотвращения его опрокидывания. Материалы стен различаются, поэтому крепёжные средства не прилагаются. Используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в вашем доме. Для выбора крепёжных средств обратитесь в специализированный магазин.

1. При помощи саморезов 3,5×16 мм зафиксируйте мебельный навес к крыше (или боковине) изнутри изделия, прижав навес к задней стенке. Наметки под навес не предусмотрены.

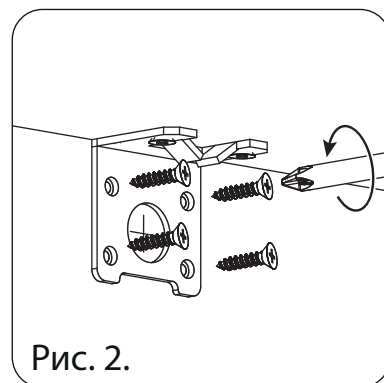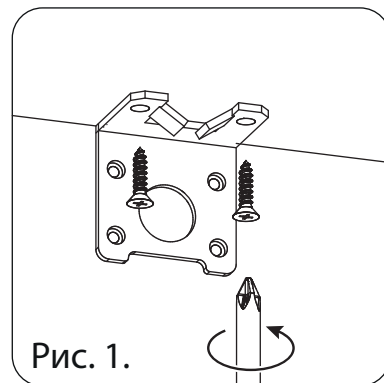


2. Сделайте технологическое отверстие $\varnothing 6-10$ мм в задней стенке по центру большого отверстия мебельного навеса, чтобы через него закрепить изделие к стене.

Если Ваши стены из древесных материалов или не требуют сверления под дюбель, то перейдите к п. 7.

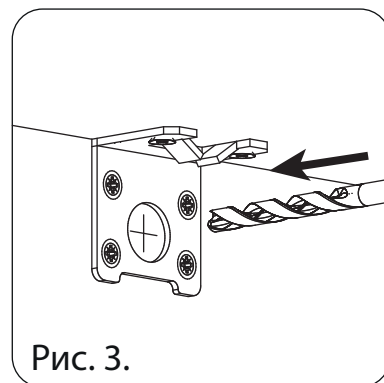


3. Разместите изделие в том месте комнаты, где оно будет постоянно находиться. Придвиньте изделие вплотную к стене, следя за тем, чтобы изделие полностью опиралось на пол. Через технологическое отверстие в задней стенке сделайте карандашом на стене разметку осевых линий крепёжного отверстия под дюбель.

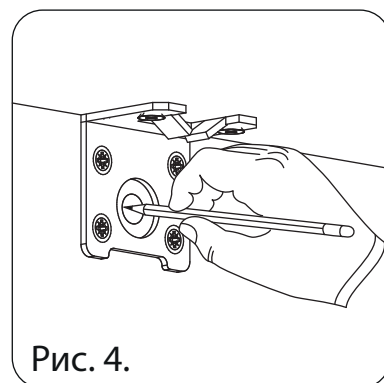


Приложение 3 (продолжение)


4. Отодвиньте изделие и сделайте в стене крепёжное отверстие под дюбель по разметке. Диаметр и глубина этого отверстия должны соответствовать выбранным вами крепёжным средствам.

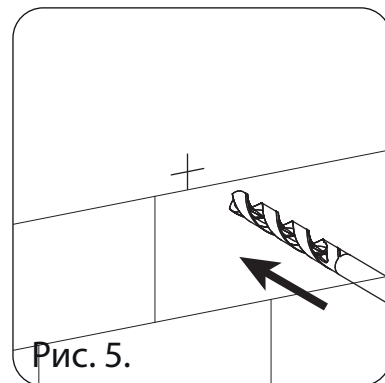


5. Забейте молотком дюбель в сделанное отверстие в стене, если иное не предусмотрено инструкцией к вашим крепёжным средствам.

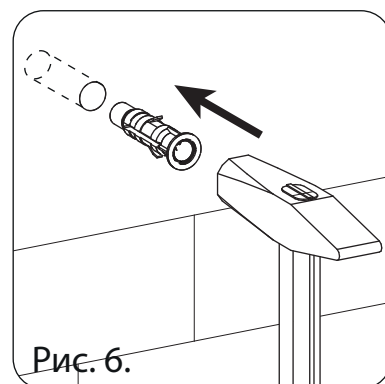

6. Придвиньте изделие вплотную к стене, следя за тем, чтобы изделие полностью опиралось на пол. Совместите технологическое отверстие в задней стенке изделия с отверстием в стене. При помощи фиксирующей пластины закрепите изделие через заднюю стенку вашим крепёжным средством.

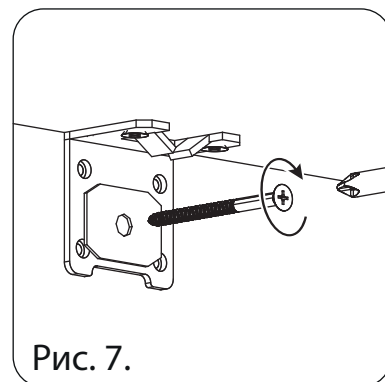


7. Установите декоративную заглушку на мебельный навес.

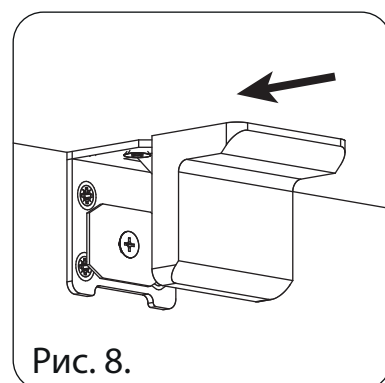



Приложение 4

Установка доводчика

1. Ослабьте зажимные винты на доводчике, комплектным шестигранником, (см. рис. 1).

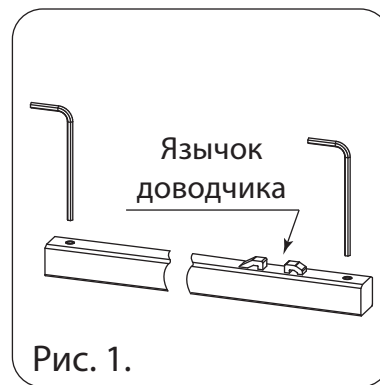


2. Вставьте доводчики в треки крыши с 2-х сторон, так чтобы «язычок доводчика» был расположен ближе к краю, (см. рис. 2) и (см. рис. 3).

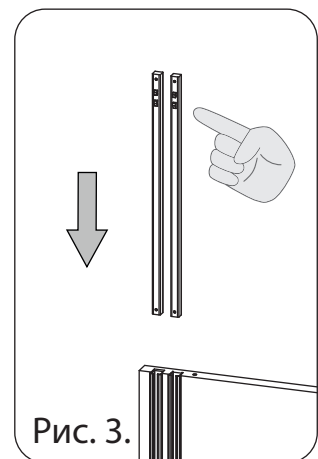
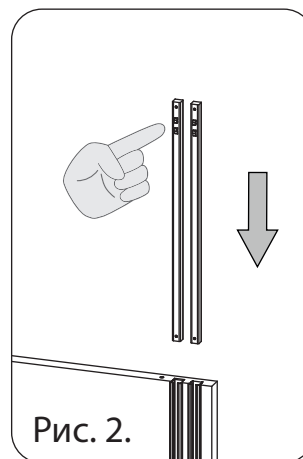


Установка и регулировка дверей

3. На двери «взведите» механизм верхних роликов, путем нажатия на них с верху и зафиксируйте это положение при помощи «флажка» (см. рис. 4).

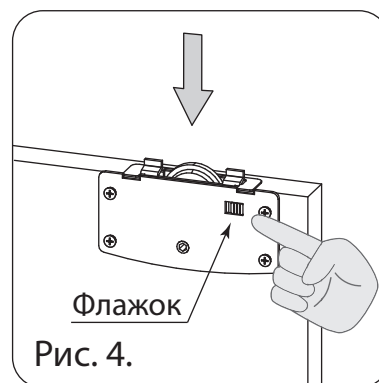

4. Установите внутреннюю дверь (двери), нижними роликами на внутренний трек дна (см. рис. 5). А верхние ролики спозиционируйте под внутренним треком крыши, нажмите на «флажок» верхних роликов и высвободите направляющее колесо, чтобы оно попало в трек (см. рис. 6).

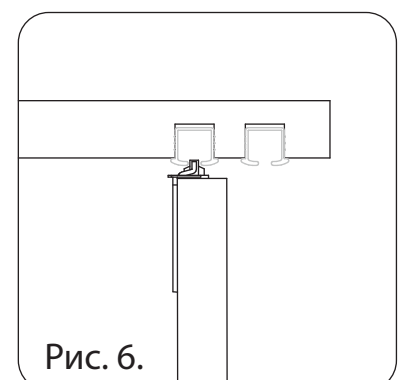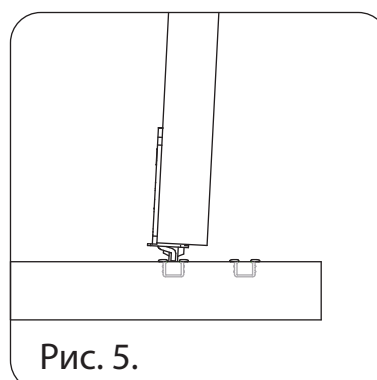

Приложение 4 (продолжение)

5. Установите внешнюю дверь, нижними роликами на внешний трек дна (см. рис. 7). А верхние ролики спозиционируйте под внешним треком крыши, нажмите на «флажок» верхних роликов и высвободите направляющее колесо, чтобы оно попало в трек (см. рис. 8).

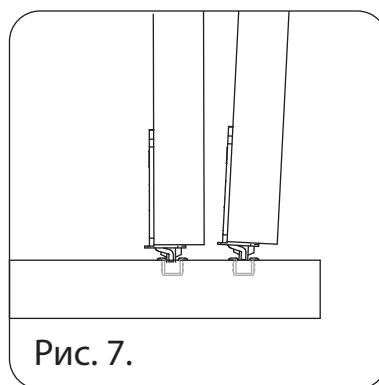


Рис. 7.

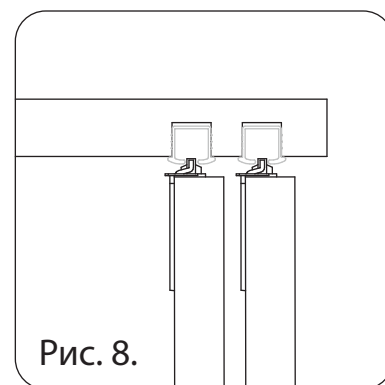


Рис. 8.

6. Произведите регулировку фасадов при помощи комплектного шестигранного ключа (см. рис. 9), так чтобы расстояние между фасадом и дном было равно расстоянию между фасадом и крышей, в то же время расстояние от фасада до боковины шкафа должно быть одинаковым по всей высоте фасада.

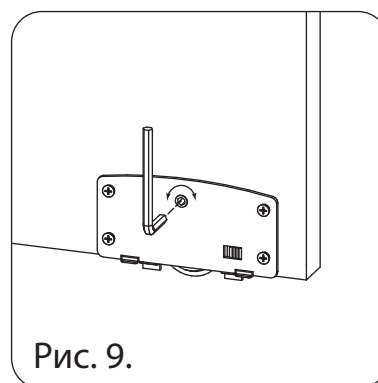


Рис. 9.

7. Отрегулируйте положение доводчиков так, чтобы внутренние фасады не задевали (не бились) боковины изделия, а наружный фасад не задевал (не бился) ручки внутренних фасадов.

Регулировка производится путем перемещения влево\право «доводчиков», внутри трека, на расстояние указанное на рис. 10 (левый край крыши), рис. 11 (правый край крыши) и в таблице.

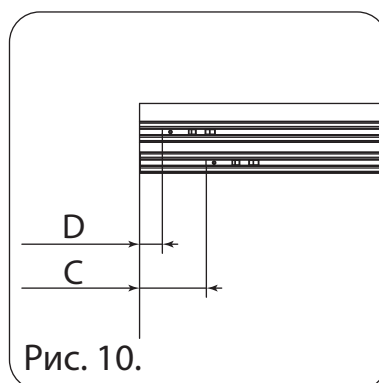


Рис. 10.

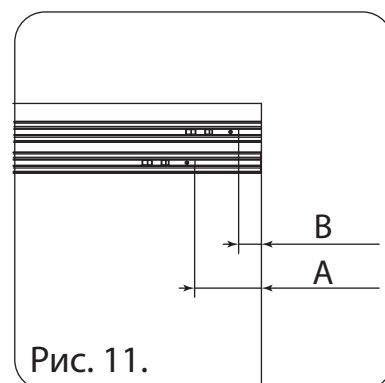


Рис. 11.

Внимание! Центральная дверь (для 3-х дверных шкафов) открывается только влево, (для 4-х дверных шкафов) центральная левая дверь открывается только влево, а центральная правая - только вправо.

Отступы	4 двери
	237-347
A, мм	0-2
B, мм	67-69
C, мм	67-69
D, мм	0-2


После окончательного выравнивания, доводчики необходимо зафиксировать на месте, путем закручивания шестигранников комплектным ключом.

Приложение 5


Регулировка натяжителя фасадов

Натяжитель фасада как правило находится в внутренней стороне фасада


1. Перед началом регулировки необходима снять декоративную, защитную крышку с натяжителя фасадов (см. рис. 1).

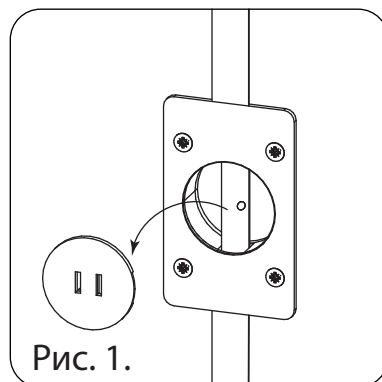

2. При помощи специального ключа произведите настройку натяжителя фасадов, путем выкручивания\закручивания втулки по часовой или против часовой стрелки, тем самым фасад будет изгибаться в соответствующую сторону (см. рис. 2).

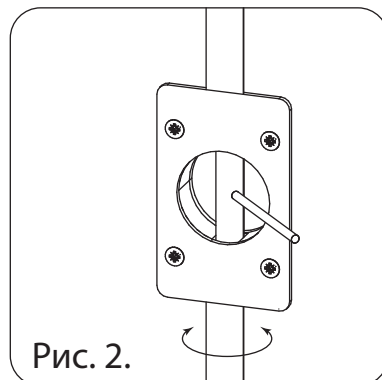







3. После окончательной настройки, закройте декоративной крышкой натяжителя фасадов (см. рис. 3).

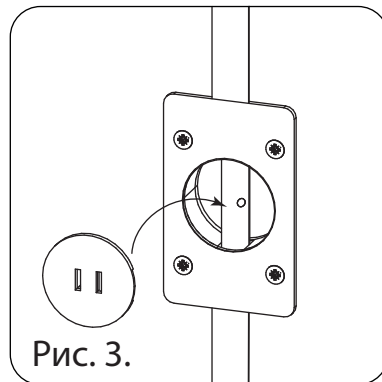




Приложение 6

Установка штанги

1. При длине штанги более 900 мм. устанавливается держатель трубы (см. рис. 1).
2. Прикрутите штангодержатель при помощи саморезов 3.5x16 в необходимом месте (см. рис. 2), предварительно ослабить стопорный винт (см. рис. 6).
3. Вставьте штангу в штангодержатель (см. рис. 3), одновременно надев второй штангодержатель с обратной стороны (см. рис.4) .
4. Прикрутите штангодержатель при помощи саморезов 3.5x16 в необходимом месте (см. рис. 5), и зафиксируйте стопорные винты с 2-х сторон (см. рис. 6).

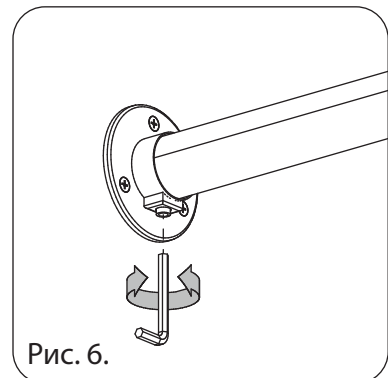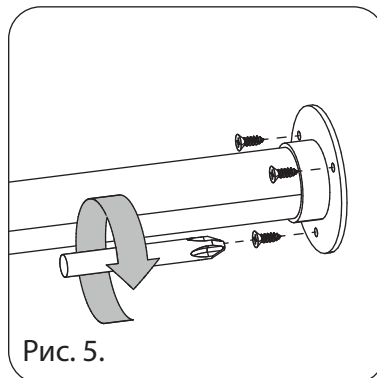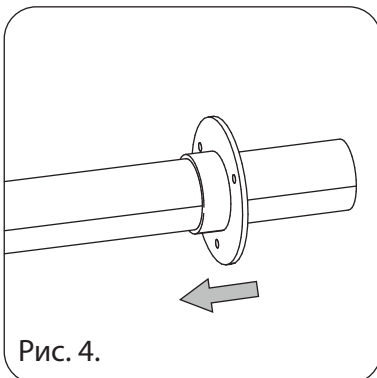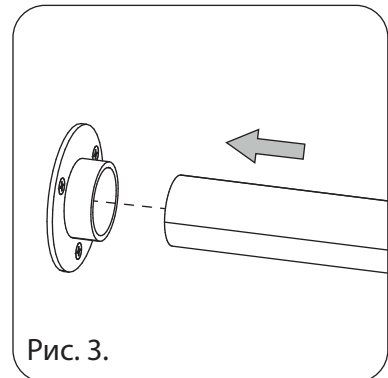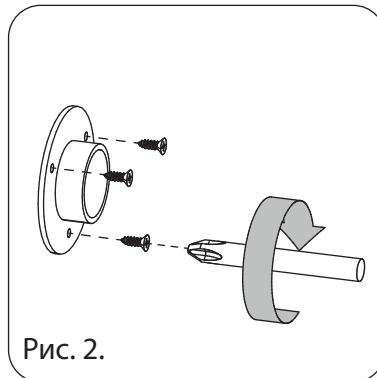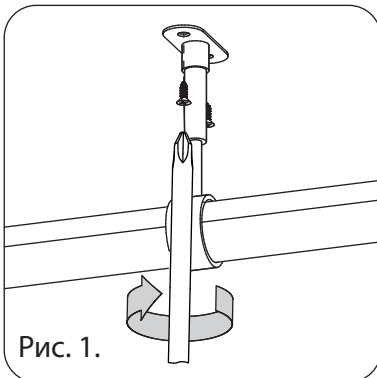

1. При поперечном расположении штанги штангодержатель необходимо закрепить на ребре жесткости/задней стенке изделия (см. рис. 1).
2. Вставьте штангу в штангодержатель (см. рис. 2), одновременно надев держатель трубы с обратной стороны (см. рис.3) .
3. Закрепите держатель трубы при помощи межсекционных стяжек (см. рис. 3).

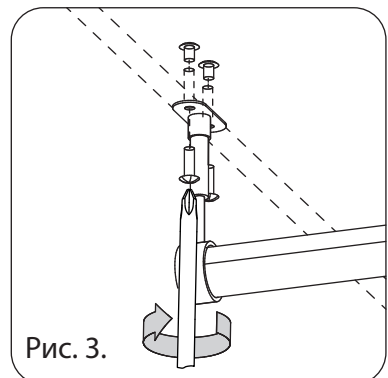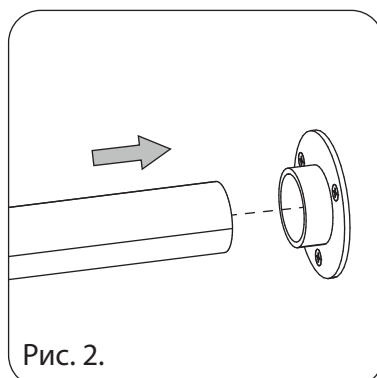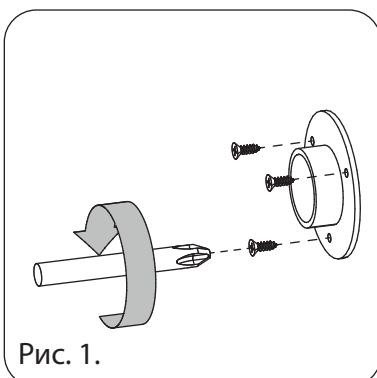

Правила эксплуатации мебели

1. Мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.
2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в сухих и теплых проветриваемых помещениях с температурой воздуха от +2°C до +40°C, и относительной влажности воздуха 40-70%.
3. Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может ухудшить цвета по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались излучению.
4. Не стоит устанавливать мебель в непосредственной близости от батарей и прочих отопительных приборов. Неблагоприятно повлияет на изделие также близость сырых и холодных стен. Повышенная влажность или чрезмерное перегревание — одни из основных причин деформации мебельных кромок.
5. Помимо влаги, необходимо защитить мебель от попадания на поверхность различных растворителей, щелочей и других агрессивных веществ, которые могут нанести непоправимый вред покрытиям. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т. п.).
6. Все тяжести разместите внутри шкафов так, чтобы равномерно распределить нагрузки по всей площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках разместите по принципу «наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру». Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т. д.) нагружайте в нижних секциях, чтобы обеспечить оптимальную устойчивость.
7. При эксплуатации мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке):
 - на дно ящиков — более 5 кг,
 - на полки (шкафов, стеллажей) — более 10 кг,
 - на столешницы-тумбы более 20 кг,
 - нормальное усилие открытия дверей — более 3 кг,
 - усилие выдвижения ящиков (полуящиков) — более 5 кг,
 - на штангу более 40кг,
 - на выдвижные штанги 400-500мм более 7кг,
 - на выдвижные штанги 250-350мм более 5кг,
 - на полки, прикреплённые только одной стороной - более 4 кг,
 - на 1 крючок - более 3 кг.
8. Не рекомендуется перемещать изделия, заполненные грузом. Перемещать мебель следует только на весу, предварительно освободив ее от содержимого. Также не рекомендуется перемещать изделия (тумбы, столы, комоды), держась за крышки – перед перемещением следует вынуть выдвижные ящики, снять полки.
9. Не рекомендуется надолго оставлять в открытом положении распашные двери шкафов во избежание перекоса изделия.

Особенности ухода за мебелью

1. Чистить мебель необходимо с помощью сухой мягкой ткани и специального средства, предназначенного для очистки мебели. Использовать это средство рекомендуется согласно его инструкции, средство не должно содержать хлор, эфир, ацетон, бензин и другие растворители, а также абразивные материалы. При завершении чистки следует насухо протереть все детали корпусной мебели.

Рекомендуется очищать любую часть мебели как можно скорее после того, как она испачкалась. По завершении любой чистки необходимо немедленно высушить (насухо протереть) все части, которые подвергались влажной чистке.

Рекомендуется обратить особое внимание на внутренние, мало вентилируемые части, точки соединения. Во избежание набухания деталей из ЛДСП, отклейки ламината и/или кромочного канта, не допускается скопление воды на поверхностях мебельных изделий. Претензии по разбуханию деталей из ЛДСП не принимаются, так как разбухание деталей происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели и нарушения правил ухода.

2. Для легкого перемещения дверей шкафа-купе по направляющим необходимо регулярно удалять загрязнения пылесосом с нижнего и верхнего треков. Необходимо избегать попадания волос и шерсти домашних животных в направляющие и ролики.

3. После определенного периода эксплуатации некоторые механические части (петли, замки, направляющие) утрачивают оптимальную регулировку и смазку, выполненную во время сборки мебельного изделия. Это выражается в скрипе, затрудненном открывании дверей и выдвигании ящиков. Не прилагайте чрезмерные усилия для открывания дверей, выдвигаемых ящиков и других подвижных частей. Их работа обеспечивается путем своевременной регулировки петель, либо смазки. При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать, что является обязанностью Покупателя. Потеря даже одной гайки может привести к поломке раскладывающегося механизма либо деревянного каркаса. Периодически аккуратно производите смазку трущихся узлов и механизмов специальными смазочными составами.

4. Наполненные выдвигаемые ящики комодов не рекомендуется выдвигать все одновременно, если комод не прикреплен к стене – это может привести к смещению центра тяжести и опрокидыванию комода.

5. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин следует немедленно заменить поврежденное стекло или зеркало.

6. Пользоваться кроватью с ортопедическим основанием без матраса недопустимо. Также нежелательны резкие ударные нагрузки во избежание поломки реек эластичного основания.

7. В целях продления срока эксплуатации изделий с деталями из МДФ необходимо учитывать следующее:

- нельзя подвергать фасады тепловому воздействию выше +70°C (открытая духовка, разогретая плита, осветительные приборы и обогреватели, горячий пар и т.д.), т.к. это может привести к деформации и отслоению пленки

- также лучше не допускать длительного охлаждения фасадов ниже -15°C, при охлаждении ниже указанной температуры возможно растрескивание и отслоение пленки

- при уходе за лицевой стороной фасада не применяйте абразивные бытовые реактивы, и содержащие растворители и ацетон

- снимать защитную пленку (при наличии таковой) нужно только после окончательной установки мебели. Защитная пленка обладает дополнительной устойчивостью к возникновению царапин при транспортировке и установке

- на фасадах (деталях) из МДФ от другой партии (от другого заказа) оттенок декора пленки ПВХ может отличаться. Разница оттенков декоров пленки ПВХ на фасадах (деталях) из МДФ от разных партий (разных заказов) не является недостатком фасада.

Несоблюдение вышеизложенных правил, условий и рекомендаций, повлекшее за собой возникновение недостатков мебельного изделия, является основанием для утраты права на гарантийное обслуживание и значительно сокращает срок службы и эксплуатации мебели.

Особенности изделий из массива древесины

Дерево является натуральным природным материалом, имеющим свои уникальные свойства и текстуру. Поэтому изделиям из массива древесины могут быть характерны некоторые особенности:

1. Небольшая разнооттеночность ЛКМ на деталях изделия в пределах 2-х тонов связанная с различным поглощением древесиной лако-красочных материалов.
2. Различие в текстуре дерева на элементах изделия связанное с природной уникальностью дерева, которая так же может способствовать появлению разнооттеночности.
3. Наличие пороков древесины по форме, количеству и расположению соответствующих ГОСТ 16371-2014 (приложение В, таблица В-2).
4. На реечном основании из фанеры допускаются пороки и дефекты (сучки, расслоение шпона и др.) согласно ГОСТ 16371-2014 (приложение В, таблица В-1), которые не влияют на безопасность и эксплуатацию изделия.

Придерживайтесь всех этих правил,
и Ваша мебель прослужит Вам долгие годы!

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия», при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- При возникновении претензий по некомплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением схемы сборки и гарантийного талона. Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки. При обнаружении брака внутри неповрежденной упаковки необходимо сохранить оригинальную упаковку и не собирать бракованное изделие.
- Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 18 месяцев со дня продажи мебели.
- **Гарантийное обслуживание не производится:** по дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Дата выпуска изделия _____
- Дата реализации _____
- С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

(подпись покупателя)

Талон сохранять в течение гарантийного срока

Изготовитель: ООО «ЛОФТМебель»

Россия, 129347, г. Москва, ул. Лосевская, д.18, этаж 3, ком 22.

По заказу и дизайну ООО «Диван Трейд».

