


Сборка 16*

Приподнять вверх закреплённое на механизмах ортопедическое основание.

Установить на механизмы газлифты, (штоком вниз!).

Установку производить по инструкции, прилагаемой производителем.

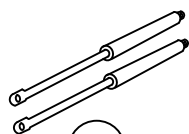



Ⓢ × 1 комплект




× 4




× 4

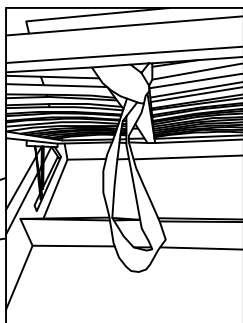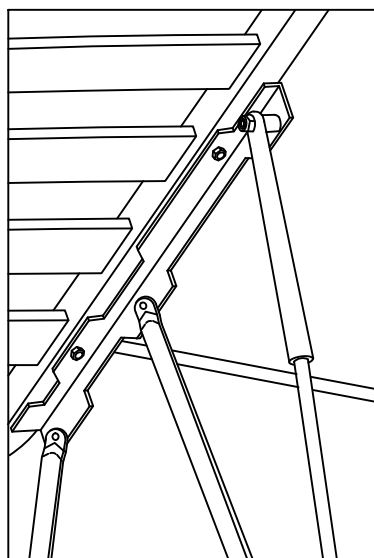


Установить петлю ручки на ортопедическое основание (обернуть раму и сделать петлю).

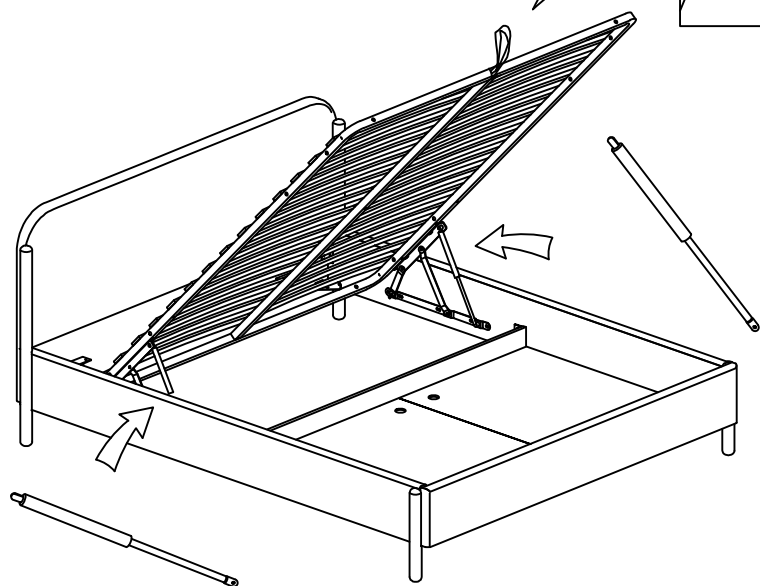

Кейси кровать

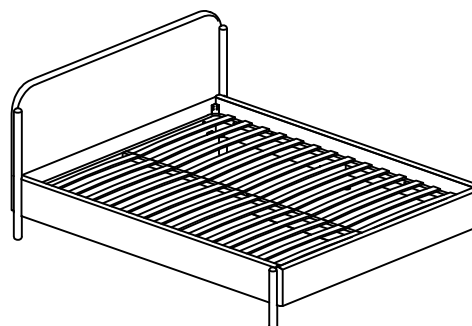

Кейси кровать с бортиком

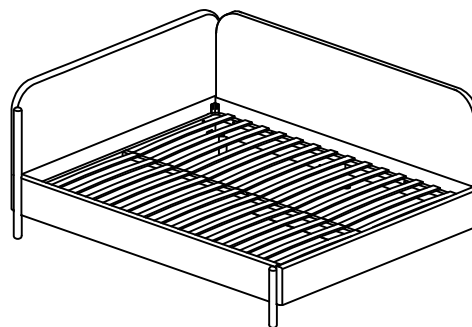

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014


Описание, размеры и конструктивные особенности изделия

Кейси кровать	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):	
- Размерный ряд	140/160/180
- Д*Г*В	2120*1560/1760/1960*910
- спальное место -	2010*1420/1620/1820
- высота спального места (без матраса)	380
КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:	
- механизм/ тип раскладывания -	механизм подъёма ортопед.основания
- материал каркаса -	ДСП, Фанера, ДВП, МДФ
- материал опор -	массив дерева
- конструктив царг -	Каркас + ППУ
- конструктив спинки -	Каркас + ППУ
- вес нетто	71/78/85

Кейси кровать с бортиком	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):	
- Размерный ряд	140/160/180
- Д*Г*В	2120*1560/1760/1960*910
- спальное место -	2010*1420/1620/1820
- высота спального места (без матраса)	380
КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:	
- механизм/ тип раскладывания -	механизм подъёма ортопед.основания
- материал каркаса -	ДСП, Фанера, ДВП, МДФ
- материал опор -	массив дерева
- конструктив царг -	Каркас + ППУ
- конструктив спинки -	Каркас + ППУ
- вес нетто / вес брутто, кг -	88/93/98

Сборка 15* - Установка ортопедического основания-

Собрать ортопедическое основание по инструкции производителя.

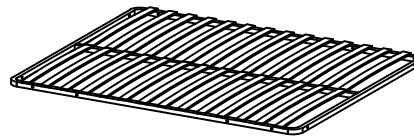

Установить ортопедическое основание на механизм подъема кровати. Выполняется вдвоём (2 человека).

Положите ортопедическое основание на верхние площадки механизма. Совместите 4 отверстия.

Используйте винты (R).

Винты установить сверху, в отверстия в раме.

Гайки наживить снизу на винты, рукой.

Примечание: перед гайками использовать шайбы.

Для затягивания гайки использовать ключ.




Р × 4



Q × 4




R × 4

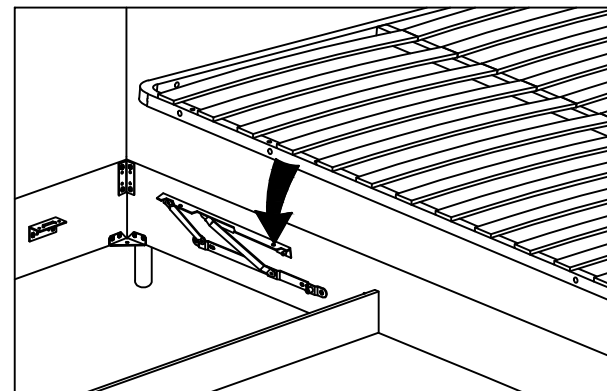

ВАРИАНТ 1

с одной царгой и бортиком



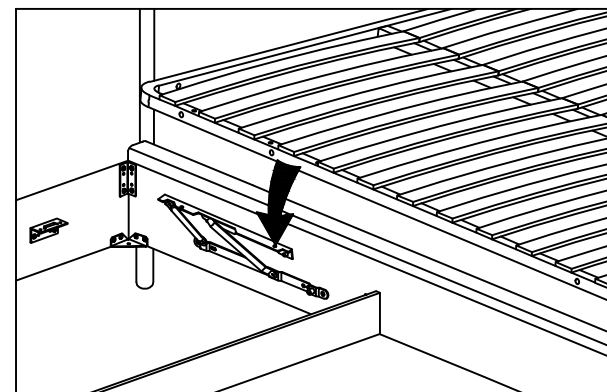


ВАРИАНТ 2


с двумя царгами.

Сборка 14* - Установка механизма подъёма -


* Для кроватей с дополнительной опцией
(доп.опция: механизм подъёма основания и детали дна).

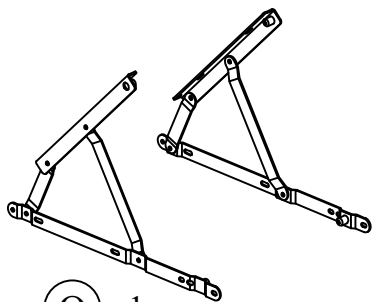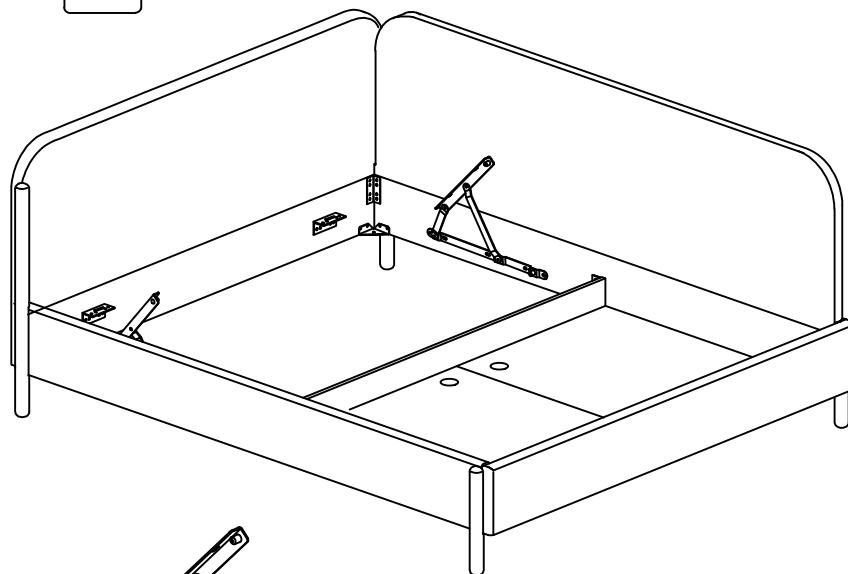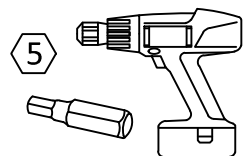

О × 1
КОМПЛЕКТ







Н × 6

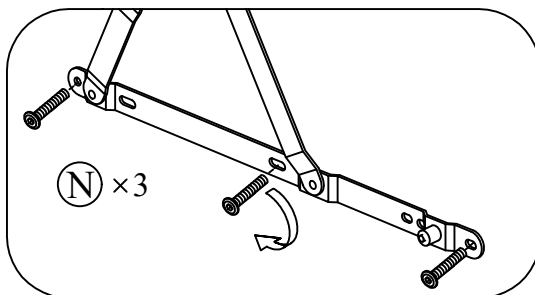


Н × 3



Инструкция по сборке

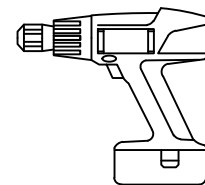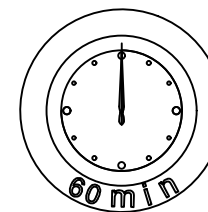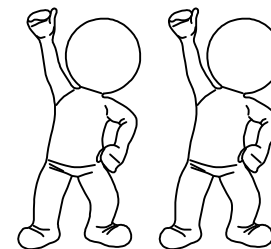



Бита шестигранник




Бита шестигранник



Ключ на 13
(используется при установке
ортопедического основания на
механизм подъёма)













Ключ шестигранник
(вложен в комплект фурнитуры)

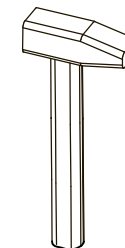

В целях улучшения и совершенствования продукции
производитель оставляет за собой право вносить изменения
в дизайн и конструктив товара!

Фурнитура, комплектующие.*


*Для кроватей с дополнительной опцией
(доп.опция: механизм подъёма основания и детали дна).

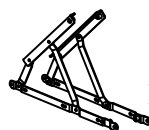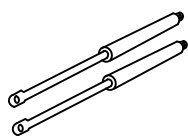 ВАРИАНТ 1 (A) × 1 ВАРИАНТ 2 (A) × 2 Опора массив Т 101 лак 800 мм	 (I) × 2 Подпятник самоклеящийся 10x38	
 ВАРИАНТ 1 (B) × 3 ВАРИАНТ 2 (B) × 2 Опора массив Т 100 лак 370 мм	 (J) × 4 Подкладка фетровая	 (K) × 12 Уголок 422
 (C) × 4 Уголок 547	 (L) × 16 Саморез 3,5x32	 (M) × 8 Саморез 3,5x16
 (D) × 8 Винт М6х50 DIN7420	 (N) × 6 Винт М8х30 DIN7420	
 (E) × 4 Кронштейн угловой с резьбой для стяжки кроватной (уголок)	 (O) × 1 Механизм 142 Eksan (в упаковке производителя)	
 (F) × 40 Винт М6х20 DIN7420	 (P) × 4 Гайка М8	 (Q) × 4 Шайба М8х25
 (G) × 6 Уголок 508-ой	 (R) × 4 Винт М8х40 DIN7420	
 (H) × 3 Подпятник пластиковый с гвоздем Hafele	 (S) × 1 комплект Газлифт 800Н	

Сборка 13*




- Установка деталей дна -

Установить детали дна на уголки (K) на царгах и среднике.



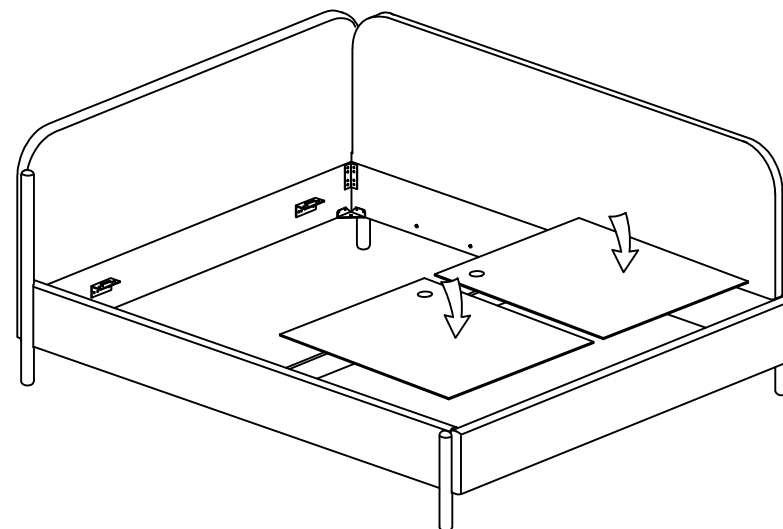


*Для кроватей с дополнительной опцией
(доп.опция: механизм подъёма основания и детали дна).

Сборка 12* - Установка уголков для деталей дна-

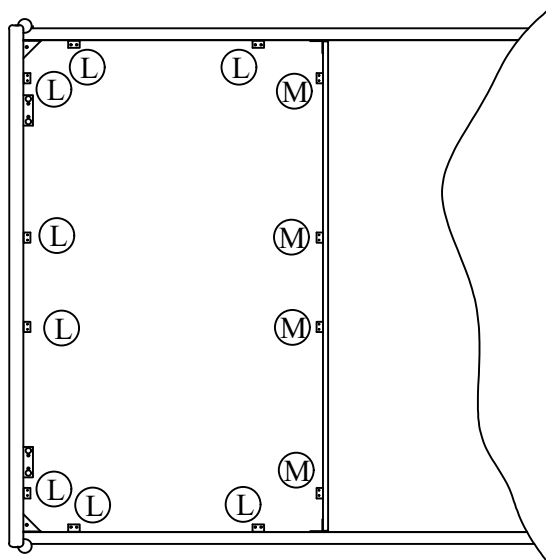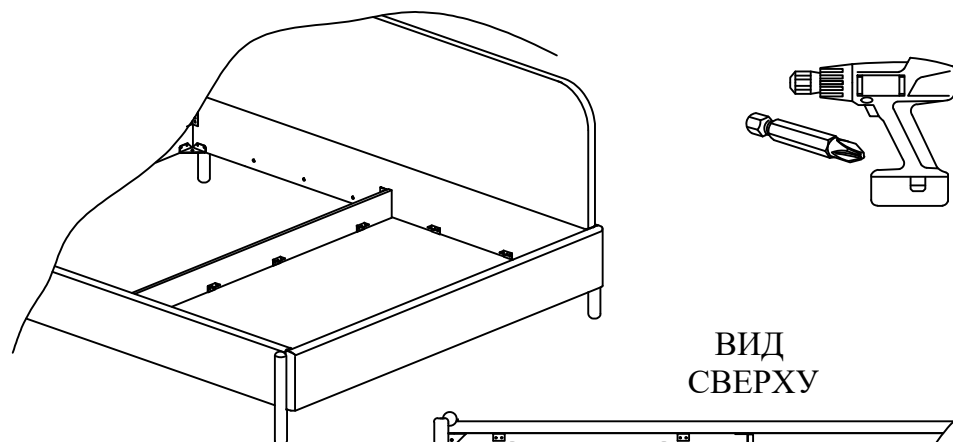


В средник уголки устанавливаются с помощью саморезов (М) (3.5x16)

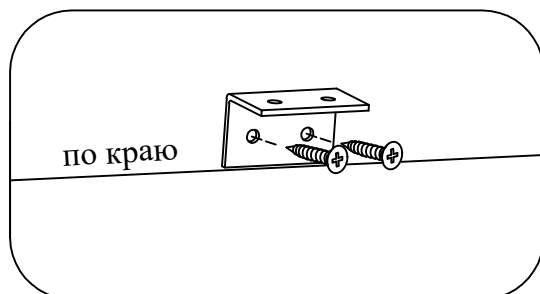

Фурнитура, комплектующие.

Для кроватей без дополнительных опций
(без механизма подъёма основания и деталей дна).




Опора массив Т 101 лак 800 мм




Подпятник самоклеящийся 10x38




Опора массив Т 100 лак 370 мм



Подкладка фетровая




Уголок 547

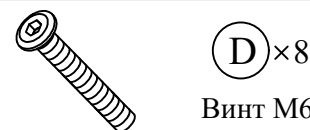

Винт М6х50 DIN7420



Кронштейн угловой с резьбой для
стяжки кроватной (уголок)



Винт М6х20 DIN7420



Уголок 508-ой



Подпятник пластиковый
с гвоздем Hafele

Дополнительно вкладываются:



Ключ шестигранный

Комплектность:


* Для кроватей с дополнительной опцией
(доп.опция: механизм подъёма основания и детали дна).

упаковка 1 - Спинка, дно (детали МДФ)*

упаковка 2 - Бортик, царга боковая, царга передняя, средник


упаковка 3 - Фурнитура, опоры, механизм подъёма*

упаковка 4 - Ортопедическое основание

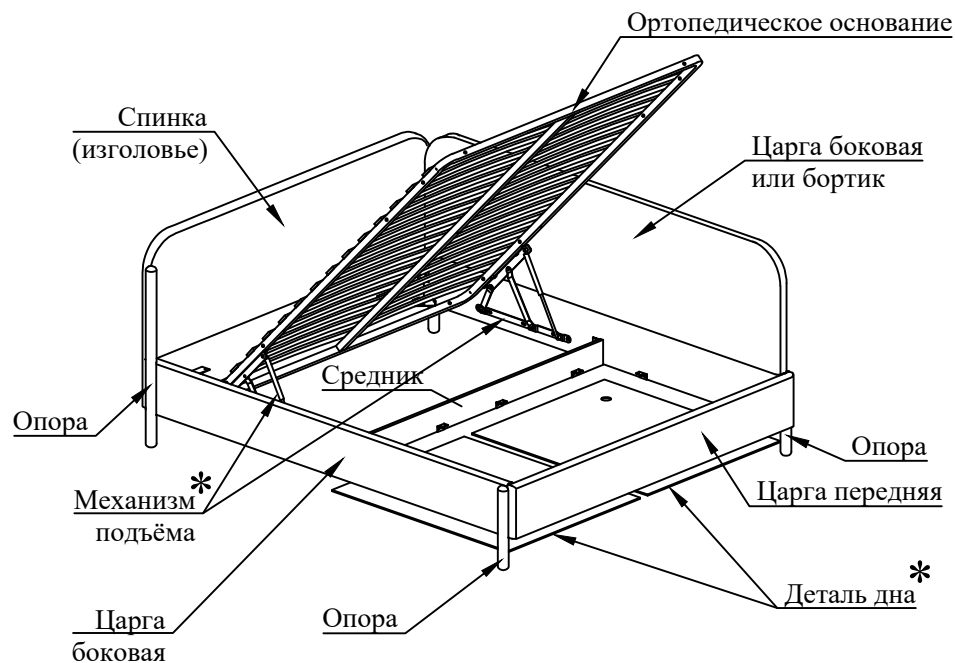

Комплект: Ортопедическое основание для кровати
(в разобранном виде, упакован в короб производителем)

Собрать по инструкции производителя.

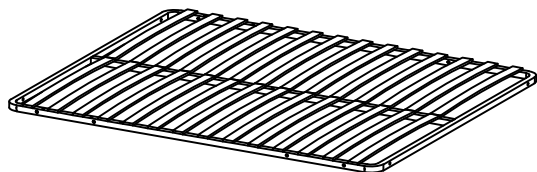


Сборка 11 Установка ортопедического основания

Если кровать с механизмом подъёма (доп.опция), то пропустить этот этап и перейти на страницу 24.




Собрать ортопедическое основание по инструкции производителя.

Установить ортопедическое основание на опорные уголки.
Сборка каркаса завершена.

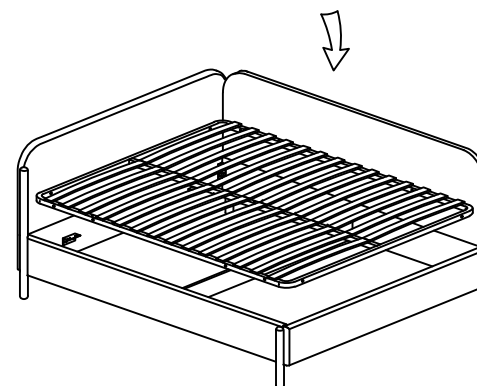

ВАРИАНТ 1




с одной царгой и бортиком

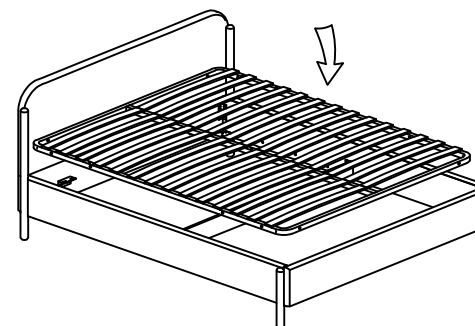

ВАРИАНТ 2

с двумя царгами.


Сборка 10 - Установка уголков на изголовье -

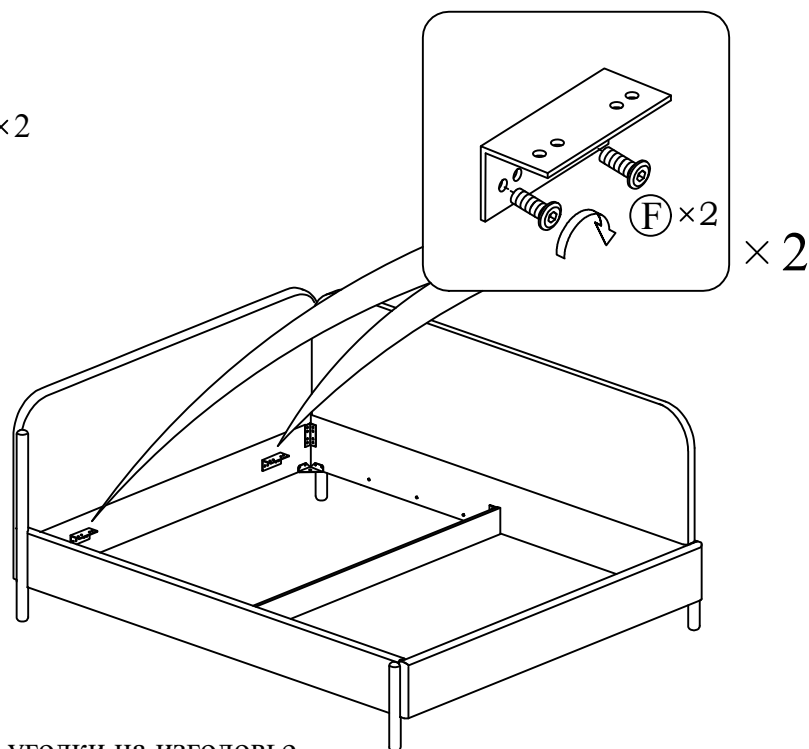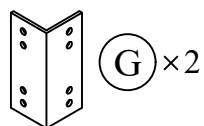

Установить уголки на изголовье.

Они служат как опоры для ортопедического основания кровати.

Наклеить на два опорных уголка подпятники самоклеющиеся.

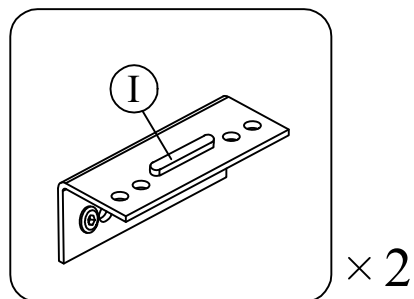

Комплектность:


Для кроватей без дополнительных опций
(без механизма подъёма основания и деталей дна).

упаковка 1 - Спинка

упаковка 2 - Царги боковые, царга передняя, средник


упаковка 3 - Фурнитура, опоры

упаковка 4 - Ортопедическое основание

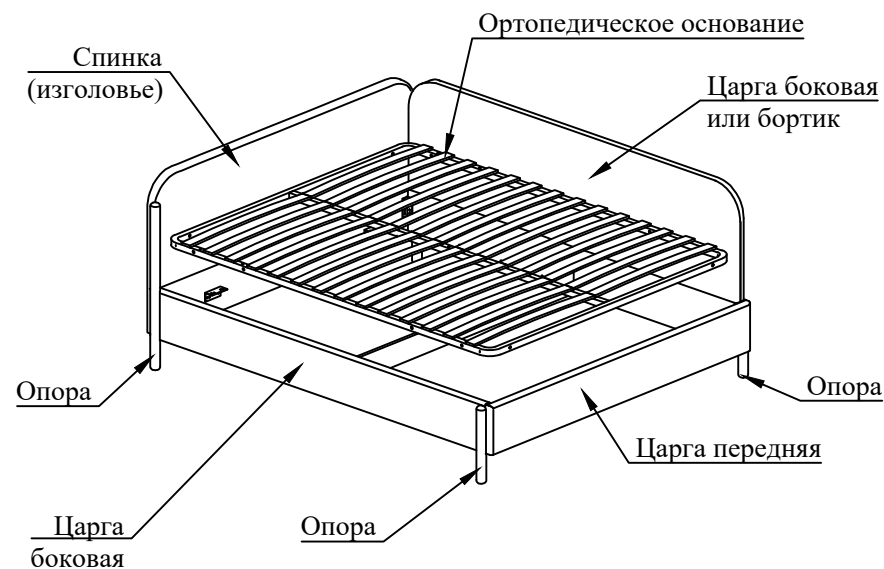

Комплект: Ортопедическое основание для кровати
(в разобранном виде, упакован в короб производителем)

Собрать по инструкции производителя.

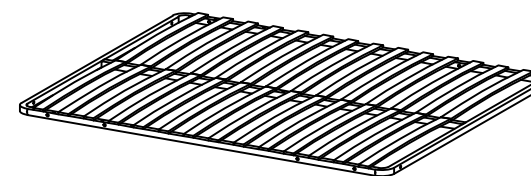


Сборка 1 - Установка опор на царги -

1.1. Подготовить (распаковать) комплект опор.


ВАРИАНТ 1

Вариант кровати
с одной царгой
и бортиком

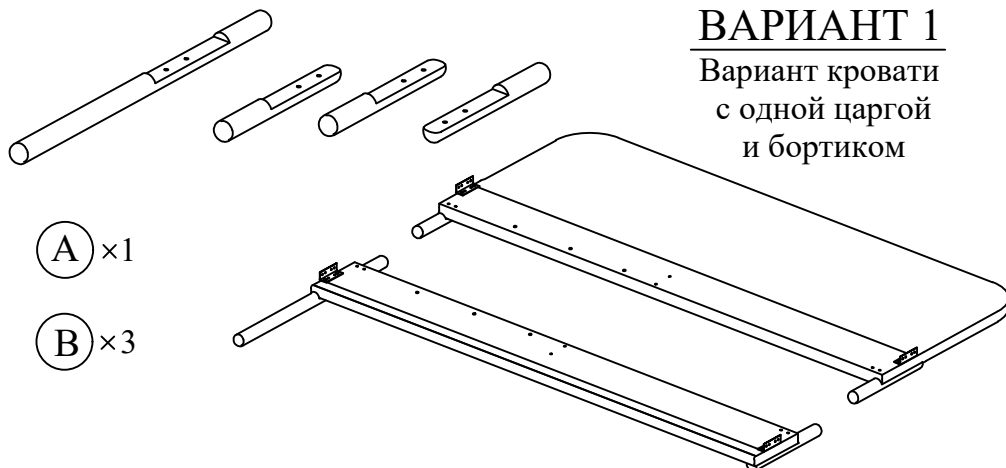

ВАРИАНТ 2

Вариант кровати
с двумя царгами.

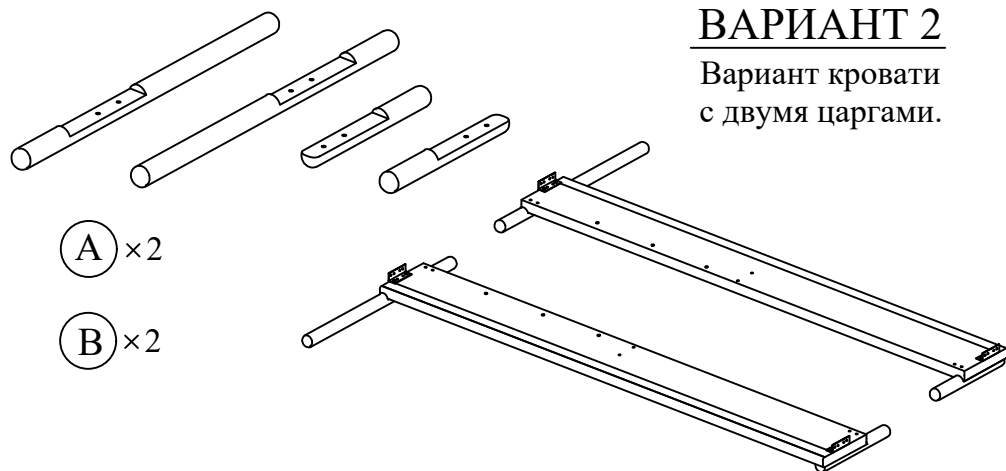



Сборка 9 - Установка опорных уголков на царгу -

Установить уголки (G) на переднюю царгу.


Они служат как опоры для ортопедического
основания кровати.

Наклеить на уголки фетровые подкладки.


2 шт. на каждый уголок.

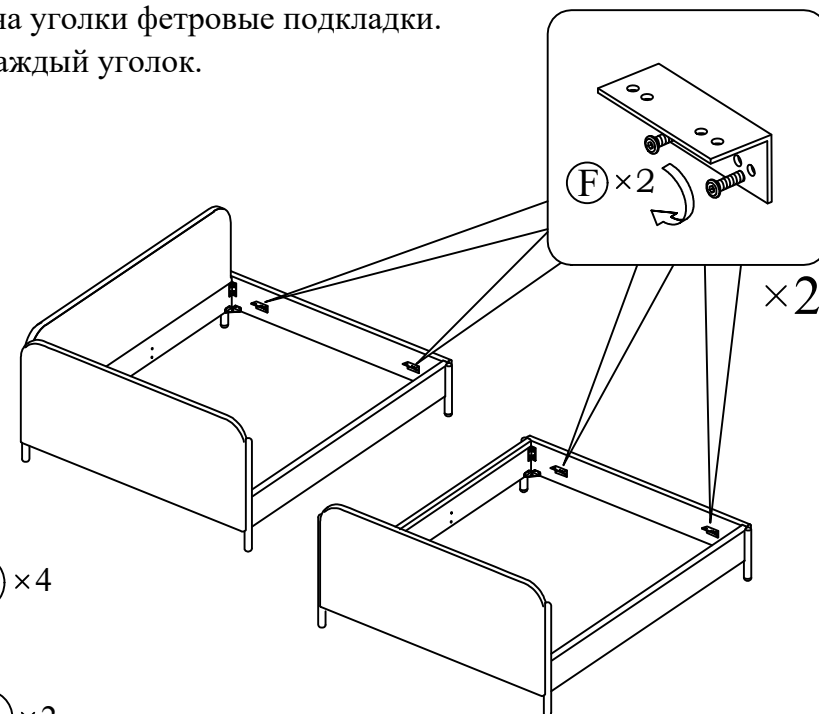


(F) × 4



(G) × 2



(J) × 4



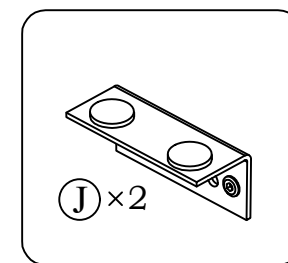


(J) × 2

× 2








Сборка 8 - Установить подпятники на средник -

Рама ортопед. основания опирается на средник.
В местах соприкосновения
должны прибиваться
подпятники.

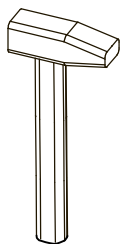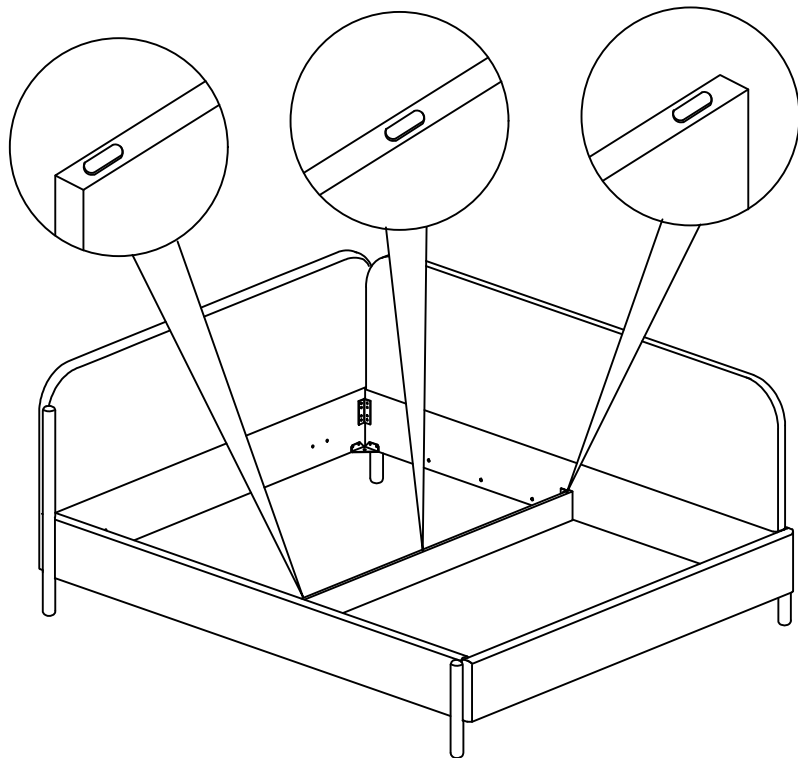


Сборка 1

1.2. Установить опоры на боковую царгу.
Винты вкручиваются через метал. уголки.

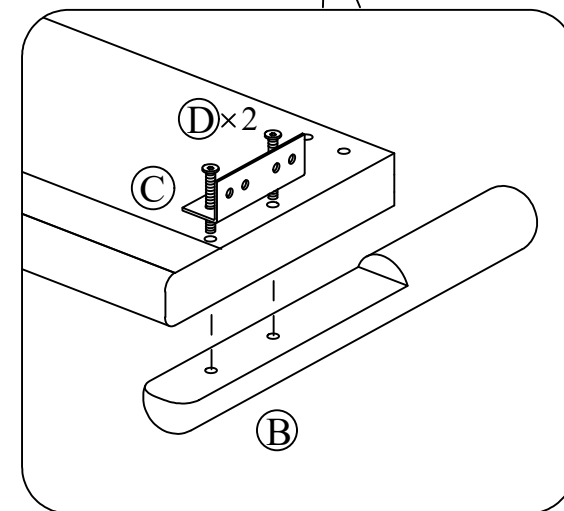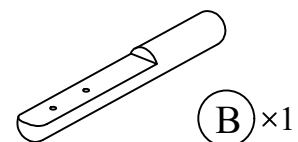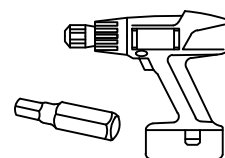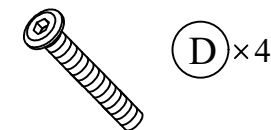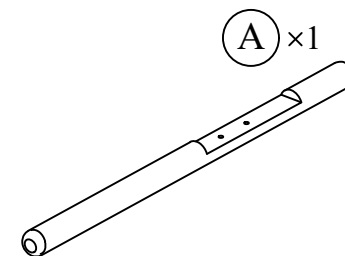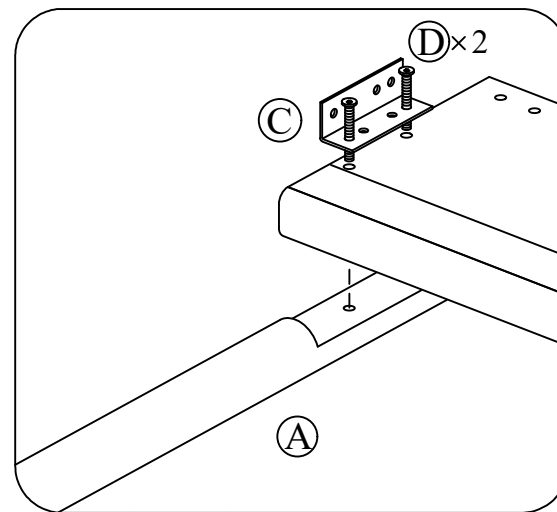


- 1.3. Установить опоры на бортик.
ВАРИАНТ 1 Винты вкручиваются через метал.уголки.

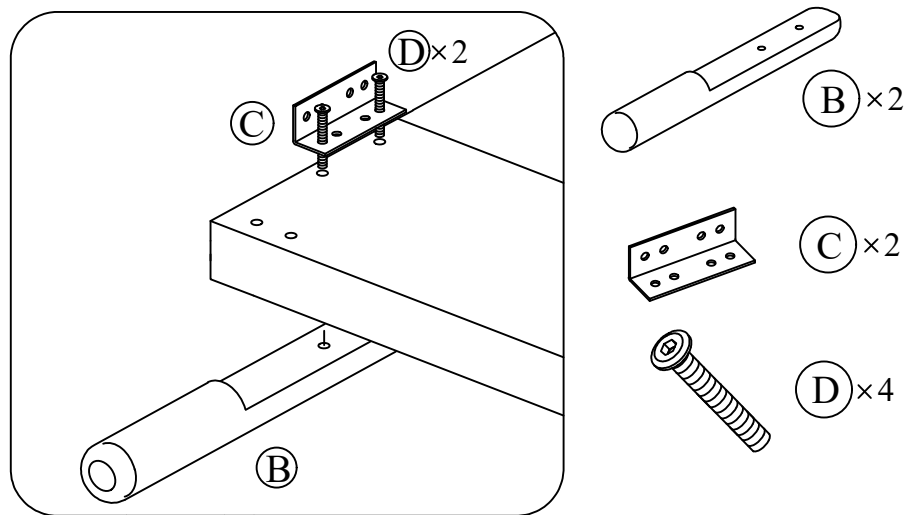


ВАРИАНТ 1

Вариант кровати
с одной царгой
и бортиком

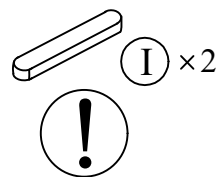


Следующий этап
сборки смотреть
на странице 12

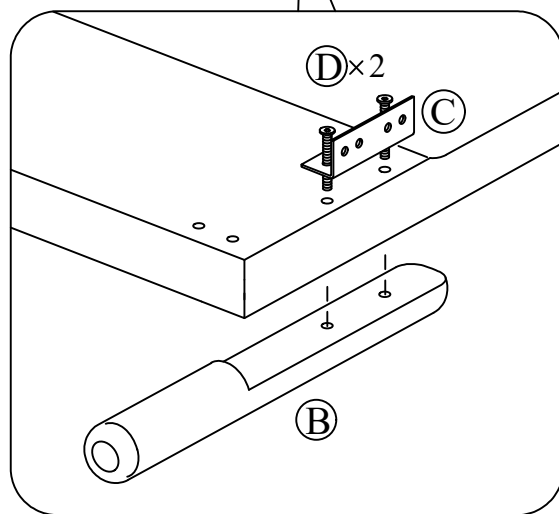


Сборка 7 - Установка средника на царги -

- 7.1. На боковые царги установить уголки (G)
 Ориентировать уголки в сторону, где будет изголовье.
 Использовать винты (F)

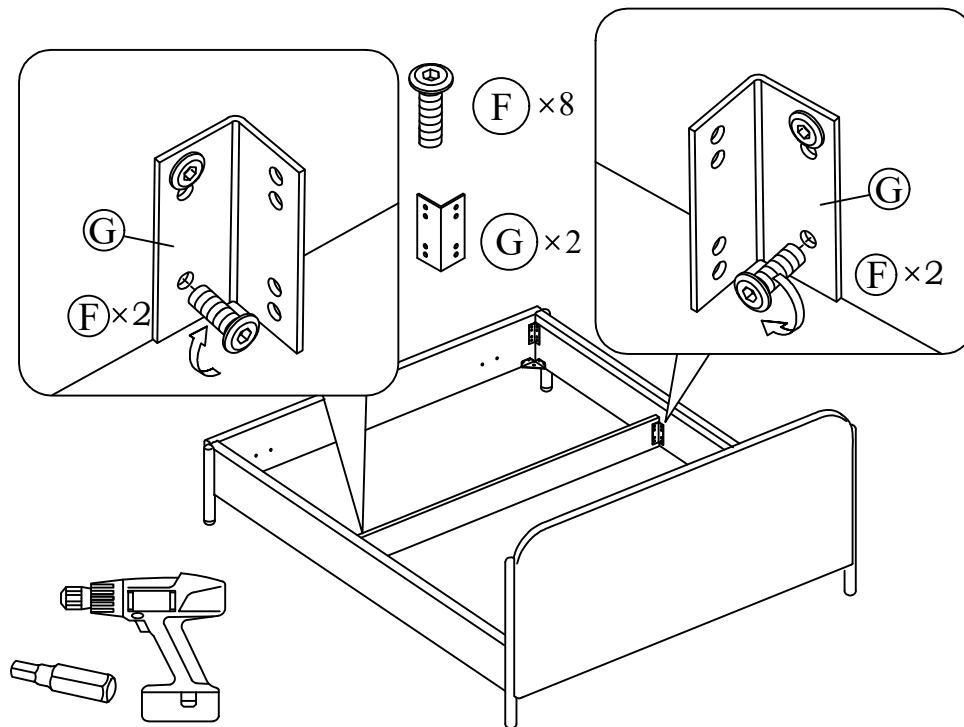

- 7.2. На уголки установить средник. Использовать винты (F)

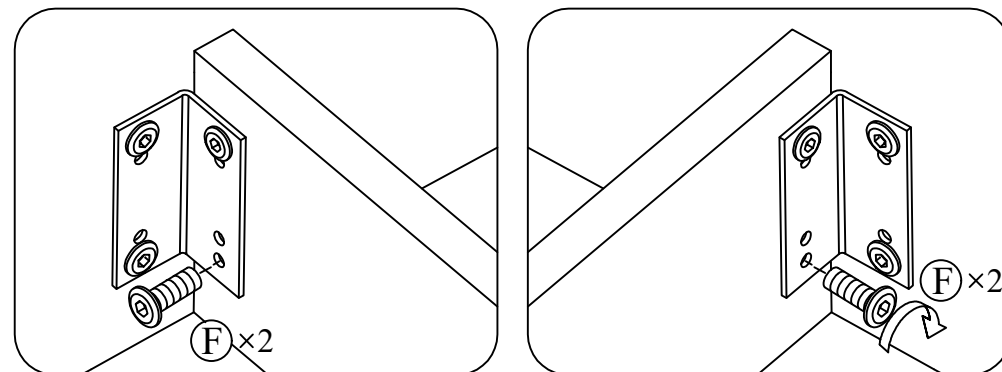


Сборка 6

- Установить переднюю царгу -

ВАРИАНТ 2


с двумя царгами.

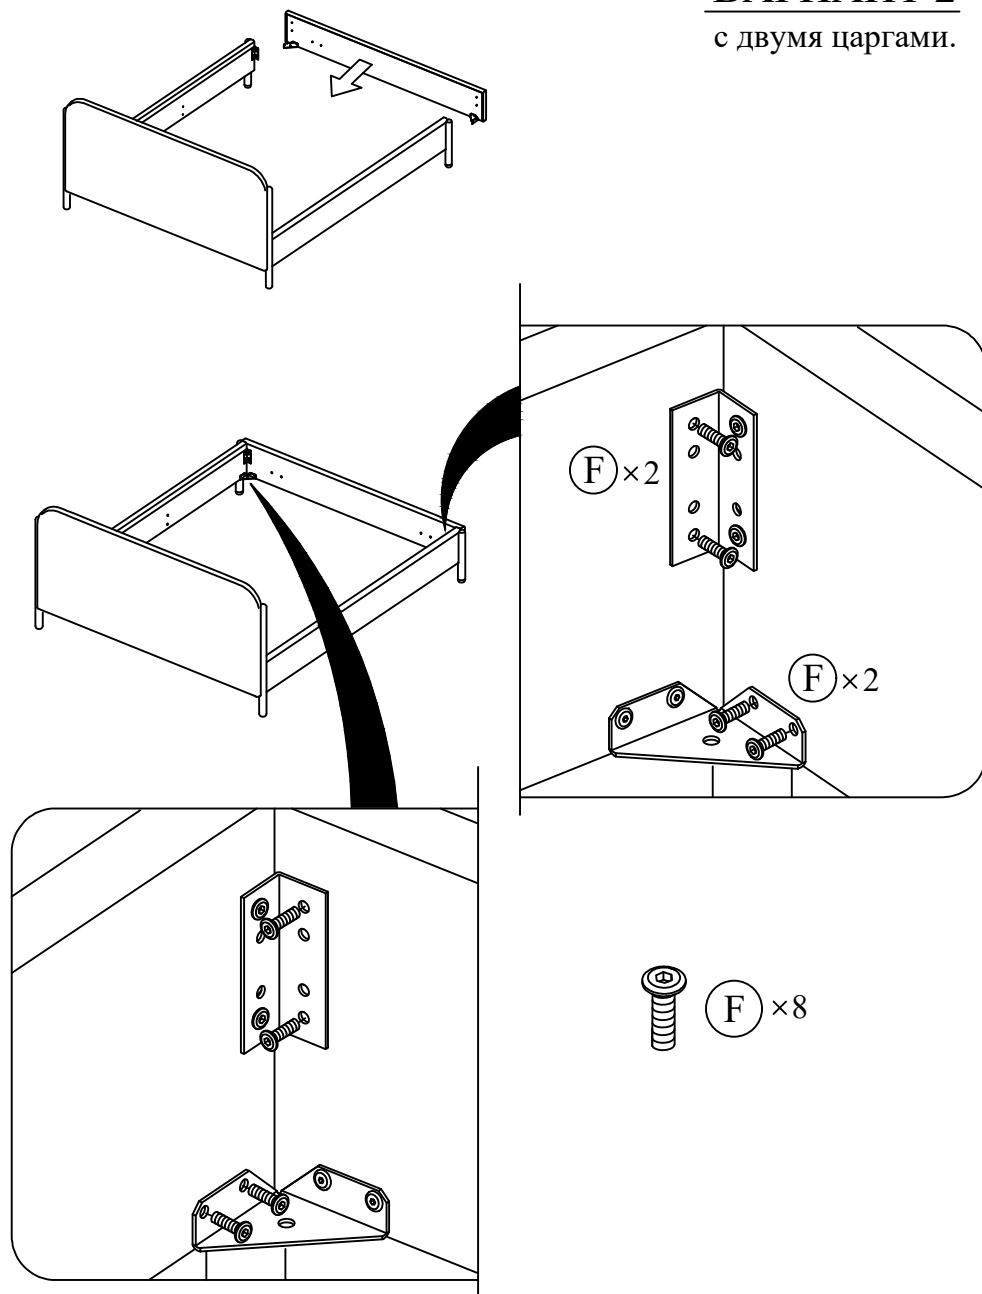

1.3.

ВАРИАНТ 2

Установить опоры на вторую боковую царгу.
Винты вкручиваются через уголки.





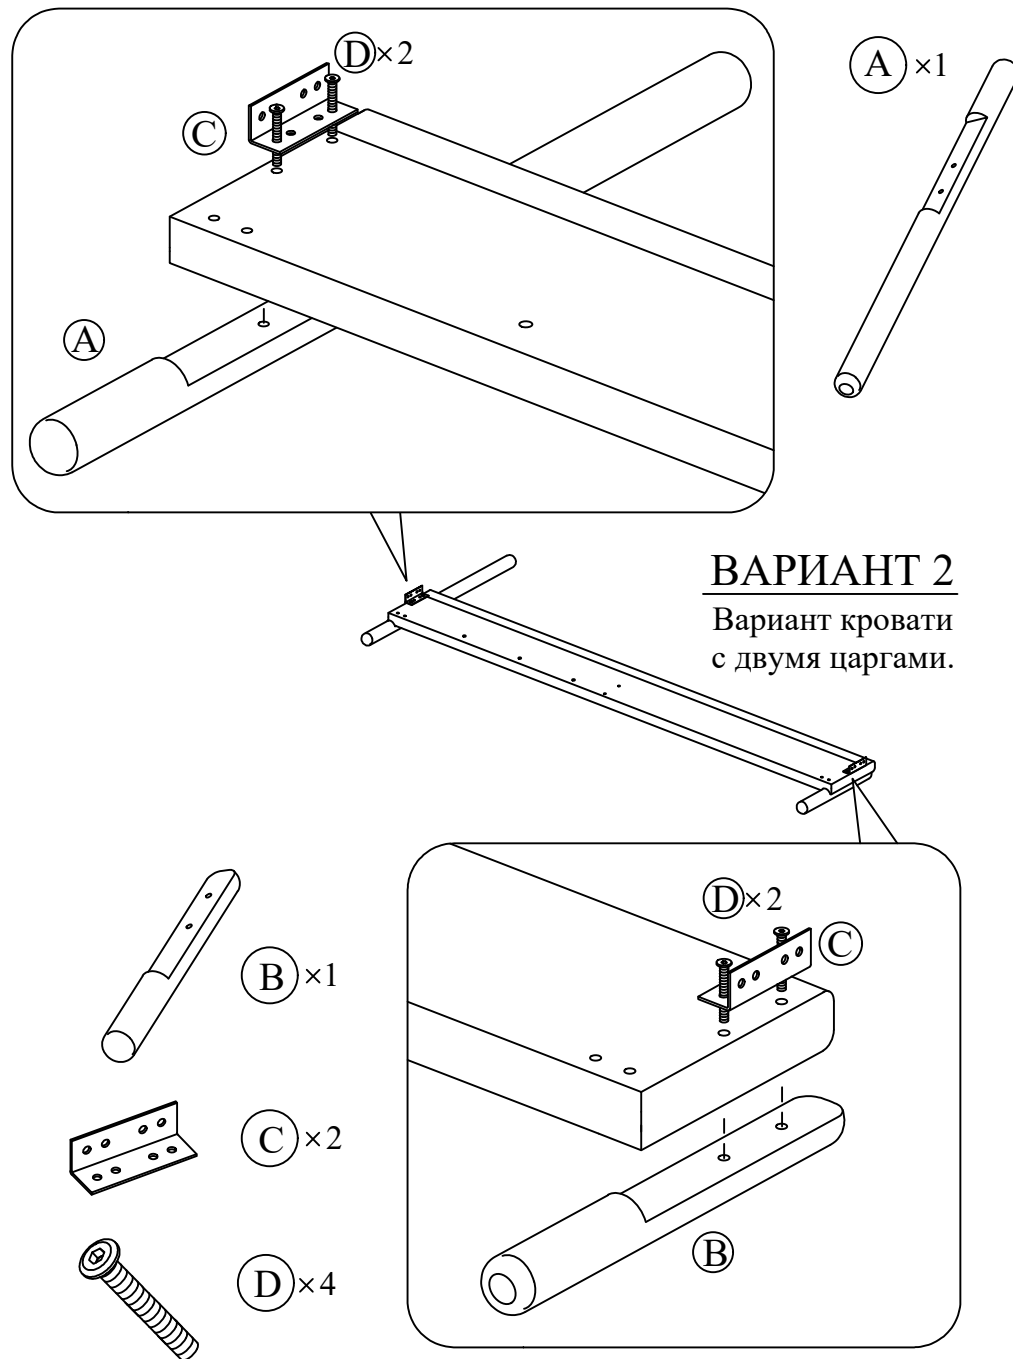


Сборка 2

- Сборка передней царги -

Положить переднюю царгу.

Разместить уголки по схеме. Взять из пакета с фурнитурой винты (D).
Вкрутить винты, затянуть все винты инструментом.


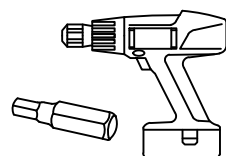
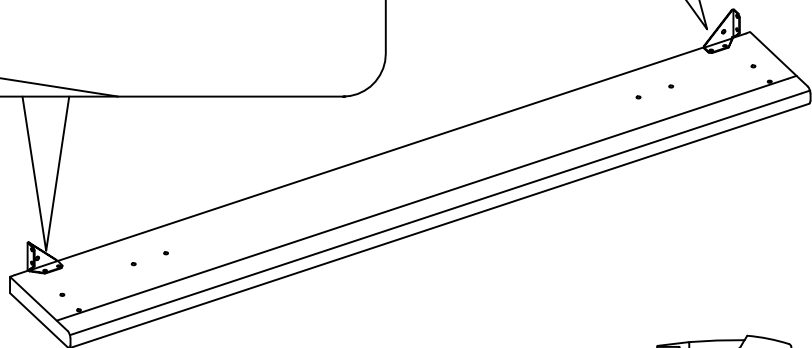
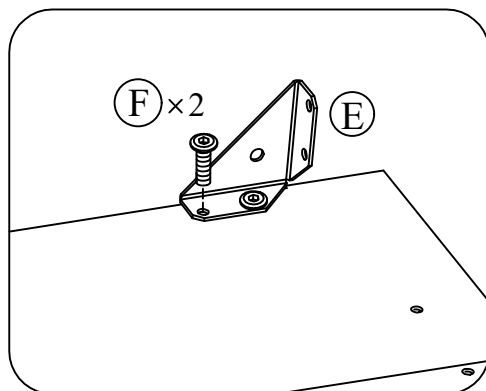
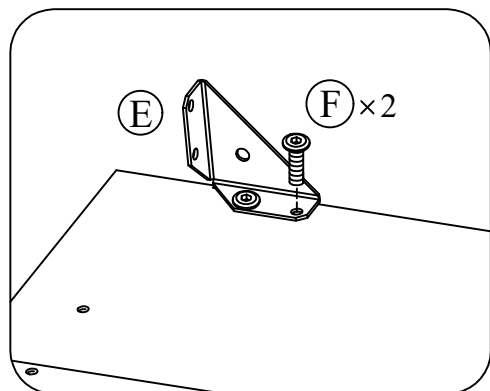



Сборка 6


- Установить переднюю царгу -

ВАРИАНТ 1

с одной царгой
и бортиком

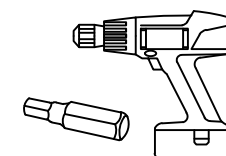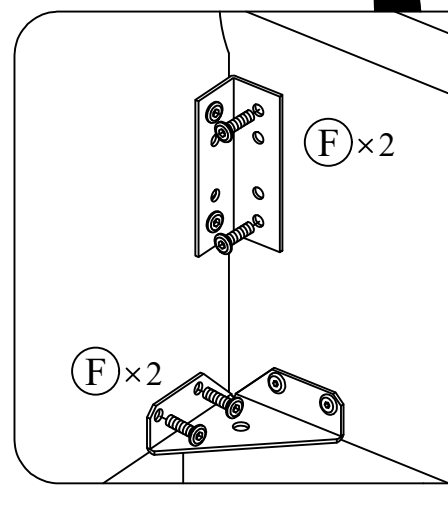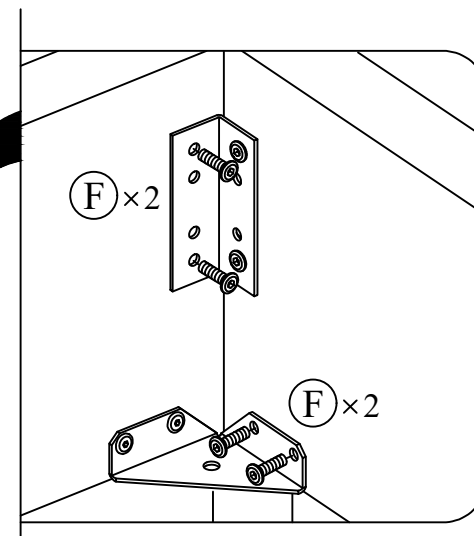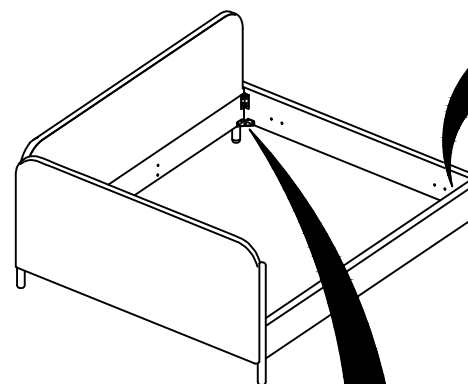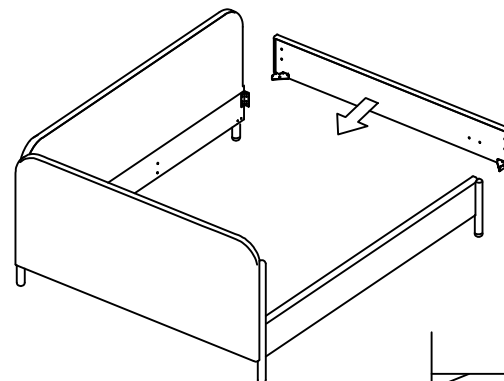


Сборка 5 - Соединить вторую царгу и изголовье -

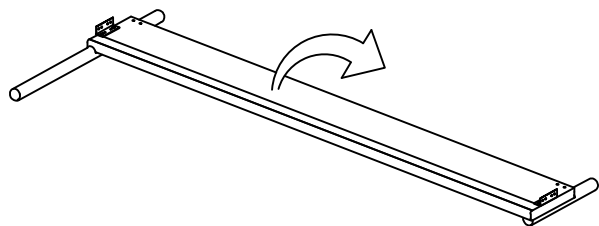


ВАРИАНТ 1

с одной царгой
и бортиком



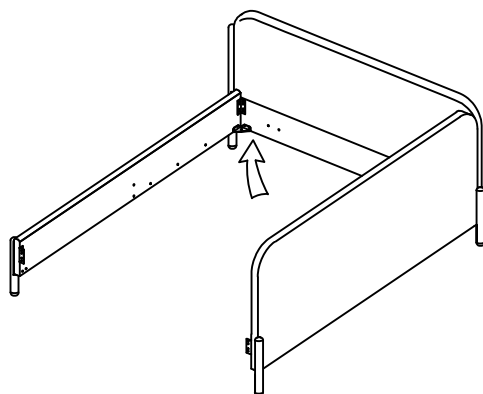


ВАРИАНТ 2

с двумя царгами.

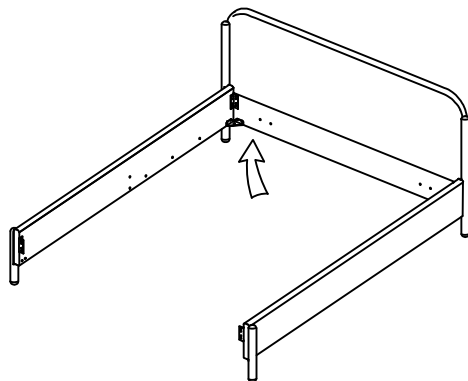

Приподнять изголовье. Совместить отверстия.
Удерживая каркас, вкрутить винты через отверстия в уголках.



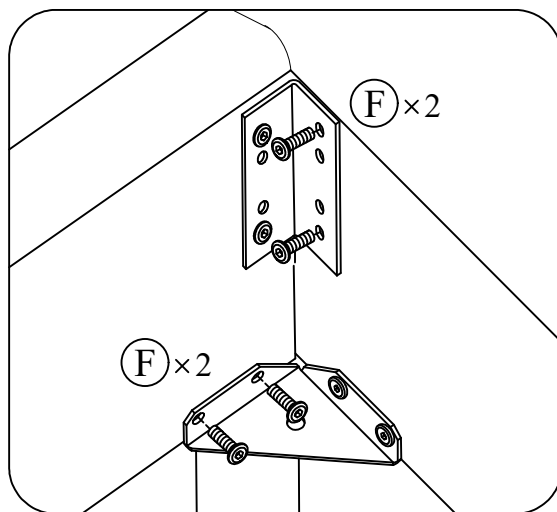
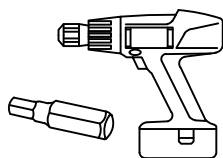



Сборка 3

- Сборка изголовья (спинки) -

Положить изголовье.

Разместить уголки по схеме. Взять из пакета с фурнитурой винты (F).
Вкрутить винты, затянуть все винты инструментом.

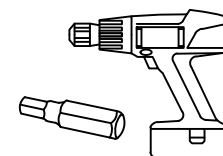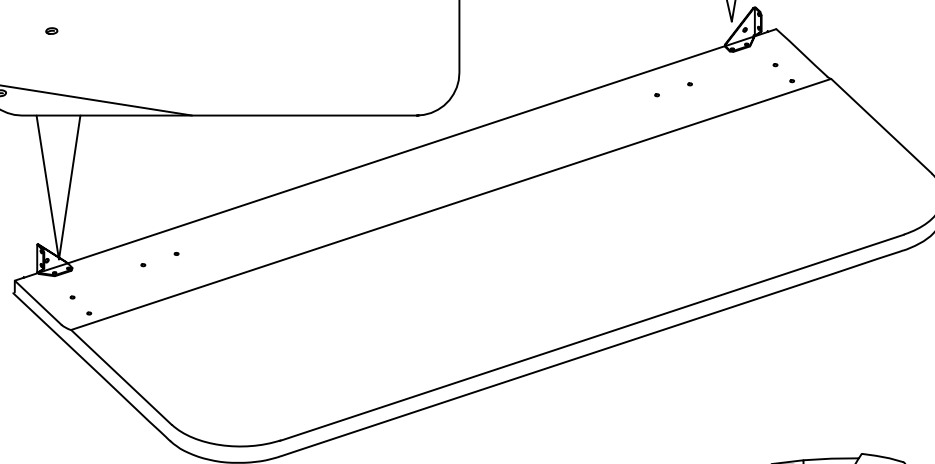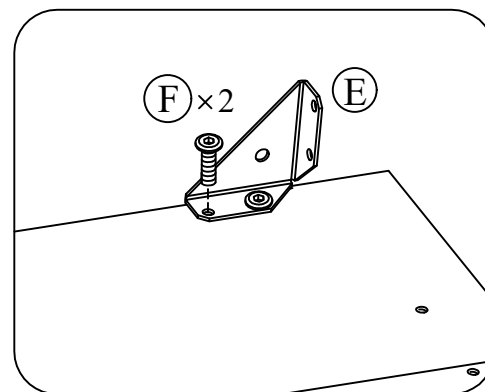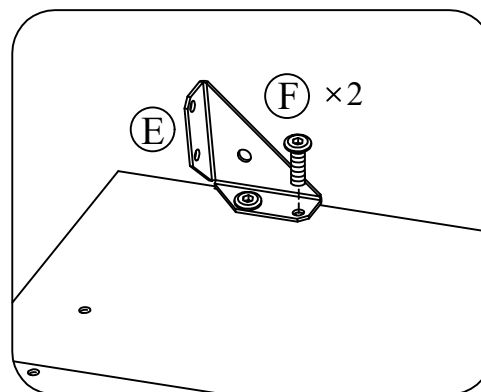

Сборка 4



- Соединить изголовье и бортик -

ВАРИАНТ 1

Вариант кровати с одной царгой и бортиком






На схеме показан вариант с правым углом. Вариант с левым углом собирается зеркально.

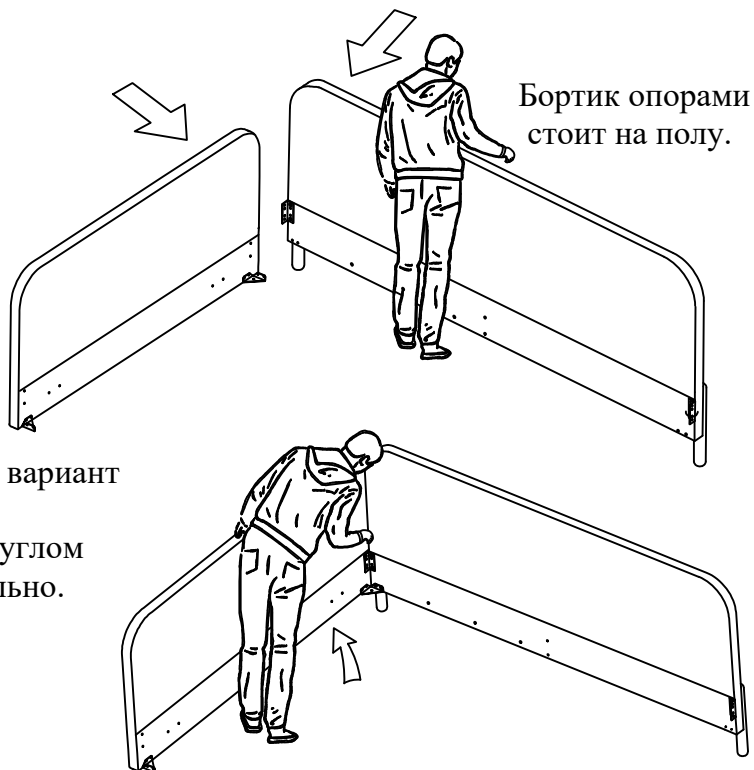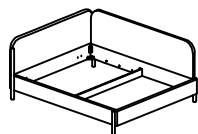

Бортик опорами стоит на полу.

Приподнять край изголовья. Совместить отверстия. Удерживая каркас, вкрутить винты через отверстия в уголках.

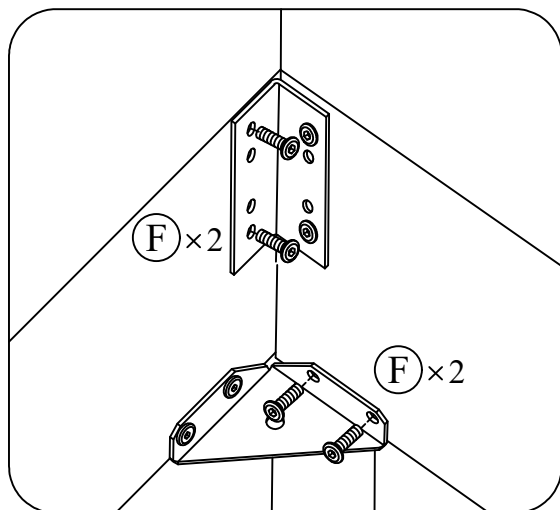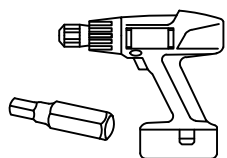


Сборка 4


- Соединить изголовье и царгу -

ВАРИАНТ 2

Вариант кровати с двумя царгами.

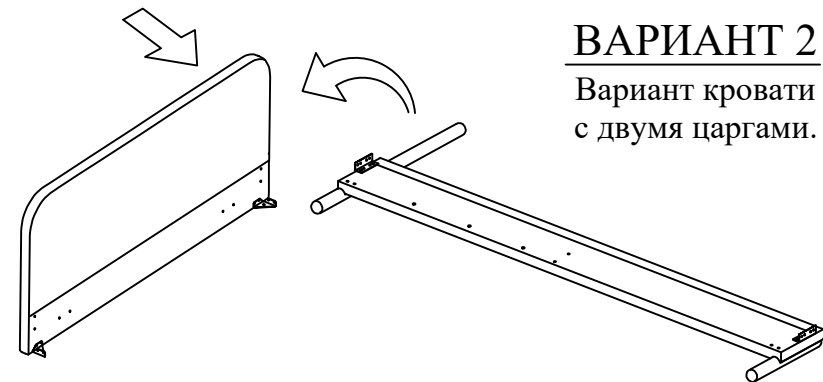

Царга опорами стоит на полу.

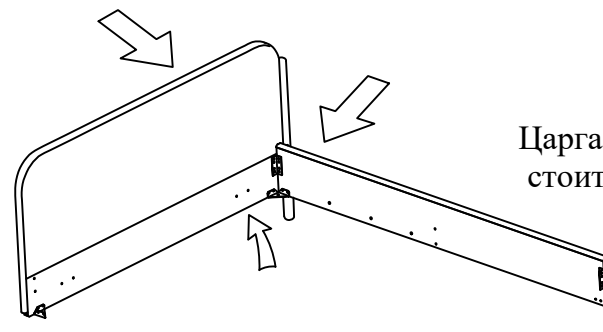

Приподнять край изголовья. Совместить отверстия. Удерживая каркас, вкрутить винты через отверстия в уголках.

