

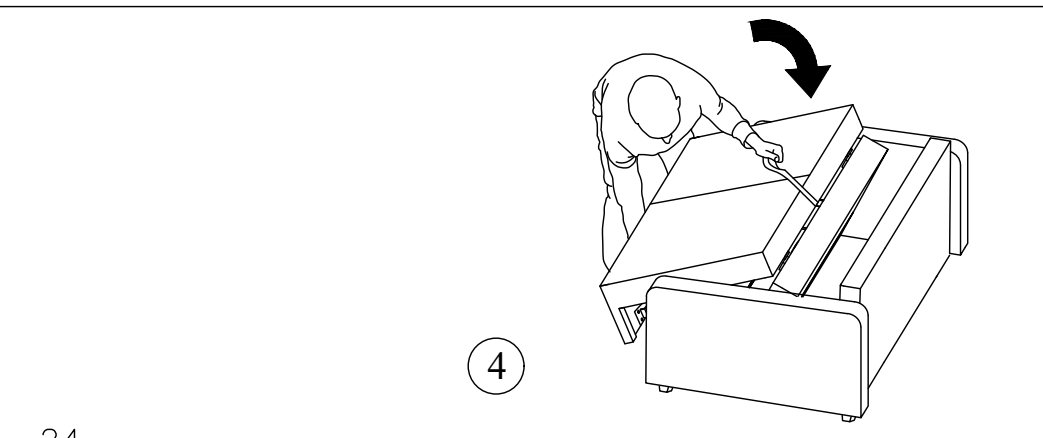
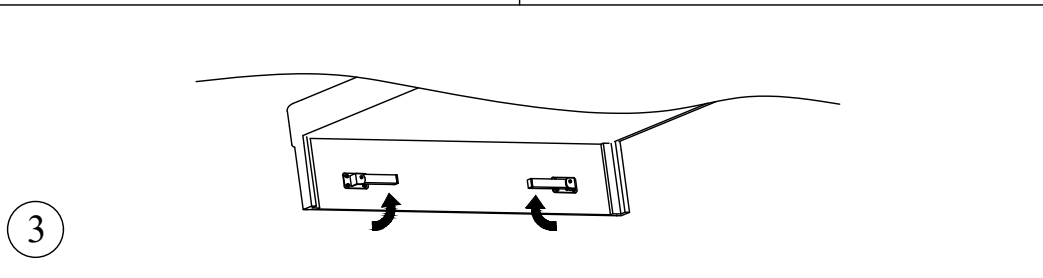
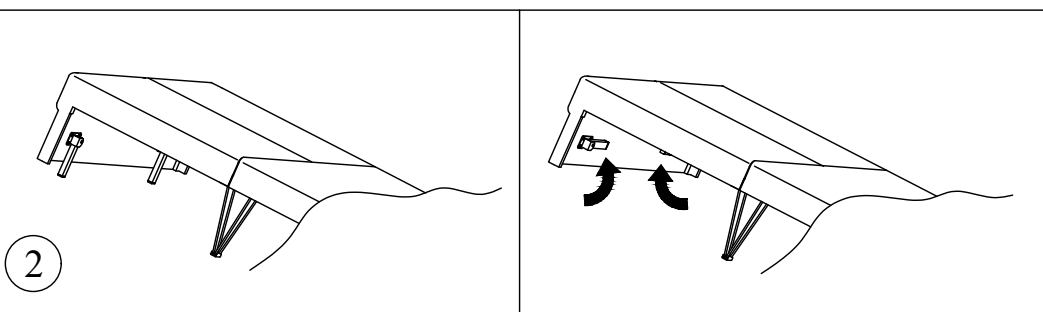


Принцип складывания
диванов и кресел.

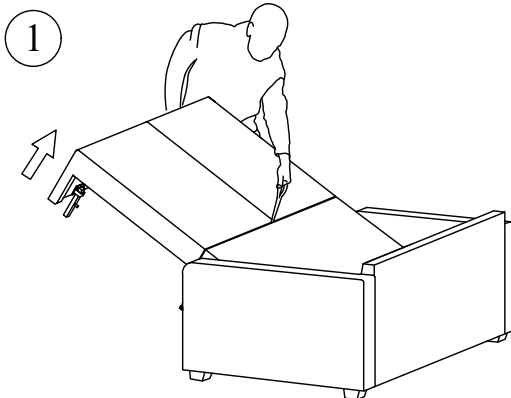

Льери

мини диван угловой

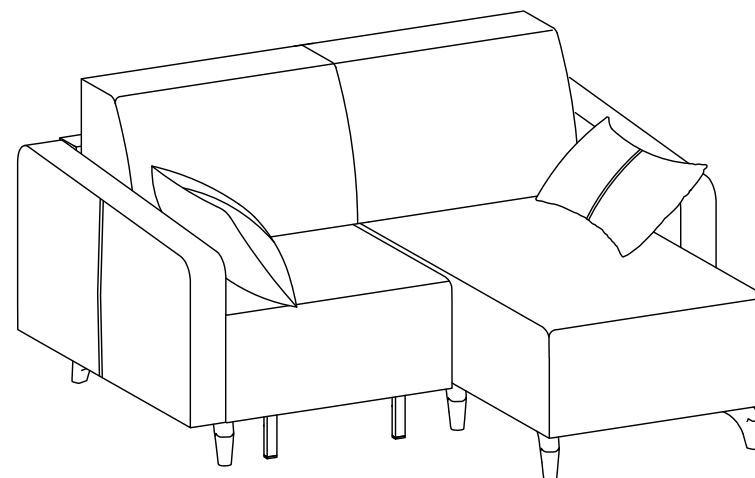

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Уважаемый покупатель!

После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами! Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (расправьте подушки, разгладьте складки и придайте правильную форму).

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия

Наименование модели: Льери мини диван угловой

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):

- Ш*Г*В/без подушек - 1630*1620*850/680

- спальное место - 2000*1400

- высота сиденья - 450

КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:

- механизм/ тип раскладывания - опора ВЯЗ

- материал каркаса - ДСП, Фанера

- конструктив сиденья - Рамка фанера + Пружинная змейка + ППУ 80 ST2536
+ Синтепон 300

- конструктив спинки - Мебельный щит + ППУ 80 ST2536 + Синтепон 300

- наполнение подушки приспинной - Формовые ППУ HS

- вес, кг - 90


- дополнительная информация - ЧЕХОЛ НЕСЪЕМНЫЙ

В целях улучшения и совершенствования продукции
производитель оставляет за собой право вносить изменения
в дизайн и конструктив товара!


Сборка 12

Сложить сиденье внутрь основания (см. стр.24).

Задвинуть оттоманку к спинке,
слегка приподнимая переднюю часть с опорами.

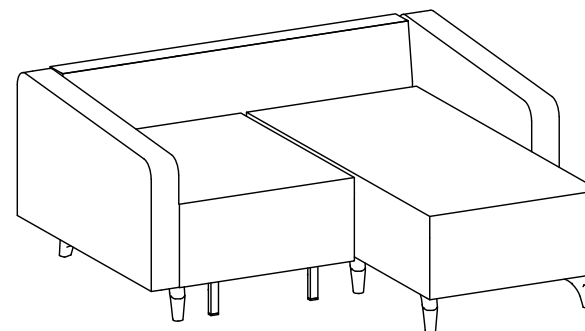

Установить подушки приспинные и декоративные.

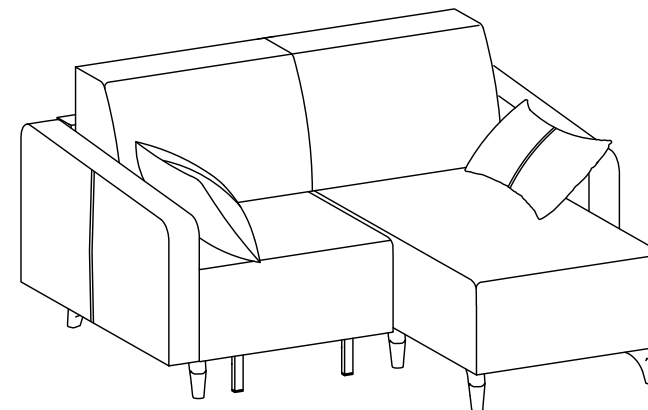


На схеме сборки показан диван с правым углом,
диван с левым углом собирается зеркально .

Сборка 10

- Установка вентиляции -




Установить Решетку вентиляционную
в дно бельевого ящика.

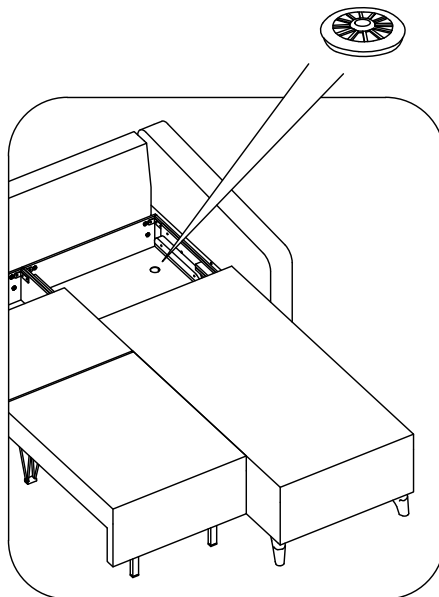

Сборка 11

Наклеить круглые подкладки
на деталь из фанеры
(задняя сторона сиденья).

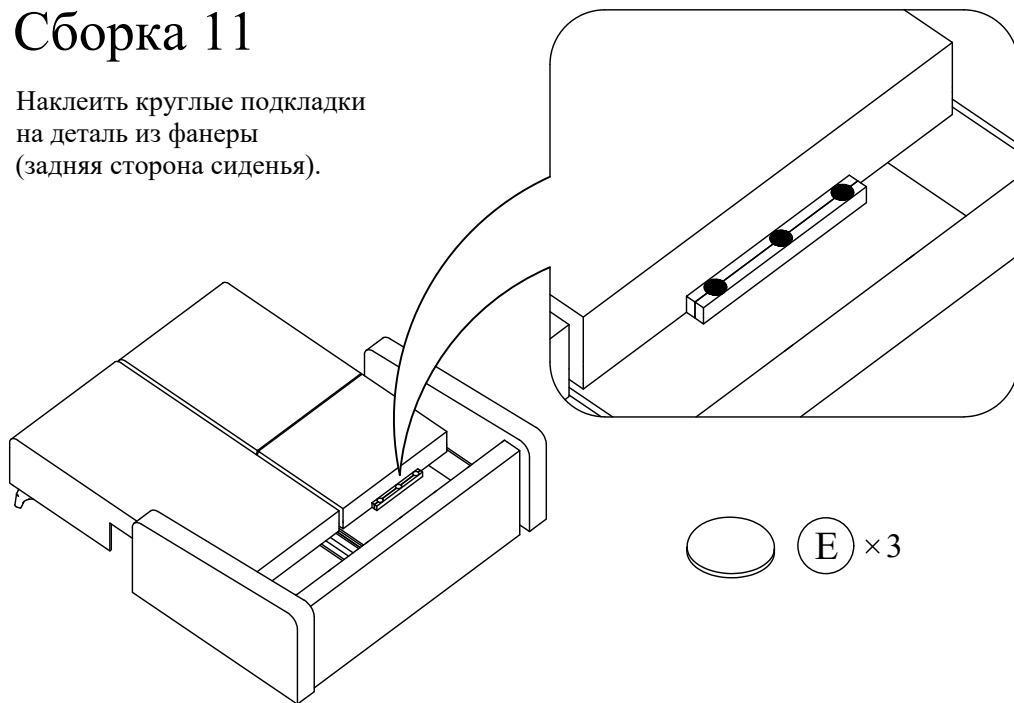

Комплектность:



упаковка 1 - Спинка

упаковка 2 - Оттоманка и бельевого ящик

упаковка 3 - Основание и Сиденье



упаковка 4 - Подлокотники

упаковка 5 - Подушки

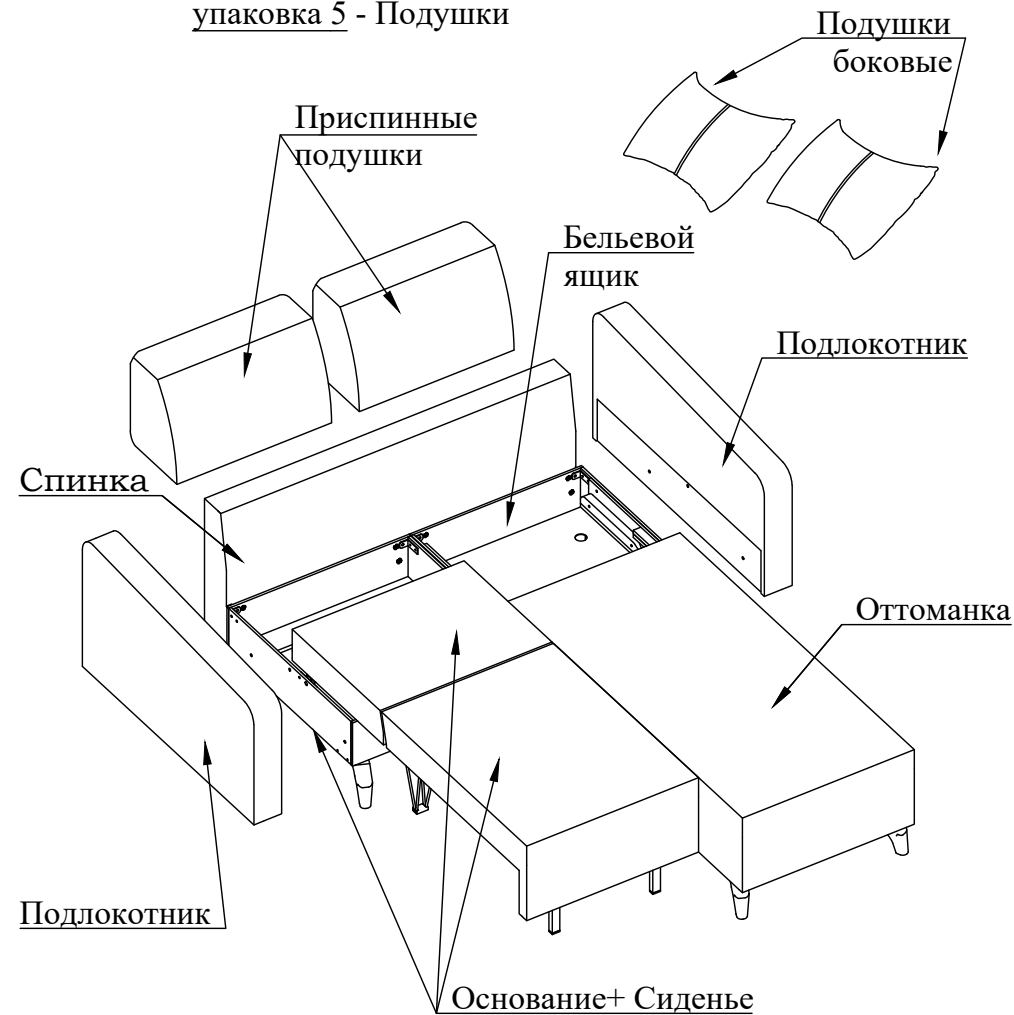

Проставка (644x157, фанера 10мм)

Инструкция по сборке

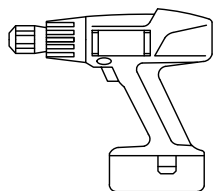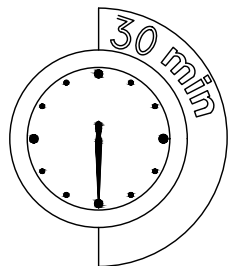


5



4



5




Сборка 9 - Установка оттоманки на бельевой ящик -

Переместить диван в то место, где он будет эксплуатироваться.


Установить оттоманку на бельевой ящик.

Ролики должны двигаться по направляющим в ящике.

Для дивана с правым углом

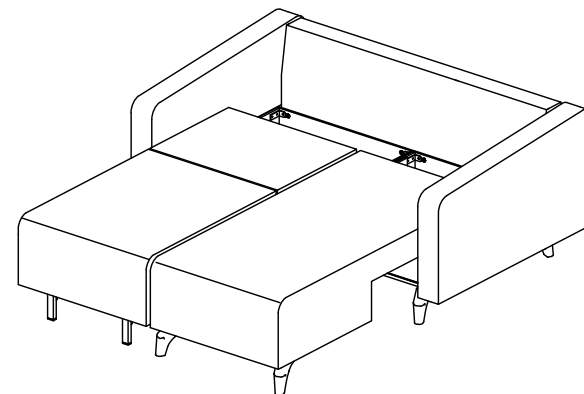

Для дивана с левым углом

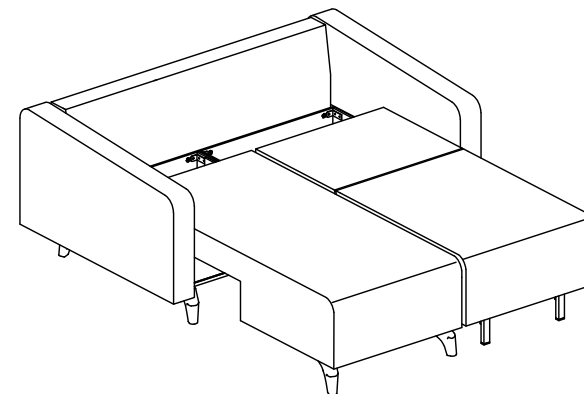


Сборка 9 - Установка подлокотника на сиденье -


На схеме сборки показан диван с правым углом, диван с левым углом собирается зеркально.

Для доступа к отверстиям в стенке основания необходимо поставить сиденья под углом, как показано на схеме.

Винты вставить изнутри через стенку ящика. Проставки НЕТ. Поддерживая подлокотник рукой на весу, второй рукой наживить два нижних винта (в отверстия А и Б). Не затягивать. Затем наживить верхний винт (в отверстие В). Затянуть по очереди все винты.

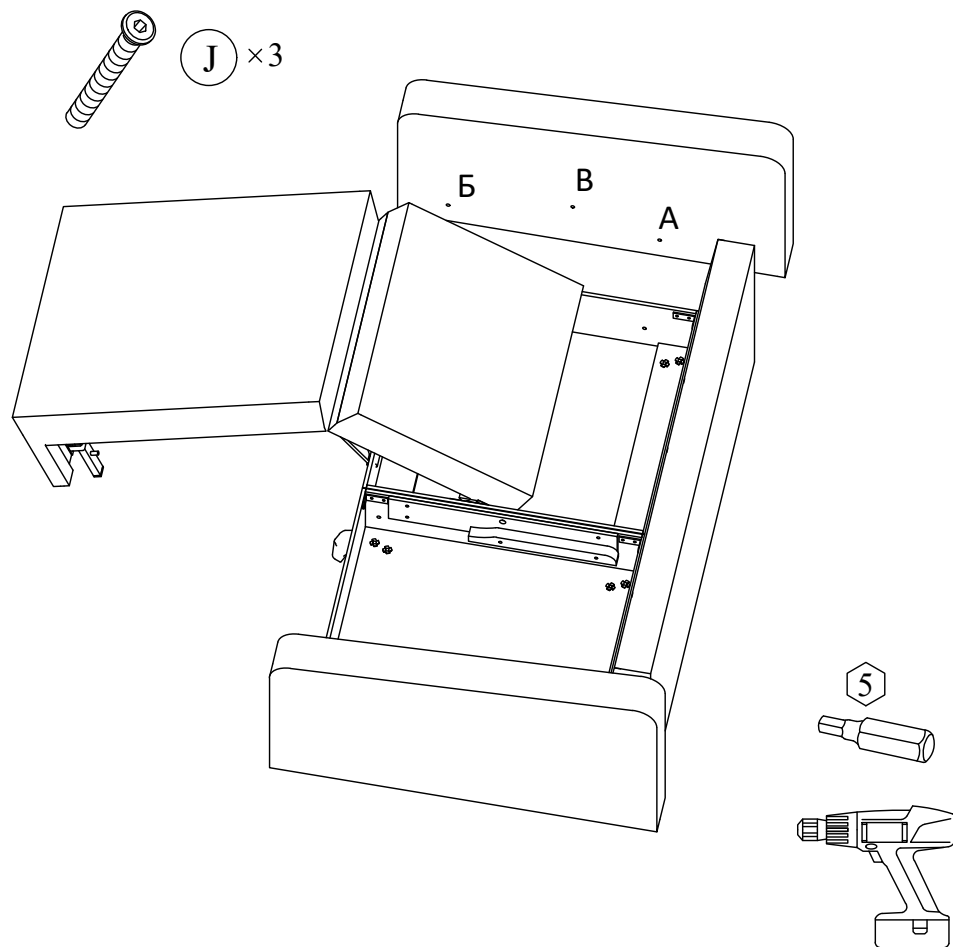

Фурнитура



А ×14

Болт М8х40




Н ×3

Гайка М8




В ×17

Шайба 8х16




И ×6

Болт М6х60



С ×7

Опора массив Лъери



Ж ×6

Винт М8х60 DIN7420



Д ×1

Опора массив



К ×1

Решетка вентиляции пластик



Е ×11

Подкладка
фетровая
(самоклеющаяся)



Ключ 4

×1




Ф ×2

Шайба 6х20



Ключ 5

×1





Г ×3


Винт 8х30 DIN 7420

Сборка 1 - Установить на оттоманку две опоры -

Совместить отверстия в опоре с отверстиями в основании.
Вставить Болты М8х40, наживить каждый рукой.
Внимание! Болты вкручивать через шайбы !

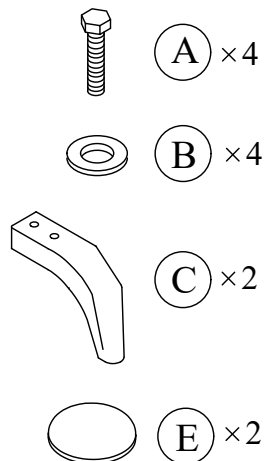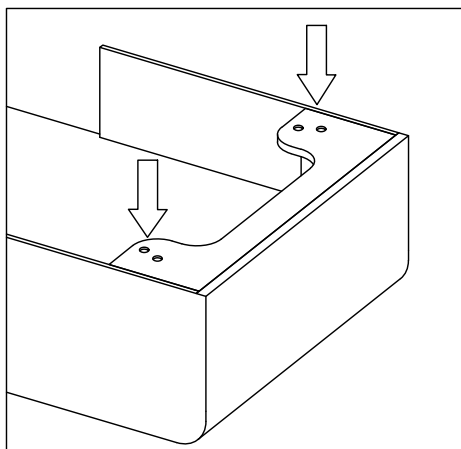

Наклеить подпятники на опоры.


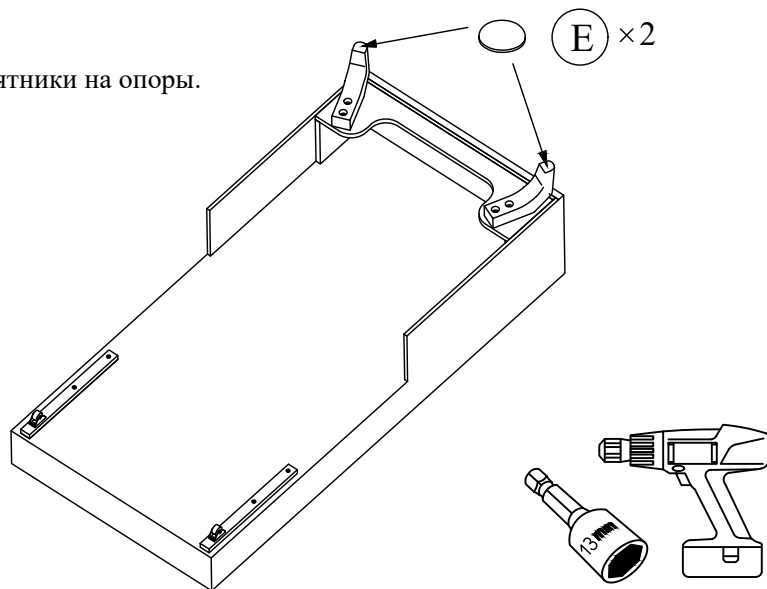


Сборка 8 - Установка подлокотника на бельевой ящик -



На схеме сборки показан диван с правым углом, диван с левым углом собирается зеркально .

Перед установкой подлокотников необходимо спинку привести в вертикальное положение.

Между ящиком и подлокотником устанавливается проставка деталь из фанеры (10мм), которая идёт в комплекте.

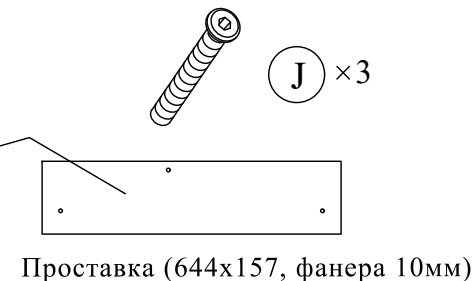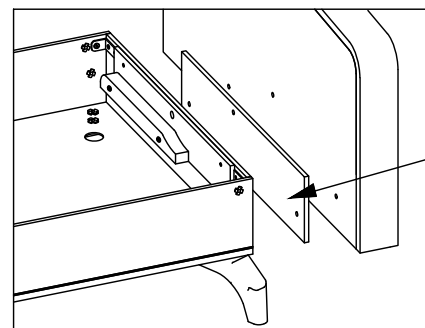

Винты вставить изнутри ящика. Через стенку ящика и проставку. Поддерживая подлокотник рукой на весу, второй рукой наживить два нижних винта (в отверстия А и Б). Не затягивать. Затем наживить верхний винт (в отверстие В). Затянуть по очереди все винты.

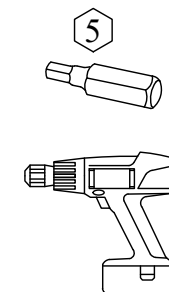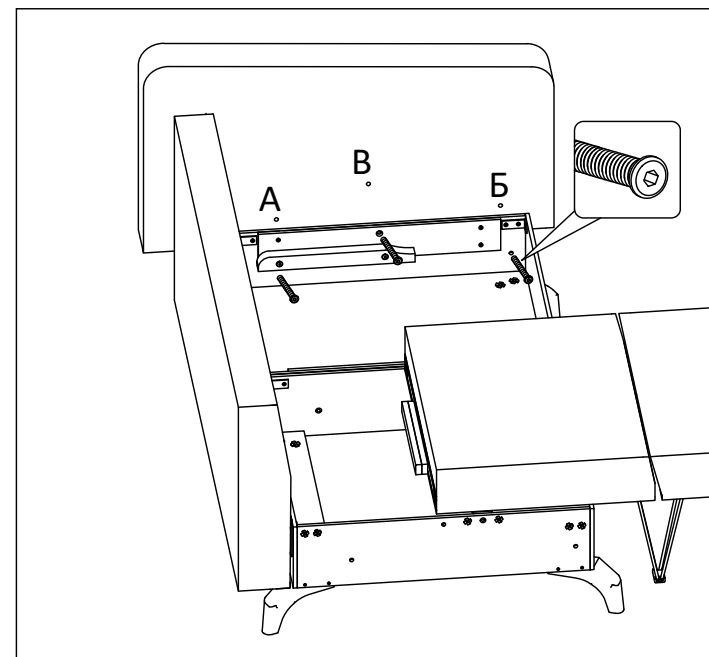






Сборка 7

- Установка спинки -


На схеме сборки показан диван с правым углом, диван с левым углом собирается зеркально.

Расположить спинку горизонтально на основание. Совместить отверстия в спинке с отверстиями в петлях.

Через отверстия в петлях вкрутить в спинку по 3 болта с каждой стороны.

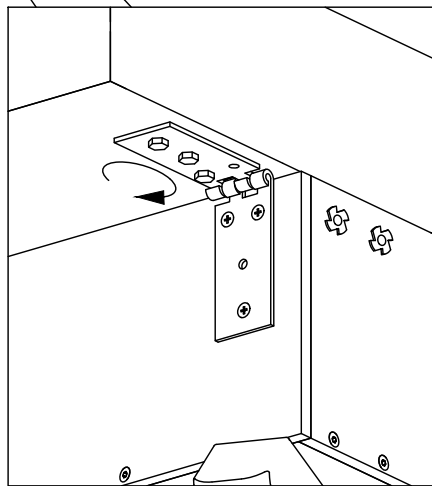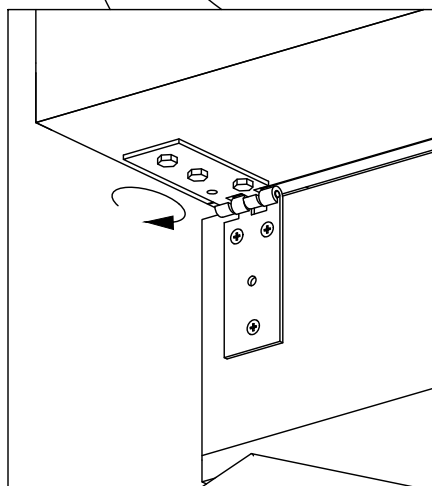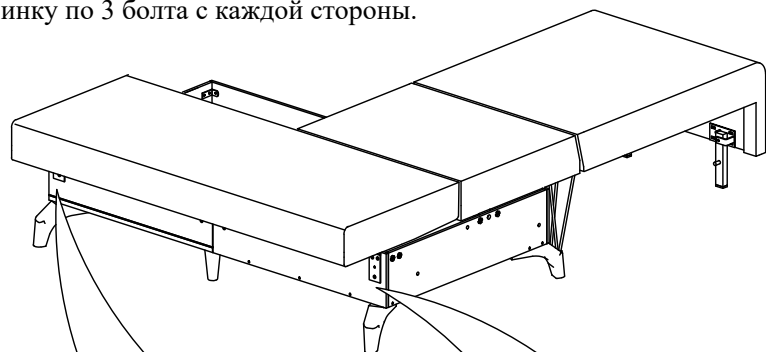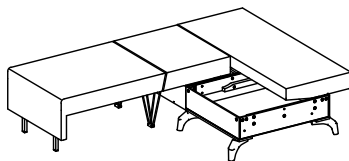


I × 6

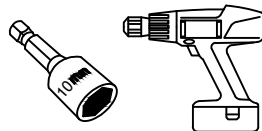

Сборка 2

- Установка опор на основание сиденья -


Для дивана с правым углом




A × 4





B × 4

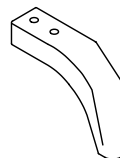


C × 2

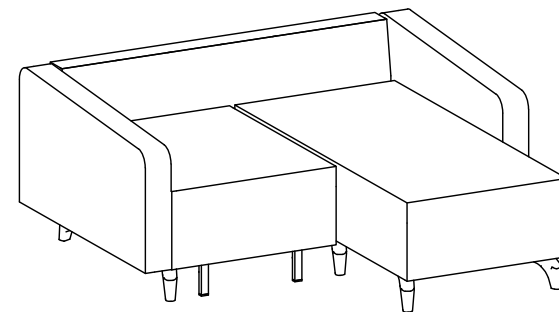

Внимание! Болты вкручивать через шайбы!

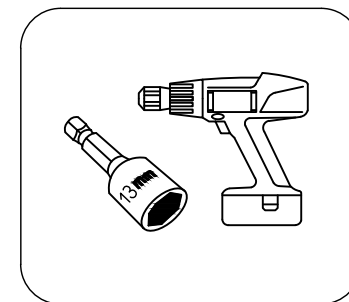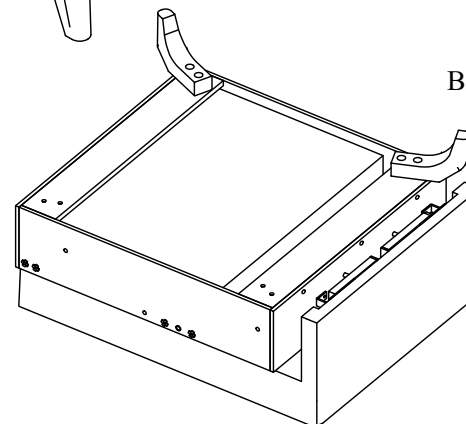

Наклеить подпятники на опоры.
Перевернуть основание с сиденьями и разложить



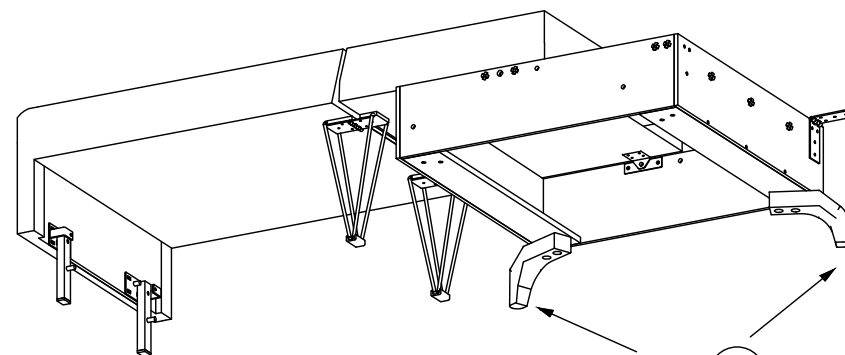


E × 2



Сборка 2

- продолжение -


Для дивана с левым углом

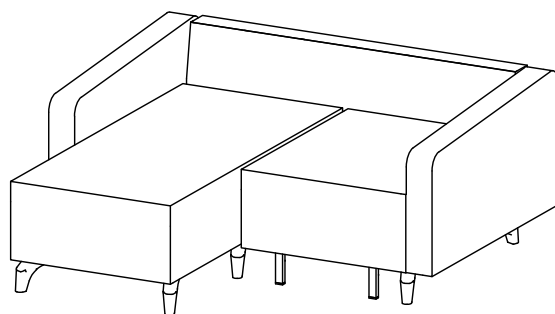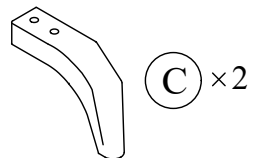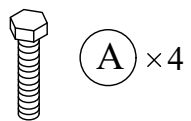

Внимание! Болты вкручивать через шайбы !

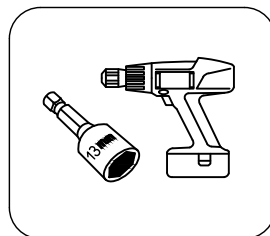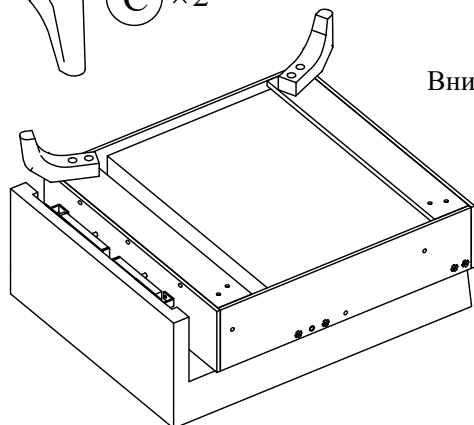


Наклеить подпятники на опоры.
Перевернуть основание с сиденьями и разложить


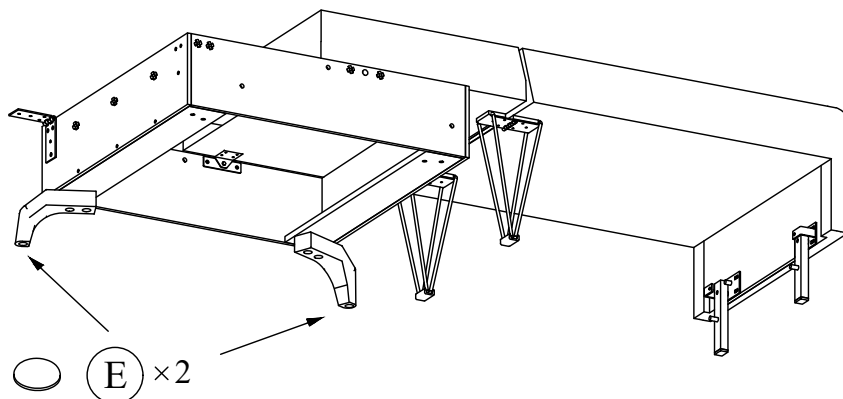


Сборка 6

- продолжение -






- 6.4. Разложить сиденье вперёд.
6.5. Вставить винт в верхнее отверстие.
Вставлять со стороны сиденья.

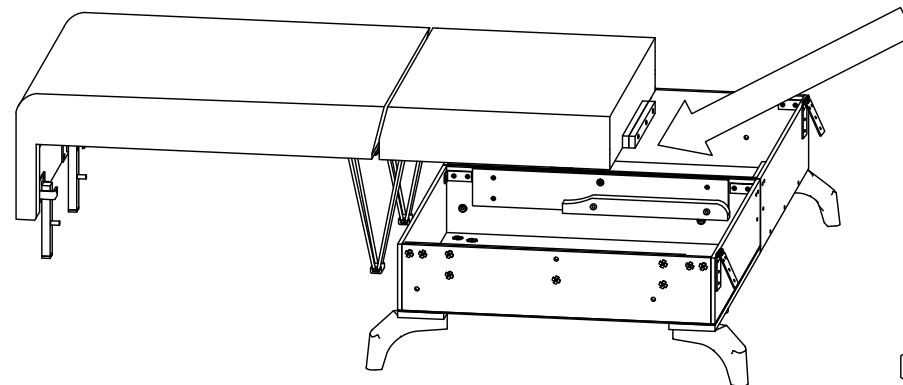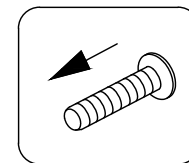

- 6.6. В углубление на винт установить шайбу. Наживить рукой гайку.
Используя шестигранный ключ затянуть винт с другой стороны.
При этом удерживая гайку.


5

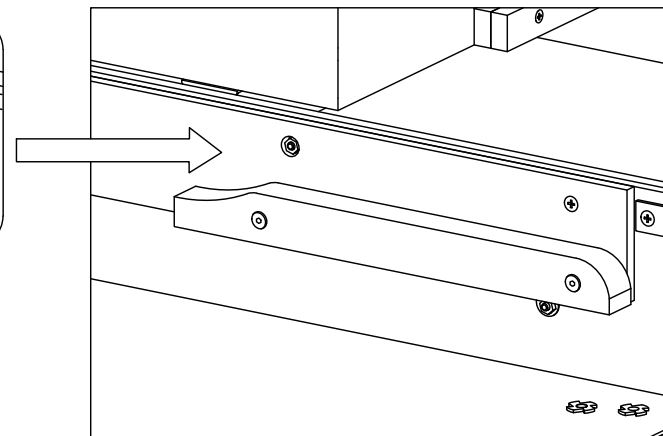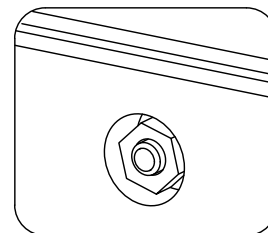


Сборка 6

- продолжение -

Для дивана с правым углом

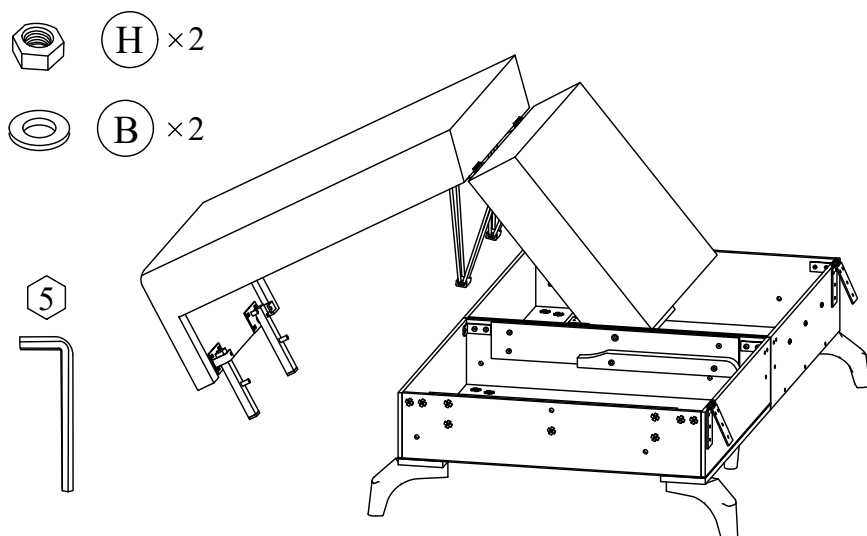

6.3. Со стороны бельевого ящика на видимую часть винтов установить шайбы. Затем наживить рукой гайки. Затянуть инструментом.

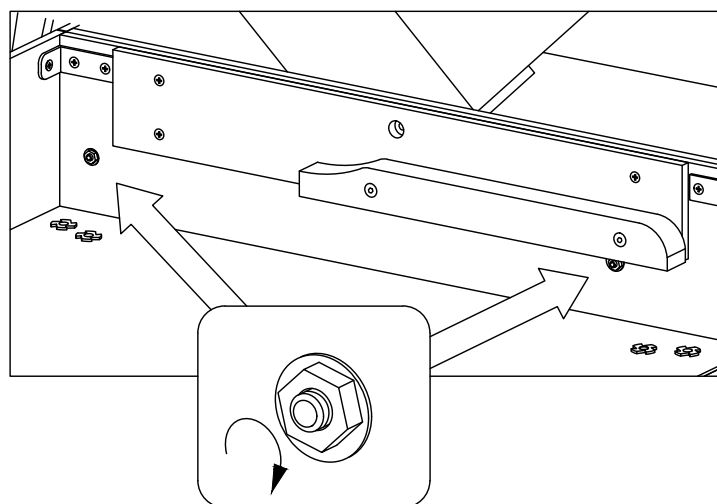


На схеме сборки показан диван с правым углом, диван с левым углом собирается зеркально.

Сборка 3

- Установка опор на бельевой ящик -

Для дивана с правым углом

Внимание!
Болты вкручивать через шайбы!

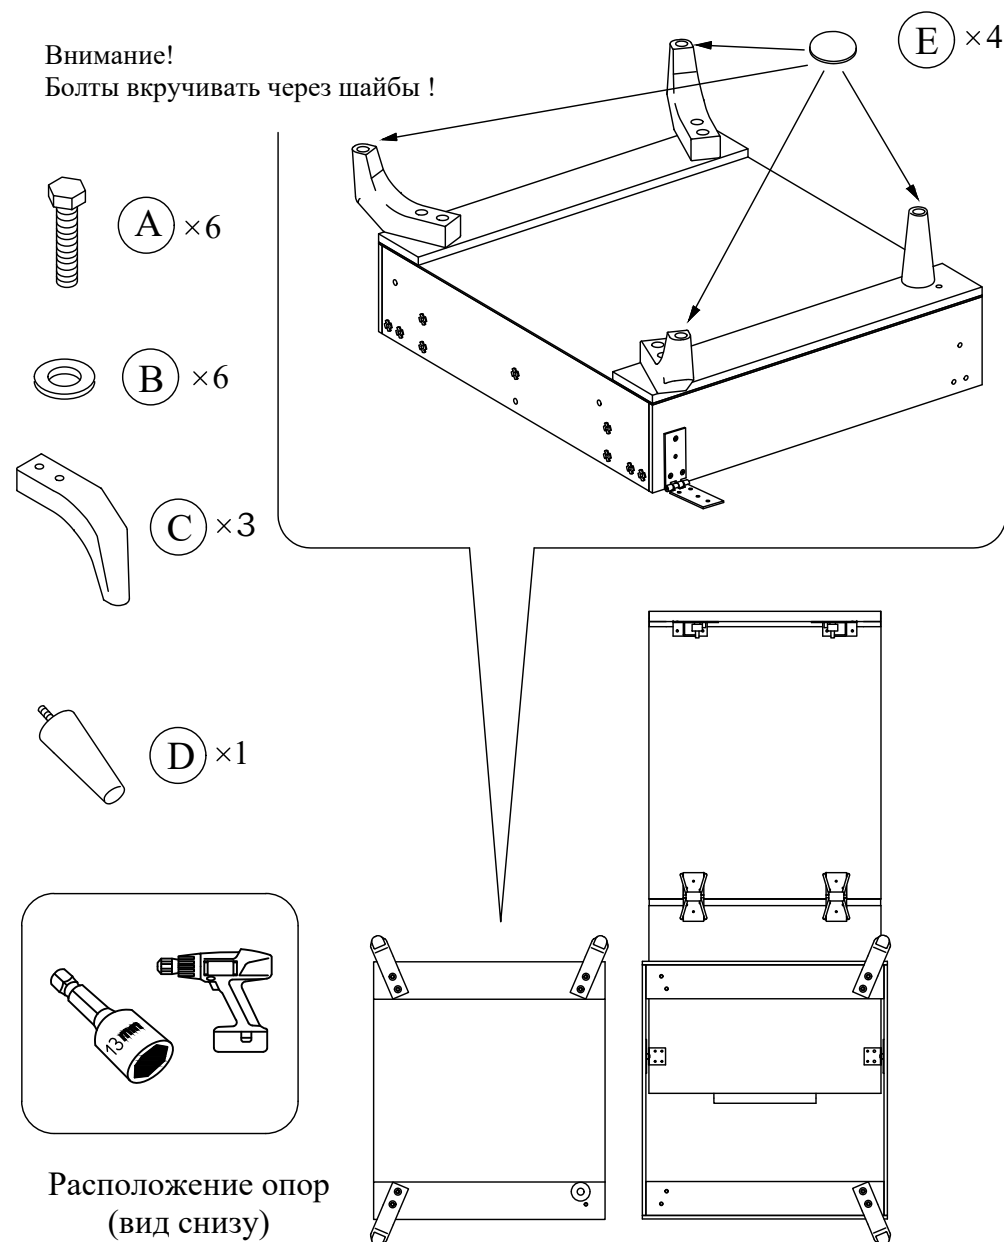

Расположение опор
(вид снизу)


Сборка 3

- продолжение -

Для дивана с левым углом

Внимание!


Болты вкручивать через шайбы !



A × 6




B × 6

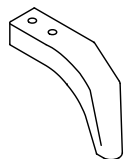



C × 3



D × 1

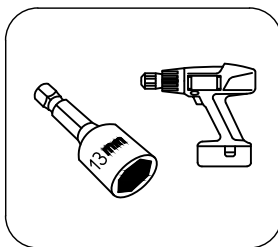


Расположение опор
(вид снизу)

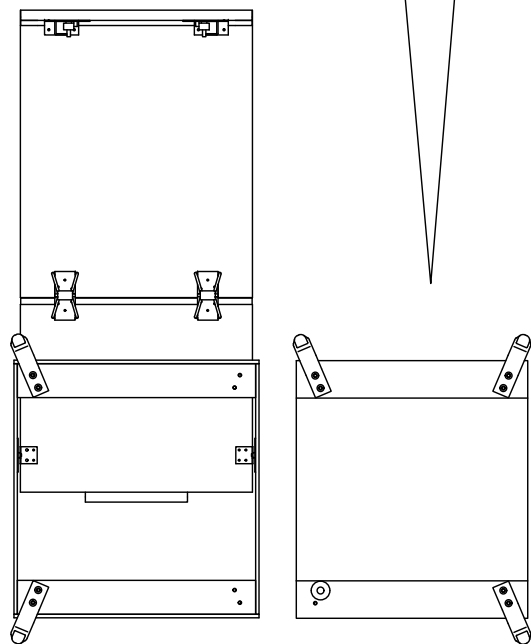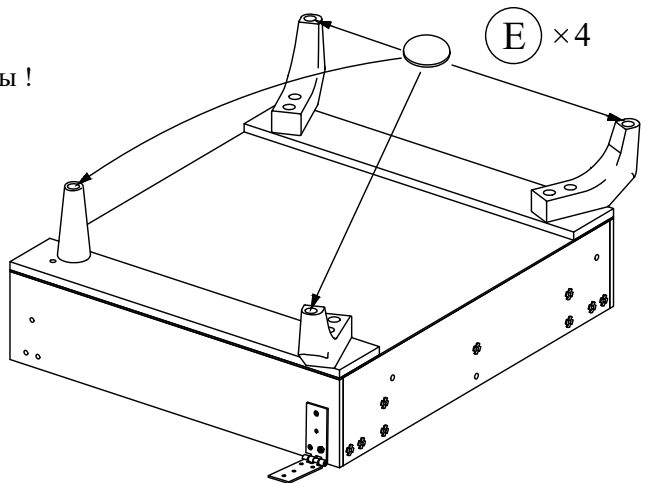

Сборка 6




- Соединить сидение и бельевой ящик -

- 6.1. Сдвинуть модули так, чтобы между стенками не было зазора.
Совместить отверстия в стенках.
- 6.2. Вставить два винта в нижние отверстия.
Вставлять со стороны основания с сиденьем.



G × 2

Для дивана с правым углом

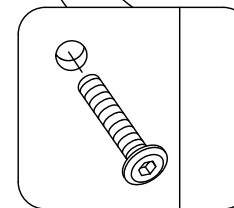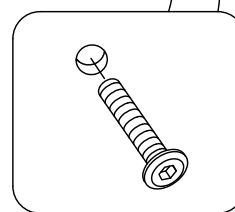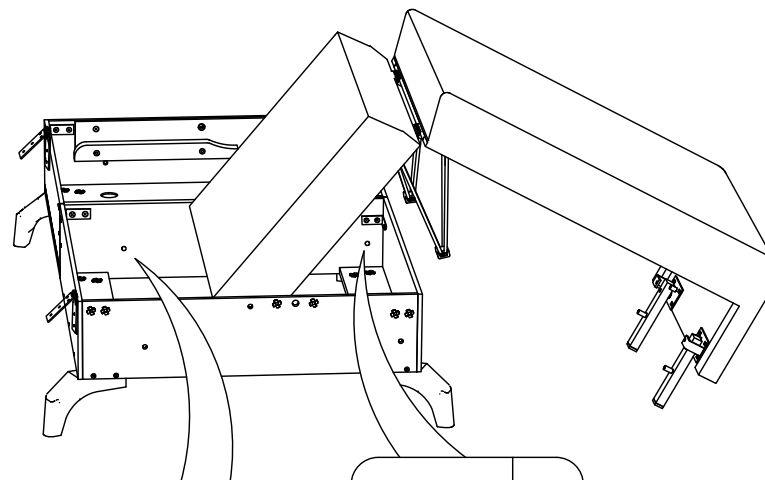


На схеме сборки показан диван с правым углом,
диван с левым углом собирается зеркально .

Сборка 5 - Перестановка петель (продолжение) -


5.5. Выкрутить винты (3 шт.) слева.

5.6. Установить петлю, зафиксировать винтами.

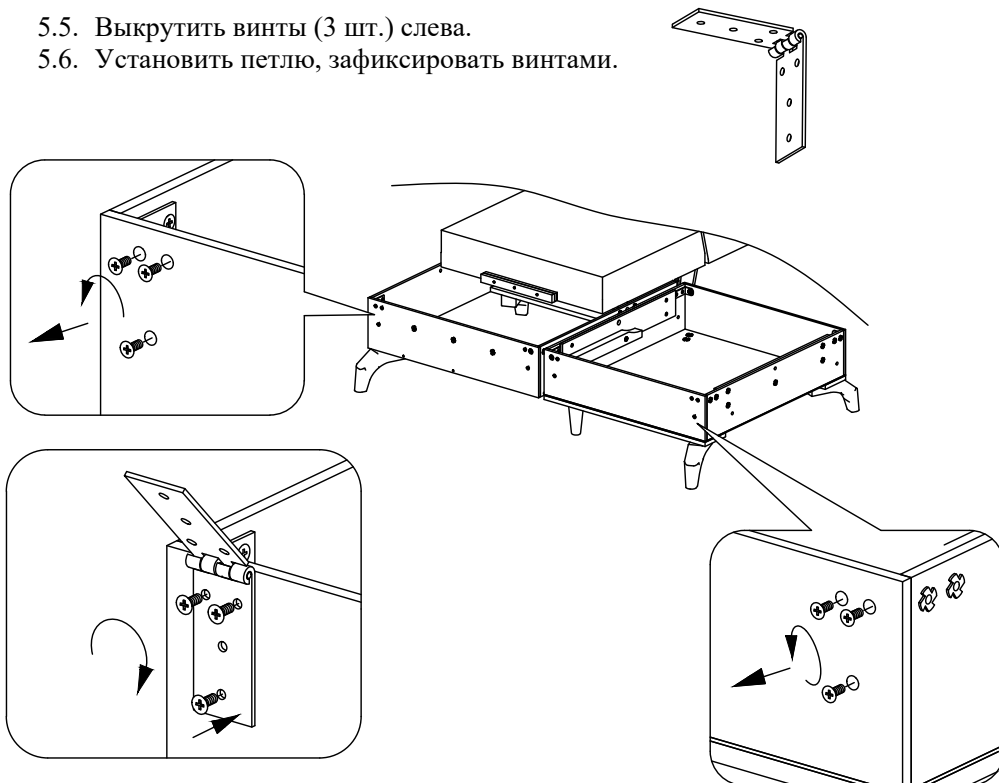


5.7. Выкрутить винты (3 шт.) справа.

5.8. Установить петлю, зафиксировать винтами.

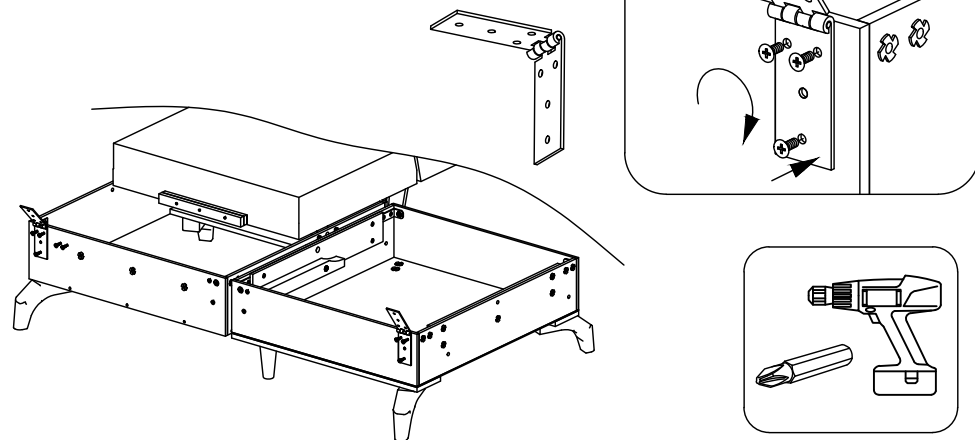

Сборка 4 - Поставить рядом бельевой ящик с основанием сиденья -


Для дивана с правым углом

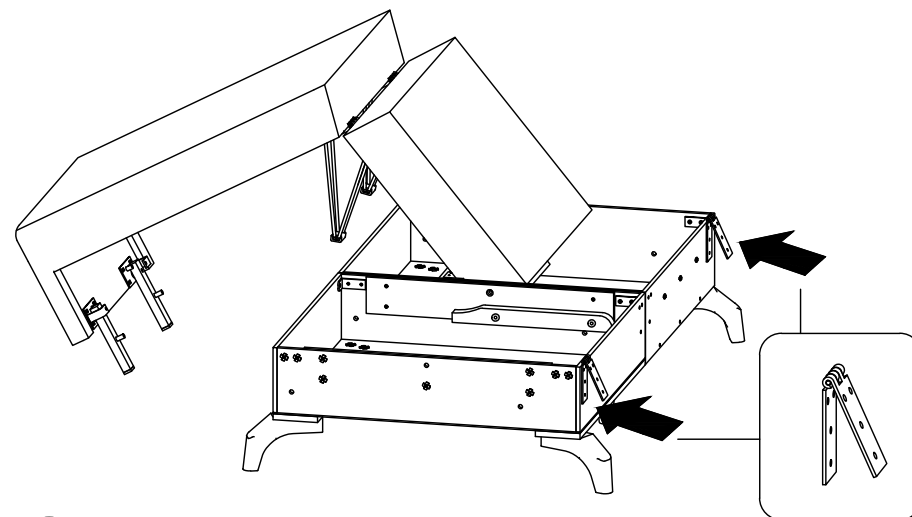

! Переустановка петель не требуется.
Продолжение сборки смотреть на стр.15

Для дивана с левым углом

! петли необходимо переставить
в крайние положения
(см.стр.12)



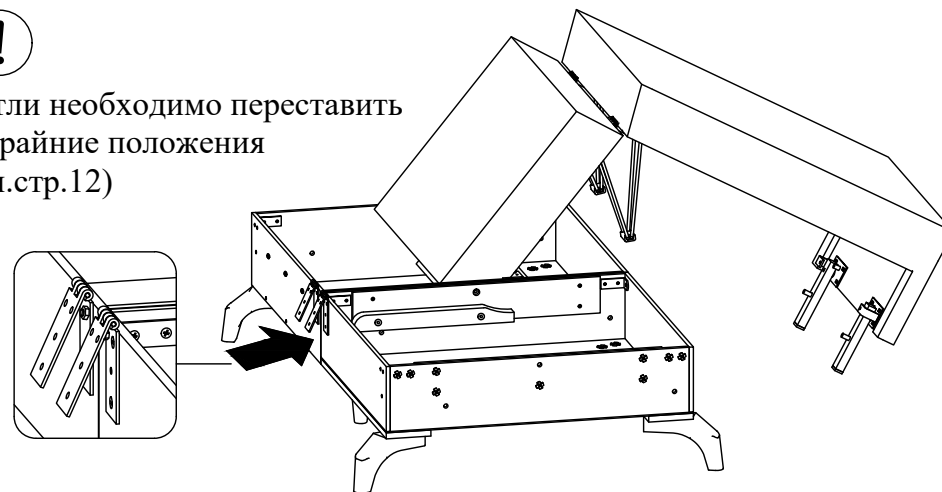


Сборка 5

- Перестановка петель для спинки -

Только для дивана с левым углом

5.1. Внутри ящиков выкрутить "гайки Эриксона".

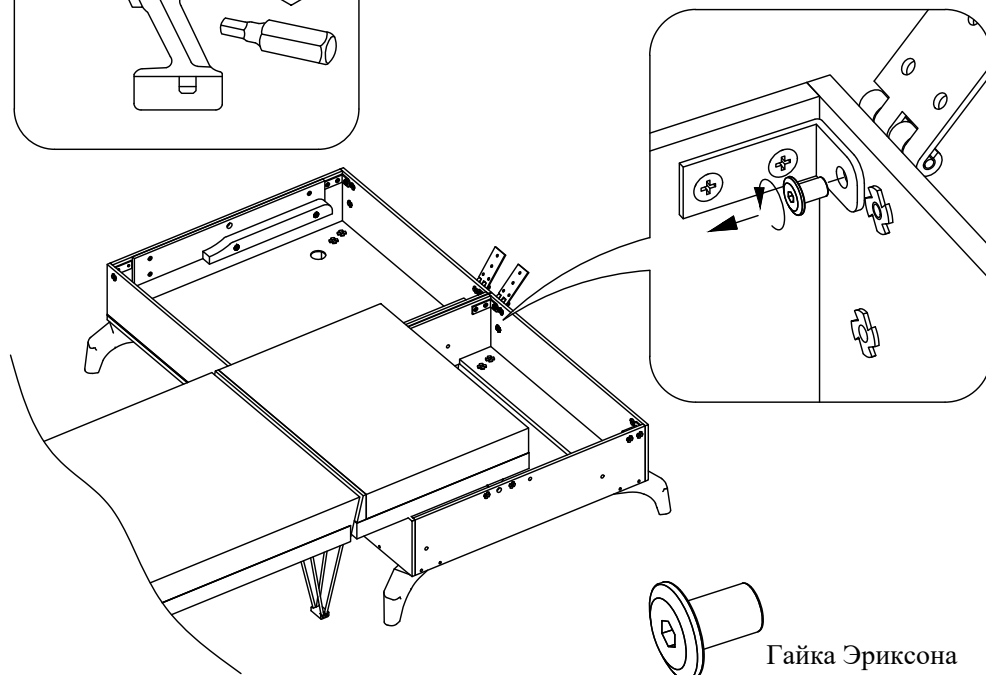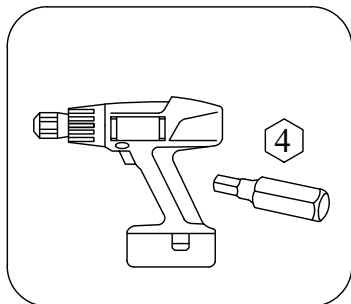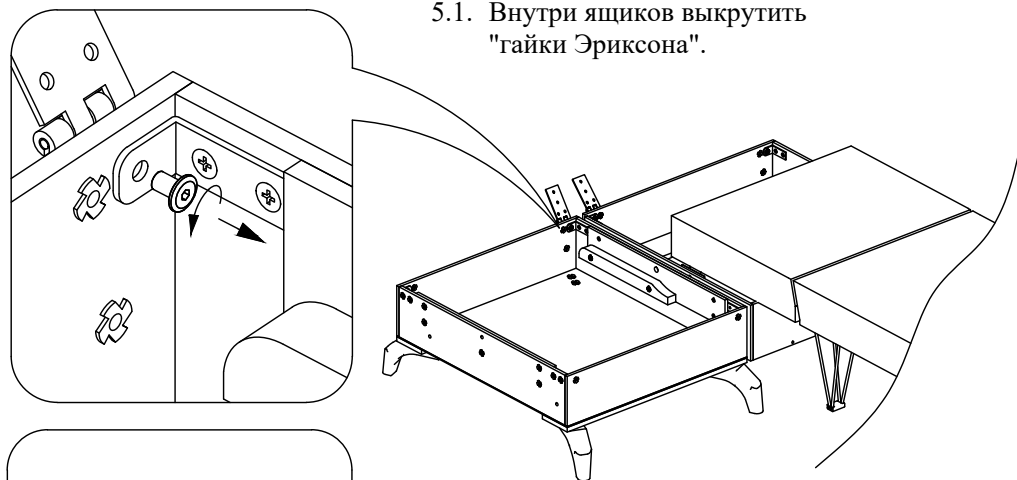




Гайка Эриксона

Сборка 5

- Перестановка петель (продолжение) -



5.2. Вынуть винты (2 шт.), которые удерживались гайками Эриксона.

5.3. Выкрутить винты (4 шт.), которые удерживают петли. Снять петли.

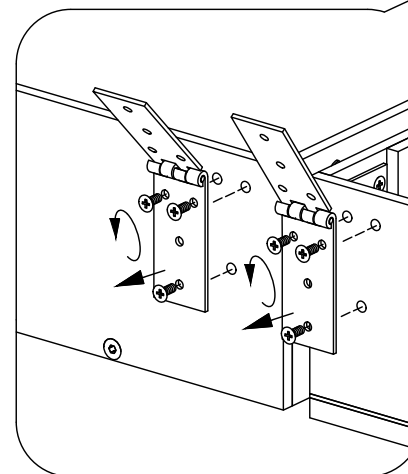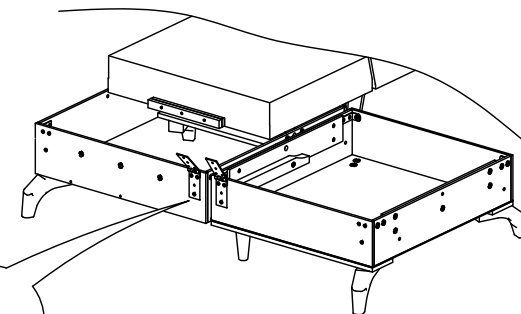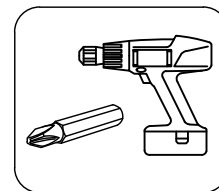

5.4.

Винты установить в те же отверстия:
винты из пункта 5.2. - вкрутить через шайбы
винты из пункта 5.3. - вкрутить без шайб.

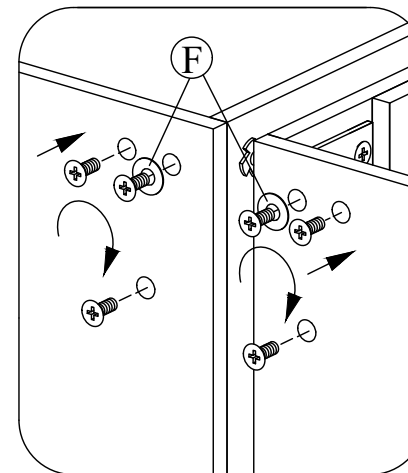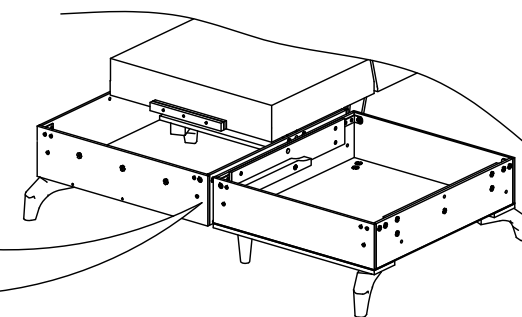

 **F** × 2