


Инструкция по сборке типовая
Комод Тайрон - 2
124×45×93

Сборка согласно
заказанной комплектации:

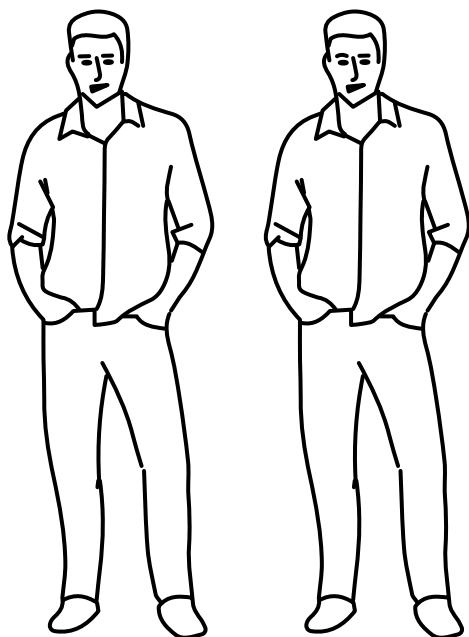



Инструмент (в комплект не входит)



Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающем порчу деталей, и согласно данной инструкции.

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий. Изделие подразумевает регулировку зазоров между фасадами и свесов при сборке изделия.

Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:

- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
- предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
- протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.








За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.



















В отдельных случаях, наметки для направляющих могут не совпадать. В этом случае установите направляющие, придерживаясь линии, проведённой через уже существующие наметки.

Перечень деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крыша	1	1238	452
2	Дно	1	1238	452
3	Горизонталь	1	1202	411
4	Горизонталь-1	1	1202	411
5	Бок правый	1	700	450
6	Бок левый	1	700	450
7	Ребро жесткости	1	1202	200
8	Задняя панель ящика	2	735	206
9	Вертикаль	1	242	410
10	Вертикаль-1	1	233	410
11	Задняя панель ящика	2	535	156
12	Бок ящика левый	4	400	206
13	Бок ящика правый	4	400	206
14	Вертикаль-2	1	193	410
15	Задняя панель ящика	2	335	206
16	Царга	2	1118	60
17	Бок ящика левый	2	400	156
18	Бок ящика правый	2	400	156
19	Ребро ящика	6	60	384
20	Царга	2	332	60
21	Фасад-1	1	596	196
22	Фасад-2	1	596	196
23	Фасад-3	1	396	246
24	Фасад-4	1	796	246
25	Фасад-5	1	796	246
26	Фасад-6	1	396	246
27	Задняя стенка	2	1216	356
28	Дно ящика	2	749	398
29	Дно ящика	2	549	398
30	Дно ящика	2	349	398

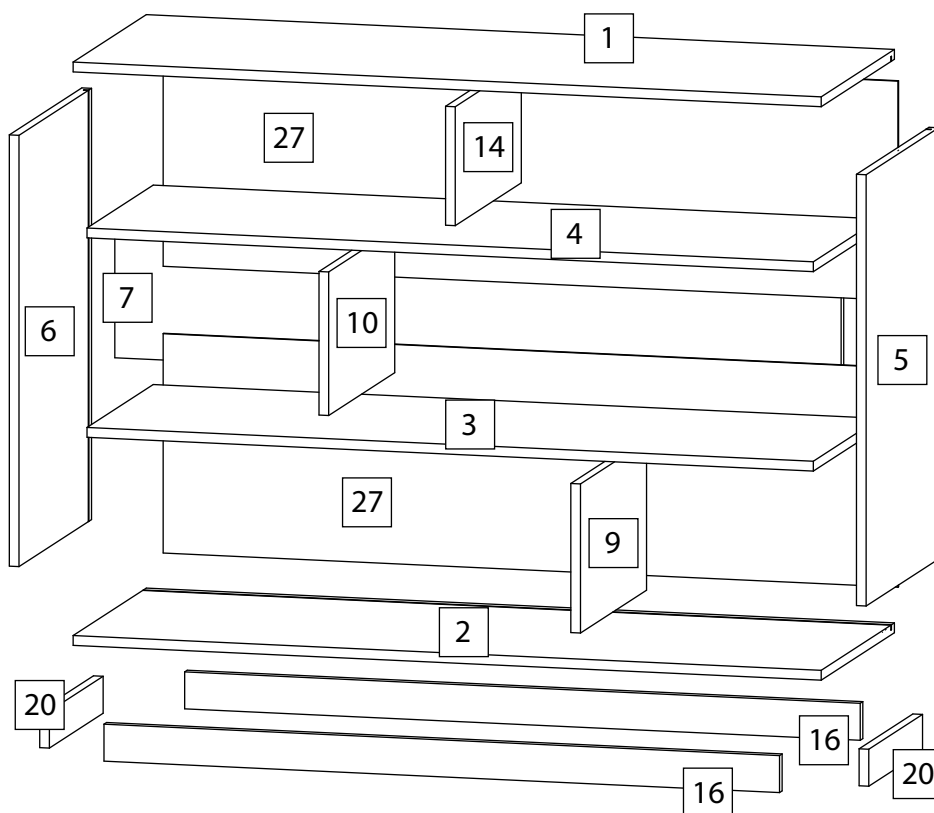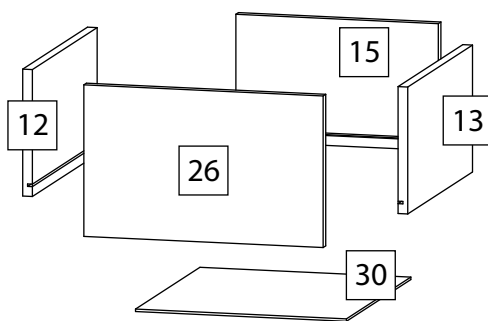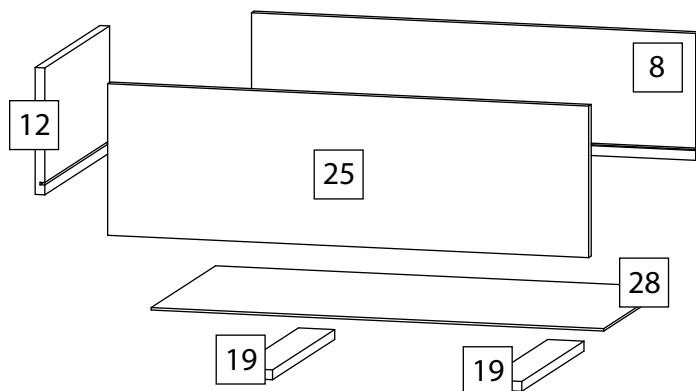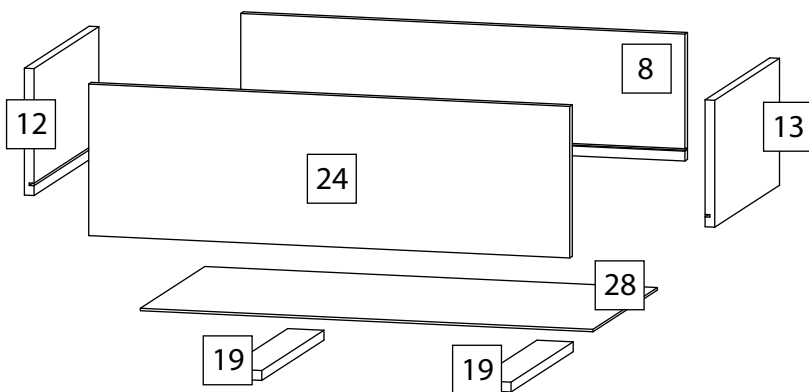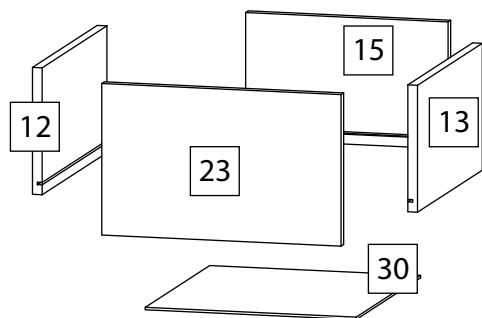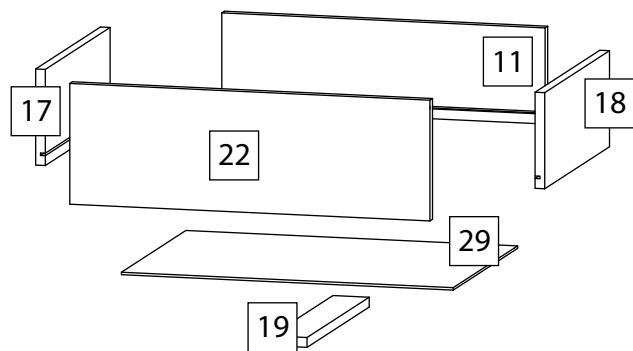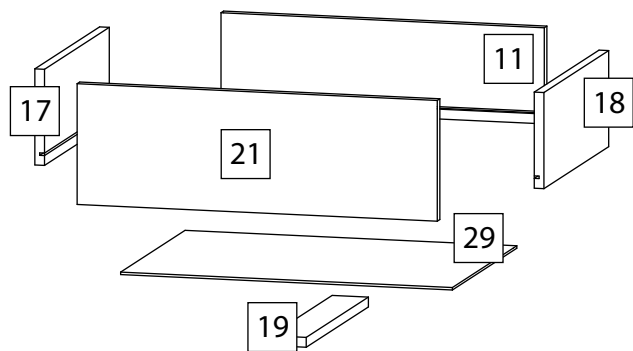


Фурнитура

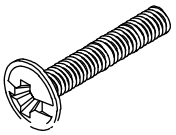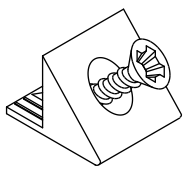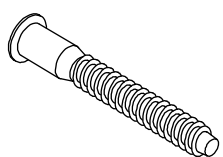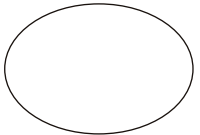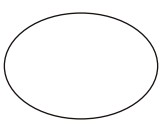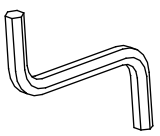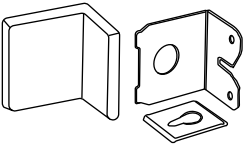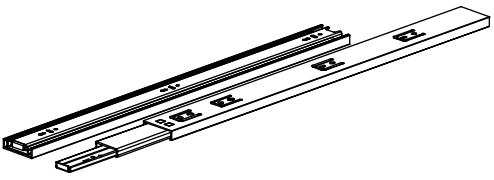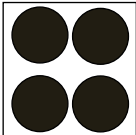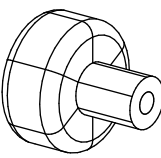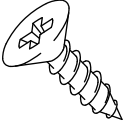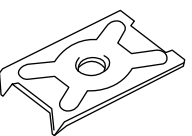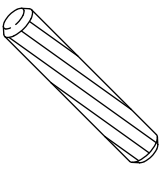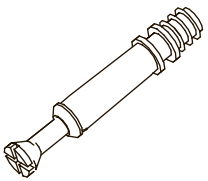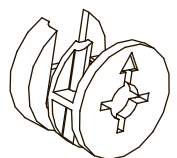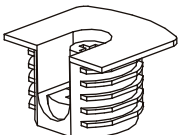				
1 Винт потай M4x20	2 Фиксатор задней стенки	3 Евровинт 7x50	4 Заглушка d17-20	5 Заглушка d13
				
6 Ключ зиг-заг к шести- граннику	7 Мебельный навес	8 Шариковые направляющие 400 мм без довод./с довод.	9 Опора массив	
				
10 Подкладка фетр	11 Ручка кнопка	12 Саморез 3,5x16	13 Скоба для задней стенки	14 Шкант бук
				
15 Шток эксцентрика	16 Эксцентрик	17 Винт для стяжки VB35	18 Стяжка VB35	


Детали и фурнитура согласно заказанной комплектации

1


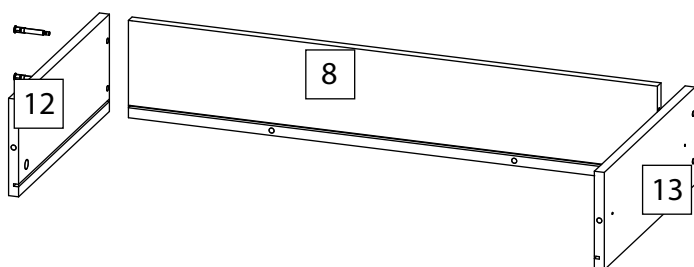


3 x 4

5



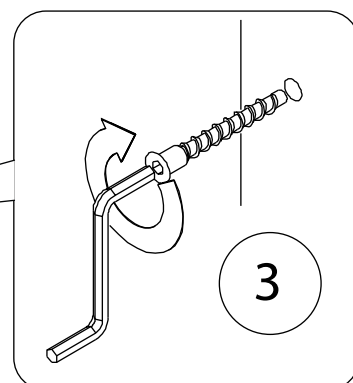


2

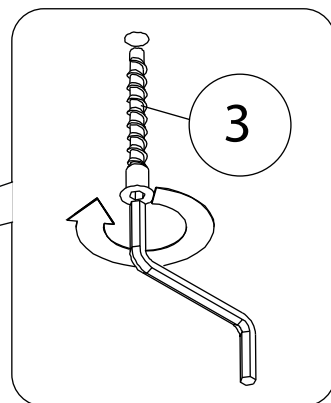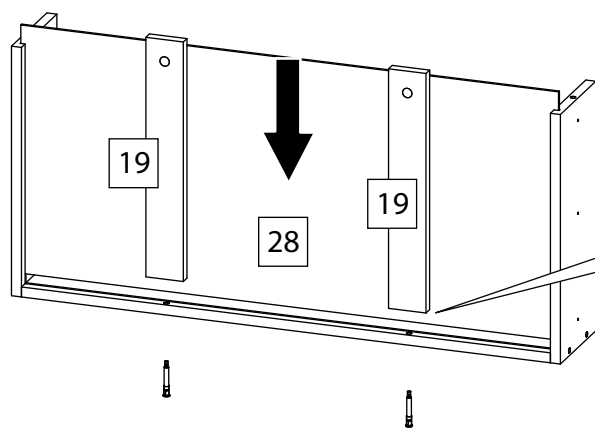




(3) x 2

3

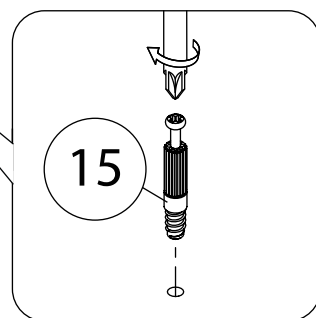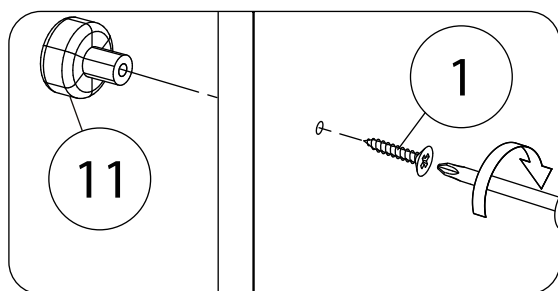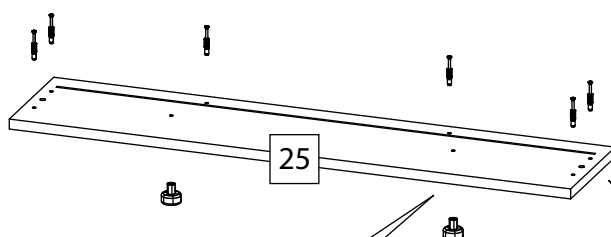


(15) x 6 (11) x 2 (1) x 2

4

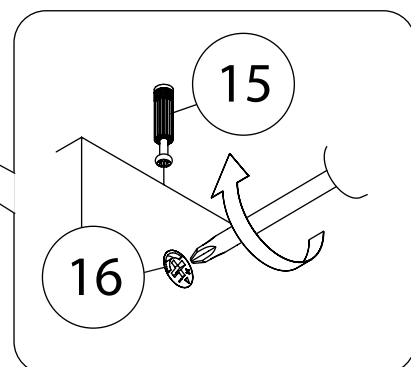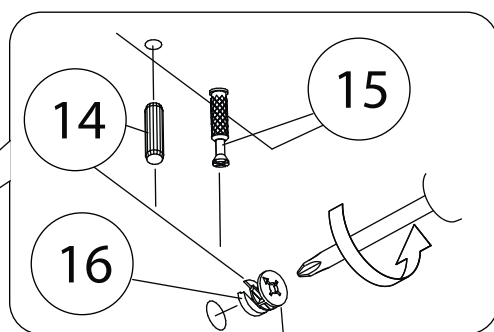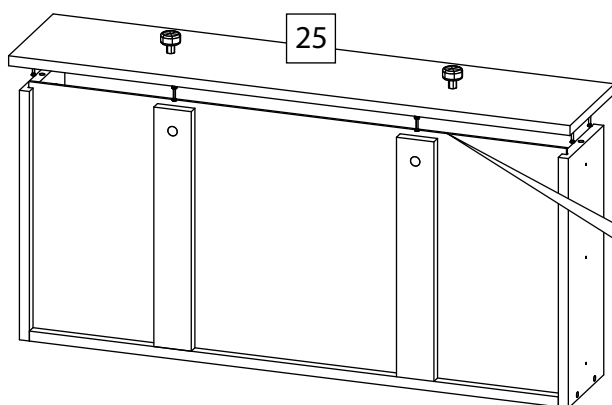

(16) x 6 (14) x 2


5

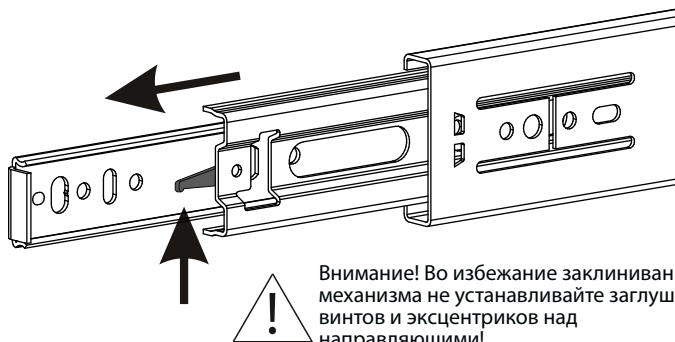

Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!

Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.



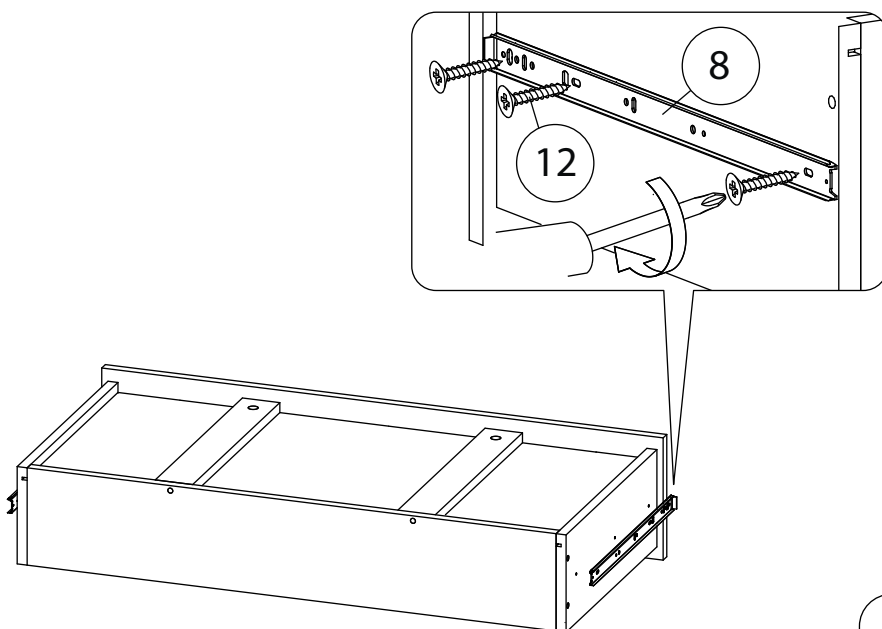


В отдельных случаях, наметки для направляющих могут не совпадать. В этом случае, нужно придерживаться горизонтали, на которой уже есть наметки и установить направляющие вручную.

Остальные ящики собираются аналогично.



(8) x 1 (12) x 6

6

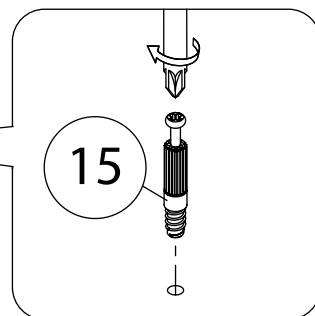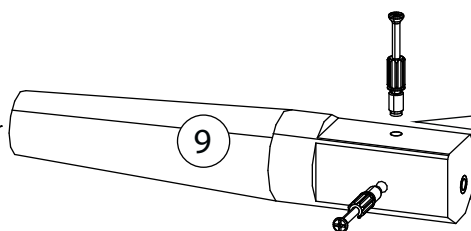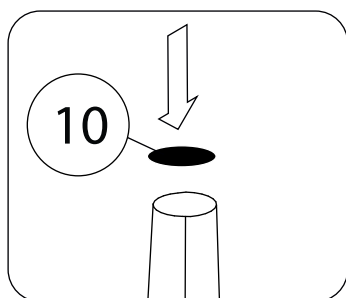



(10) x 1 (9) x 1 (15) x 2

7

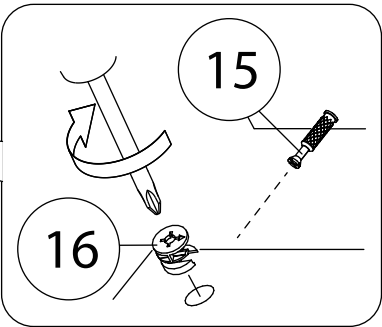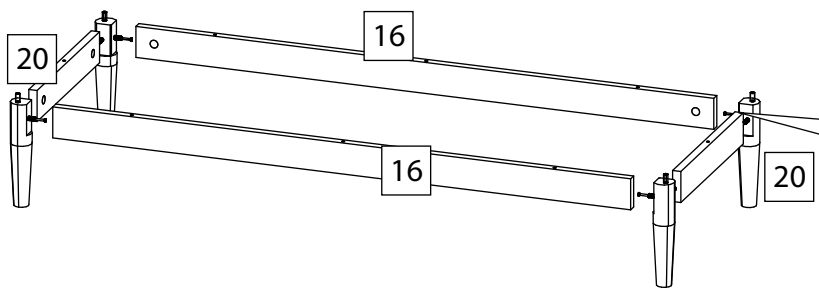



(16) x 8

8

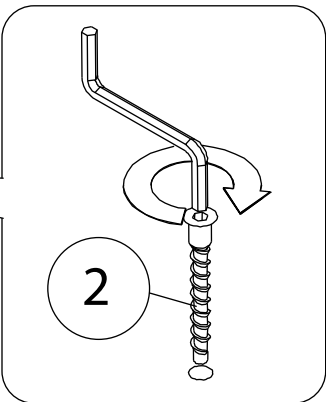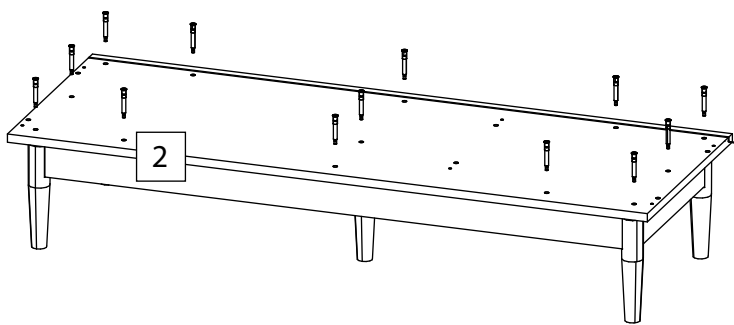


(2) x 13

8.1

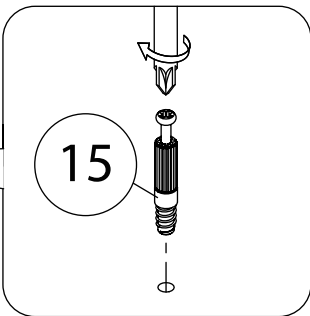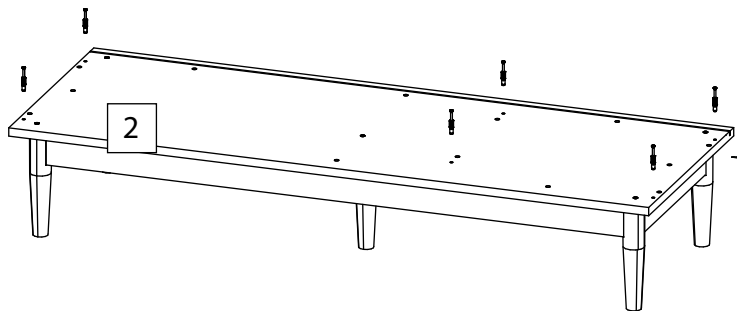


(15) x 6

9

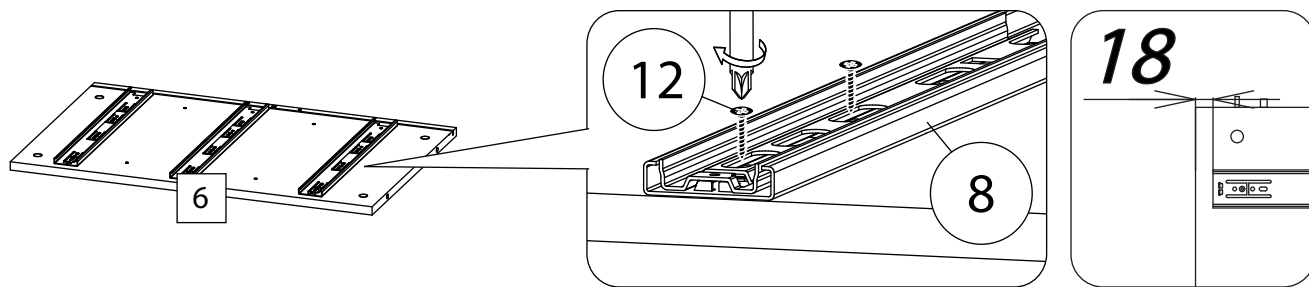


(8) x 3 (12) x 9

9.1

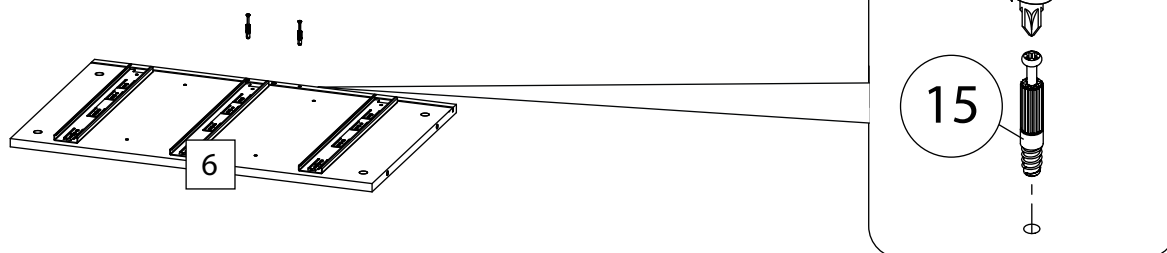


(15) x 2

9.2

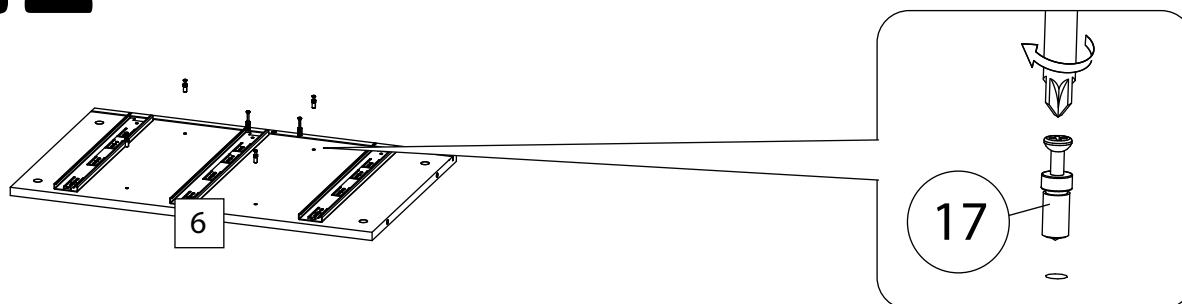



(17) x 4

10

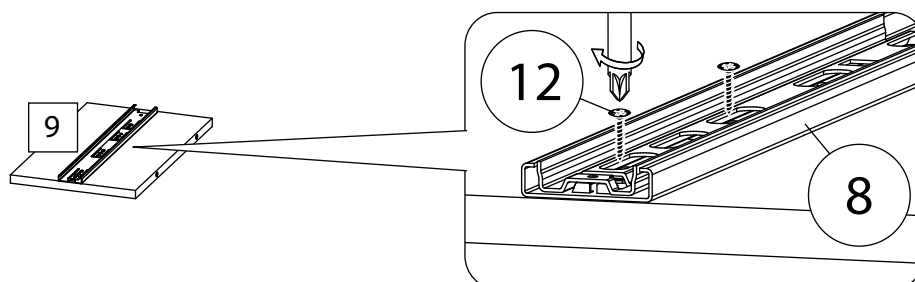

(8) x 1 (12) x 3



10.1

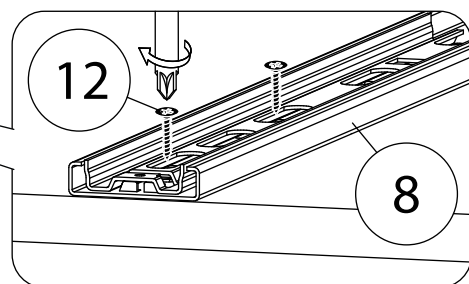

Если направляющие крепятся на одной боковине с 2-х сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющий.



8 x 1 12 x 3

11

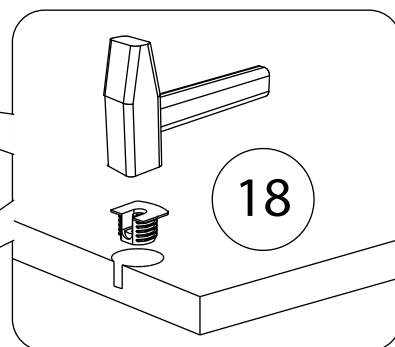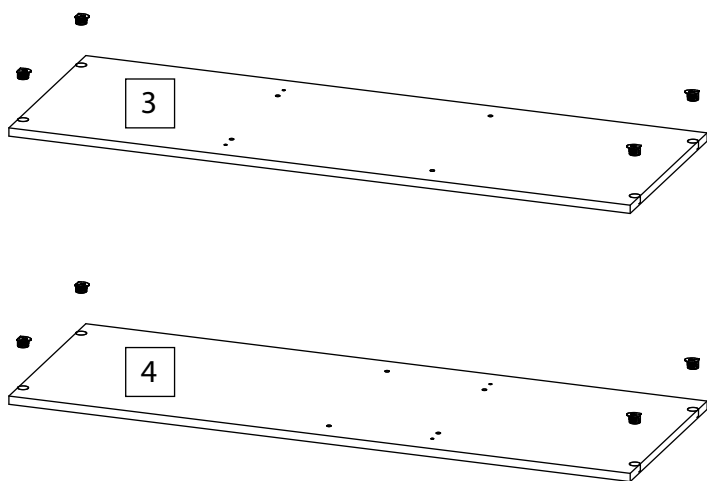


18 x 8

11.1

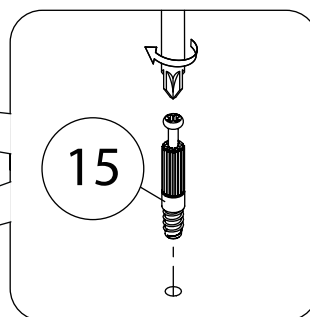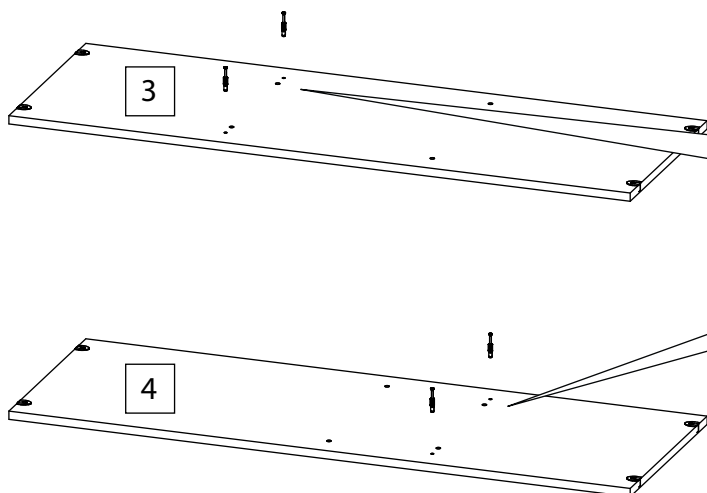

15 x 4

12

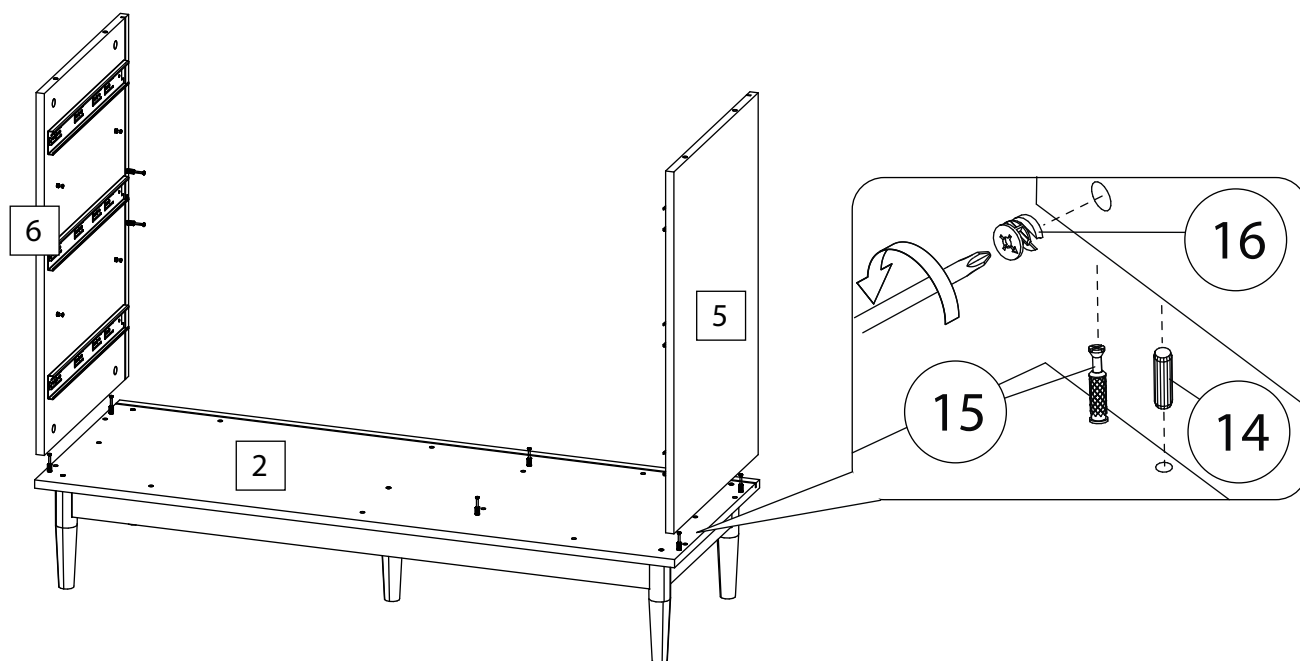


(16) x 4 (14) x 4

13





На данном этапе, сборка производится при помощи второго человека.

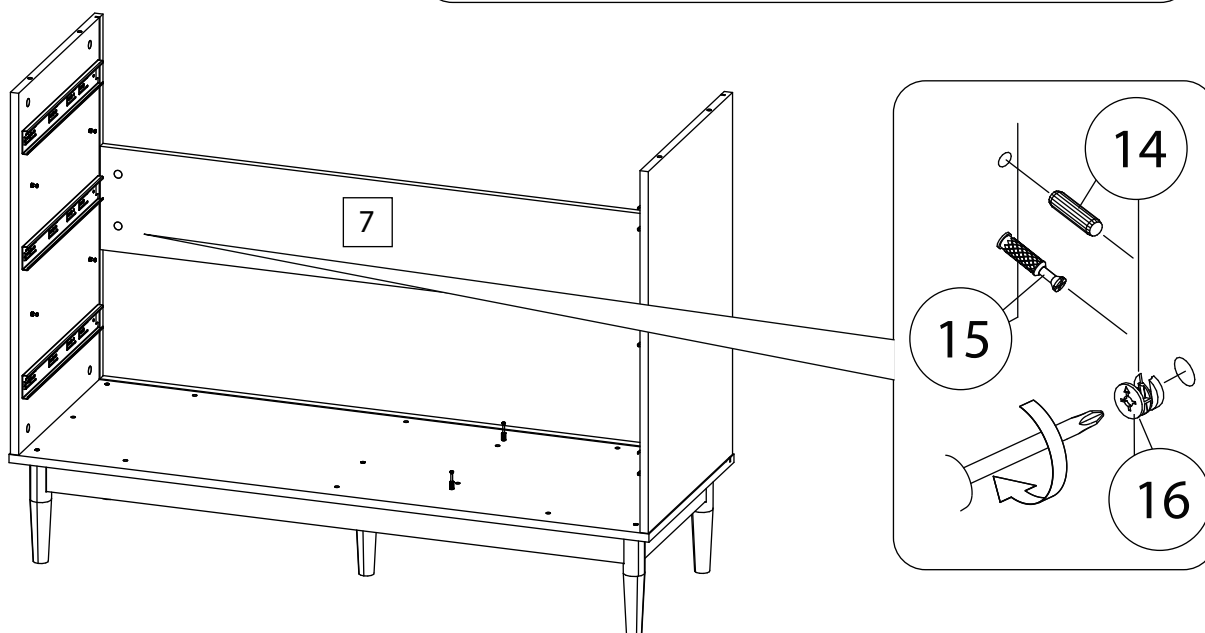




(16) x 4 (14) x 2

14

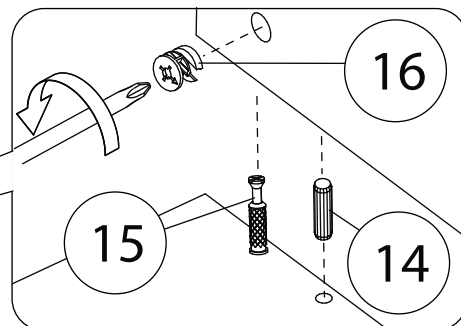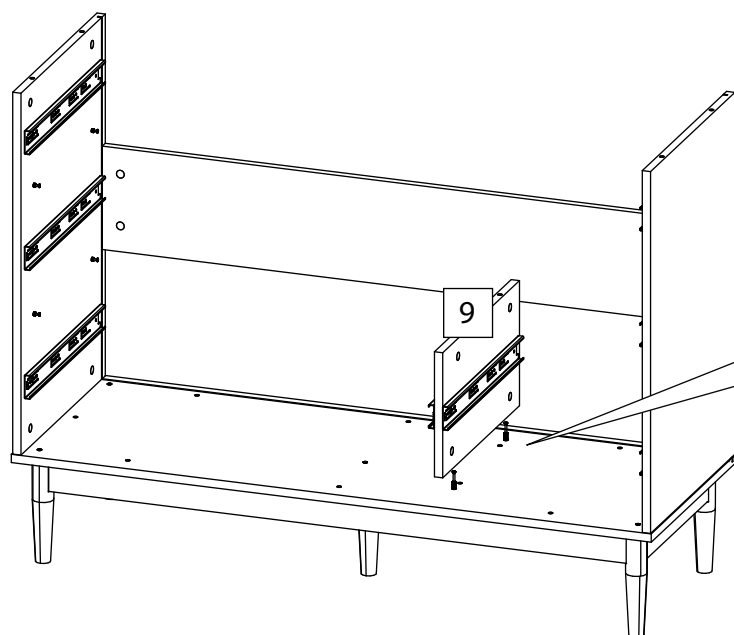


(16) x 2 (14) x 2

15

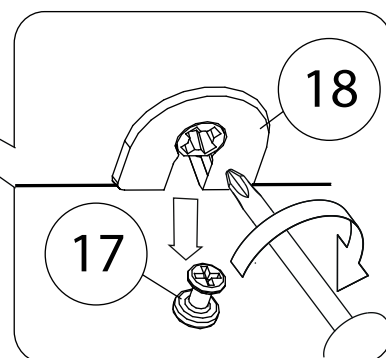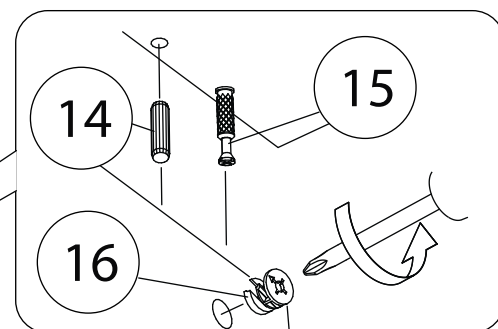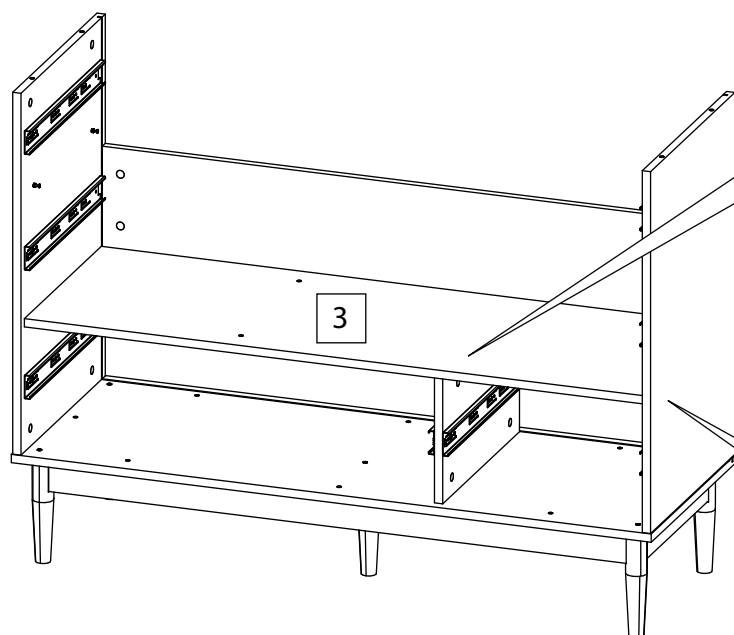


(16) x 2 (14) x 2

16

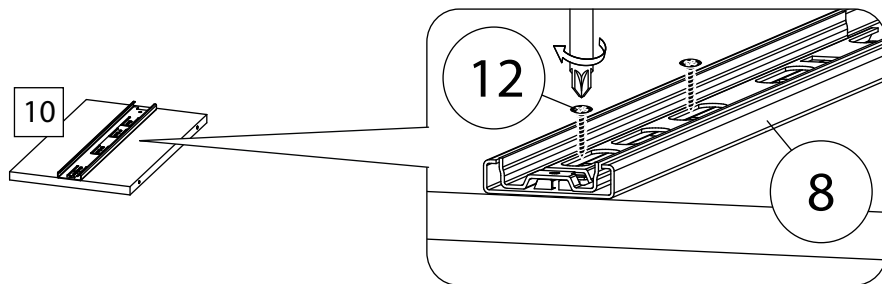

⑧ x 1 ⑫ x 3


16.1

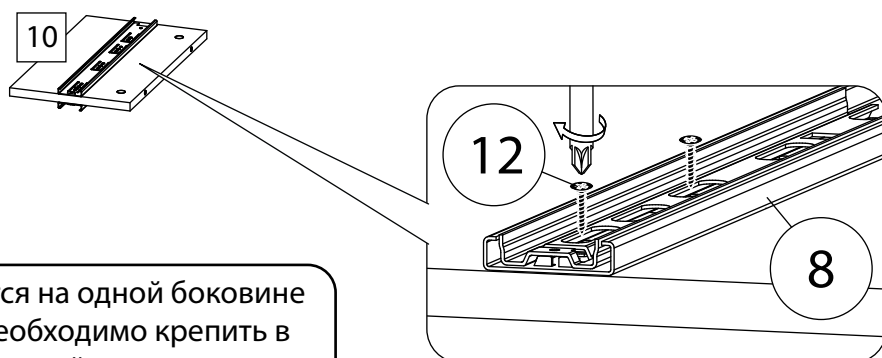

Если направляющие крепятся на одной боковине с 2-х сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющих.




⑧ x 1 ⑫ x 3

17

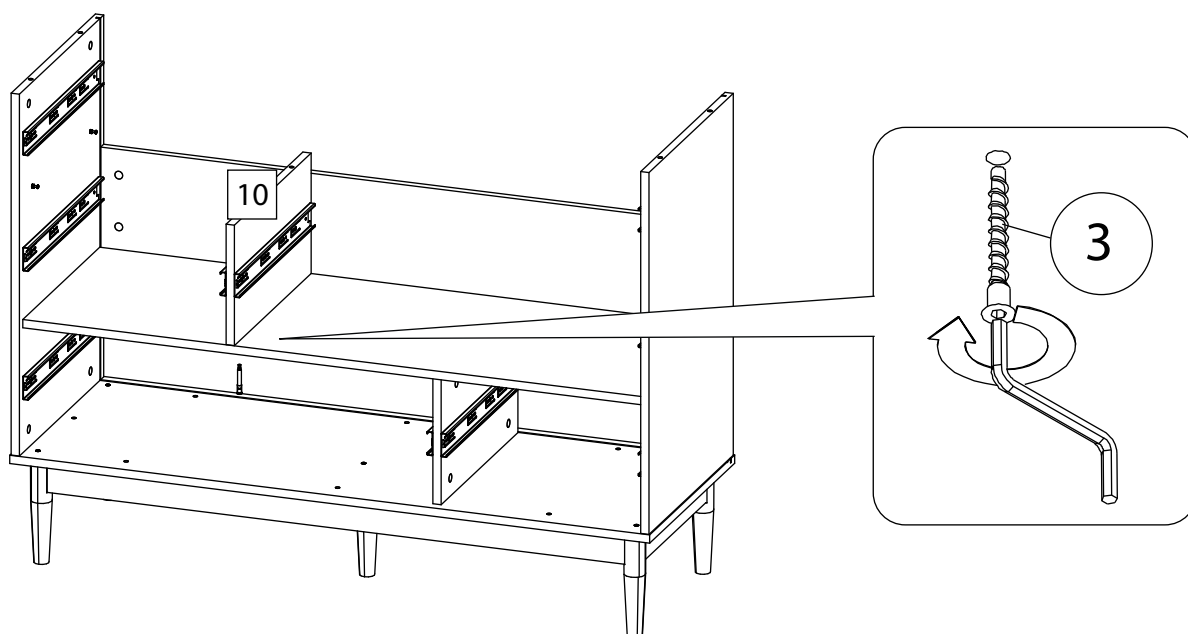



③ x 2

18

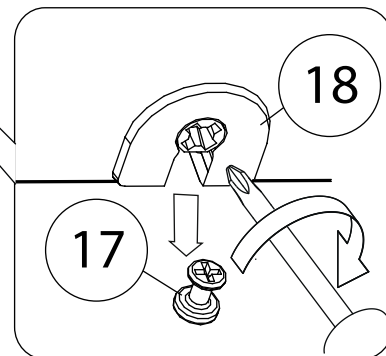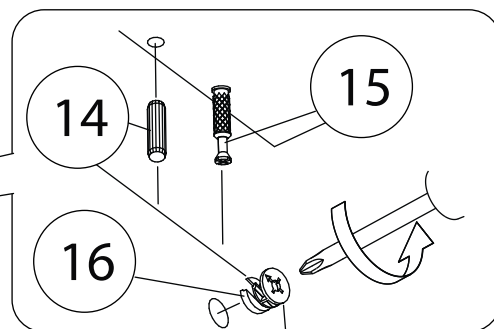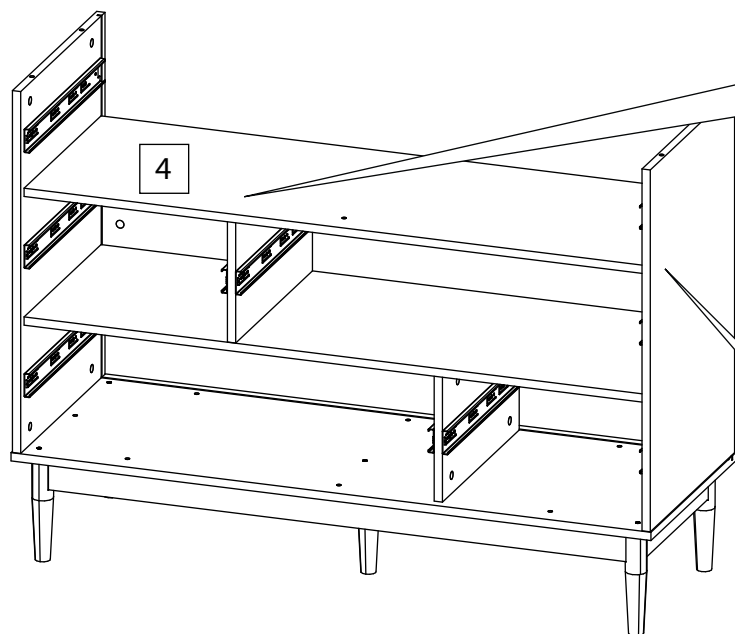



(16) x 2 (14) x 2

19

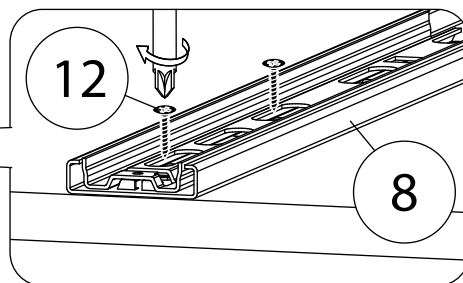

(8) x 1 (12) x 3


19.1

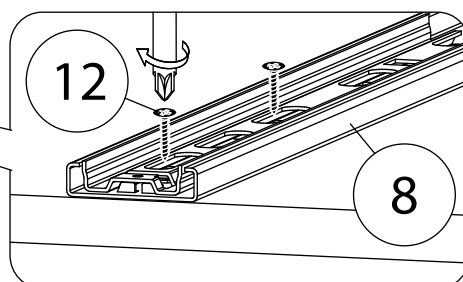

Если направляющие крепятся на одной боковине с 2-х сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющих.


(8) x 1 (12) x 3

20

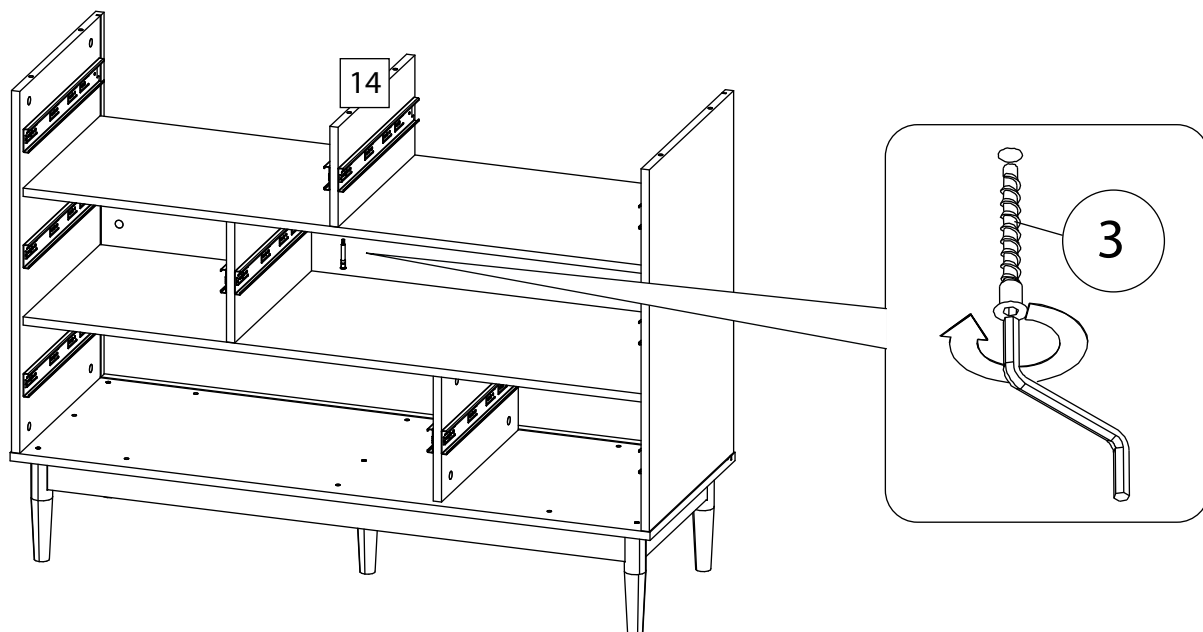


(3) x 2

21

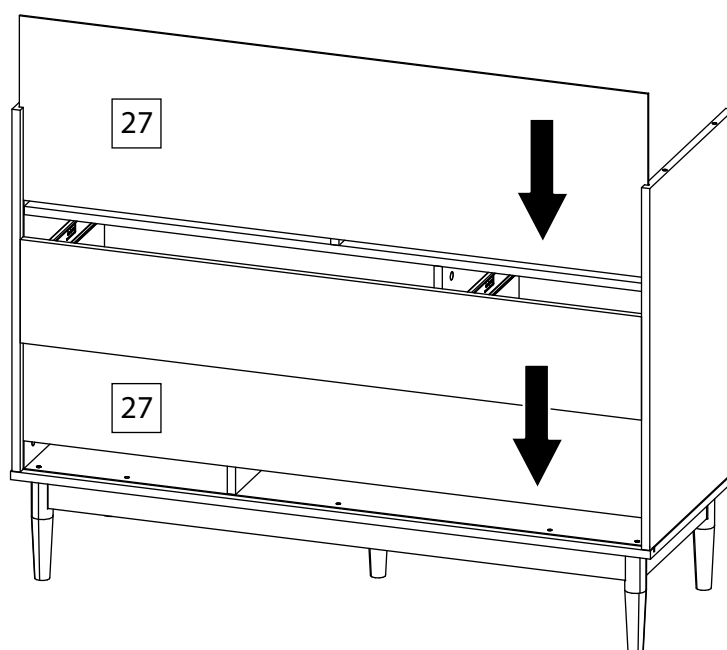



22

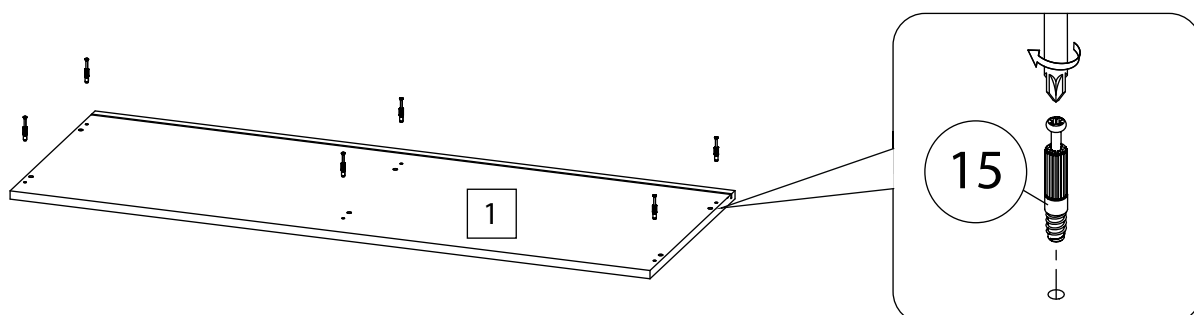

(15) x 6



15

23

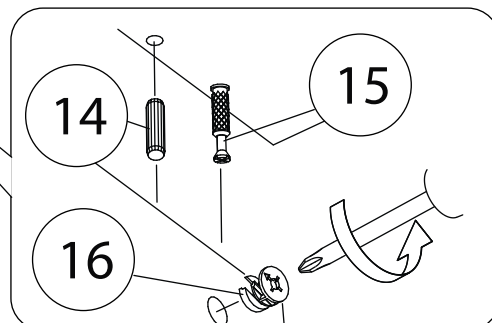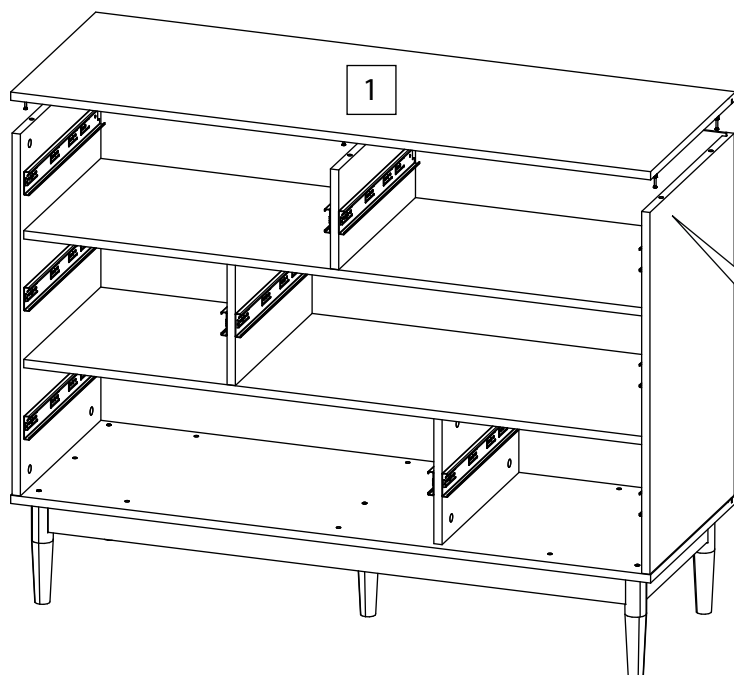



(16) x 6 (14) x 6

24

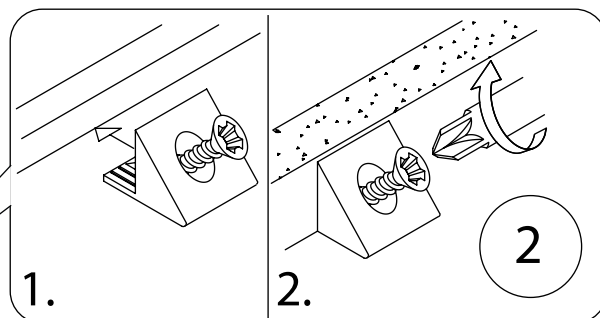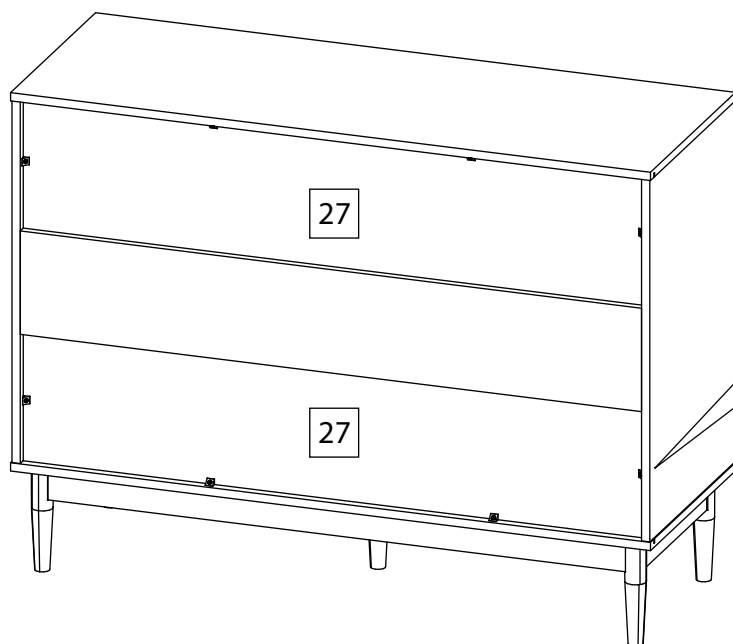


(2) x 8

25

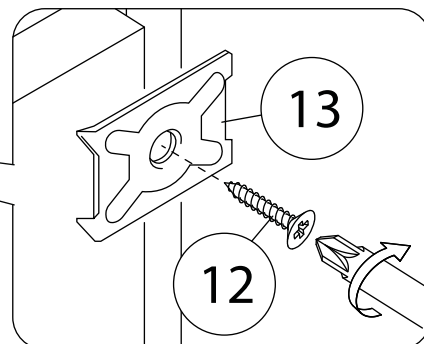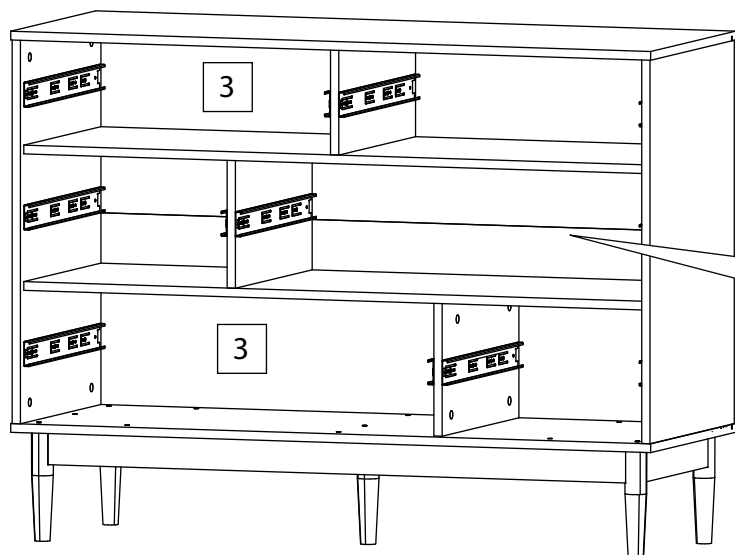


(13) x 3 (12) x 3



26

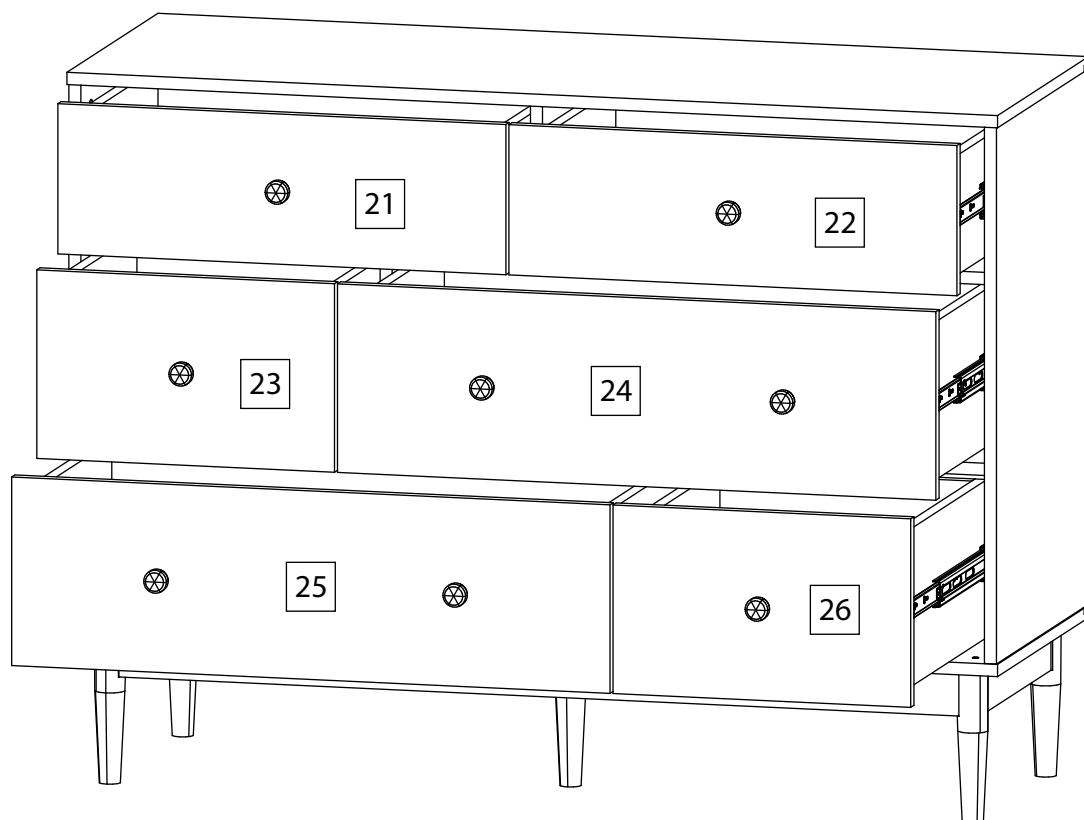


Установка ящика

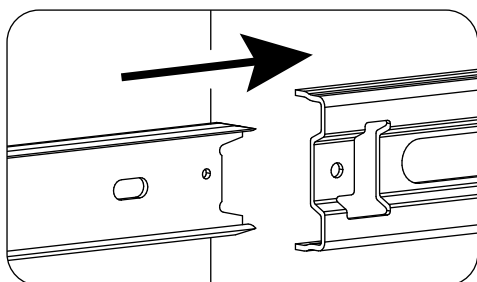

Вид сверху на ящики:

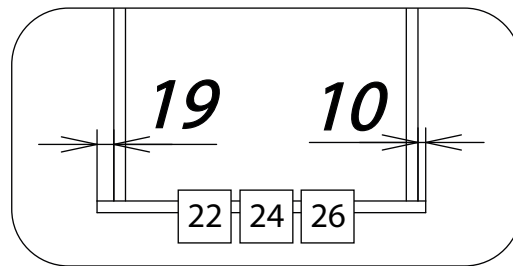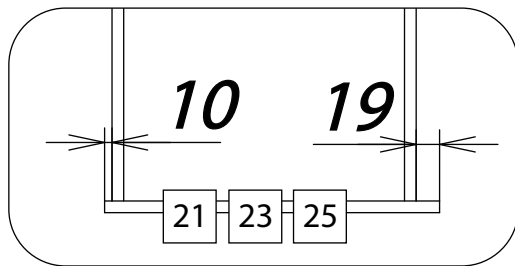

Установка мебельного навеса

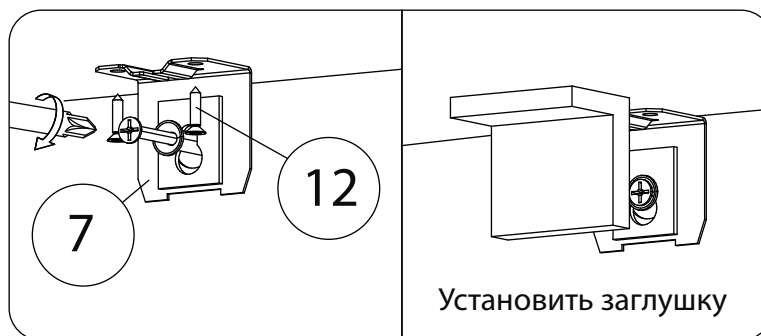

Опрокидывание мебели может привести к серьёзным телесным повреждениям. Рекомендуем зафиксировать изделие к стене при помощи мебельного навеса (7) для предотвращения его опрокидывания. Материалы стен различаются, поэтому крепежные средства не прилагаются. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Для выбора крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.

Для незначительной регулировки изделия, в комплекте предусмотрены дополнительные фетровые подкладки (10), под опоры.

Все видимые части крепежа закрываются заглушками.

Правила эксплуатации корпусной мебели

1. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета
2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в сухих и теплых проветриваемых помещениях с температурой воздуха от +2°C до +40°C, и относительной влажности воздуха 40-70%.
3. Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может ухудшить цвета по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались излучению.
4. Не стоит устанавливать мебель в непосредственной близости от батарей и прочих отопительных приборов. Неблагоприятно повлияет на изделие также близость сырых и холодных стен. Повышенная влажность или чрезмерное перегревание — одни из основных причин деформации мебельных кромок.
5. Помимо влаги, необходимо защитить мебель от попадания на поверхность различных растворителей, щелочей и других агрессивных веществ, которые могут нанести непоправимый вред покрытиям. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т. п.)
6. Все тяжести разместите внутри шкафов так, чтобы равномерно распределить нагрузки по всей площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках разместите по принципу «наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру». Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т. д.) нагружайте в нижних секциях, чтобы обеспечить оптимальную устойчивость.
7. При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке):
 - на дно ящиков — более 5 кг,
 - на полки (шкафов, стеллажей) — более 10 кг,
 - на столешницы-тумбы не более 20 кг,
 - нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг,
 - усилие выдвижения ящиков (полуящиков) — до 5 кг,
 - на штангу до 40кг,
 - на выдвижные штанги 400-500мм до 7кг,
 - на выдвижные штанги 250-350мм до 5кг.
8. Не рекомендуется перемещать изделия, заполненные грузом. Перемещать мебель следует только на весу, предварительно освободив ее от содержимого. Также не рекомендуется перемещать изделия (тумбы, столы, комоды), держась за крышки – перед перемещением следует вынуть выдвижные ящики, снять полки.
9. Не рекомендуется надолго оставлять в открытом положении распашные двери шкафов во избежание перекоса изделия

Особенности ухода за корпусной мебелью

1. Чистить мебель необходимо с помощью сухой мягкой ткани и специального средства, предназначенного для очистки мебели. Использовать это средство рекомендуется согласно его инструкции, средство не должно содержать хлор, эфир, ацетон, бензин и другие растворители, а также абразивные материалы. При завершении чистки следует насухо протереть все детали корпусной мебели.

Рекомендуется очищать любую часть мебели как можно скорее после того, как она испачкалась. По завершении любой чистки необходимо немедленно высушить (насухо протереть) все части, которые подвергались влажной чистке.

Рекомендуется обратить особое внимание на внутренние, мало вентилируемые части, точки соединения. Во избежание набухания деталей из ЛДСП, отклейки ламината и/или кромочного канта, не допускается скопление воды на поверхностях мебельных изделий. Претензии по разбуханию деталей из ЛДСП не принимаются, так как разбухание деталей происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели и нарушения правил ухода.

2. Для легкого перемещения дверей шкафа-купе по направляющим необходимо регулярно удалять загрязнения пылесосом с нижнего и верхнего треков. Необходимо избегать попадания волос и шерсти домашних животных в направляющие и ролики

3. После определенного периода эксплуатации некоторые механические части (петли, замки, направляющие) утрачивают оптимальную регулировку и смазку, выполненную во время сборки мебельного изделия. Это выражается в скрипе, затрудненном открывании дверей и выдвигании ящиков. Не прилагайте чрезмерные усилия для открывания дверей, выдвижных ящиков и других подвижных частей. Их работа обеспечивается путем своевременной регулировки петель, либо смазки. При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать, что является обязанностью Покупателя. Потеря даже одной гайки может привести к поломке раскладывающегося механизма либо деревянного каркаса. Периодически аккуратно производите смазку трущихся узлов и механизмов специальными смазочными составами.

4. Наполненные выдвижные ящики комодов не рекомендуется выдвигать все одновременно, если комод не прикреплен к стене – это может привести к смещению центра тяжести и опрокидыванию комода.

5. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин следует немедленно заменить поврежденное стекло или зеркало

6. Пользоваться кроватью с ортопедическим основанием без матраса недопустимо. Также нежелательны резкие ударные нагрузки во избежание поломки реек эластичного основания

7. В целях продления срока эксплуатации изделий с деталями из МДФ необходимо учитывать следующее:

- нельзя подвергать фасады тепловому воздействию выше +70°C (открытая духовка, разогретая плита, осветительные приборы и обогреватели, горячий пар и т.д.), т.к. это может привести к деформации и отслоению пленки

- также лучше не допускать длительного охлаждения фасадов ниже -15°C, при охлаждении ниже указанной температуры возможно растрескивание и отслоение пленки

- при уходе за лицевой стороной фасада не применяйте абразивные бытовые реактивы, и содержащие растворители и ацетон

- снимать защитную пленку (при наличии таковой) нужно только после окончательной установки мебели. Защитная пленка обладает дополнительной устойчивостью к возникновению царапин при транспортировке и установке

- на фасадах (деталях) из МДФ от другой партии (от другого заказа) оттенок декора пленки ПВХ может отличаться. Разница оттенков декоров пленки ПВХ на фасадах (деталях) из МДФ от разных партий (разных заказов) не является недостатком фасада

Несоблюдение вышеизложенных правил, условий и рекомендаций, повлекшее за собой возникновение недостатков мебельного изделия, является основанием для утраты права на гарантийное обслуживание и значительно сокращает срок службы и эксплуатации мебели.

**Придерживайтесь всех этих правил,
и Ваша мебель прослужит Вам долгие годы!**

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия", при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- При возникновении претензий по некомплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением схемы сборки и гарантийного талона. Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки. При обнаружении брака внутри неповрежденной упаковки необходимо сохранить оригинальную упаковку и не собирать бракованное изделие.
- Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 18 месяцев со дня продажи мебели.
- **Гарантийное обслуживание не производится:** по дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Дата выпуска изделия _____
- Дата реализации _____
- С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

(подпись покупателя)

Талон сохранять в течение гарантийного срока

ООО "Лофт Корпус"
Россия, 600023. г.Владимир, Судогодское шоссе 95Б

EAC

