



Раскладывание дивана

Проверить раскладывание. Полностью выдвинуть сиденье, повернуть спинку в сторону сиденья. Ручку-петлю на спинке рекомендуется вытянуть на себя и оставить видимой между спинкой и сиденьем.

Далее это поможет поднимать спинку в вертикальное положение.

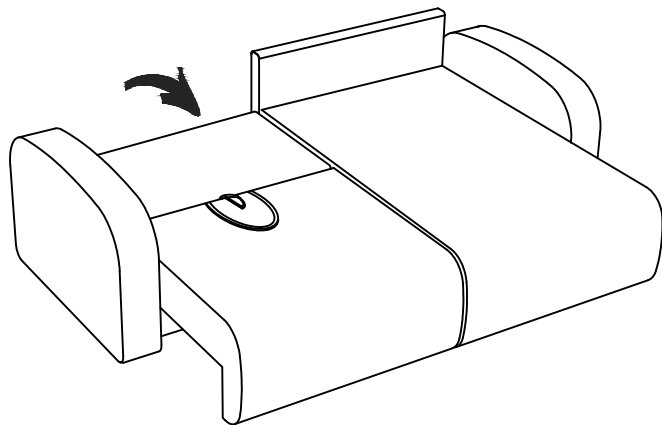

Клаймар диван угловой

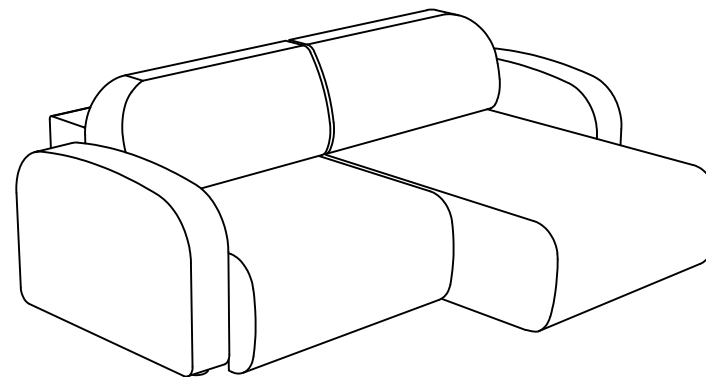

divan.ru

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Уважаемый покупатель!

После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами! Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (расправьте подушки, разгладьте складки и придайте правильную форму).

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия

Наименование модели:	Клаймар диван угловой
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):	
- Д*Г*В/без подушек -	2310 x 1610 x 900 / 700
- спальное место -	2010x1610
- высота сиденья -	450
КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:	
- механизм/ тип раскладывания -	механизма нет / выкатная еврокнижка
- материал каркаса -	Фанера, (Л)ДСП, ДСП, ДВП, массив дерева
- конструктив сиденья -	Мебельный щит 16мм + НПБ 120 + ППУ60ST + Синтепон 300 г/м2
- конструктив спинки -	Мебельный щит 16мм + НПБ 120 + ППУ60ST + Синтепон 300 г/м2
- наполнитель подушек -	Поролоновый сегмент HS2012
- вес нетто, кг -	123
- вес брутто, кг -	128



В некоторые детали болты вкручены на фабрике.

Они являются транспортировочными.

Эти болты выкрутить и утилизировать.


Для сборки прилагаются дополнительные винты и прочая фурнитура, находятся в пакете.

Необходимо следовать указаниям в инструкции.


В целях улучшения и совершенствования продукции
производитель оставляет за собой право вносить изменения
в дизайн и конструктив товара!

Сборка 11


Приставить к фальш-спинке подушку оттоманки.

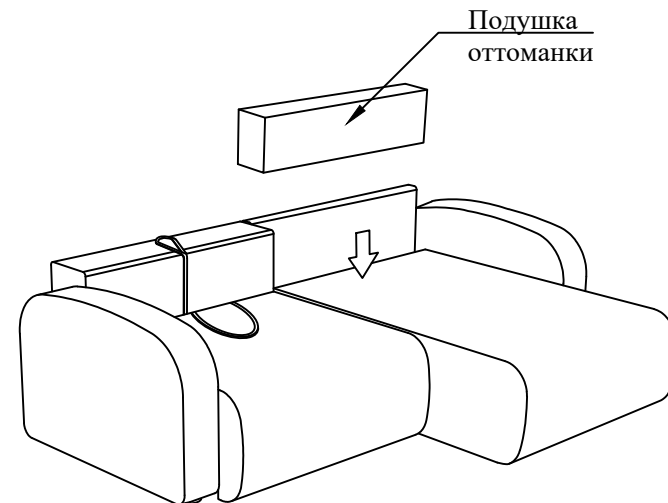

Установить приспинные подушки.

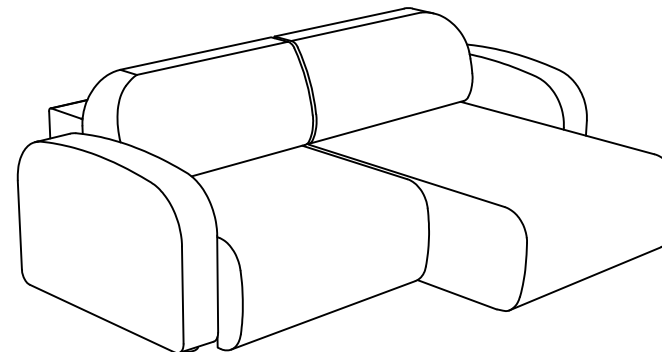


Установить в Бельевой ящик решетку вентиляционную белую.

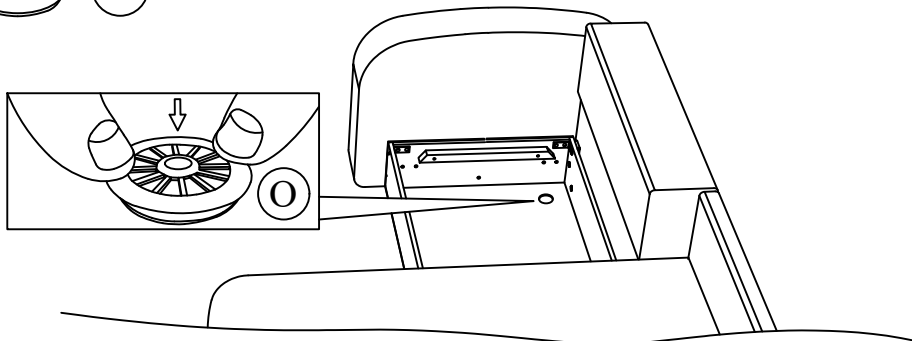


Сборка 10 - Установка сиденья на ящик -

Надвинуть сиденье на бельевой ящик.

Приподнять руками (сторону с ручкой-петлёй) и продвинуть вперёд, так чтобы колёсные опоры внизу встали внутри ящика на направляющие.

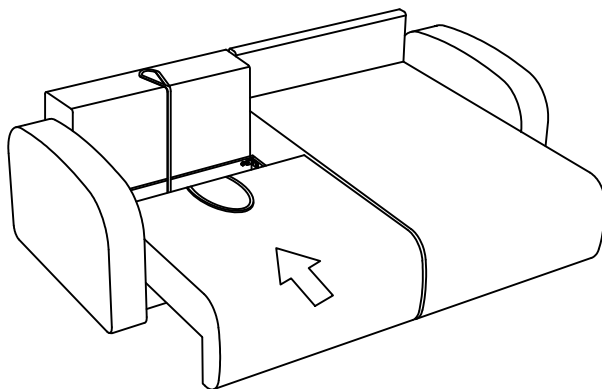


Проверить выдвижение сиденья.

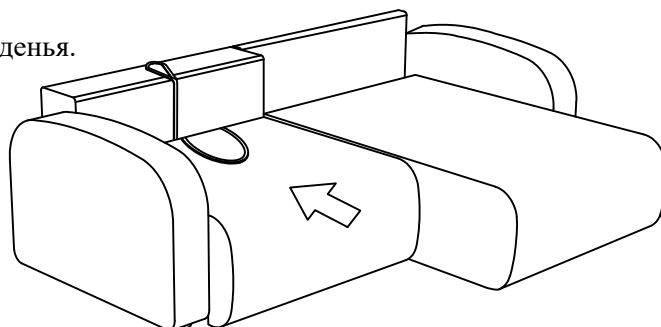


Комплектность:

- упаковка 1 - Подлокотники
- упаковка 2 - Сиденье, бельевой ящик.
- упаковка 3 - Спинка, фальш-спинка.
- упаковка 4 - Оттоманка
- упаковка 5 - Подушки, фурнитура, проставки.

Приспинная
подушка

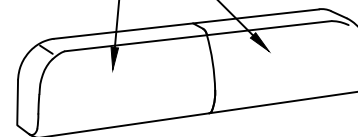


Подушка
оттоманки




Фальш-спинка

Спинка



Подлокотник

Подлокотник


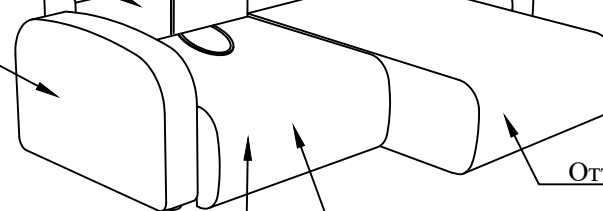


Оттоманка

Сиденье

Бельевой ящик



Инструкция по сборке

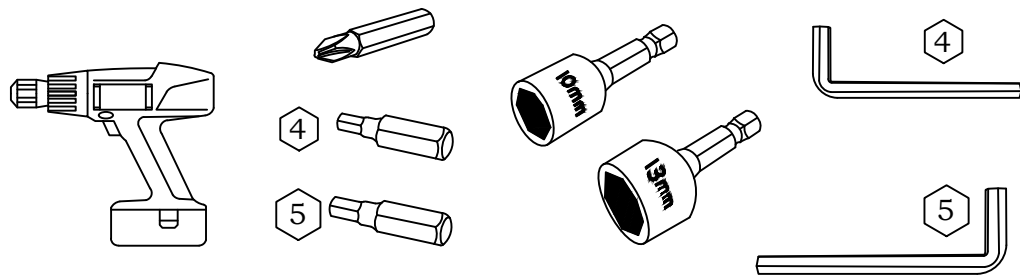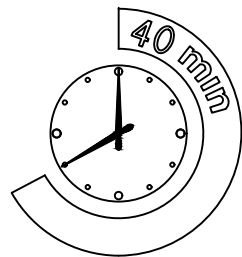



Сборка 9

- продолжение -

- 9.3. Подлокотник придвинуть к винтам.
9.4. Наживить рукой винты в отверстия подлокотника.
Убедиться что винты идут по резьбе.
Затянуть инструментом.


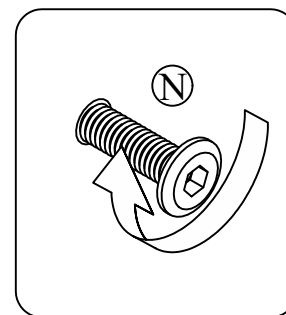
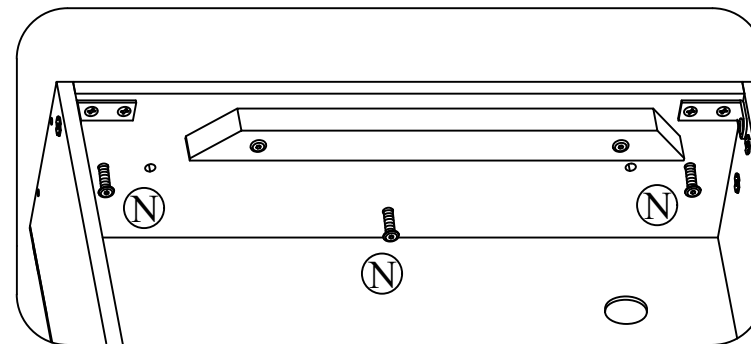


×3

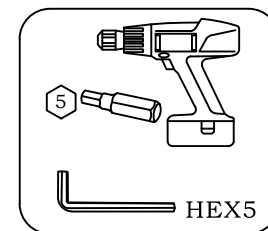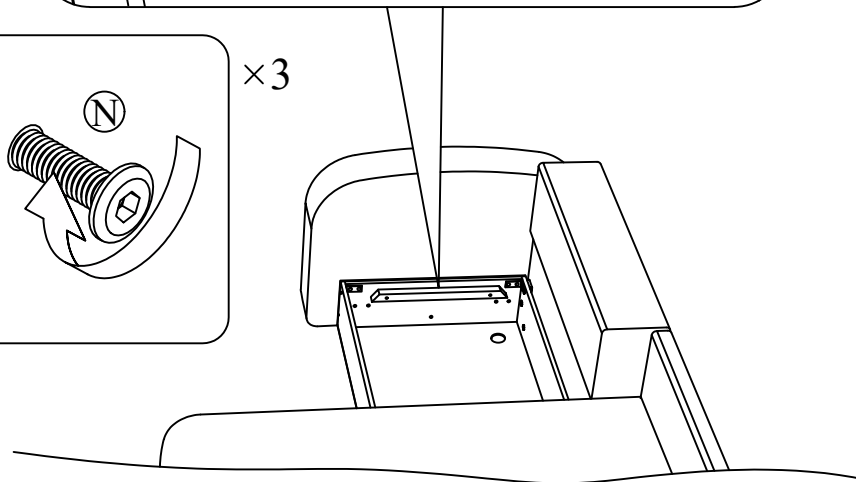

Сборка 9 - Установка подлокотника на ящик -








Между ящиком и подлокотником будет устанавливаться проставка (деталь из фанеры 10мм с отверстиями).

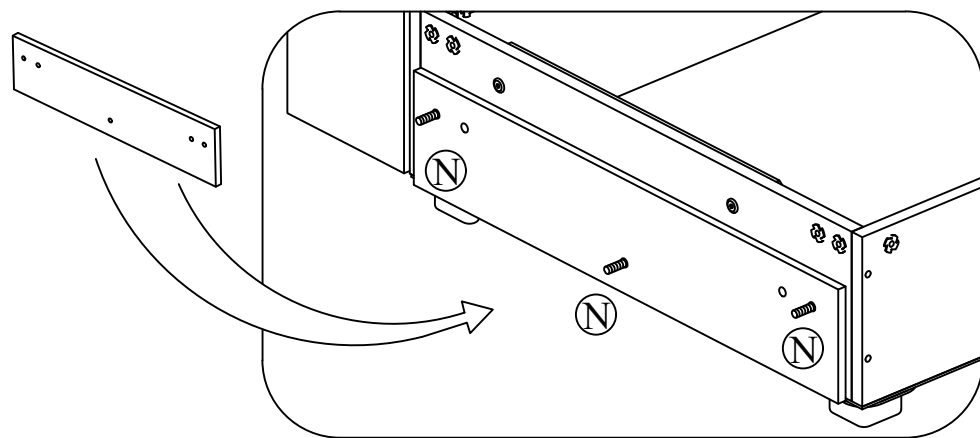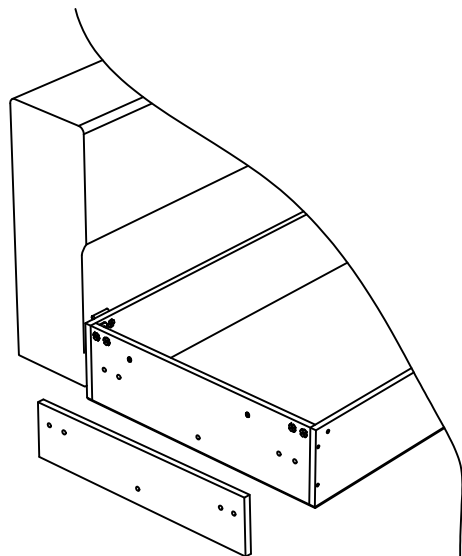

9.1. Взять из набора фурнитуры винты 8x60 (3 шт.), изнутри ящика вставить винты в отверстия в стенке. Использовать центральное отверстие внизу и два крайних вверху !

9.2. На внешней стороне на винты надеть проставку.

Фурнитура

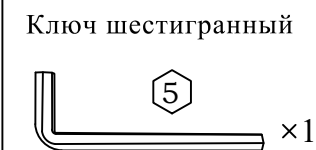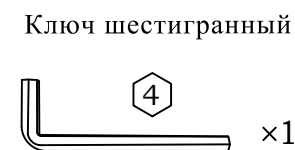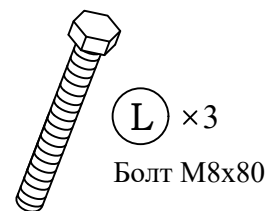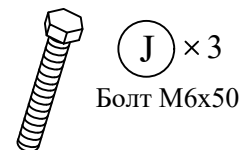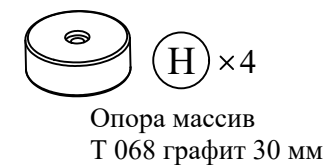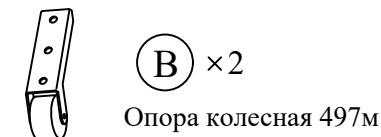

Сборка 1 - Установка падающей спинки -

Положить спинку отверстиями вверх.


Выкрутить из спинки транспортировочные болты - 6 шт, которые были вкручены на фабрике (их отложить в сторону и потом утилизировать).

На спинку положить бельевой ящик, дном вверх. Совместить отверстия петель ящика с отверстиями на спинке.


Рекомендуется ослабить винты крепления петель к бельевому ящику.

Для фиксации петель в спинку использовать винты M6x20 DIN 7420 - 6 шт., (из пакета с фурнитурой).

Ручку-петлю оставить под ящиком.

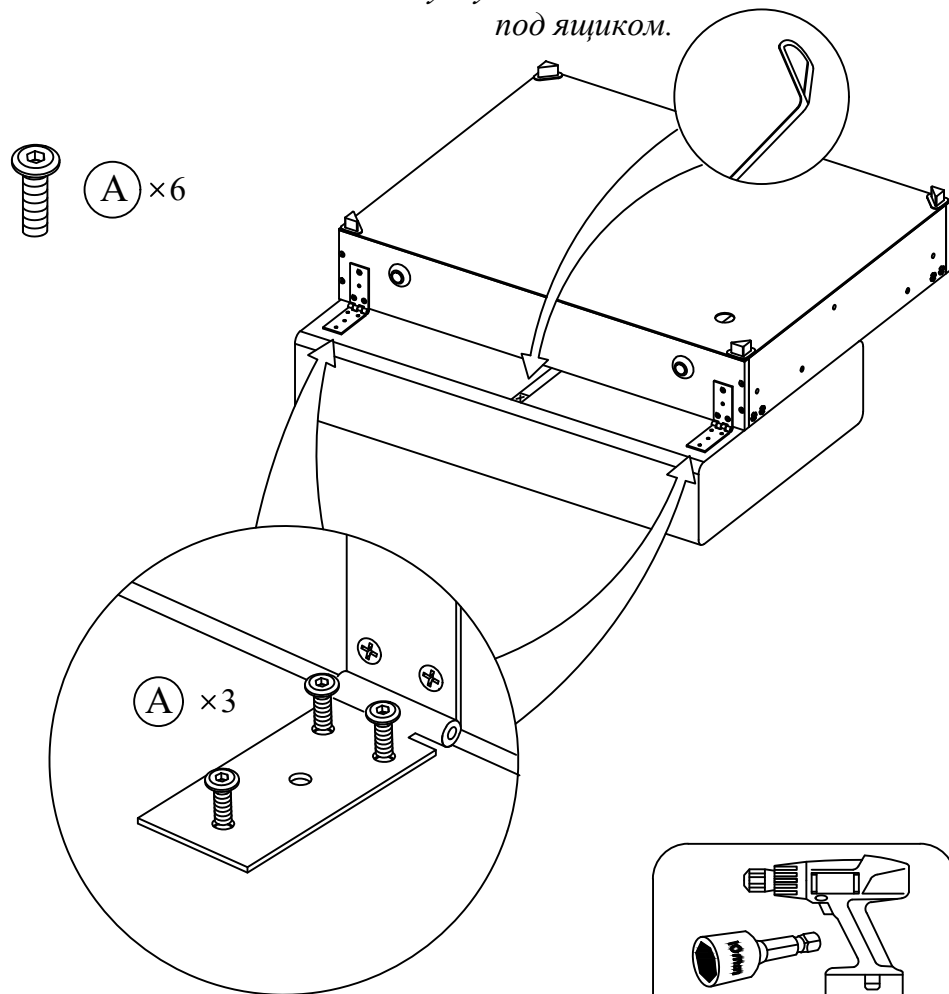


Убедиться что все винты совпали с отверстиями, затянуть все винты инструментом.

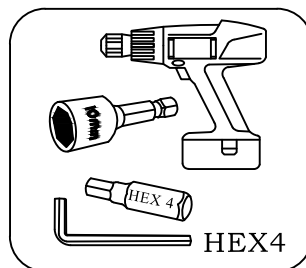



Сборка 8

- продолжение -

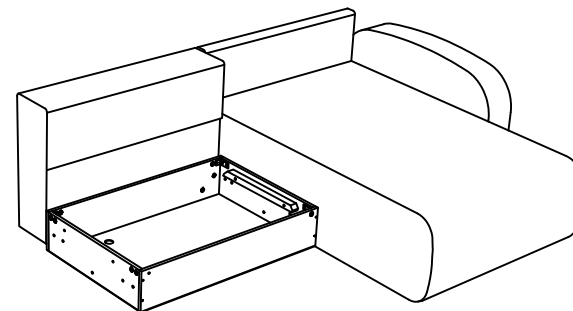


8.4. Придвинуть бельящик к оттоманке. Совместить выходящие из проставки винты с отверстиями в боковине оттоманки.

8.5. Изнутри ящика инструментом вкрутить два винта, убедившись что винты идут по резьбе. Затянуть до упора.

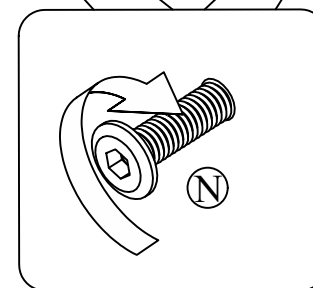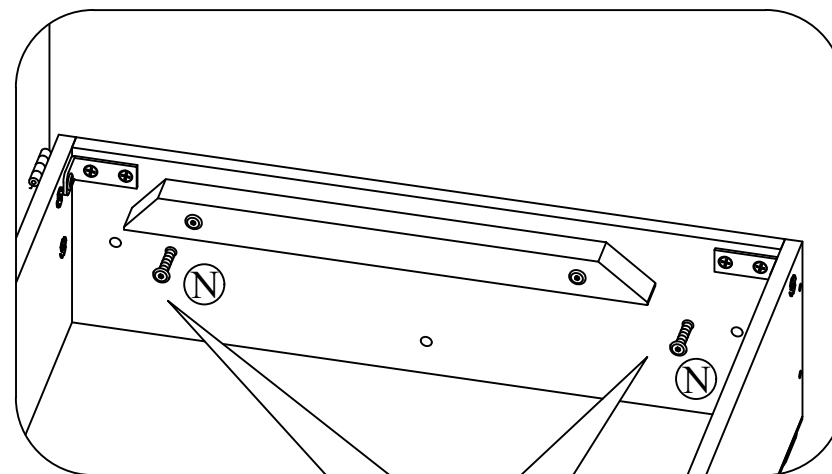




×2

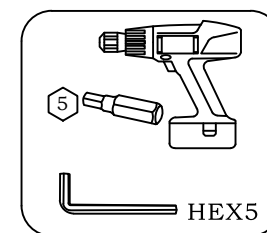

Сборка 8 - Соединить бельевой ящик и оттоманку -


- 8.1. Оттоманку с подлокотником аккуратно уложить опорами на пол.
 8.2. Бельевой ящик расположить на полу рядом с оттоманкой.
 Между ними будет устанавливаться проставка (деталь из фанеры 10мм с отверстиями).

- 8.3. Изнутри ящика в отверстия вставить два винта (N) и с внешней стороны на винты надеть проставку. Использовать два отверстия ближние к центру! (см.схему)

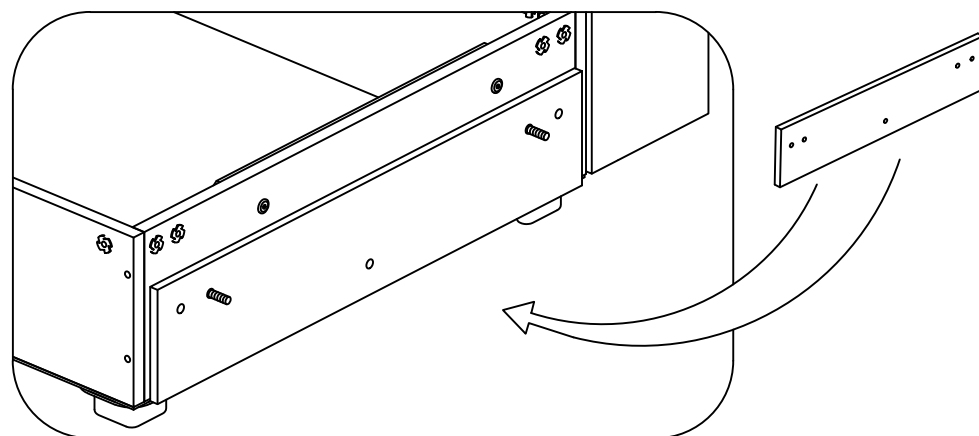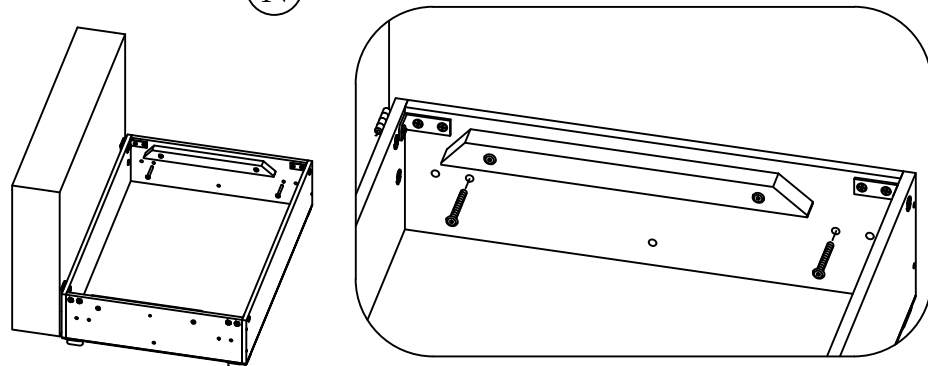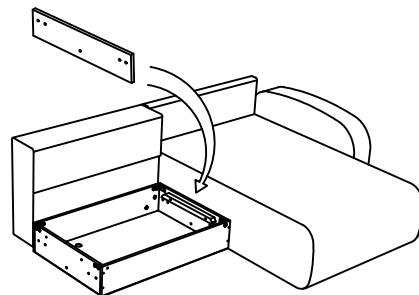

Сборка 2 - Сборка сиденья. Колёсные опоры -





Перевернуть сиденье. Зайти с передней стороны сиденья и выкрутить болты, которые были вкручены на фабрике. Установить опоры (B) 2 шт. используя винты (A) из пакета с фурнитурой.



(A) × 4





(B) × 2

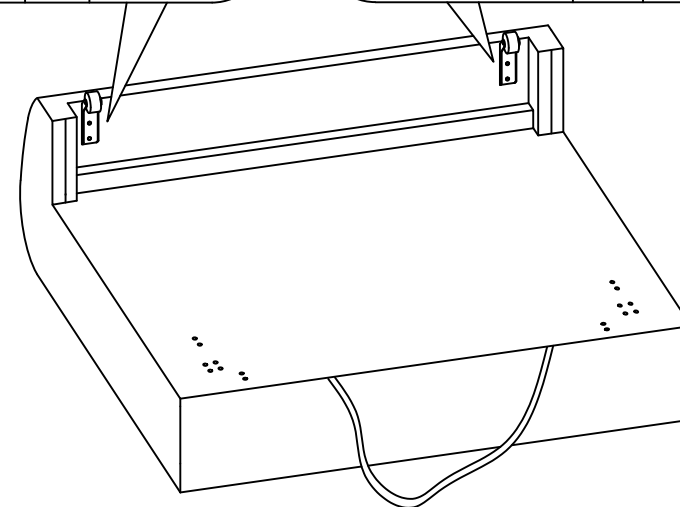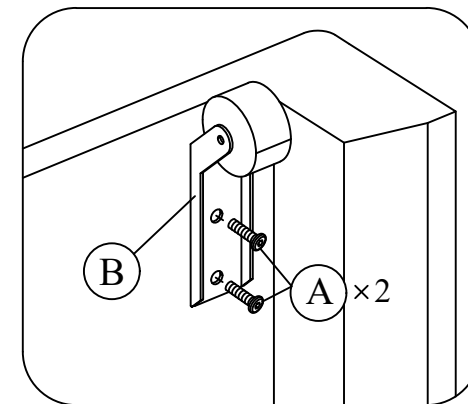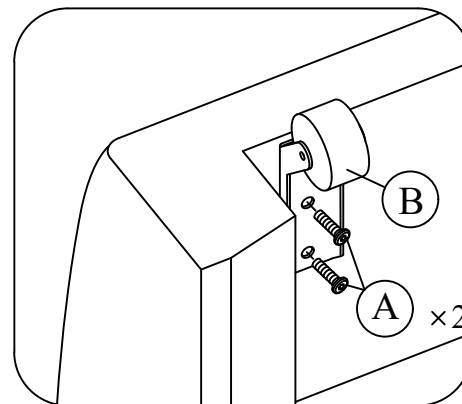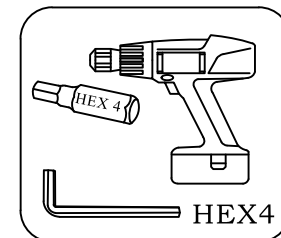

Сборка 3

- Сборка сиденья. Опора колесная 174м -

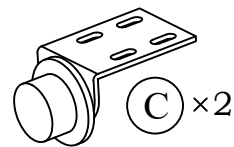


Зайти с задней стороны сиденья и выкрутить болты, их утилизировать, не использовать.



Положить на ткань фанерные проставки, совместить отверстия.

Установить опоры C 2 шт. используя винты D 8 шт.

Использовать винты из пакета с фурнитурой.

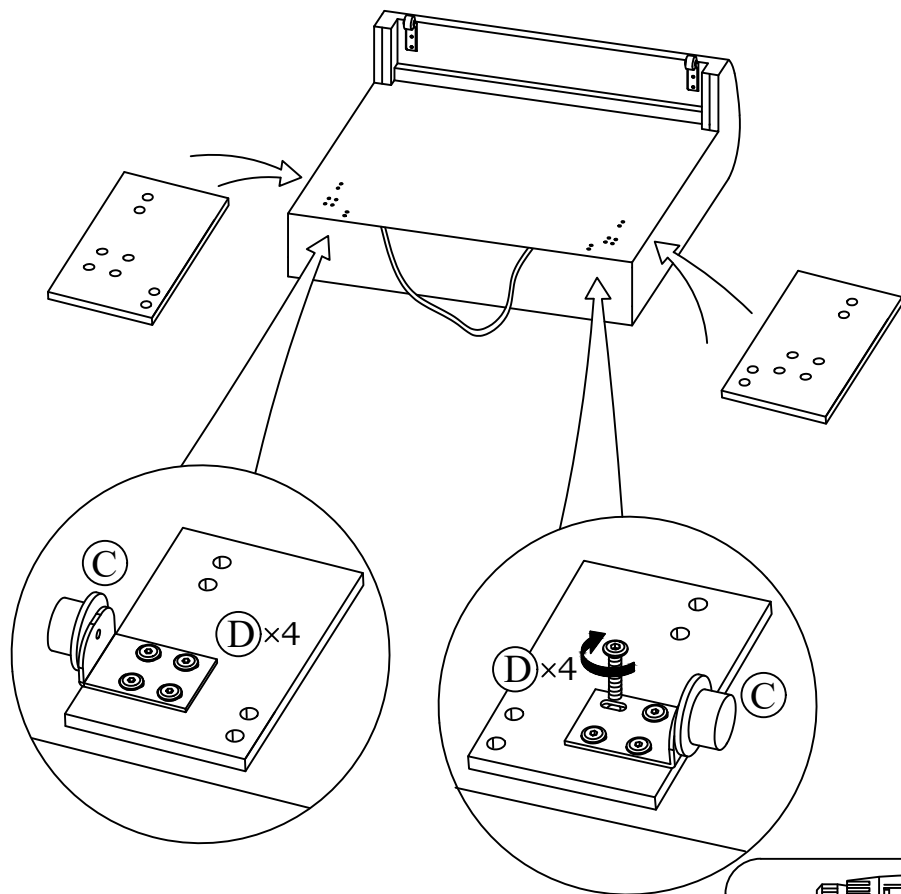

Винты должны выставиться по центру отверстий.

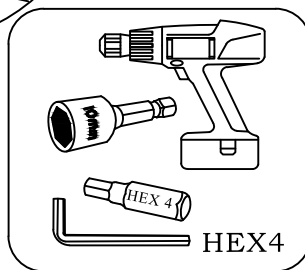

Сборка 7 - Сборка оттоманки. Установка подлокотника -







7.1. Оттоманку поставить вертикально, на фальш-спинку.

7.2. Взять из набора фурнитуры болты 8x80 и шайбы 8x25 (по 3 шт.).

Приставить подлокотник к оттоманке, совместить отверстия, изнутри оттоманки наживить рукой болты с шайбами в отверстия.


7.3. Убедиться что болты идут по резьбе. Затянуть инструментом.

7.4. Застегнуть молнию.

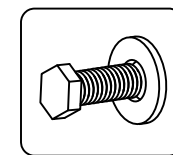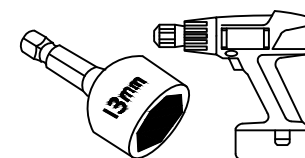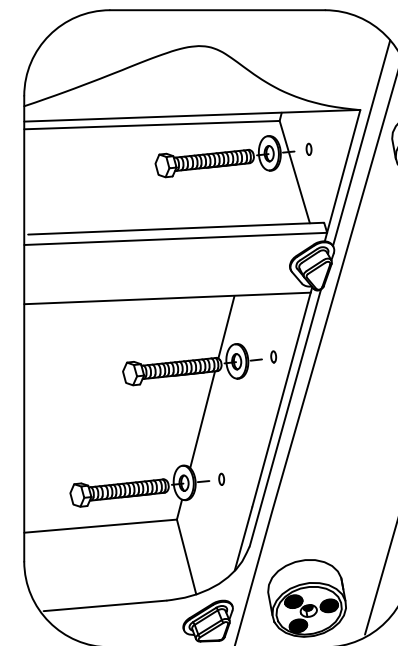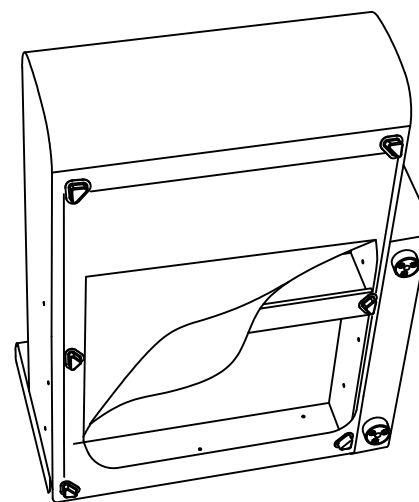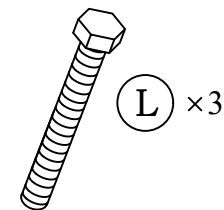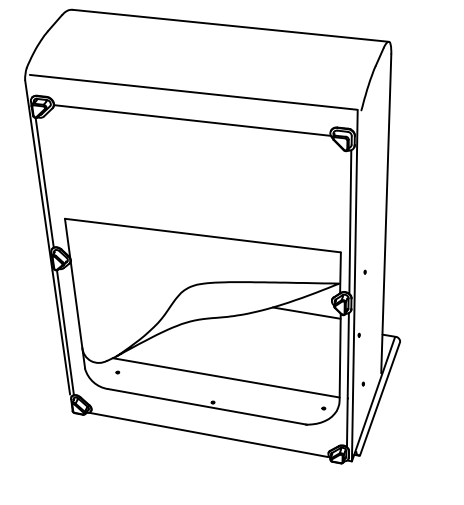

Сборка 6 - Сборка оттоманки. Фальш-спинка. -



- 6.1. Выкрутить болты из фальш-спинки. Утилизировать их.
- 6.2. Застелить пол плёнкой. Положить оттоманку на бок. Расстегнуть молнию.
- 6.3. Взять из набора фурнитуры болты 6x50 и малые шайбы 6x12 (по 3 шт.).
- 6.4. Приставить фальш-спинку к задней стороне оттоманки, совместить отверстия, изнутри оттоманки наживить рукой болты в отверстия.
- 6.5. Затянуть болты инструментом.

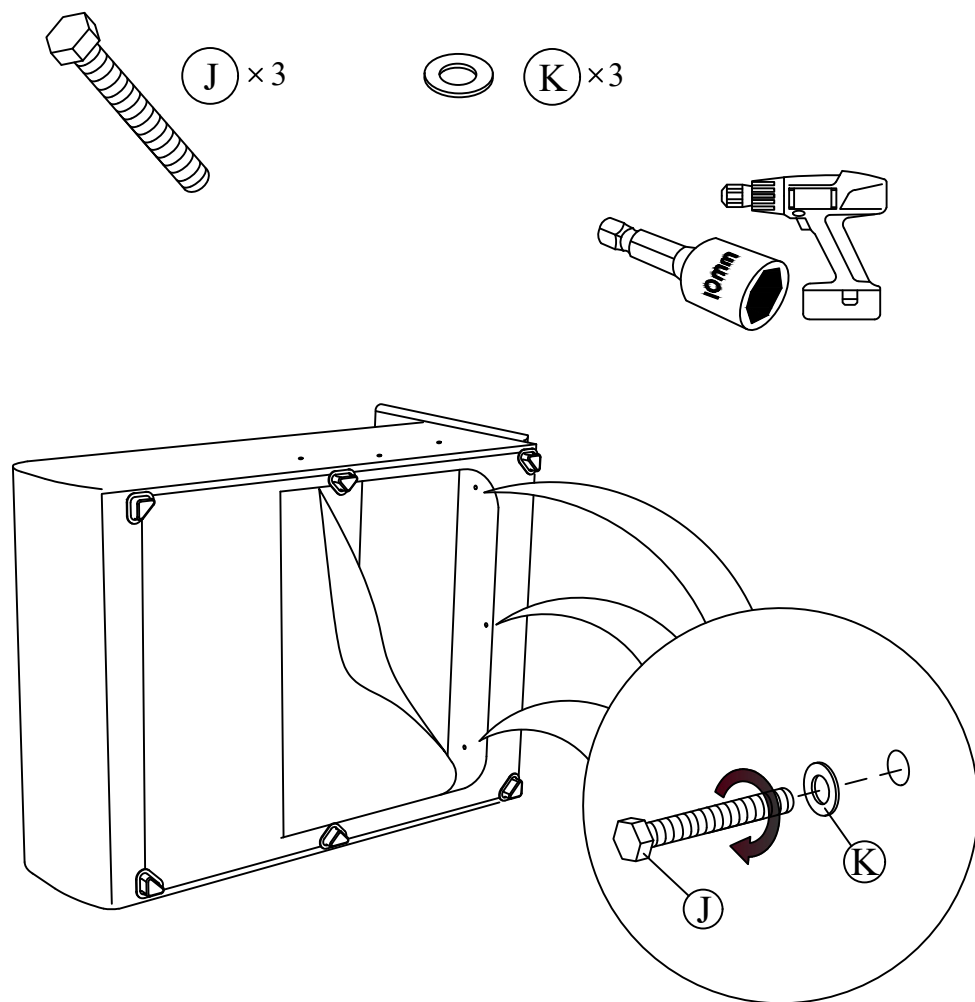

Сборка 4 - Сборка сиденья. Опоры пластиковые Н-27 -



Установить опоры (F) 4 шт. используя винты (E) 8 шт.

Использовать винты из пакета с фурнитурой.

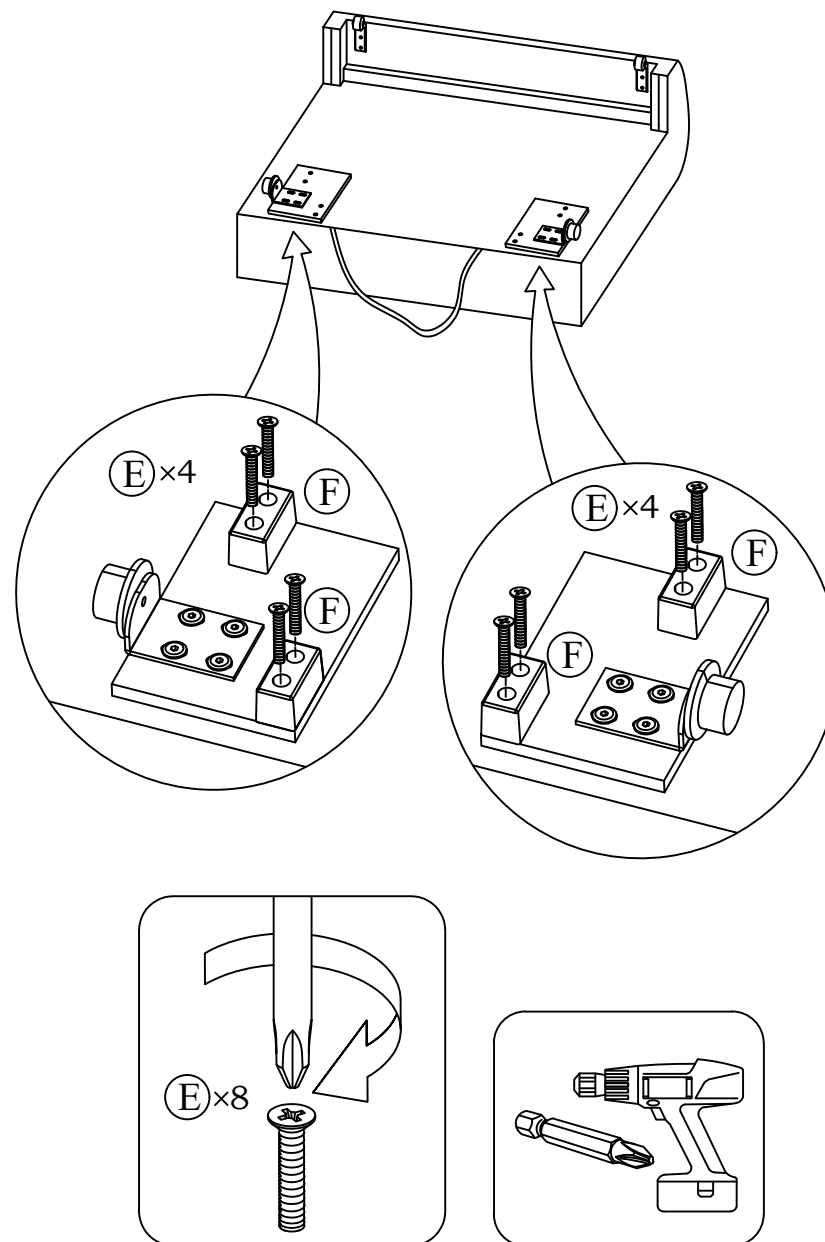


Сборка 4 - Наклеить фетры (демпферы) на опоры -

На внешние торцы пластиковых опор рекомендуется наклеить фетровые подкладки. Опоры выполняют роль стопоров при выдвигании или задвигании сиденья.

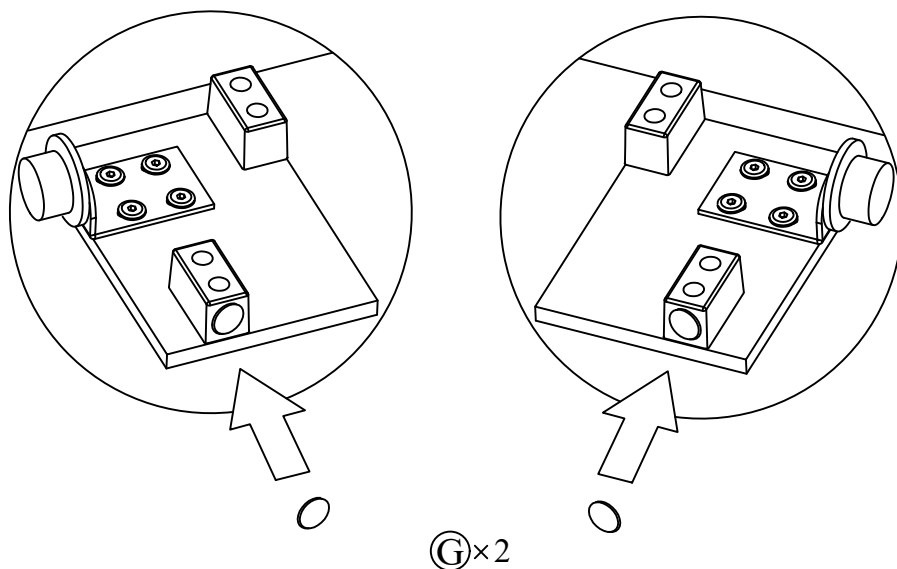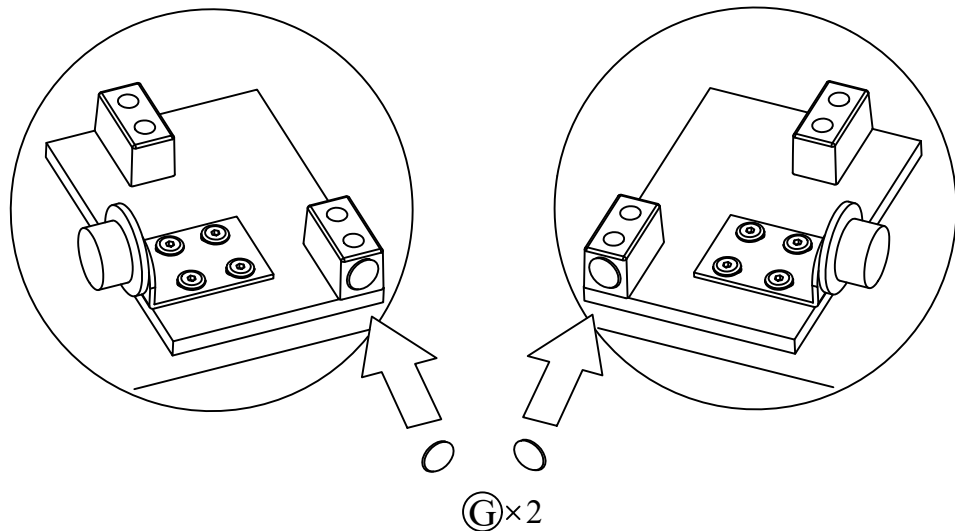

Сборка 5 - Установка опор на подлокотники -

- 5.1. Застелить пол плёнкой. Положить подлокотник.
- 5.2. Выкрутить все болты. Утилизировать их, в сборке не участвуют.
- 5.3. Установить на нижнюю сторону подлокотника опоры, 2 шт.
Использовать те отверстия, из которых ранее были выкручены болты.
Вкрутить винты M8x35 DIN7420 через опоры в низ подлокотника.
- 5.4. Аналогично поставить опоры на второй подлокотник.

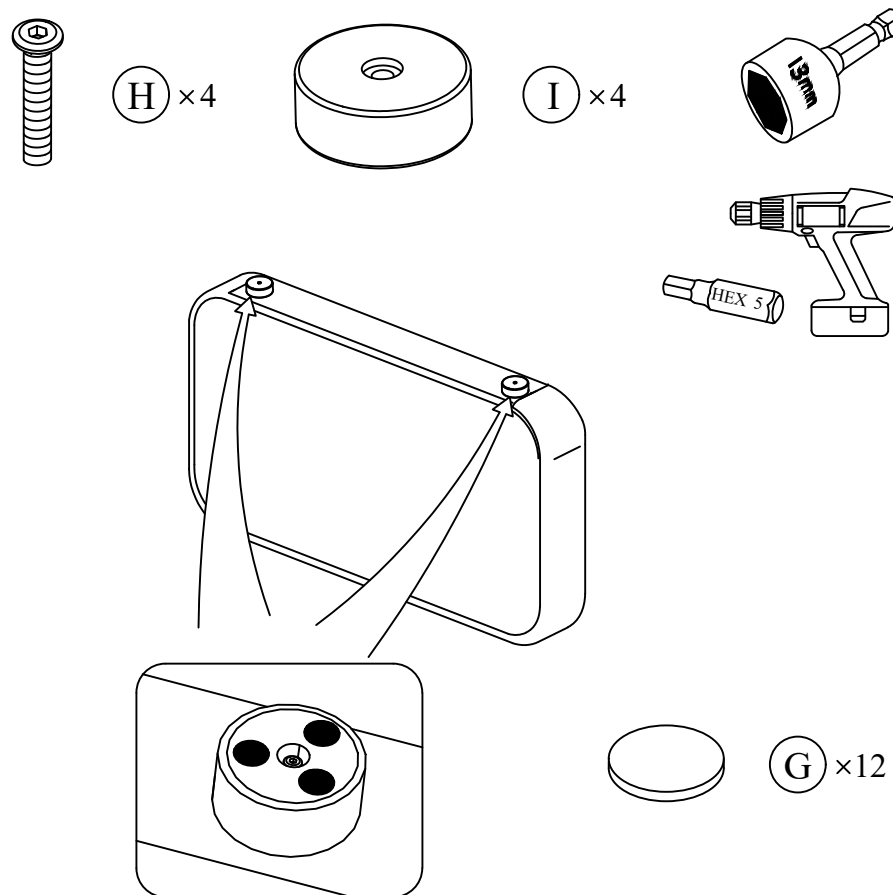

- 5.5. Наклеить подкладки фетровые. На каждую опору по 3 шт.