


Онте М

Кресло 2Р Л/П

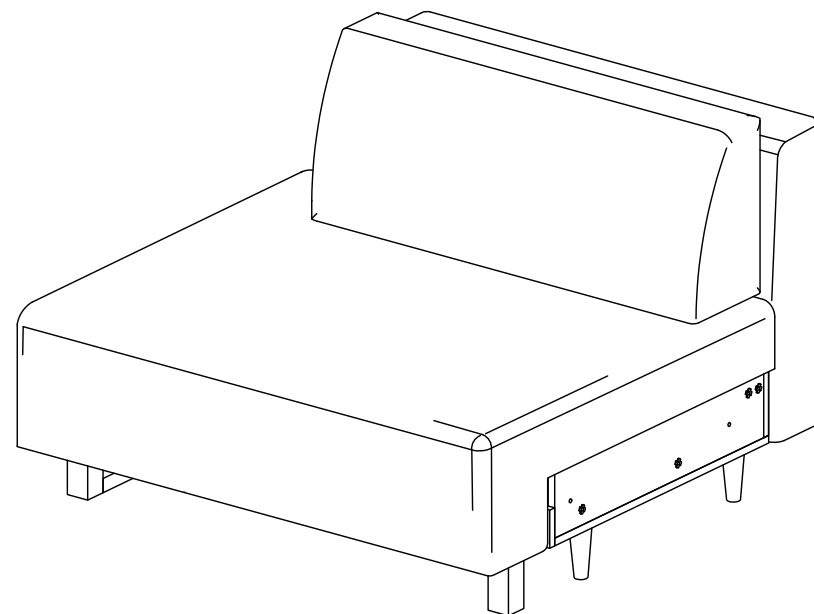

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Уважаемый покупатель!

После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами!

Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (расправьте подушки, разгладьте складки и придайте правильную форму).

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия

Наименование модели: Онте М Кресло 2Р Л/П

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):

- Ш*Г*В/без подушек - 1200*1100*850/740

- спальное место - 1200*1560

- высота сиденья - 450

КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:

- механизм/ тип раскладывания - Механизм МТСМ-24

- материал каркаса - Фанера, Л/ДВП, ДСП, Картон

- конструктив сиденья/спинки - Пружина змейка + НПБ + ППУ+Синтепон

- набивка подушек - Формованное ППУ

- вес брутто/вес нетто, кг - 57,0/ 54,7

- дополнительная информация - ЧЕХОЛ НЕСЪЕМНЫЙ

Особенности изделия:

1. При использовании обивки из ворсовых тканей возможен разнотон. Визуально его можно наблюдать на границах плоскостей элементов изделия. Дефектом не является.



Например: направление ворса на сиденье и спинке неодинаковое и является конструктивной особенностью.

2. Появление постороннего звука при складывании и раскладывании дефектом не является.


В целях улучшения и совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструктив товара!

Складывание кресла


Спинку поднять, потянув вверх за ручку-петлю.

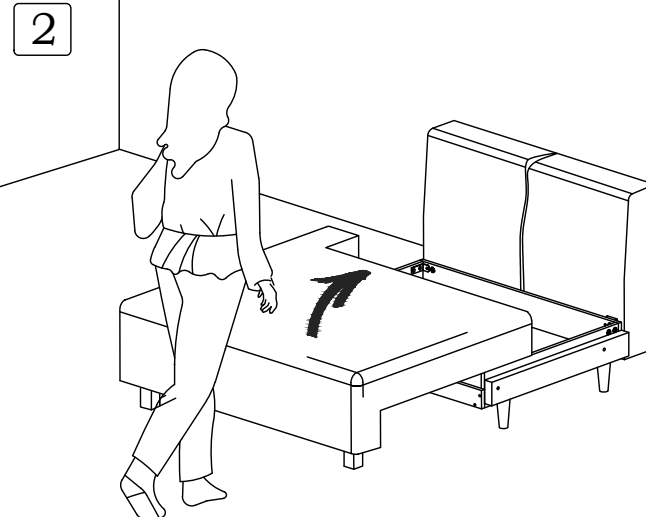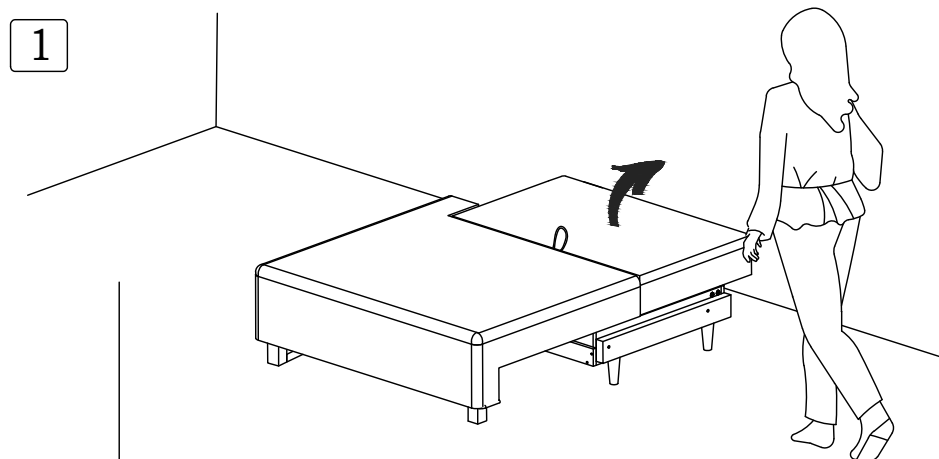

Приподнять сиденье за переднюю сторону и задвинуть на ящик.

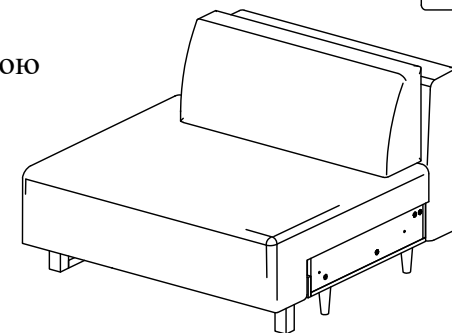

5. (продолжение)

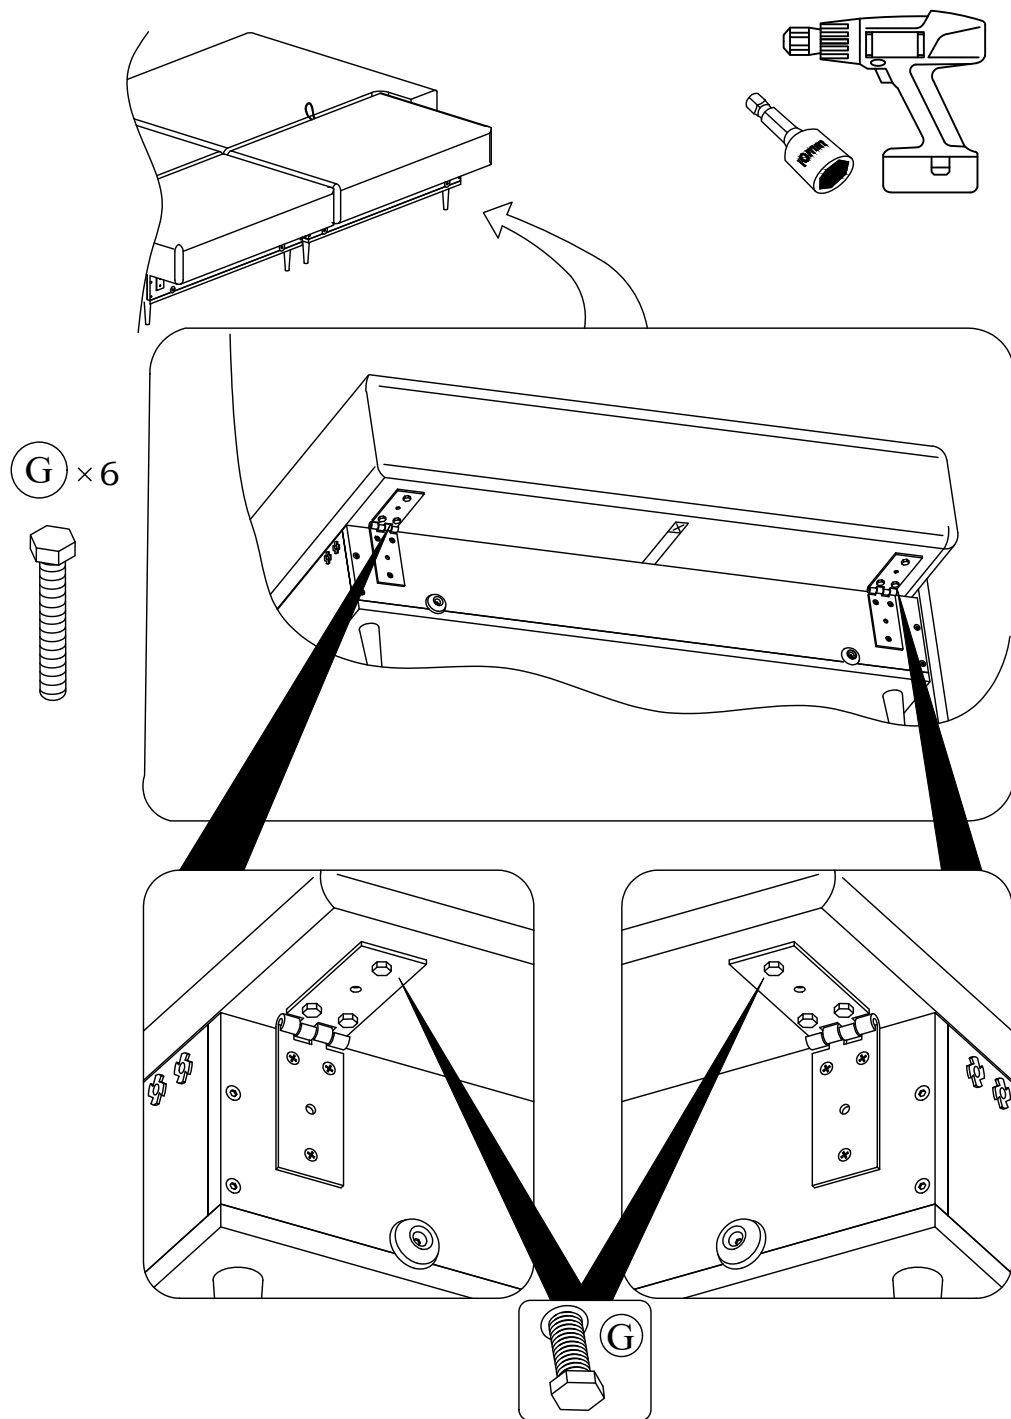


Комплектность:






упаковка 1 - Бельевой ящик + Сиденье + Спинка+

+ Проставка + Фурнитура

упаковка 2 - Приспинная подушка

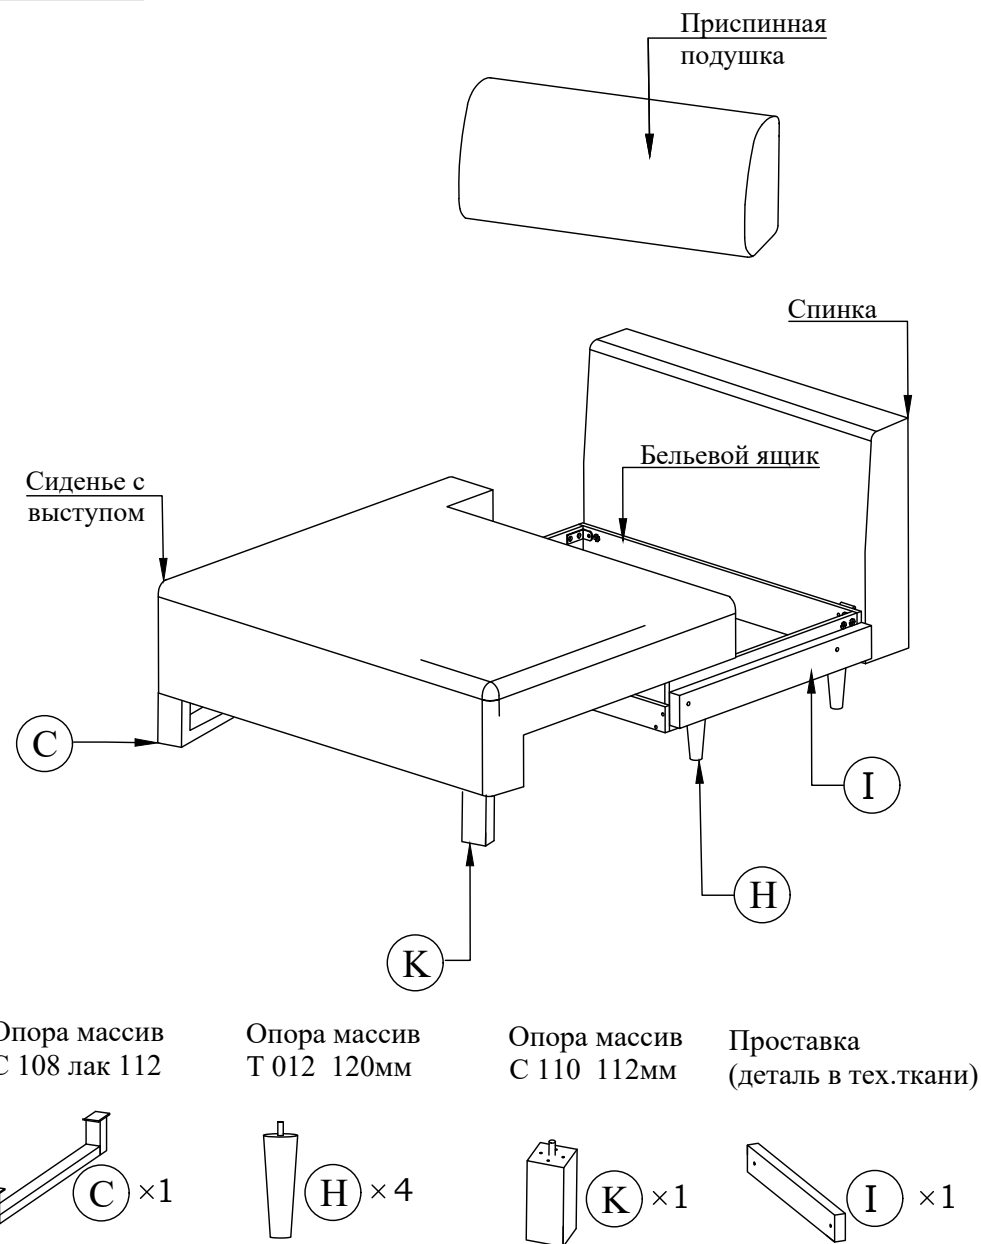


Инструкция по сборке

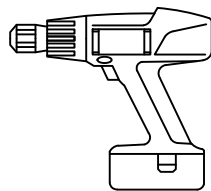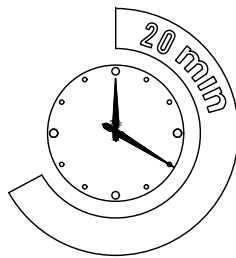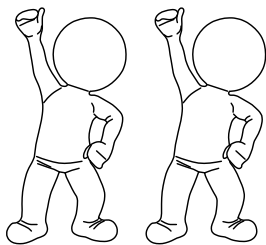


5. Установка падающей спинки.

(производится после соединения модулей вместе)





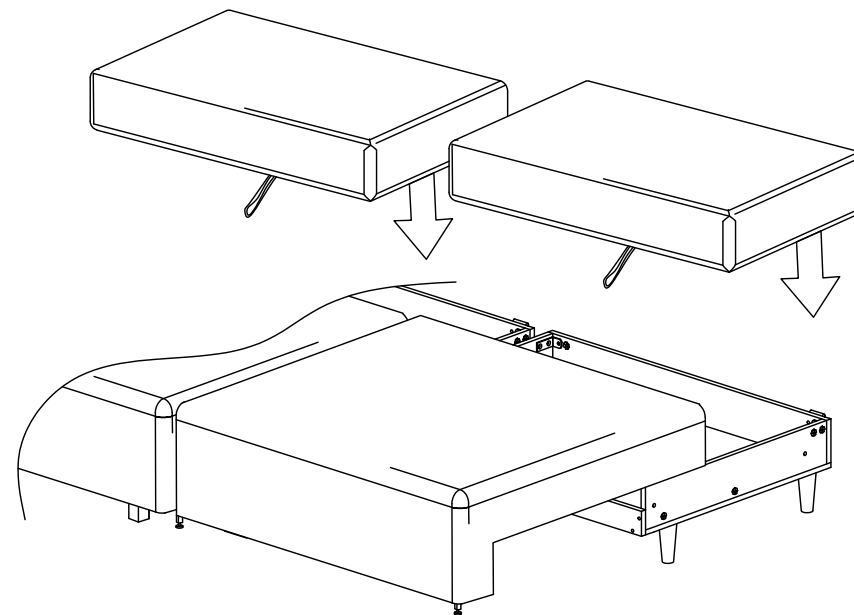


Спинки уложить в сторону сидений. Рекомендуется ручки-петли вынуть вверх (между сиденьем и спинкой).

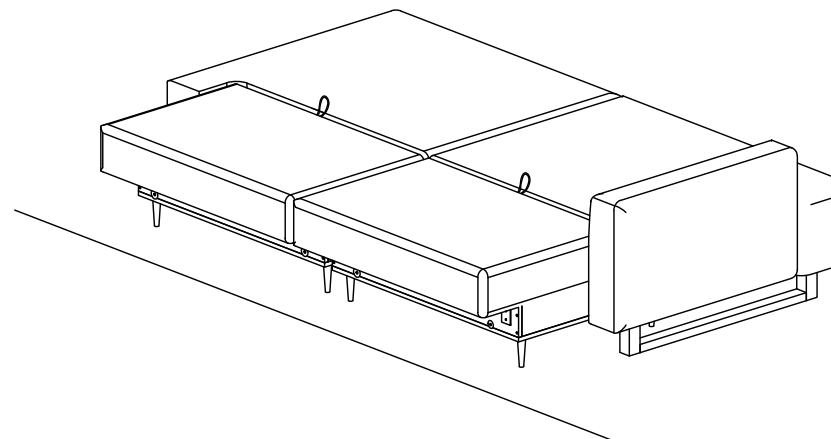


4.2. (продолжение)

Вкрутить болты в боковину нераскладного модуля, через стенку ящика раскладного модуля и проставку.

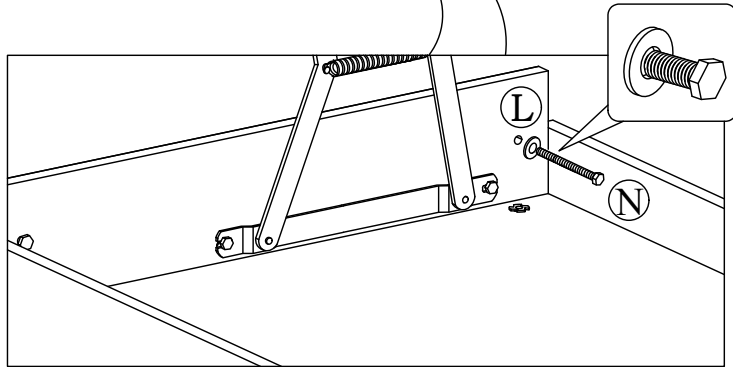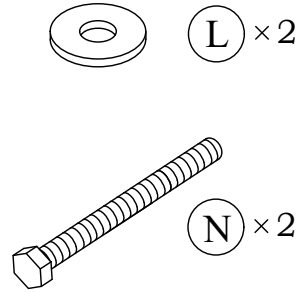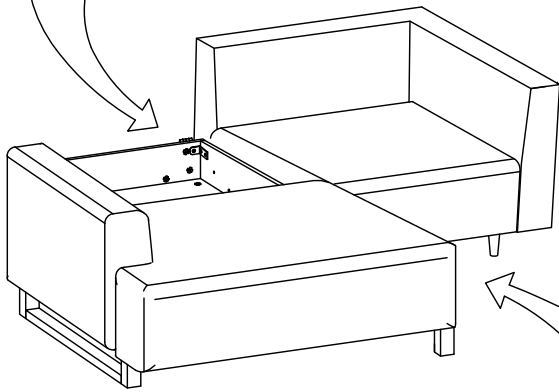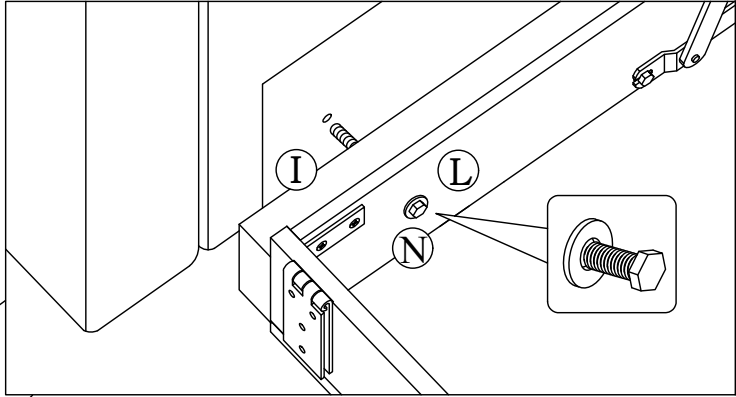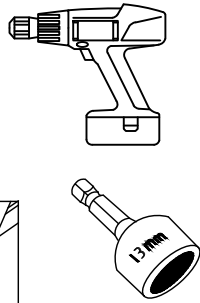


Фурнитура

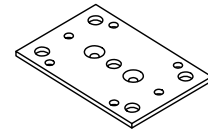
$$\textcircled{A} \times 3$$


Площадка под
опору металл


$$\textcircled{\text{B}} \times 5$$


Гайка М8

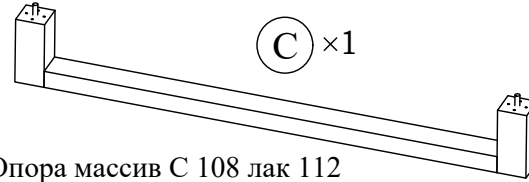

Опора массив С 108 лак 112

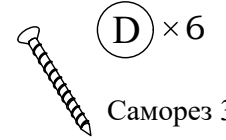
$$\textcircled{\text{D}} \times 6$$

Саморез 3,5x32 мм


$$\textcircled{\text{K}} \times 1$$

Опора массив С 110 112мм


$$\textcircled{\text{H}} \times 4$$


Опора массив Т 012 120мм


$$\textcircled{\text{F}} \times 4$$


Подкладка
фетровая


$$\textcircled{\text{E}} \times 12$$


Болт М6х20


$$\textcircled{\text{G}} \times 6$$


Болт М6х50


$$\textcircled{\text{L}} \times 4$$


Шайба М8х25

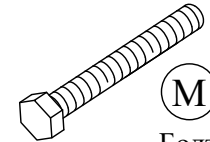
$$\textcircled{\text{M}} \times 2$$

Болт М8х80

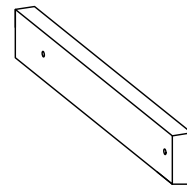

$$\textcircled{\text{I}} \times 1$$

Проставка, 35мм
(деталь в тех.ткани)

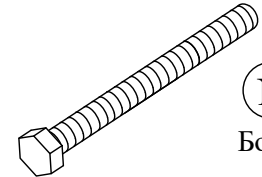

$$\textcircled{\text{N}} \times 2$$

Болт М8х120


1. Сборка опор. Установка опор на сиденье.

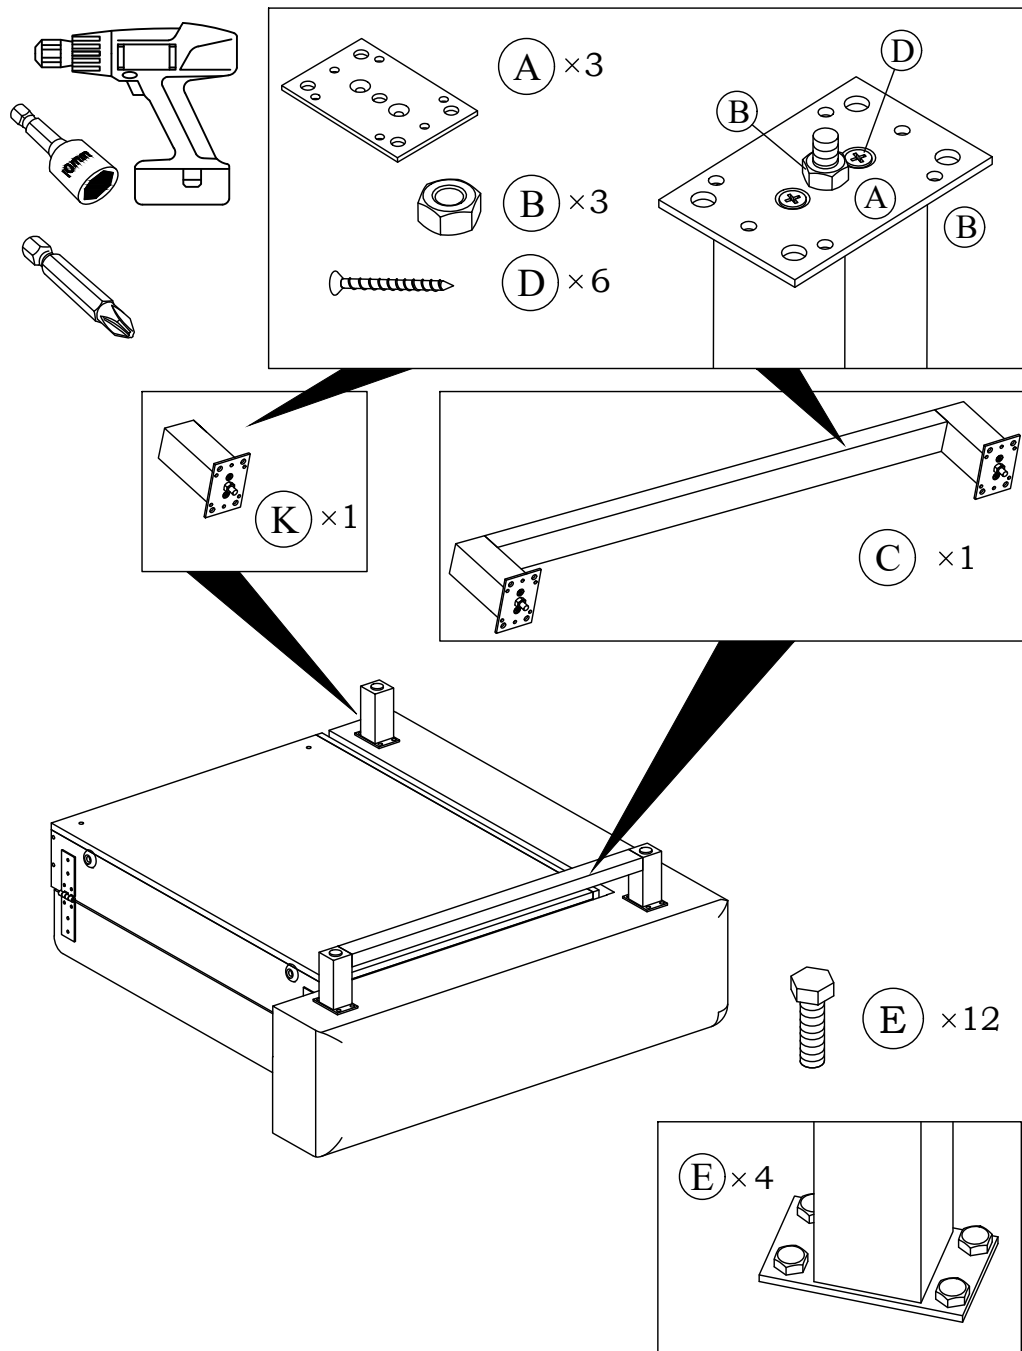



4.1. Соединение раскладного модуля с нераскладным модулем (соединение модулей производится до установки спинок)

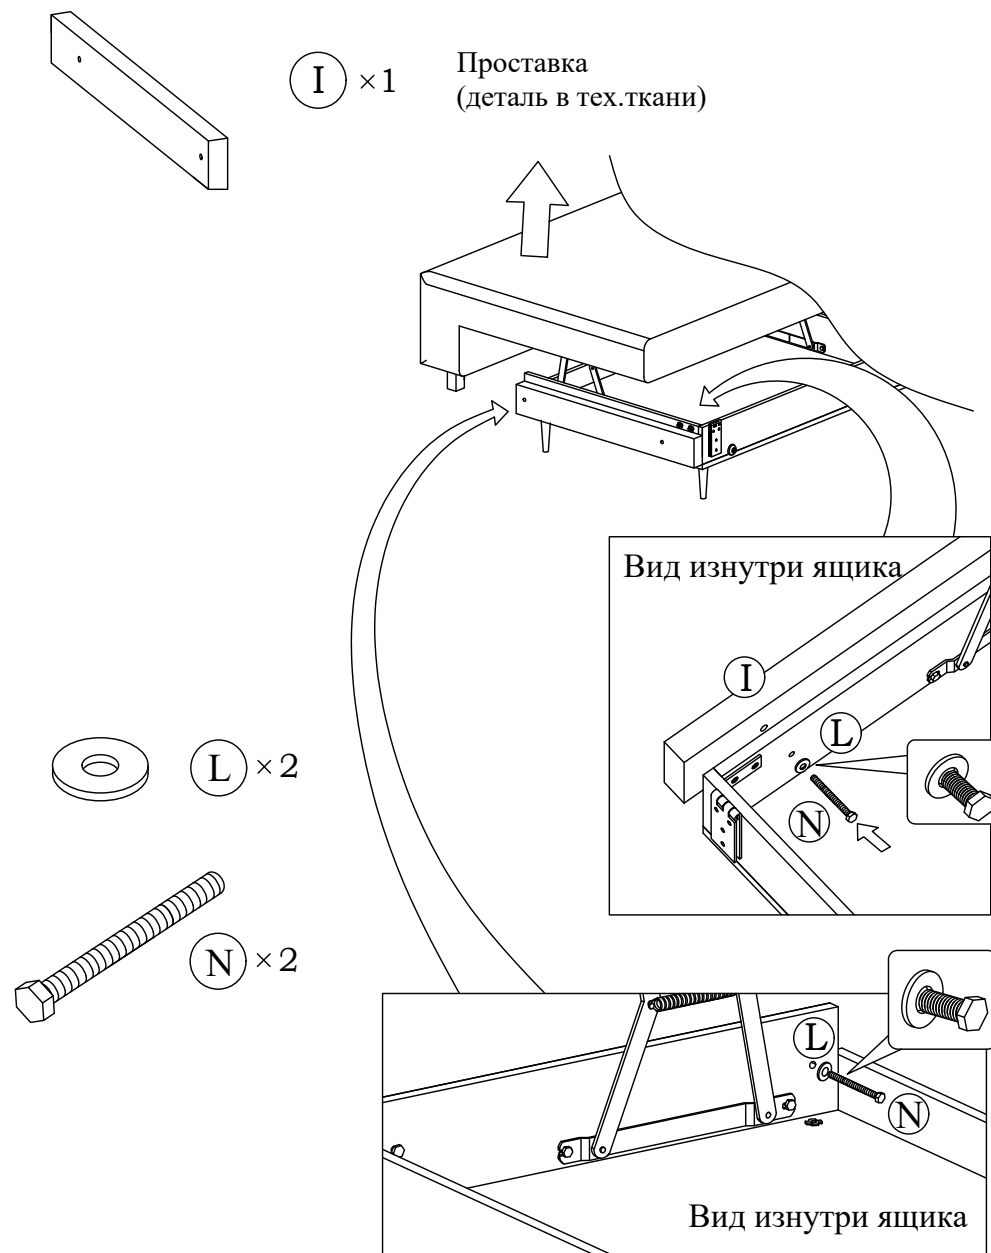



3.3. (продолжение)

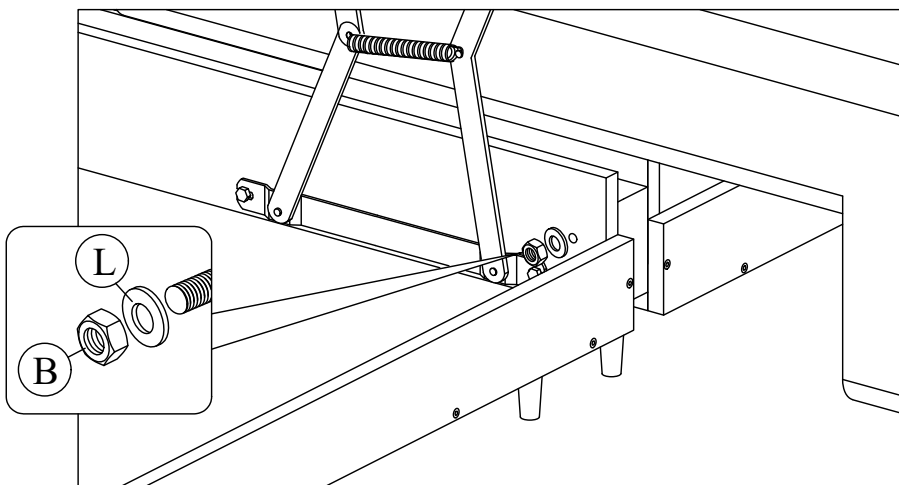

Внимание! Центр тяжести разложенных сидений смещён вперёд, сиденья могут опрокидываться, могут опускаться вниз. Необходимо собирать вдвоём, придерживая сиденья.

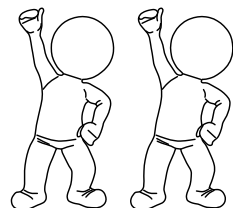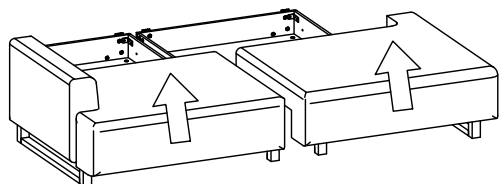


2. Установка опор на ящик.

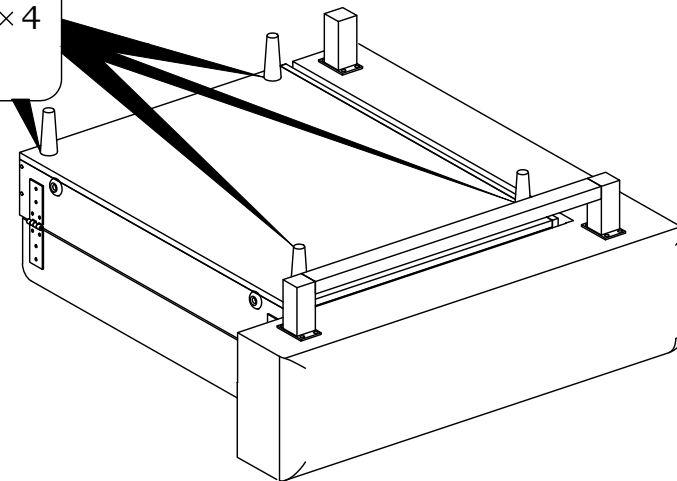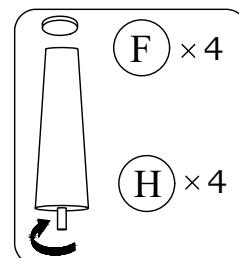


3. Раскладывание

Поставить модуль на опоры.
Разложить сиденье вперёд.

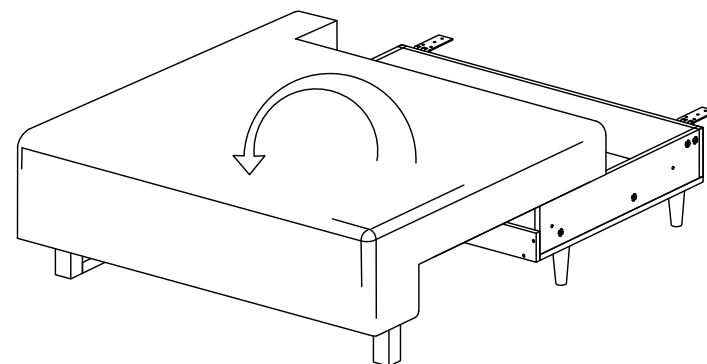



3.1. Соединение раскладных модулей

(соединение модулей производится до установки спинок)

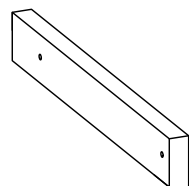


Ⓢ × 1


Проставка
(деталь в тех. ткани)

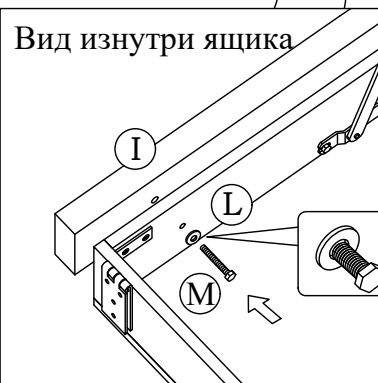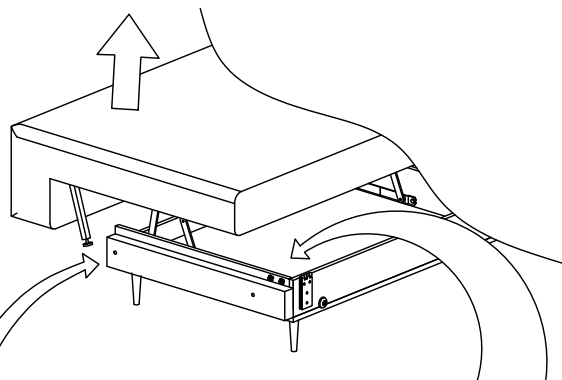



Ⓛ × 2

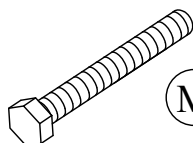

Ⓜ × 2

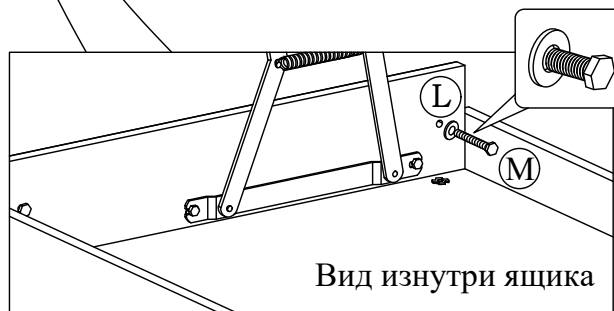

3.2. (продолжение)

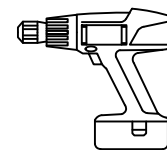

ⓑ × 1



Ⓛ × 1

