



Сборка 4

Установить приспинные подушки.

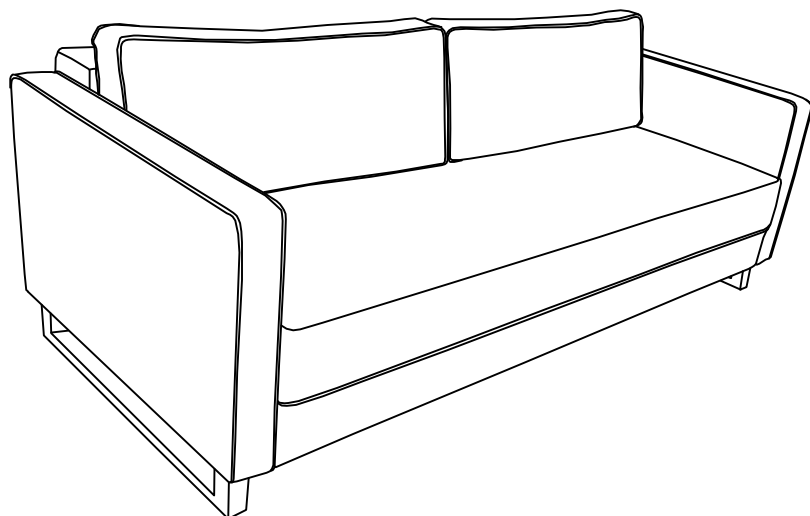

Данста диван прямой

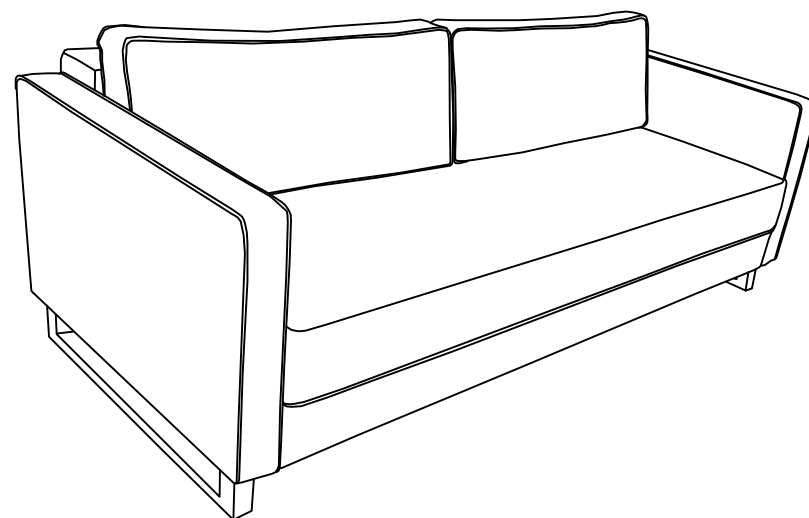

divan.ru

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Уважаемый покупатель!

После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами!

Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (расправьте подушки, разгладьте складки и придайте правильную форму).

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия

Наименование модели: Данста диван прямой

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):

- Ш*Г*В/без подушек -	2150*1020*830/750
- спальное место -	1950*1500
- высота сиденья -	450

КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:

- механизм/ тип раскладывания -	Пантограф
- материал каркаса -	Фанера, Л/ДВП, ДСП, Картон
- конструктив сиденья/спинки -	Щит мебельный + НПБ + ППУ
- набивка подушек -	Микс (крошка + синтешар)
- вес, кг -	99 кг
- дополнительная информация -	ЧЕХОЛ НЕСЪЕМНЫЙ


Особенности изделия:

1. Допускается небольшое трение боковой поверхности сиденья о подлокотники, что незначительно усложняет процесс складывания/раскладывания дивана.
2. Направление ворса на сиденье и подлокотниках неодинаковое и является конструктивной особенностью.
3. Появление постороннего звука при складывании и раскладывании дефектом не является.
4. Допускается незначительный подъём верхнего сиденья диванной секции без нагрузки в сложенном и разложенном состоянии.
Данная особенность сохраняется на протяжении не более 70 циклов складывания и раскладывания (с фиксациями в конечных точках).
По истечении данных циклов данная особенность исчезает.



В целях улучшения и совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструктив товара!

Сборка 3

Выкрутить транспортировочные болты М6х20 - 9 шт. Установить спинку на основание. Наживить болты М6х20 -9 шт. через отверстия петли в имеющиеся отверстия спинки. Убедится что все болты совпали с отверстиями, затянуть болты.

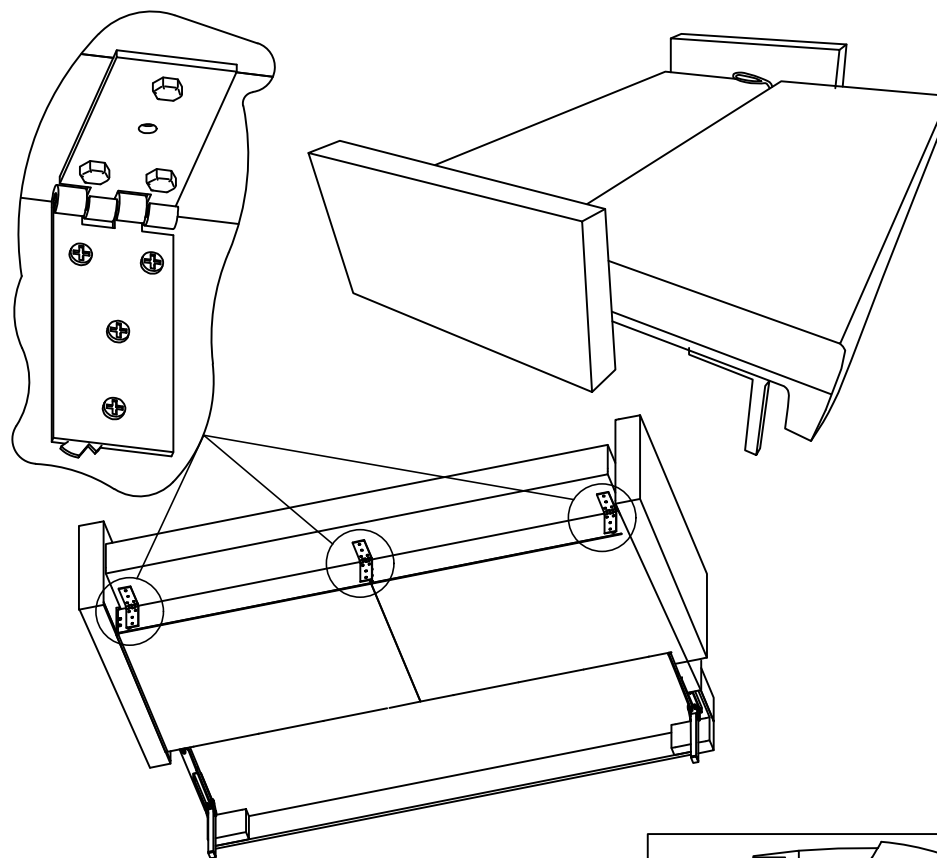


Болт М6х20 - 9 шт.

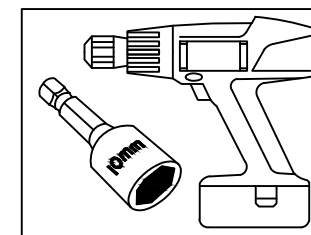

Сборка 2

Произвести сборку опор

Установить на опоры площадки металлические, развернув их продольно опоре. Зафиксировать площадки гайками к шпилькам опоры. Затянуть гайки М8, затем зафиксировать саморезами 3,5х32 мм.

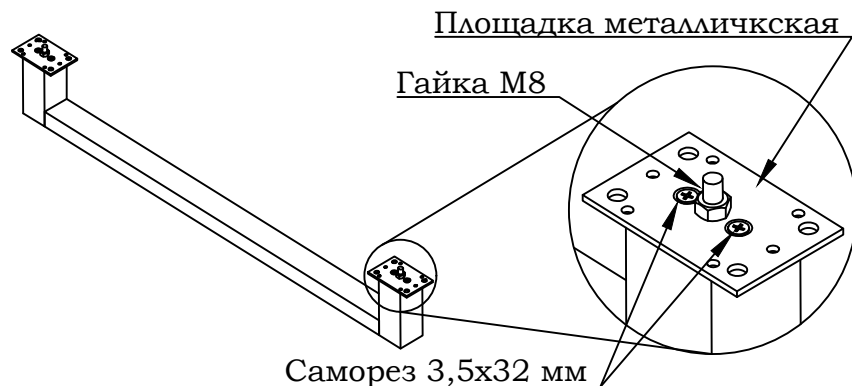


Установить опоры

Положить диван на заднюю сторону подлокотников и установить опоры, на бельевого ящик установить опору массив Т 012 - 1 шт.

На подлокотники установить опоры - 2 шт. С помощью болтов М6х20 - 16 шт. (через площадки металлические)

При необходимости наклеить на опоры подкладки фетровые.

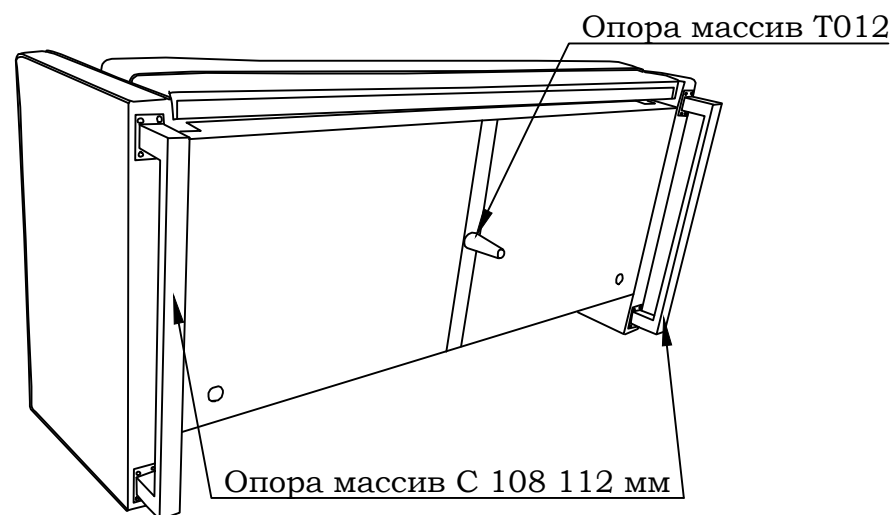


Комплектность:

упаковка 1 - Сиденье + Бельевой Ящик + Паспорт + Образец ткани




упаковка 2 - Подлокотники

упаковка 3 - Спинка

упаковка 4 - Подушки приспинные + фурнитура

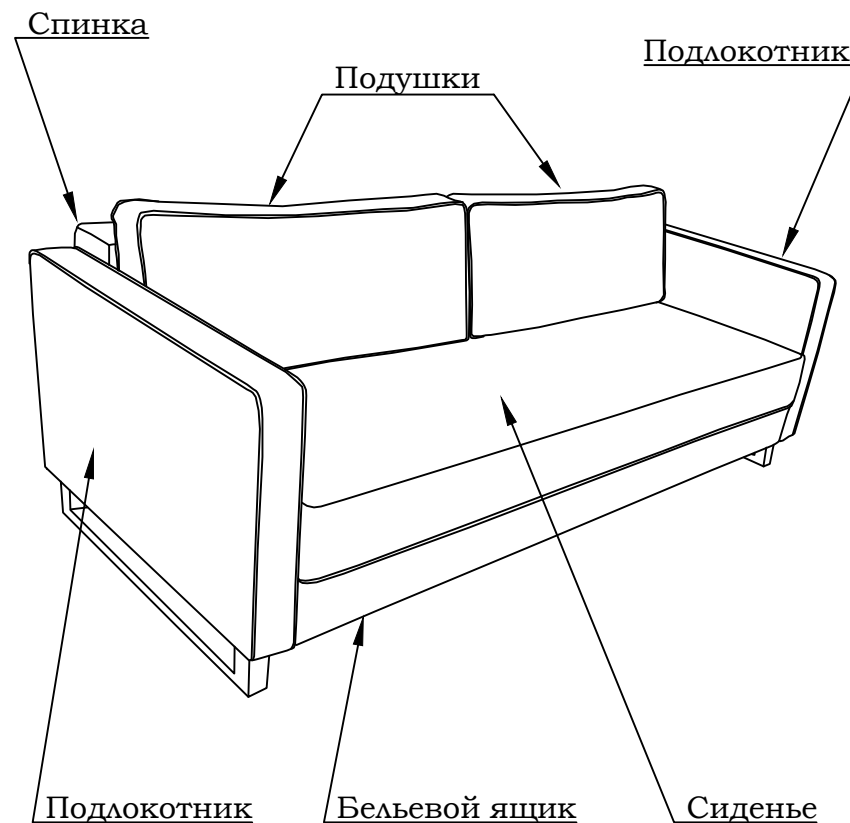


Инструкция по сборке

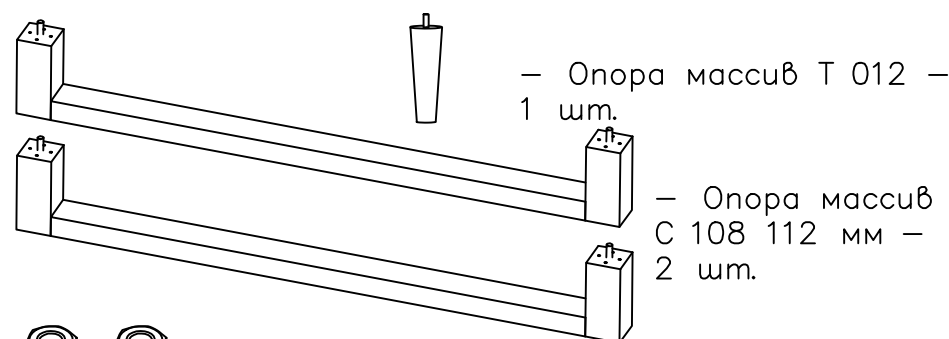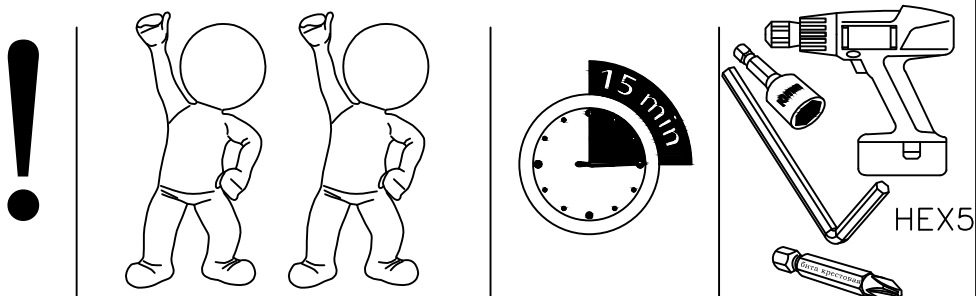

— Гайка М8 — 4 шт.




— Винт М8х60 DIN7420 — 6 шт.

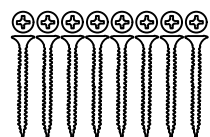

— Саморез 3,5х32 — 8 шт.




— Шайба М8х25 — 6 шт.

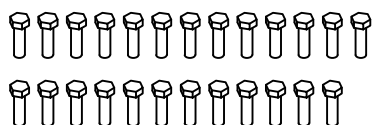


— болт М6*20 — 25 шт.



— Решетка вентиляционная белая — 2 шт.



— Подкладка фетр — 7 шт.

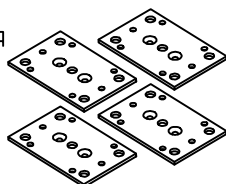


— площадка металл. — 4 шт.

Сборка 1

- Установить подлокотники -

Подлокотники крепить к бельевому ящику винтами М8х60 мм под шестигранник - 6 шт. и шайбами М8х25 - 6 шт.

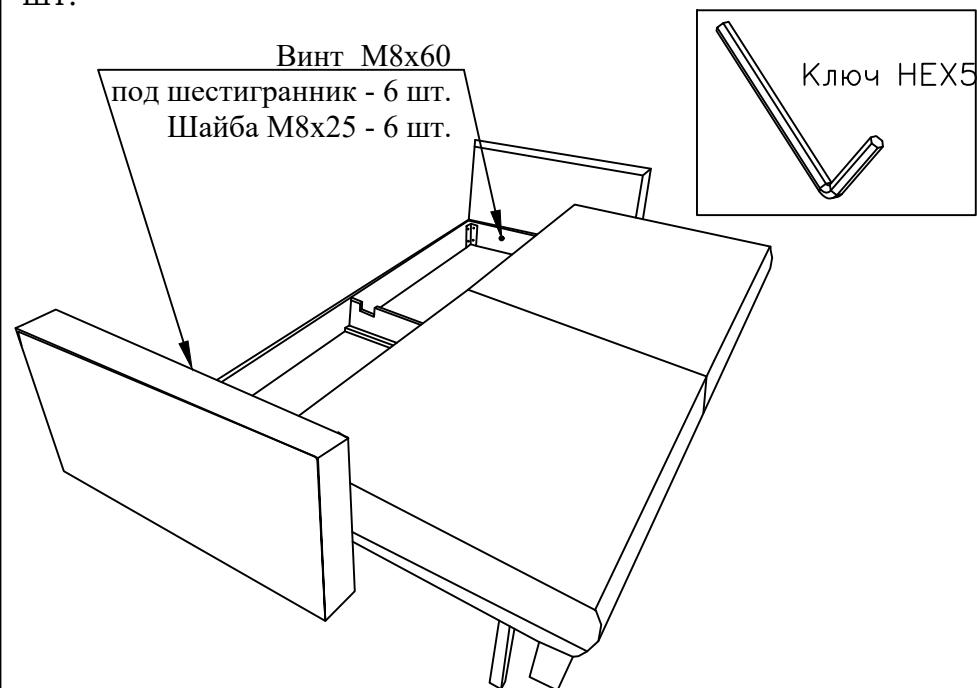

- Установить в Бельевой ящик решетку вентиляционную белую - 2 шт.

