


Динс мини диван

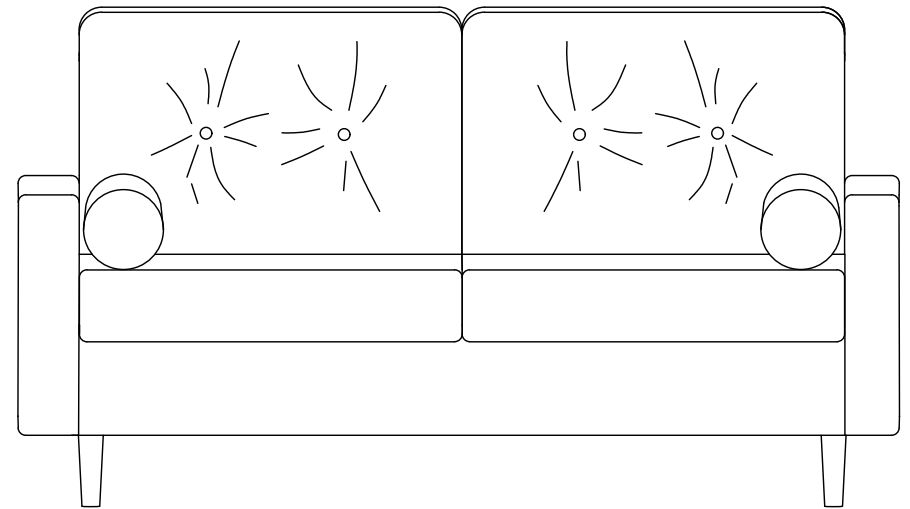

divan.ru

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия

Наименование модели: **Динс мини диван**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):

- Ш*Г*В/без подушек - 1620*955*790/890

- спальное место - 1950*1400

- высота сиденья - 440

КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:

- механизм/ тип раскладывания - Механизм трансформации спального места

- материал каркаса - ДСП, Фанера, ДВП

- конструктив сиденья/спинки - Пружина-змейка + ППУ

- набивка подушек - Миск (синтешар - 80%, крошка ППУ - 20%)

- вес, кг - 81

- дополнительная информация - ЧЕХОЛ НЕСЪЕМНЫЙ

Уважаемый покупатель!

После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами! Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (расправьте подушки, разгладьте складки и придайте правильную форму).


Сборка 3

Установка подлокотников.

Поднять спинку.

Каждый подлокотник установить на Винт M8*60 DIN - 2 шт.

Винты закручивать изнутри основания.

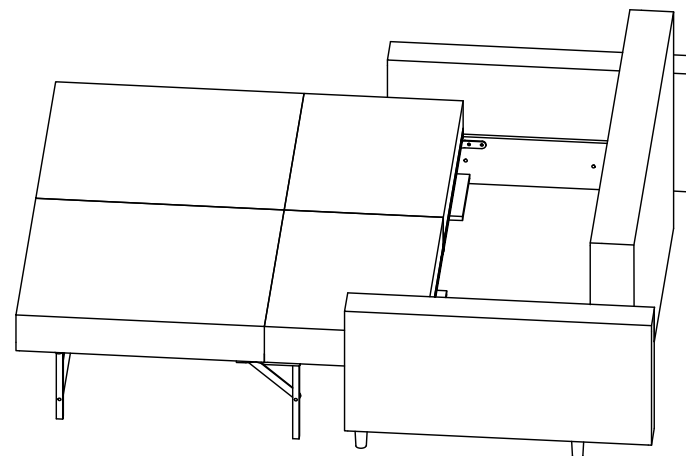


- Винт M8x60
DIN 7420 - 4 шт.

Сборка 4

Установить фальшспинку.

Взять фальшспинку, установить на зацепы подлокотников.

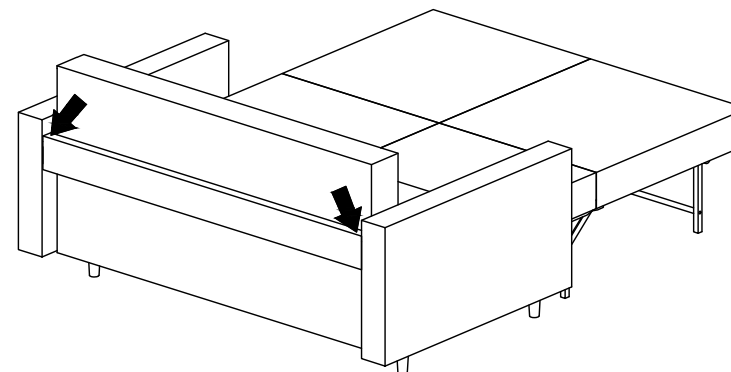

Сборка 2

Установка спинки


Ослабить болты крепления петли к основанию. Установить спинку на основание. Наживить Винт потай М6х30 - 6 шт.

через отверстия петли в имеющиеся отверстия спинки.

Убедиться, что все винты совпали с отверстиями, затянуть винты, после затянуть болты крепления петель к основанию.



- Винт потай М6х30 - 6 шт.

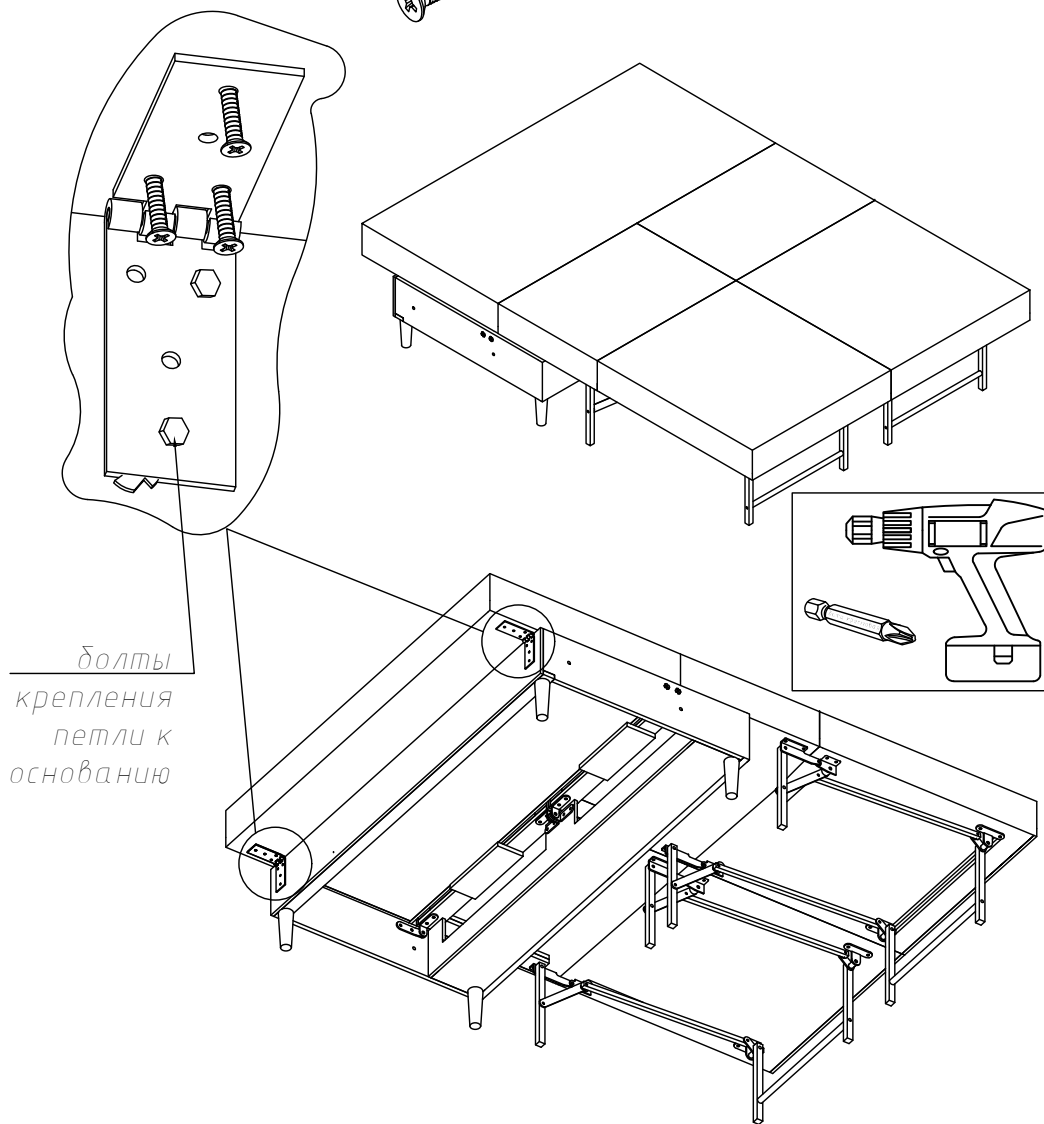


Комплектность:

упаковка 1 - Основание+ Сиденье верхнее + сиденье нижнее +
Фурнитура + образец ткани + паспорт на изделие



упаковка 2 - Спинка+ Фальшспинка

упаковка 3 - Подлокотники


упаковка 4 - Подушки приспинные + подушки(валик)

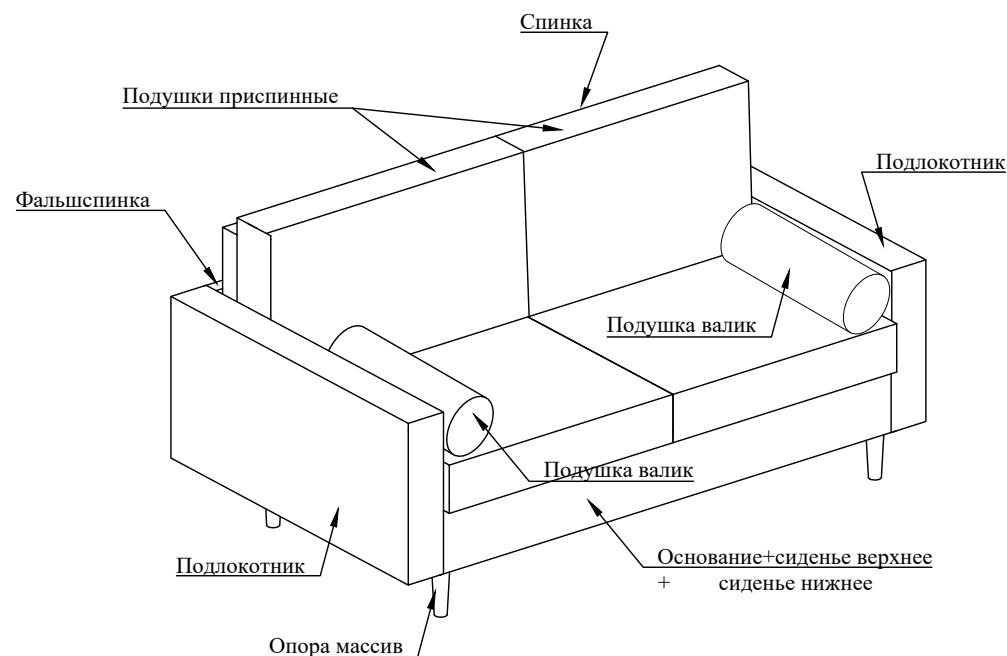


Инструкция по сборке

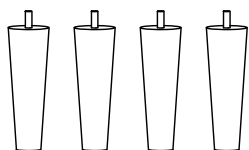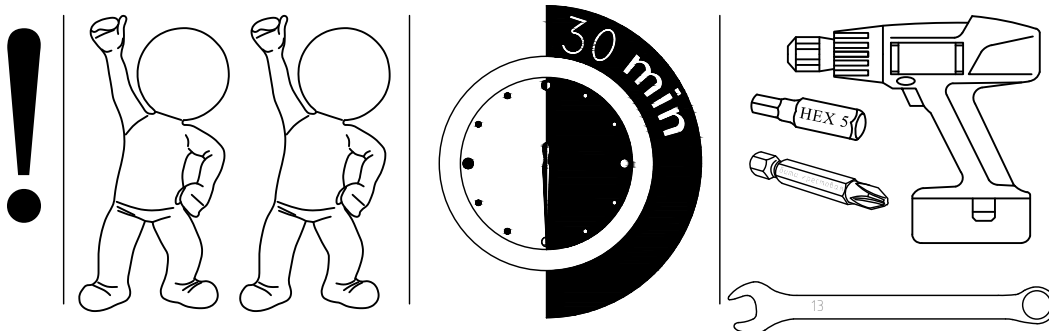

- Опора массив - 4 шт.



- Винт M8x60 DIN 7420 - 4 шт.



- Подкладка фетр - 4 шт.




- Винт потай M6x30 - 6 шт.




- Гайка M8 - 2шт.

Сборка 1

Установить передние опоры, вкрутив шпильки в имеющиеся отверстия в каркасе дивана.

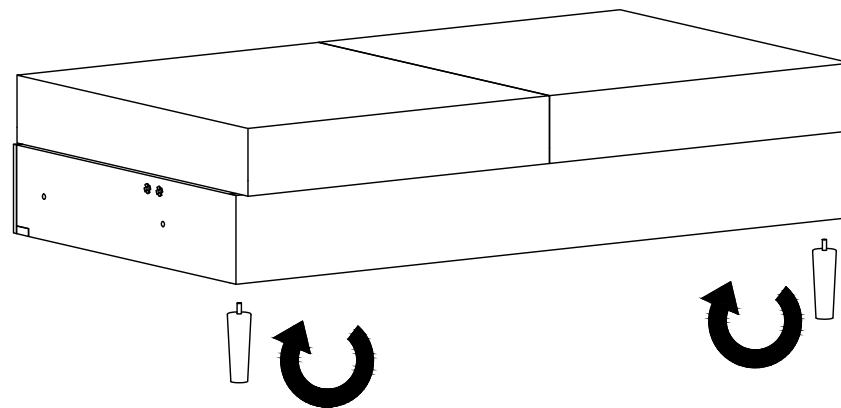

Установить задние опоры, вкрутив шпильки в имеющиеся отверстия в каркасе дивана, изнутри каркаса притянуть гайкой M8 - 2 шт.

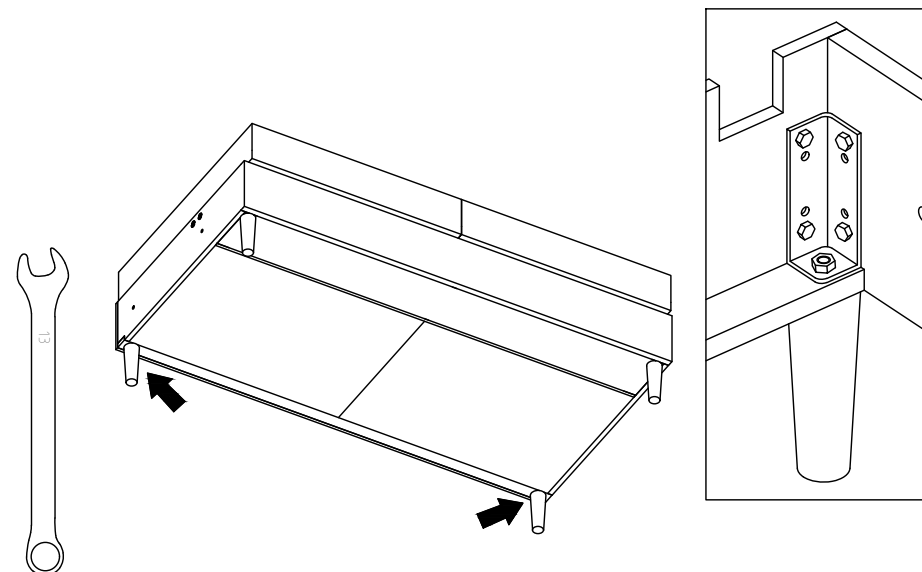

- Гайка M8 - 2шт.

На опоры наклеить подкладки из фетра

