


Сборка 7

Соединить секции дивана

Совместить диванную секцию и оттоманку и через проставку зафиксировать их болтами М8х90 через шайбы М8х25.

Болты закручивать из бельевого ящика.



Установить приспинные подушки и боковую подушку оттоманки.

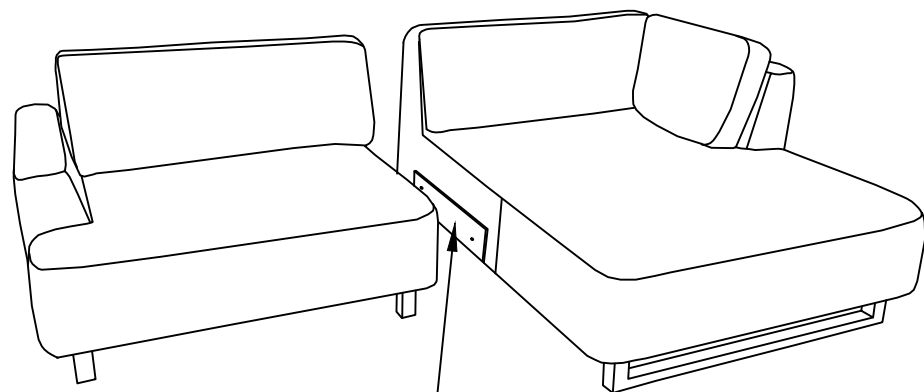


Проставка

Болт 8х90 - 2 шт.

Шайба М8х25 - 2 шт.

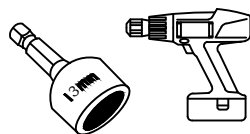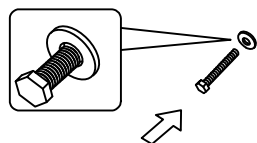

Онте диван угловой NEW

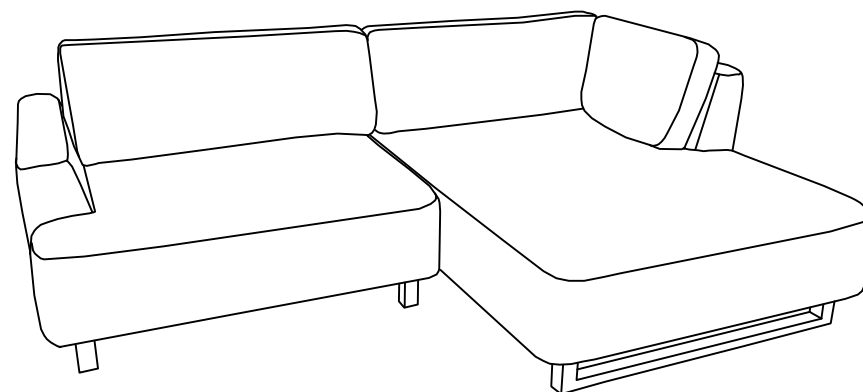

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Уважаемый покупатель!

После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами!

Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (расправьте подушки, разгладьте складки и придайте правильную форму).

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия

Наименование модели: Онте диван угловой NEW

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):

- Ш*Г*В/без подушек -	2400*1700*830/730
- спальное место -	1990*1340
- высота сиденья -	450

КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:

- механизм/ тип раскладывания -	Пантограф
- материал каркаса -	Фанера, Л/ДВП, ДСП, Картон
- конструктив сиденья/спинки -	Пружина змейка + НПБ + ППУ
- набивка подушек -	Формованное ППУ
- вес, кг -	99 кг
- дополнительная информация -	ЧЕХОЛ НЕСЪЕМНЫЙ

Особенности изделия:

1. Допускается небольшое трение боковой поверхности сиденья о подлокотники, что незначительно усложняет процесс складывания/раскладывания дивана.

2. При использовании обивки из ворсовых тканей возможен разнотон. Визуально его можно наблюдать на границах плоскостей элементов изделия. Дефектом не является.

Например: направление ворса на сиденье и подлокотниках неодинаковое и является конструктивной особенностью.

3. Появление постороннего звука при складывании и раскладывании дефектом не является.

В целях улучшения и совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструктив товара!

Сборка 6


Установить опоры на оттоманку

Сзади оттоманки установить (вкрутить) опоры массив Т 012 - 3 шт.

Спереди установить опору - 1 шт.


С помощью болтов М6х20 - 8 шт.

(через площадки металлические).



Опора массив
С 109 112 мм


Опора массив Т012

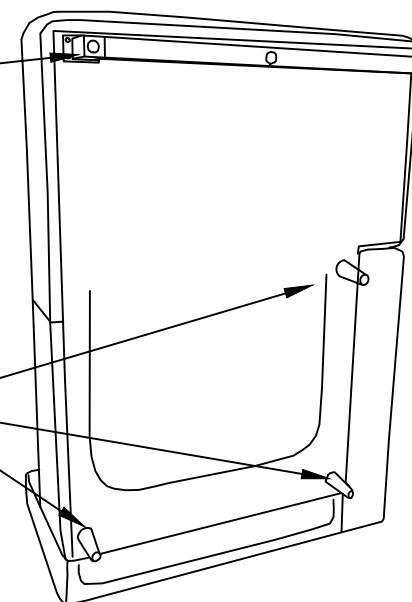

Наклеить на опоры подкладки фетровые.



Фетровые
подпятники. - 6 шт.

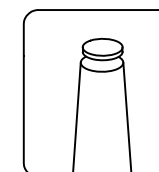


Сборка 5

Установить спинку оттоманки и подлокотник оттоманки на оттоманку.

Положить спинку оттоманки на горизонтальную поверхность. Установить сверху вертикально оттоманку.

Наживить 4 болта М8х50 через шайбы М8х25.


Приставить с боку подлокотник оттоманки. Наживить Болты М8х50 через шайбы М8х25. Зафиксировать болт М8х90 изнутри спинки оттоманки в подлокотник оттоманки. Затянуть болты.

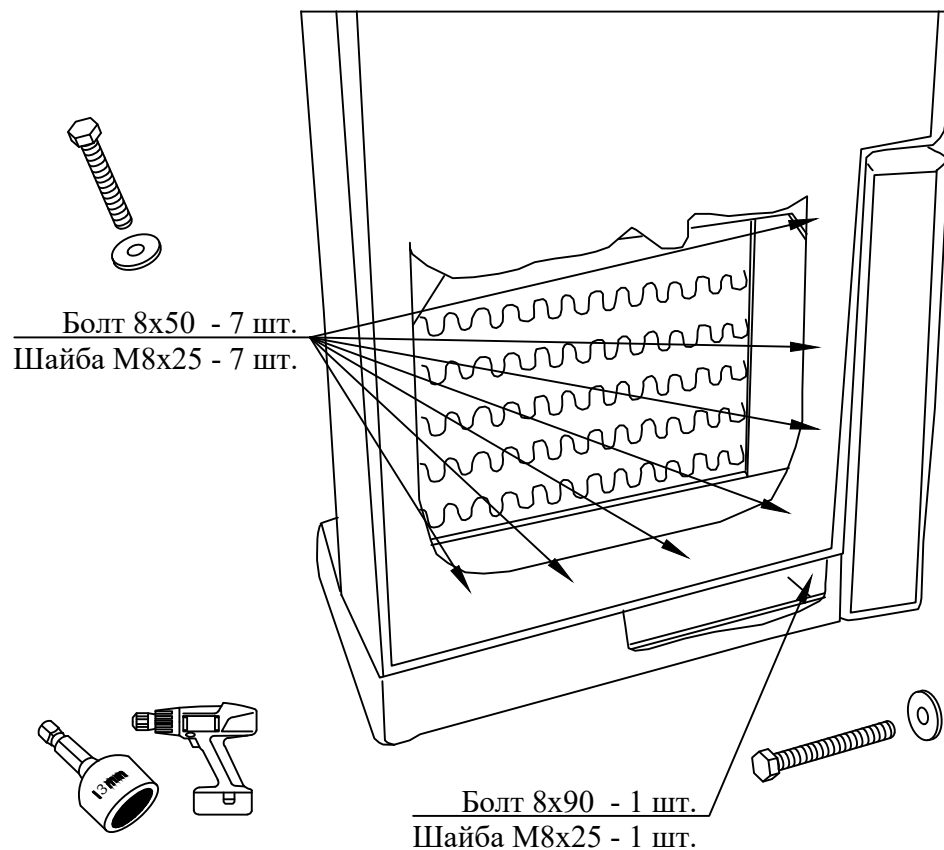




Комплектность:

упаковка 1 - Сиденье + Бельевой Ящик + Подлокотни + Спинка +
Подушки приспинные + Подушка боковая + Паспорт +
Образец ткани


упаковка 2 - Оттоманка + Спинка оттоманки + Подлокотник
оттоманки

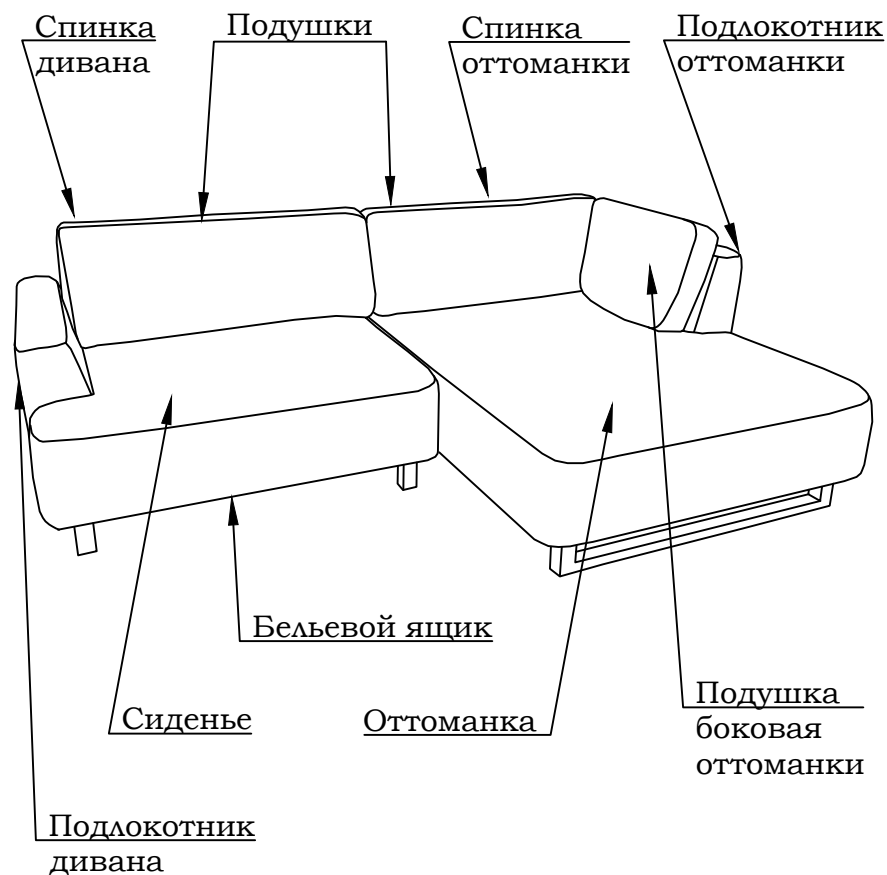

Инструкция по сборке

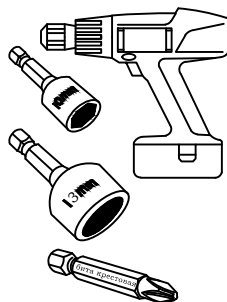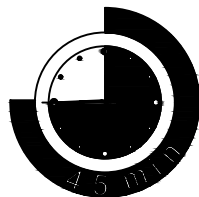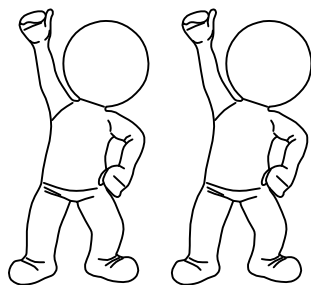

— болт M8*50 — 7 шт.



— болт M8*90 — 3 шт.



— Подкладка фетр — 13 шт.



— Гайка M8 — 5 шт.



— Саморез 3,5x32 — 10 шт.



— Шайба M8x25 — 12 шт.



— болт M6*20 — 20 шт.






— болт M6*50 — 6 шт.



Сборка 4

Установить спинку на диванную секцию

Установить спинку на бельевой ящик. Наживить болты M6x50 — 6 шт. через отверстия петли в имеющиеся отверстия спинки. Убедитесь что все болты совпали с отверстиями, затянуть болты.

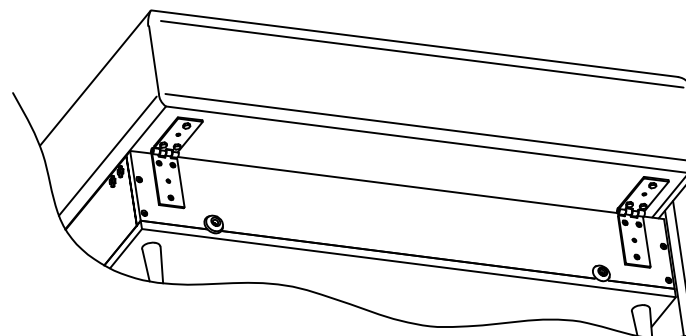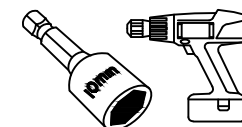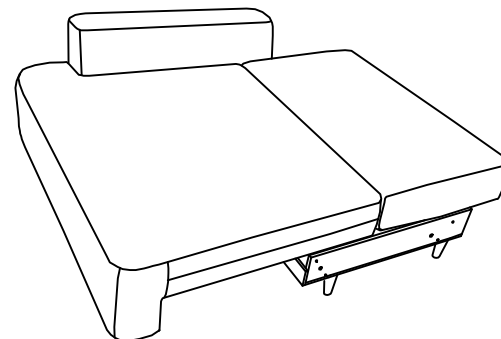

Болт M6x50

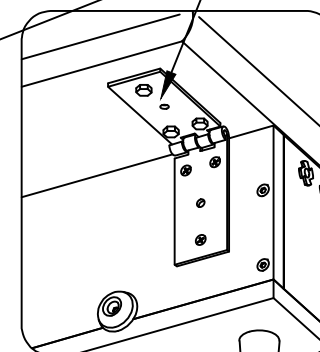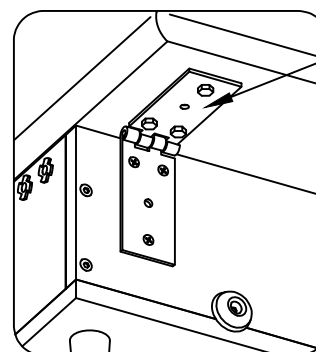


Сборка 3 Установка опор на ящики.

В свободные отверстия вкрутить опоры из массива дерева.





Фетровые
подпятники. - 7 шт.

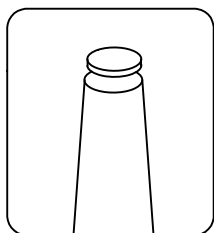


На опоры наклеить
фетровые подпятники




Опора массив
Т 012 - 4 шт.

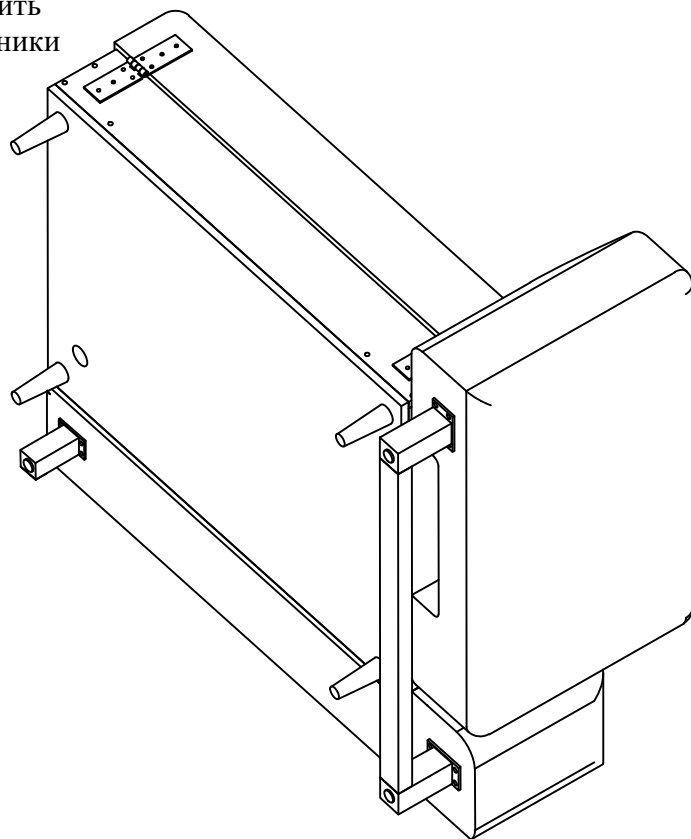


— Опора
массив С 110
112 мм — 1
шт.

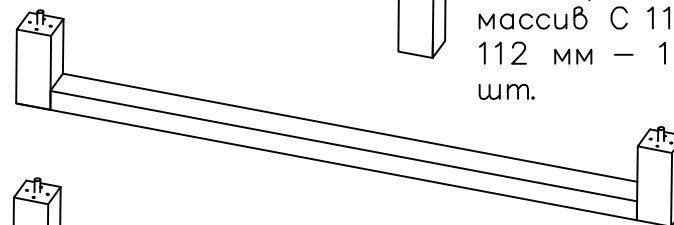

— Опора
массив С 109
112 мм — 1
шт.

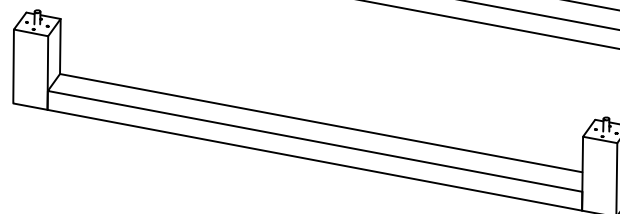


— Опора массив
С 108 112 мм —
1 шт.

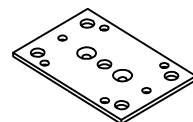

— площадка металл. — 5
шт.



— Опора массив Т 012 — 7
шт.

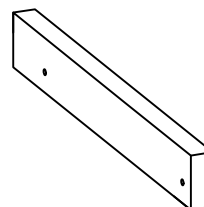


— проставка 35мм.

Сборка 1

Произвести сборку опор

Установить на опоры массив площадки металлические, как показано на схеме. Зафиксировать площадки гайками к шпилькам опоры. Затянуть гайки М8, затем зафиксировать саморезами 3,5х32 мм.

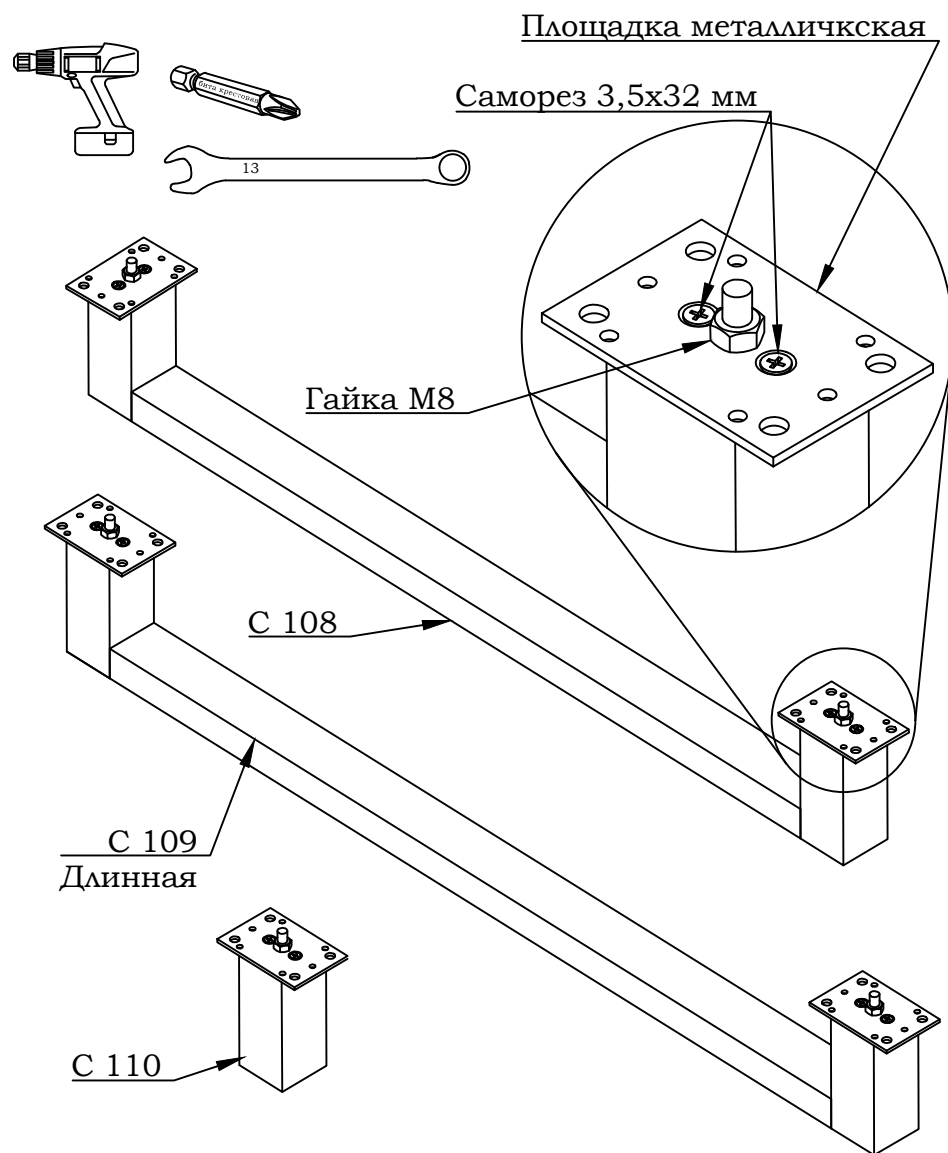

Сборка 2 Установка опоры на сиденье с подлокотником.

Распаковать Сиденье с подлокотником.

Расположить на полу вертикально, бельевым ящиком на себя.

Использовать болты 6х20 для установки опор.

Установить собранную опоры согласно схемы ниже.

