



Инструкция по сборке Тумба прикроватная Кимбол - 2 50×40×20


Сборка согласно
заказанной комплектации:

Ручка слева

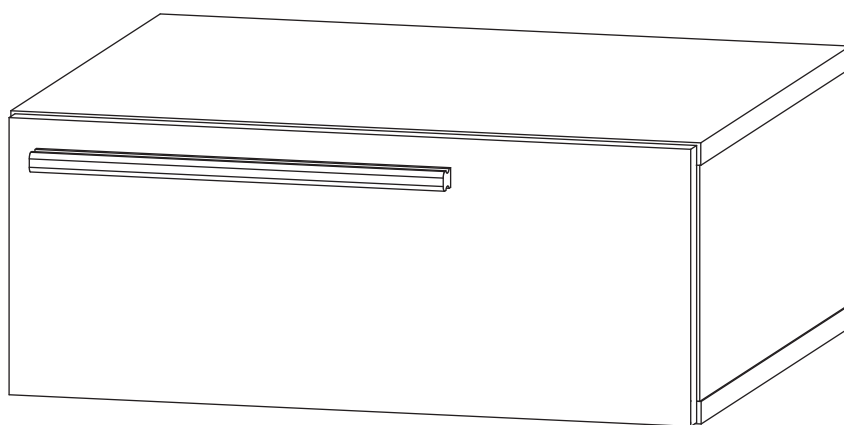

Ручка справа

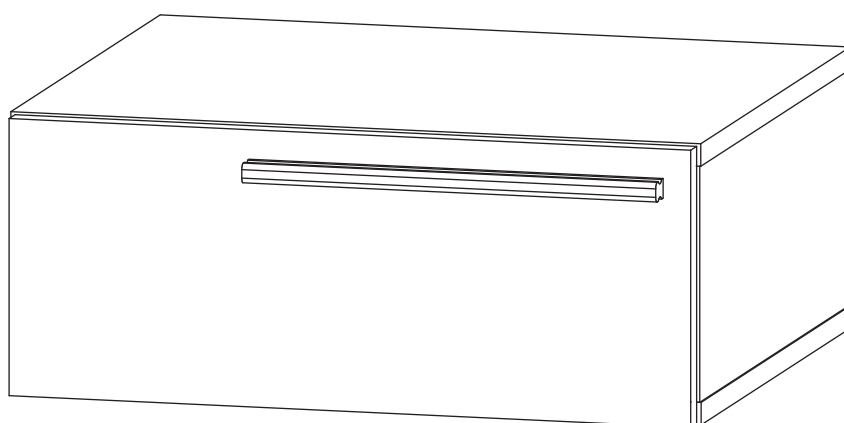

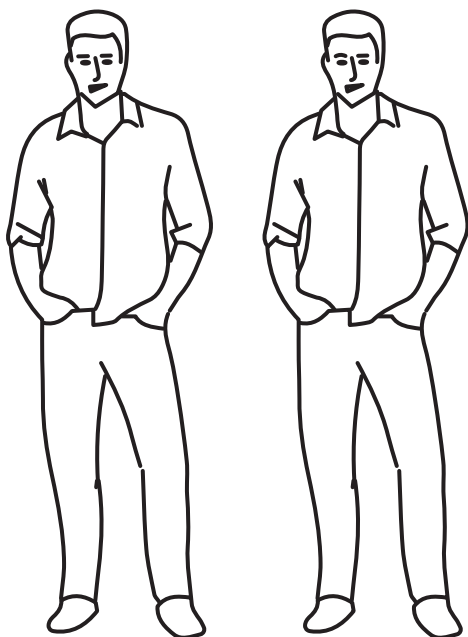

Инструмент (в комплект не входит)



Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающем порчу деталей, и согласно данной инструкции.

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий. Изделие подразумевает регулировку зазоров между фасадами и свесов при сборке изделия.

Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых неотапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:

- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
- предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
- протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.


За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.











В отдельных случаях, наметки для направляющих могут не совпадать. В этом случае установите направляющие, придерживаясь линии, проведённой через уже существующие наметки.

Перечень деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крыша	1	500	384
2	Дно	1	500	384
3	Дно ящика	1	426	234
4	Бок - 2	1	168	383
5	Бок - 1	1	168	383
6	Задняя панель ящика	1	426	117
7	Бок ящика правый	1	250	129
8	Бок ящика левый	1	250	129
9	Фасад ящика	1	494	196

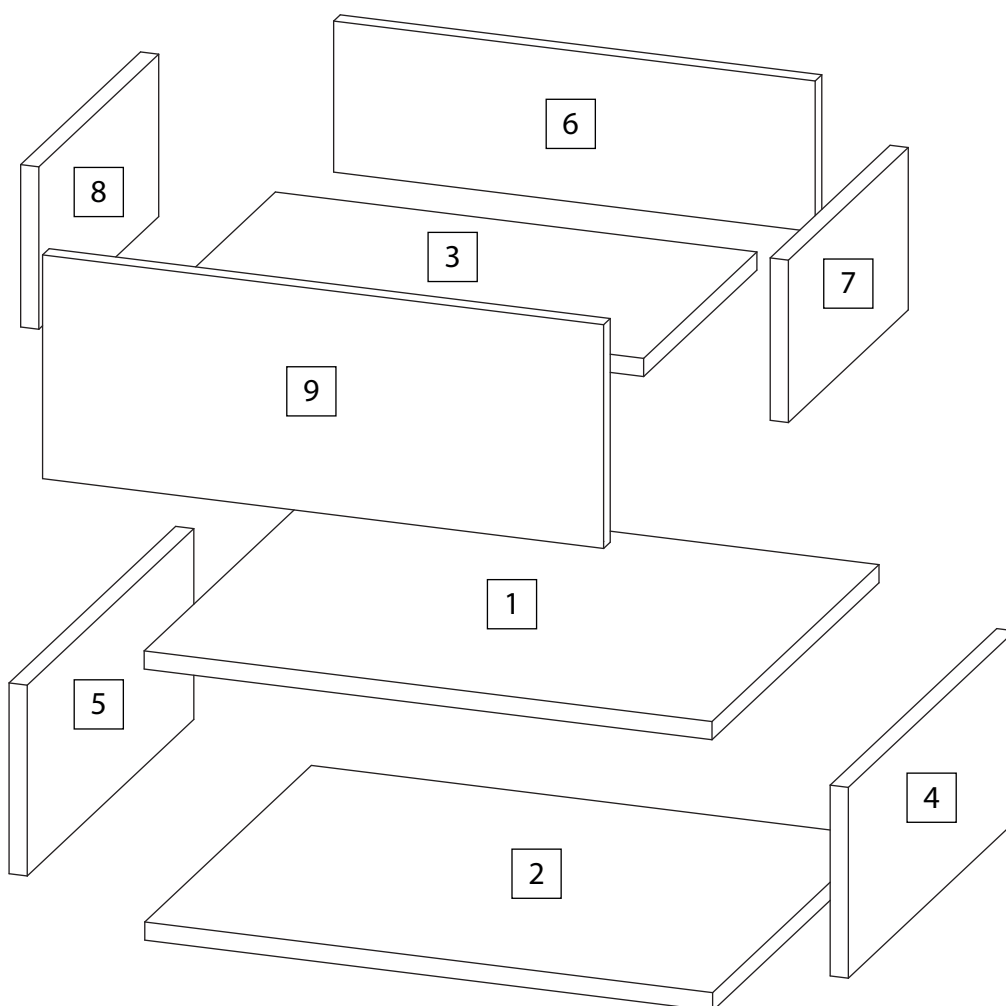



Фурнитура

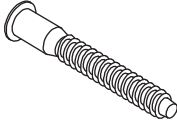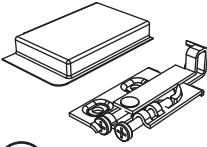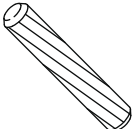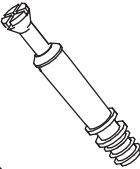			
А × 1	В × 4	С × 4	Д × 14
<u>Планка для подвеса</u>	<u>Амортизатор самоклеющийся</u>	<u>Евровинт 6,3х13</u>	<u>Евровинт 7х50</u>
			
Е × 14	Ф × 10	Г × 1	
<u>Заглушка Ø17-20</u>	<u>Заглушка Ø13</u>	<u>Направляющие скрытого монтажа</u>	
			
Н × 1	И × 1	Ж × 1	К × 16
<u>Ключ зиг-заг к шестиграннику</u>	<u>Подвес + заглушка</u>	<u>Ручка</u>	<u>Саморез 3,5х16</u>
			
Л × 3	М × 6	Н × 10	О × 10
<u>Саморез 3,5х30</u>	<u>Шкант бук</u>	<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Эксцентрик</u>




Детали и фурнитура согласно заказанной комплектации. Количество фурнитуры может быть больше заявленного.

Крепежные средства для монтажа изделия к стене не прилагаются. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен. Для выбора крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.




1

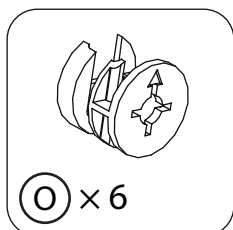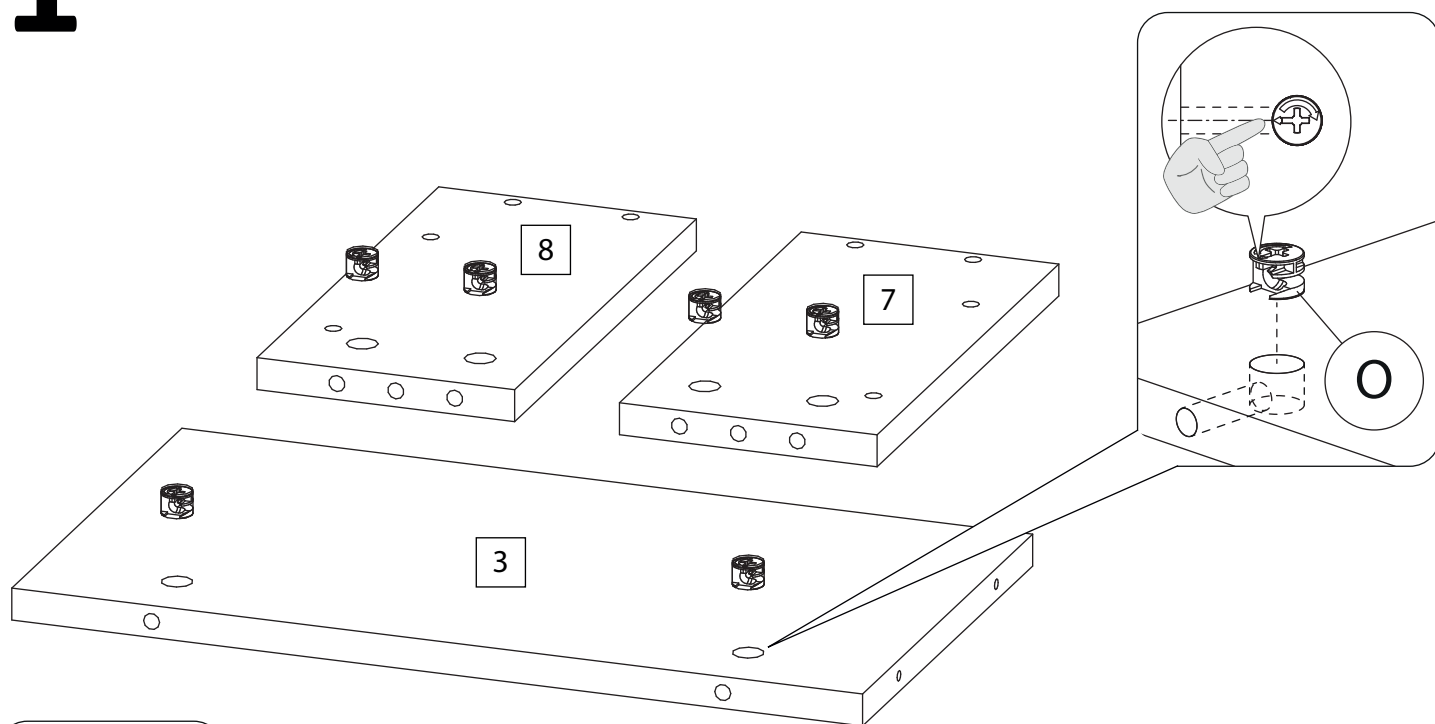





2

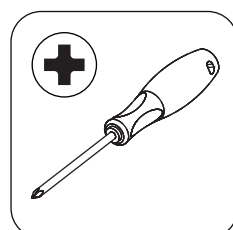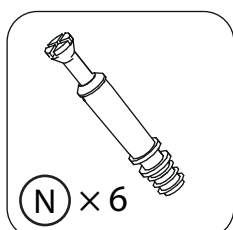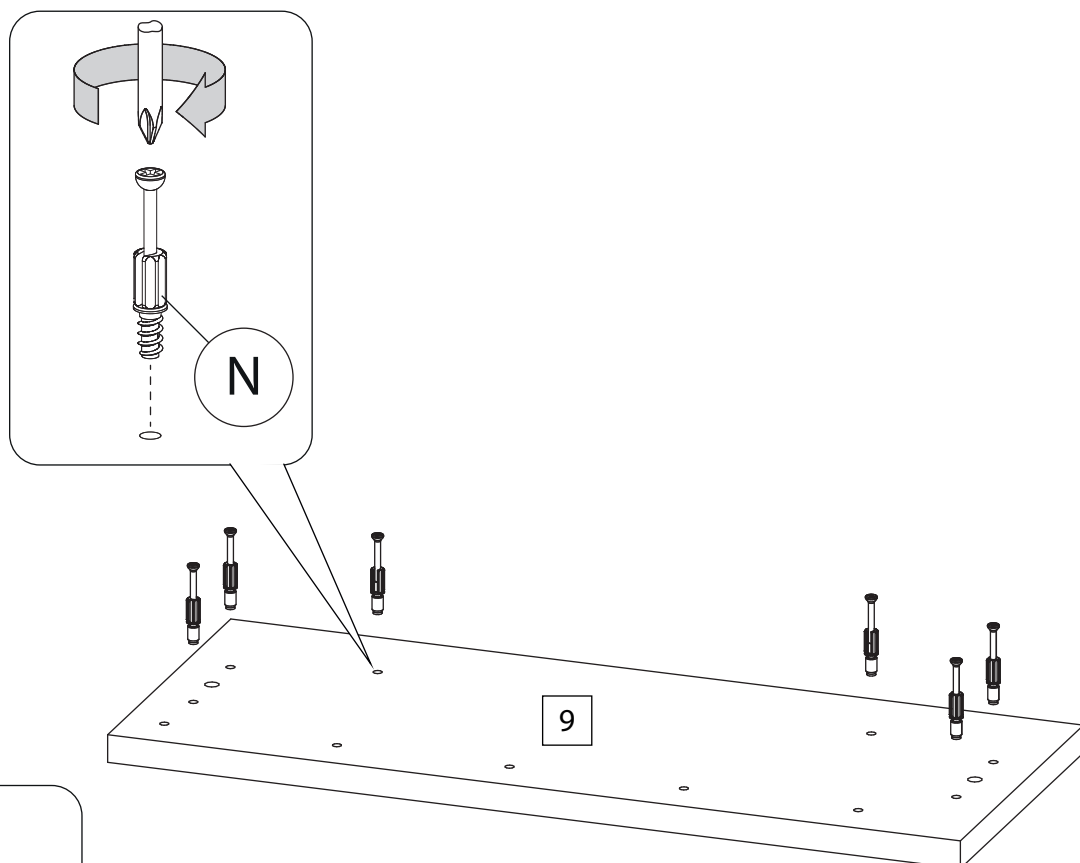





3

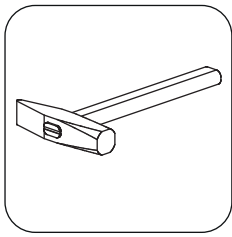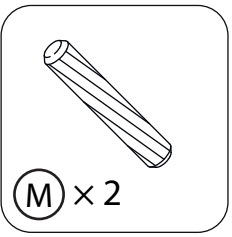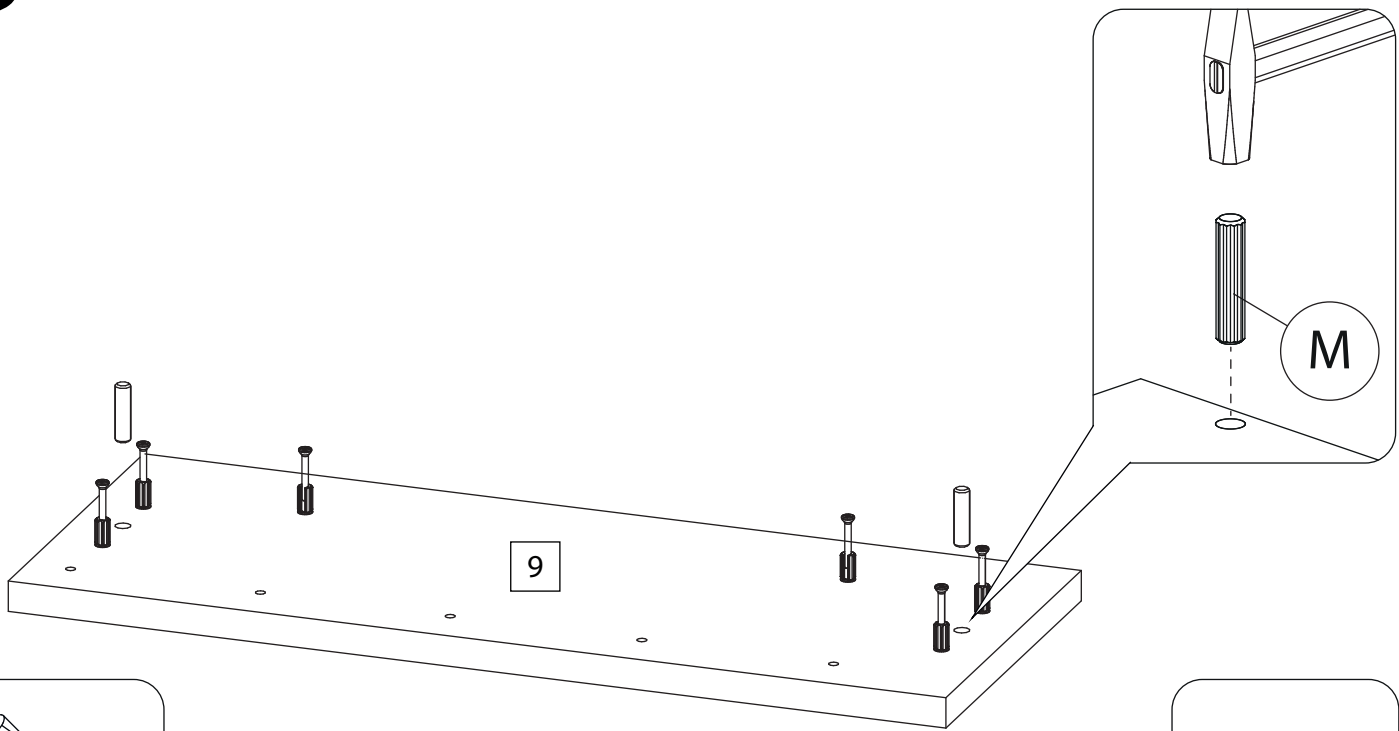




4

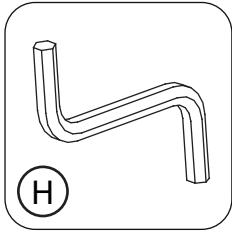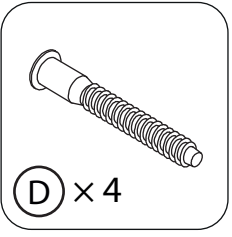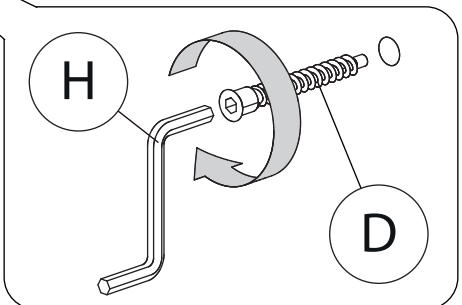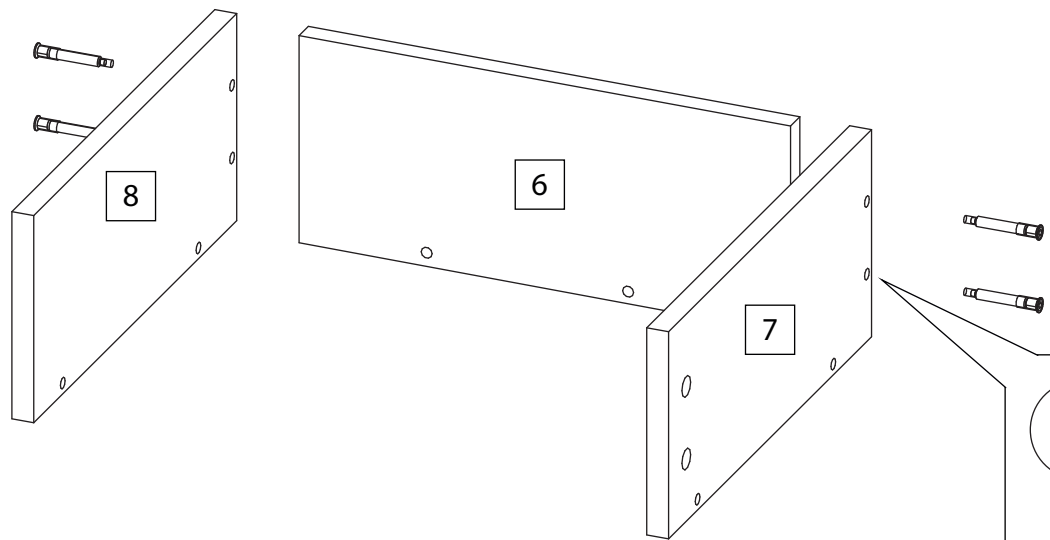

5

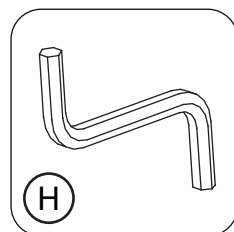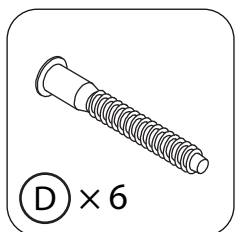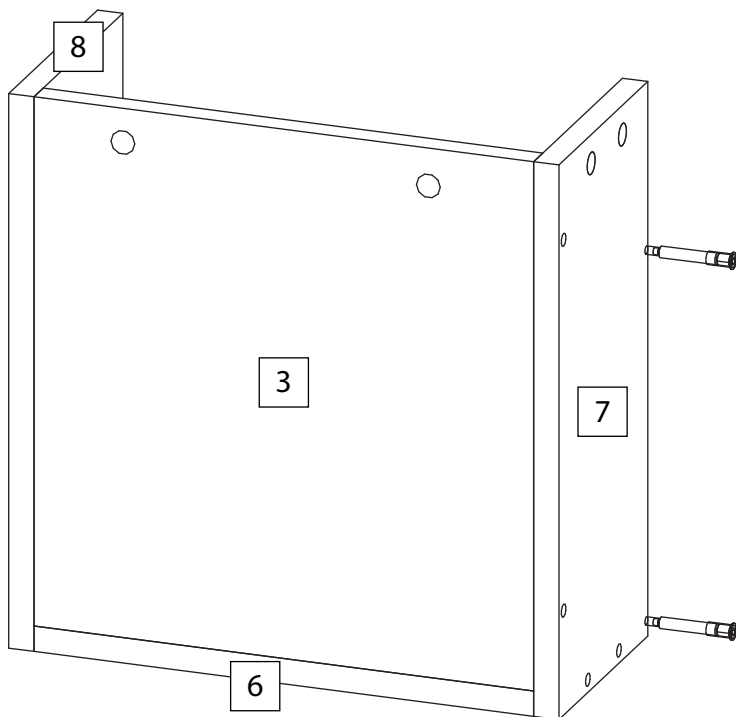
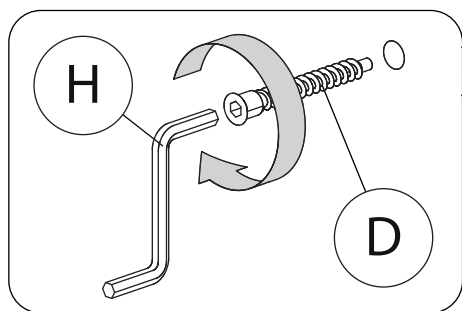


6

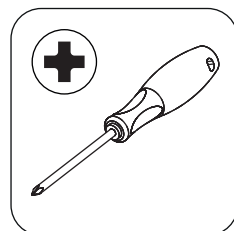
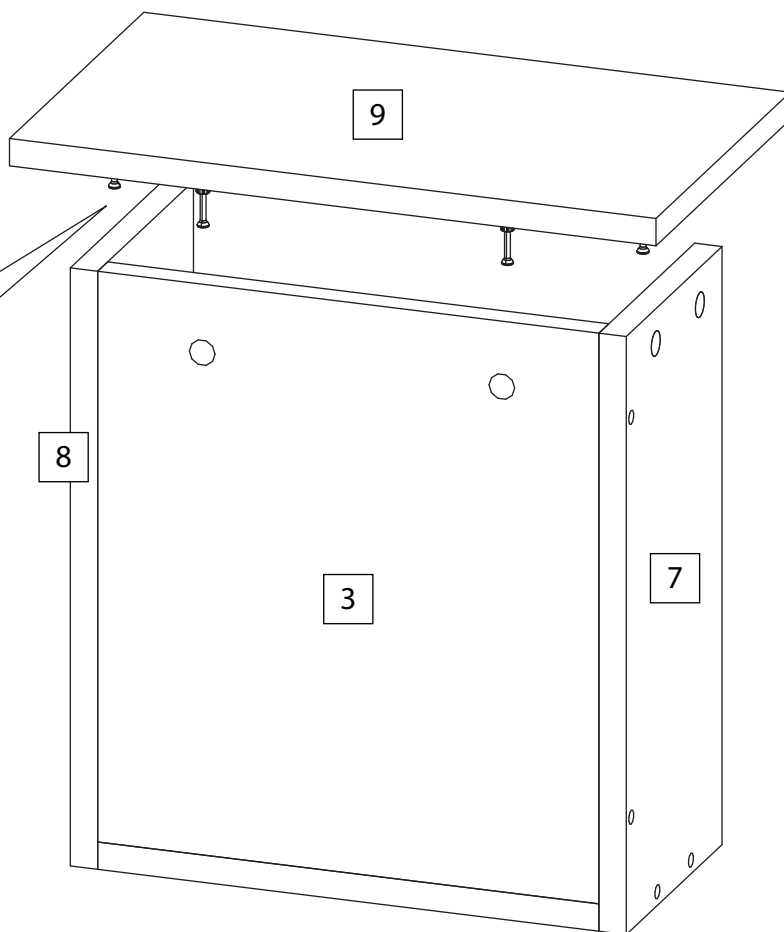
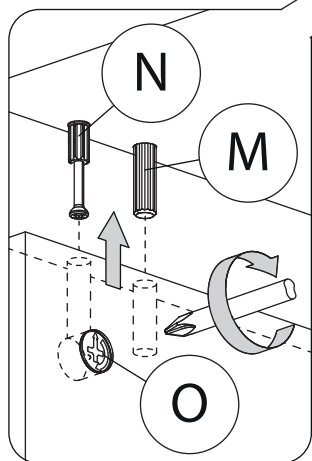


7a

Вариант сборки «Ручка справа»

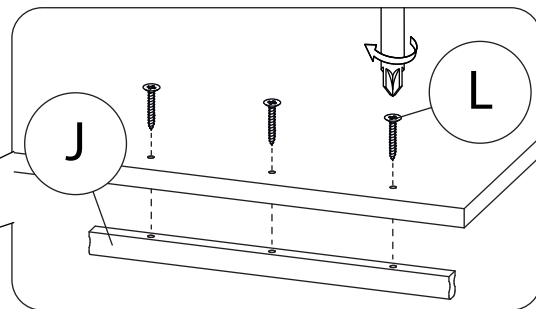
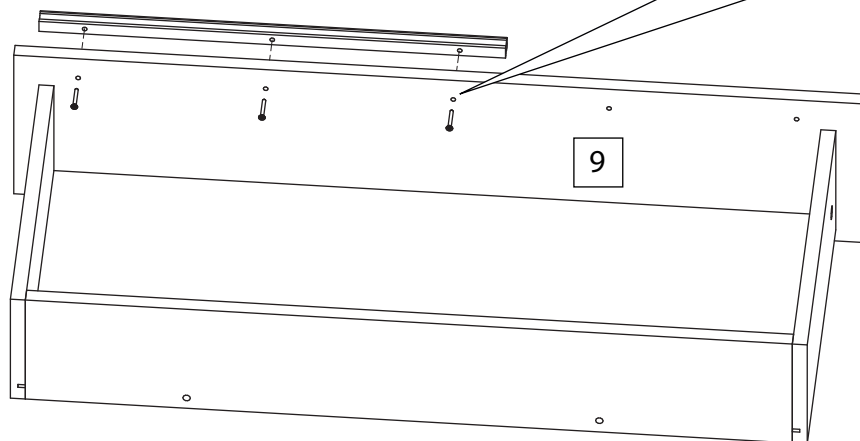


Подробно смотри
в приложении.

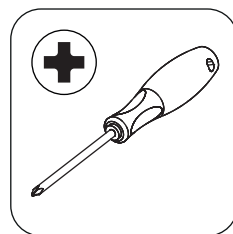
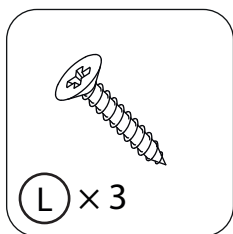
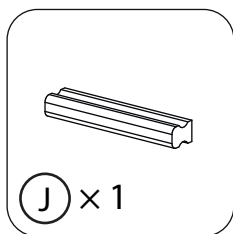


7b





Вариант сборки «Ручка слева»

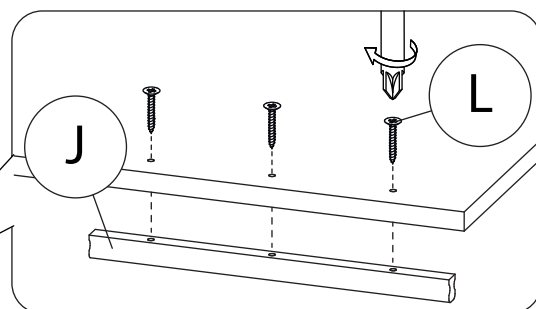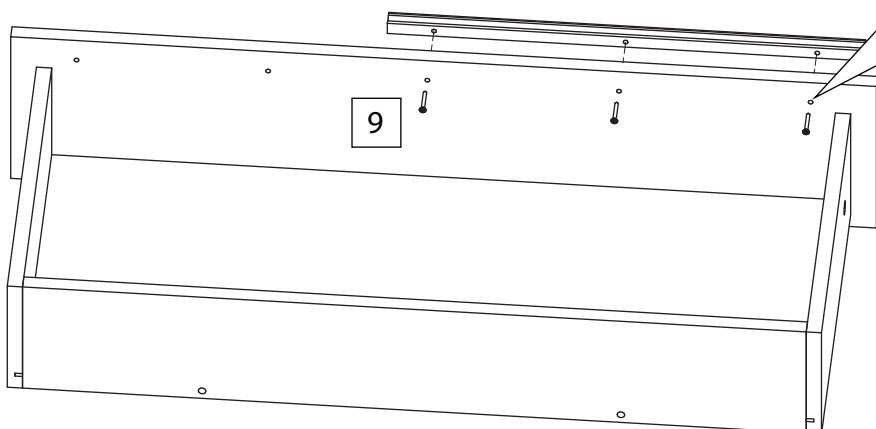





Подробно смотри
в приложении.

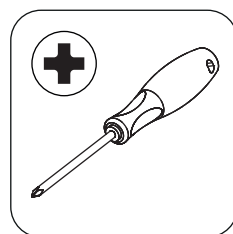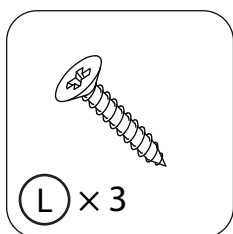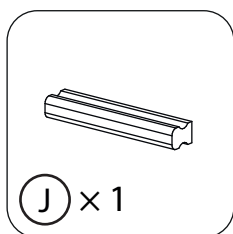

8

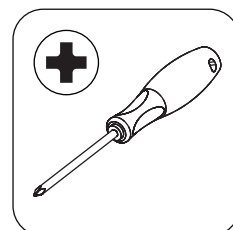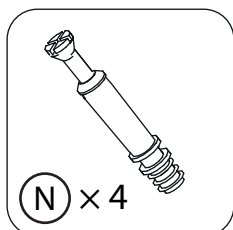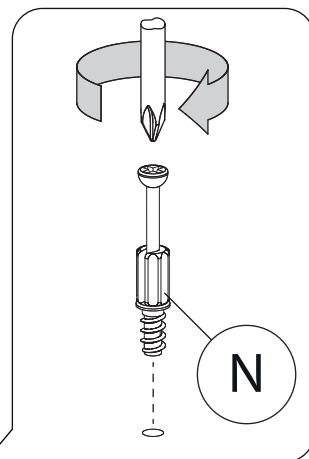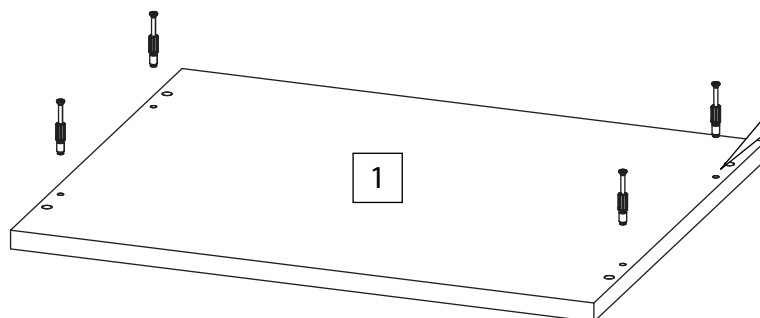

9

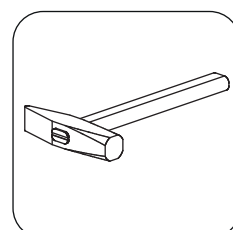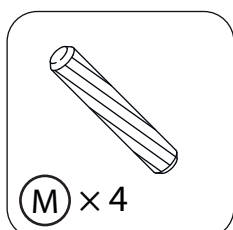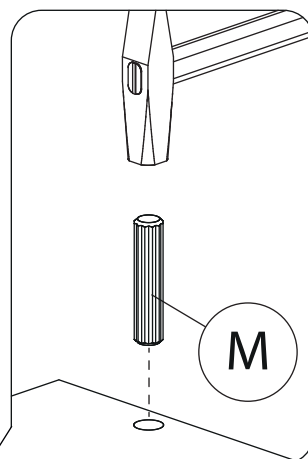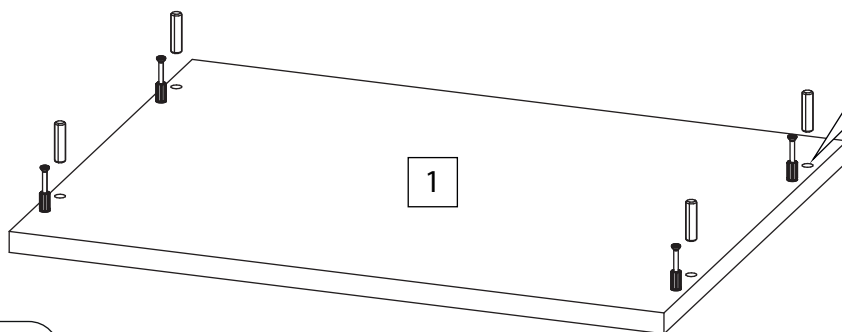

10


Схема установки направляющих скрытого монтажа

Монтаж направляющих к боковой панели производится в 3 и 9 отверстие верхнего ряда отверстий направляющей (смотри рисунок).






11



Подробно смотри в приложении.

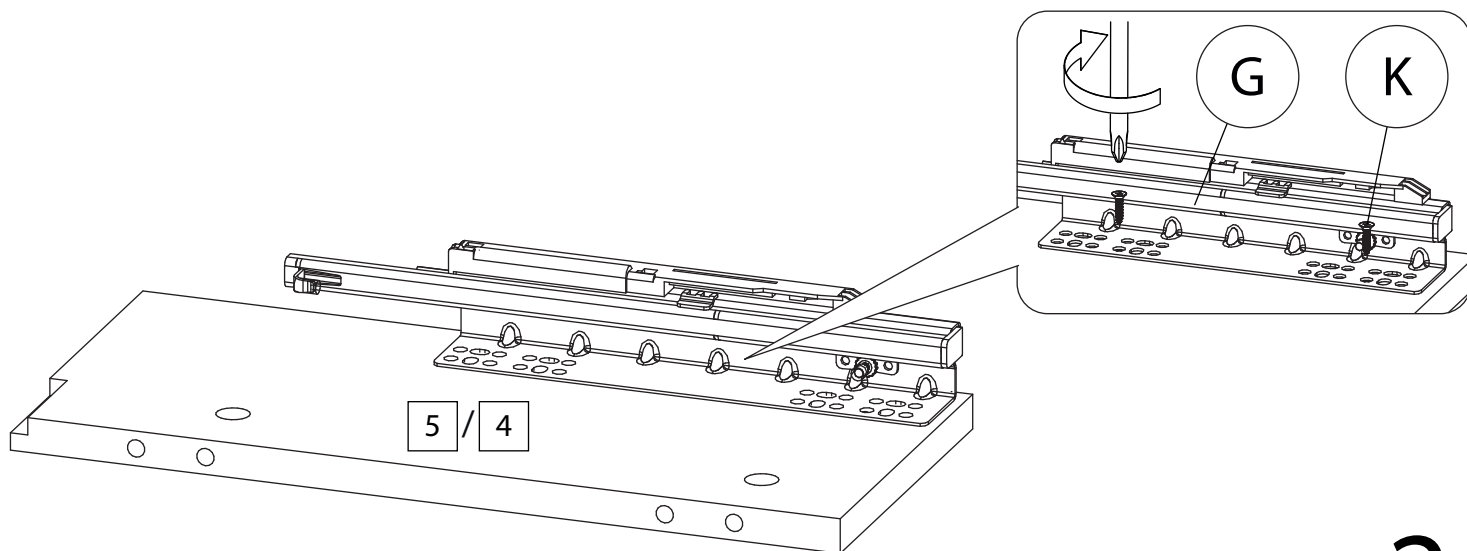




x2

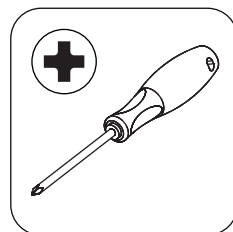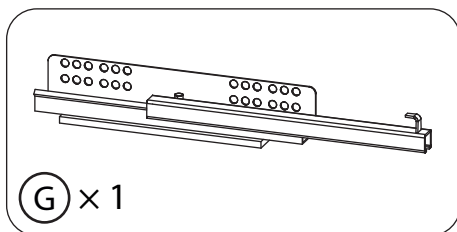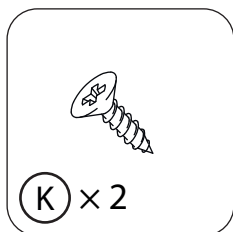




12

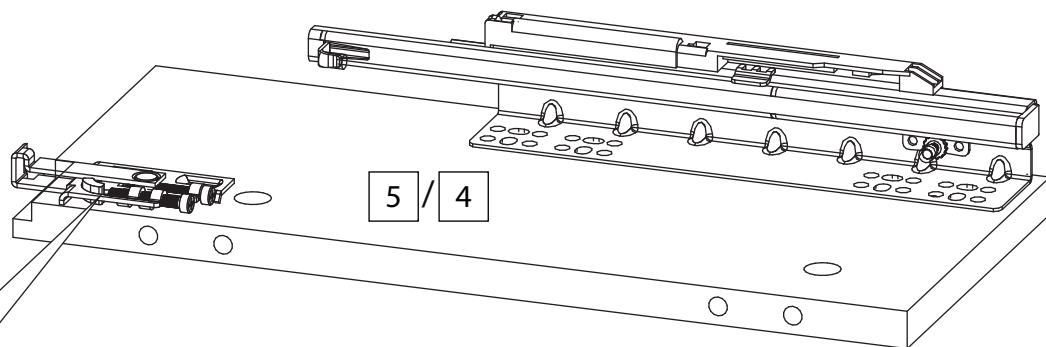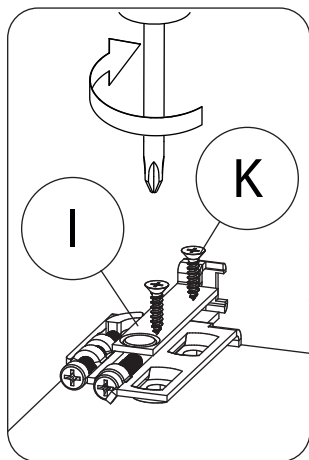




x2

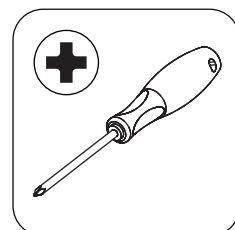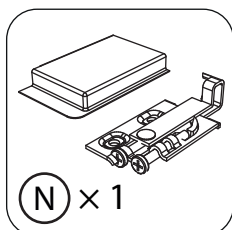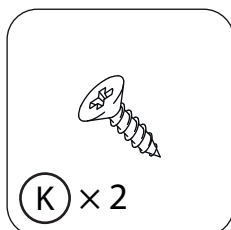


13

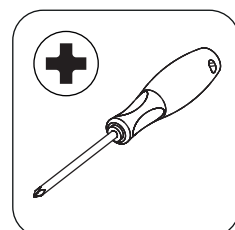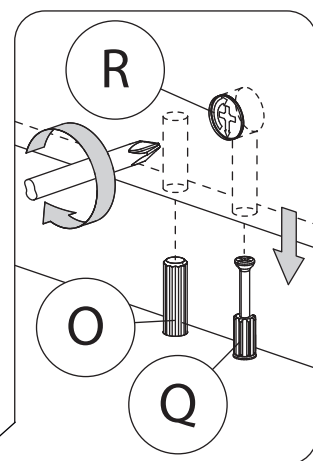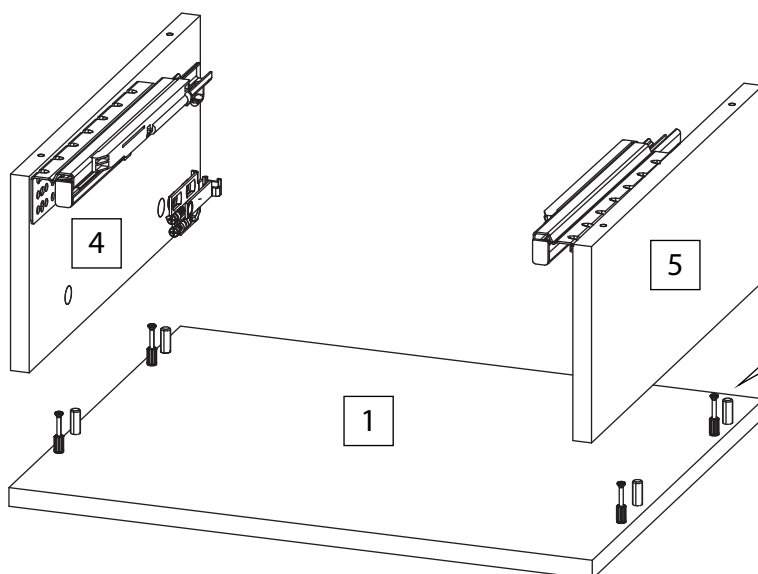


14

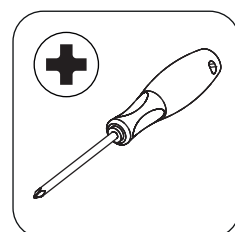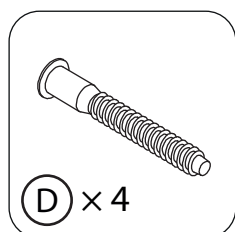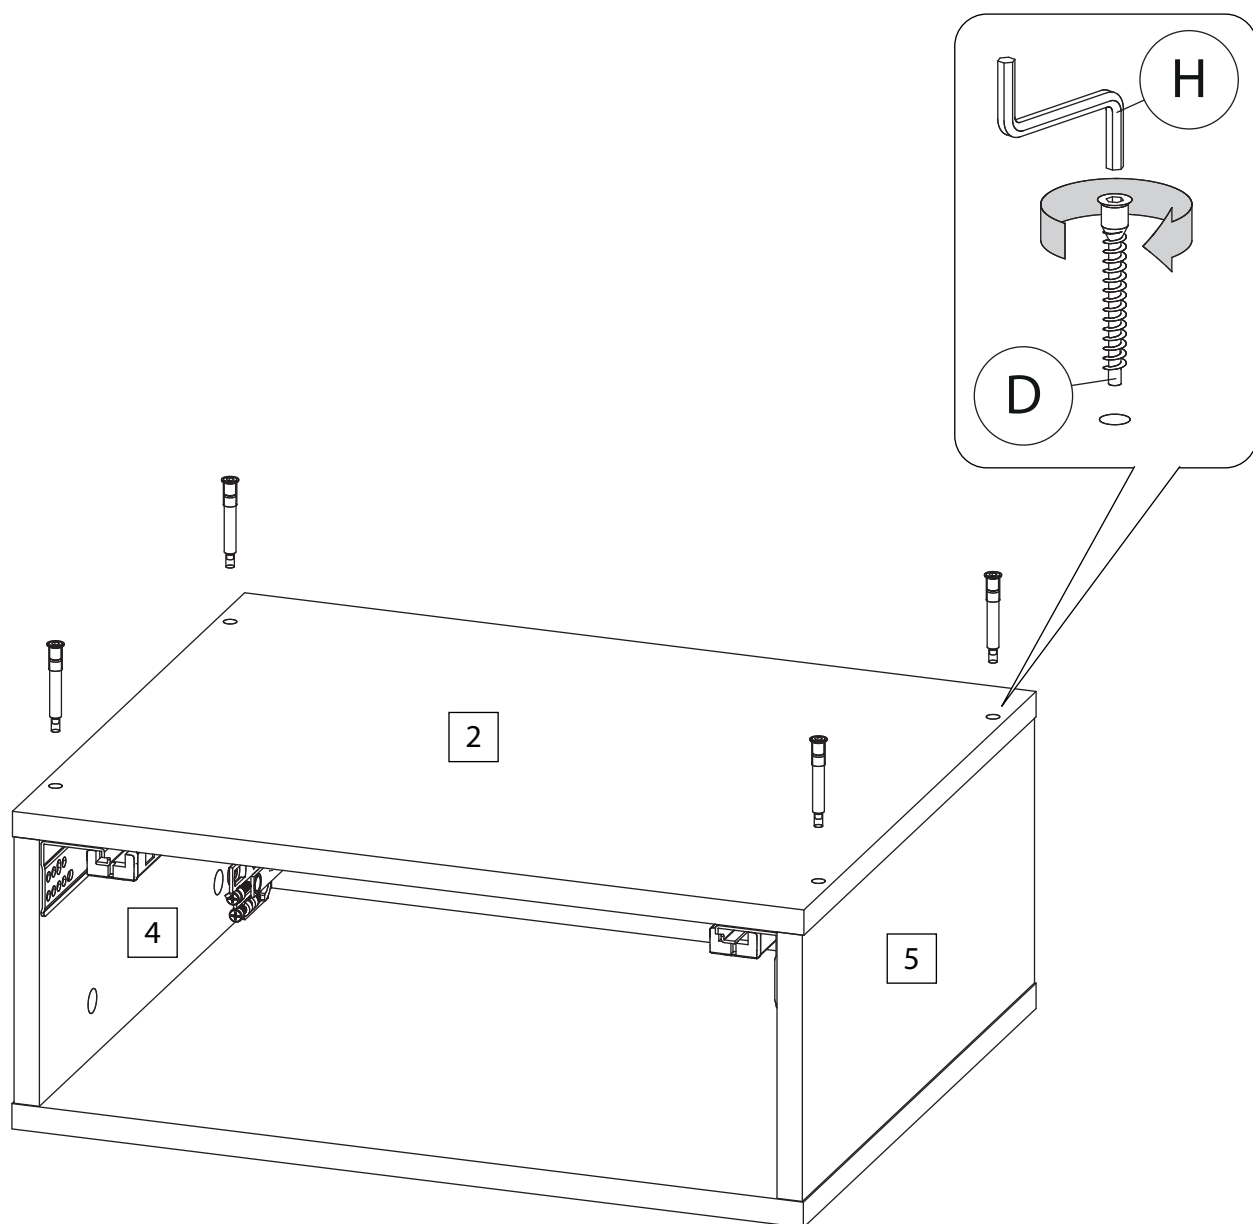


15

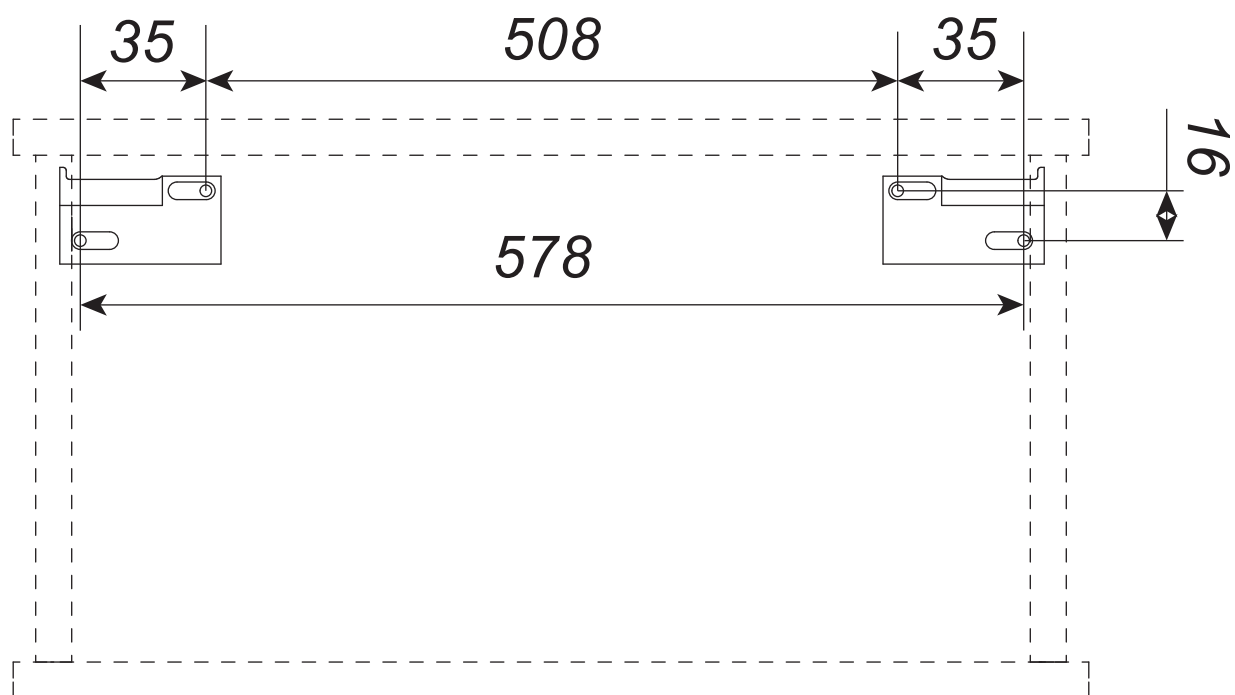



16

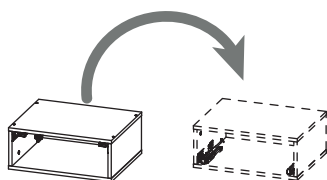



Обязательное
крепление к стене
подробно смотри
в приложении.

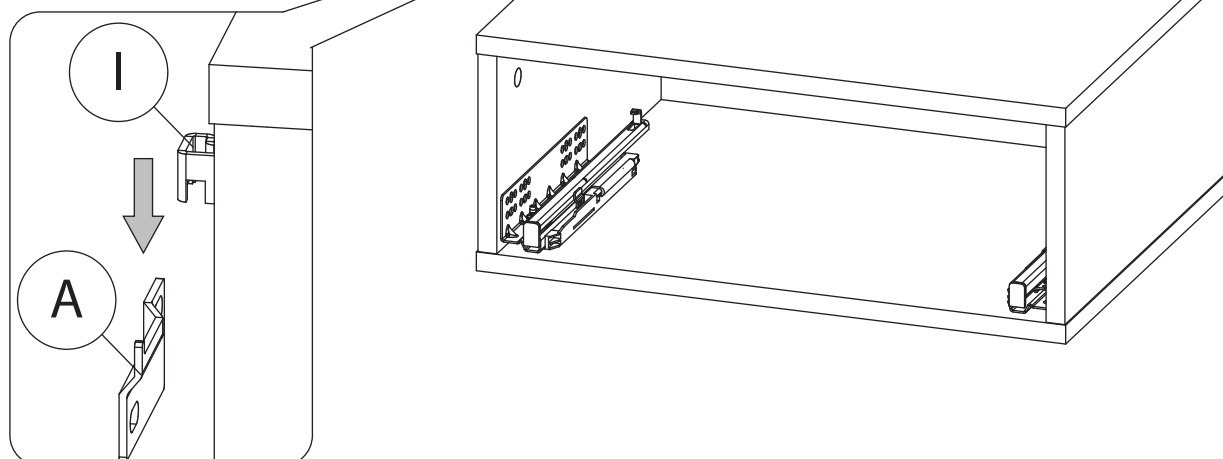

17

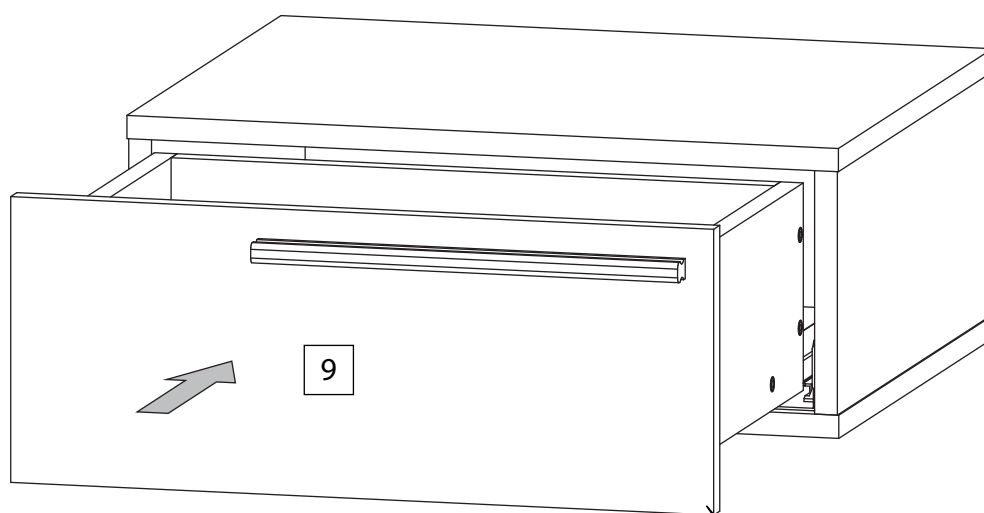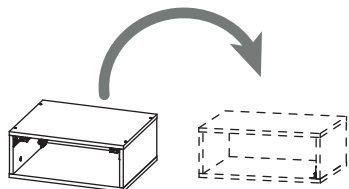

Подробно смотри
в приложении.

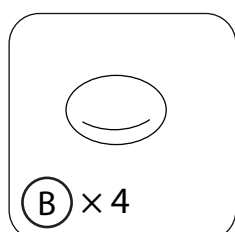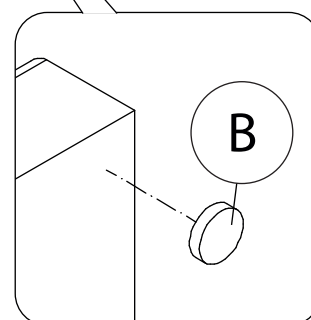


Все видимые части крепежа закрываются заглушками (E) и (F).
Поверхность должна быть сухой и очищенной от пыли.

Приложение 1

Монтаж подвесов

Для монтажа подвесов необходимо разделить сдвоенные планки по технологическим линиям на отдельные детали. Каждая сдвоенная планка состоит из одной правой и одной левой планок. Соединительная перемычка не используется.

Рис. 1.

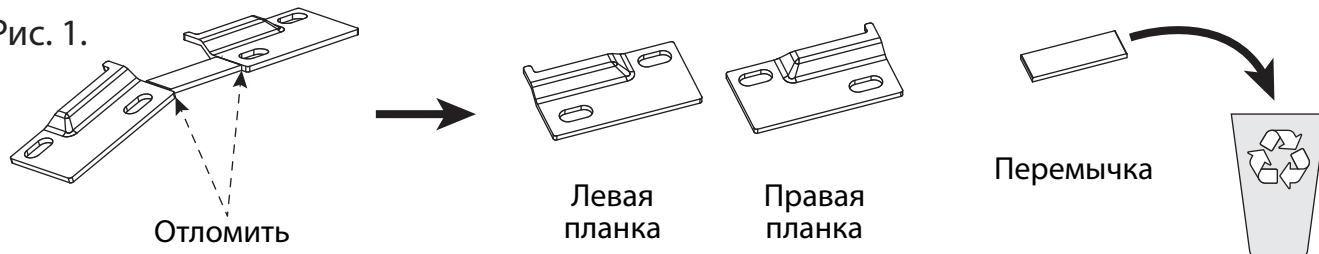

Закрепите планки для подвесов на стене в подготовленные отверстия (см. рис. 2). Расстояние между крайними точками планок для подвесов должно составлять на 12 мм больше (по 6 мм с каждой стороны), чем расстояние между внутренними поверхностями боковин (см. рис. 3). Это необходимо чтобы изделие плотно прижать к стене.

Рис. 2.


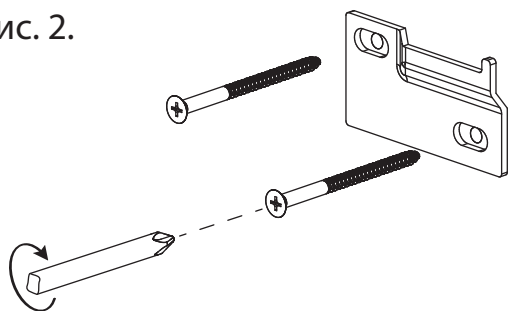


Рис. 3.

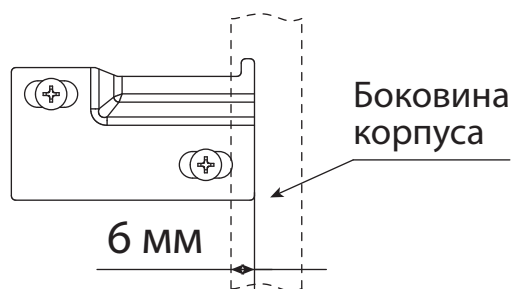

Регулировка подвесов

Навесьте изделие на планки, отрегулируйте его по высоте при помощи верхних регулировочных винтов на подвесах (см. рис. 4), с помощью нижних винтов на подвесах притяните изделие к стене (см. рис. 5).

Рис. 4.



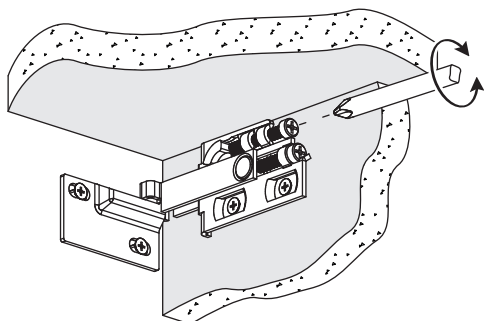




Рис. 5.

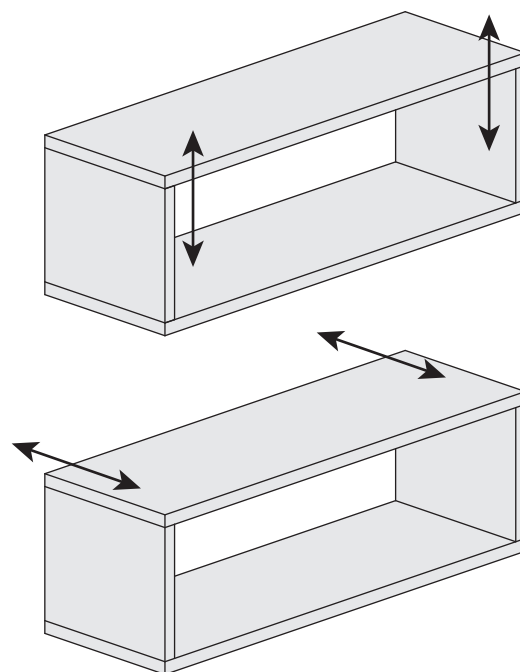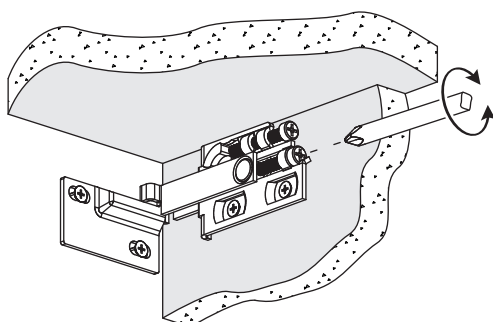

Приложение 2

Установка ящика на направляющие скрытого монтажа

1. Выдвиньте подвижную часть направляющих скрытого монтажа вперёд на себя. Придерживая подвижную часть направляющих, задвиньте ящик, чтобы отверстия на задней стенке ящика попали в упоры (см. рис. 1) направляющих скрытого монтажа.
2. При установке ящика на направляющие, ящик должен попасть соответствующими отверстиями на боковинах ящика на фиксаторы (см. рис. 2) направляющих.


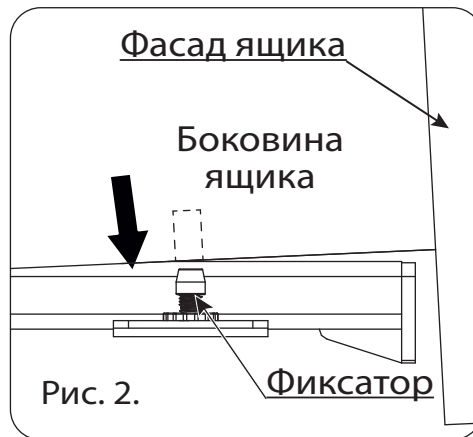
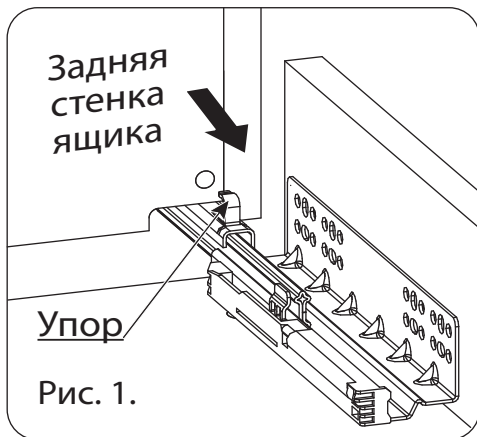


Регулировка ящика на направляющих скрытого монтажа

Регулировка выполняется только после установки ящика на направляющие скрытого монтажа. Убедитесь, что ящик зафиксирован на направляющих.

Выдвиньте ящик на себя. Вращением регулировочного колеса отрегулируйте фасад ящика в вертикальном направлении (см. рис. 3).

После регулировки закрепите направляющие саморезами (см. рис. 4.)

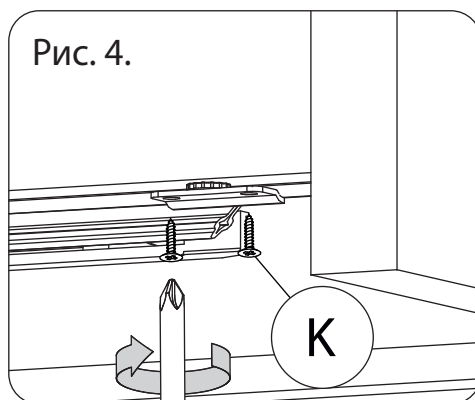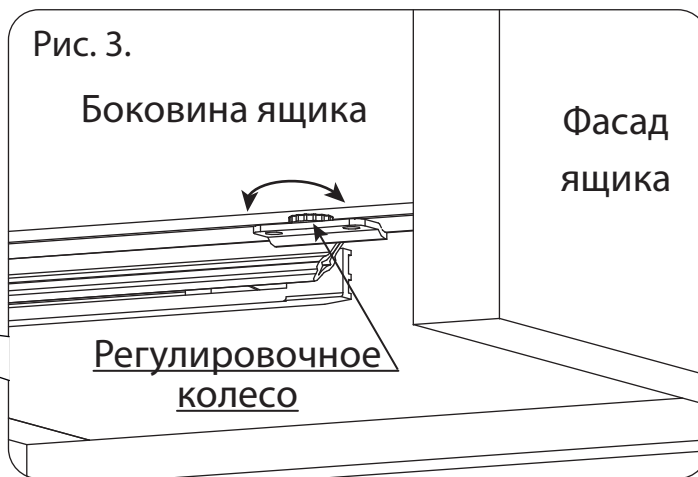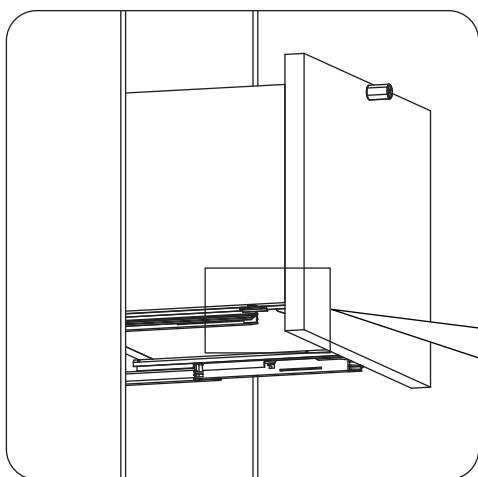


Приложение 3

Установка ручек на фасады

Перед установкой ручек требуется досверлить необходимые отверстия под размер ручки:

1. Для исключения сколов на фасаде при сверлении разместить его на ровной подложке из древесного материала;
2. Исключить образование зазоров между фасадом и подложкой в месте сверления – прижать плотно фасад к подложке;
3. Досверлить сверлом Ø 5 мм

Рис. 1.

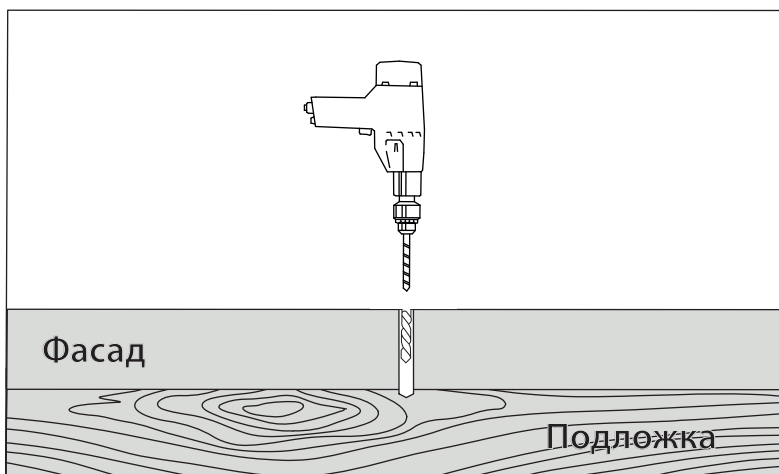

Правила эксплуатации мебели

1. Мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.
2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в сухих и теплых проветриваемых помещениях с температурой воздуха от +2°C до +40°C, и относительной влажности воздуха 40-70%.
3. Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может ухудшить цвета по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались излучению.
4. Не стоит устанавливать мебель в непосредственной близости от батарей и прочих отопительных приборов. Неблагоприятно повлияет на изделие также близость сырых и холодных стен. Повышенная влажность или чрезмерное перегревание — одни из основных причин деформации мебельных кромок.
5. Помимо влаги, необходимо защитить мебель от попадания на поверхность различных растворителей, щелочей и других агрессивных веществ, которые могут нанести непоправимый вред покрытиям. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т. п.).
6. Все тяжести разместите внутри шкафов так, чтобы равномерно распределить нагрузки по всей площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках разместите по принципу «наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру». Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т. д.) нагружайте в нижних секциях, чтобы обеспечить оптимальную устойчивость.
7. При эксплуатации мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке):
 - на дно ящиков — более 5 кг,
 - на полки (шкафов, стеллажей) — более 10 кг,
 - на столешницы-тумбы не более 20 кг,
 - нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг,
 - усилие выдвижения ящиков (полуящиков) — до 5 кг,
 - на штангу до 40кг,
 - на выдвижные штанги 400-500мм до 7кг,
 - на выдвижные штанги 250-350мм до 5кг,
 - на полки, прикреплённые только одной стороной - 4 кг,
 - на 1 крючок - 3 кг.
8. Не рекомендуется перемещать изделия, заполненные грузом. Перемещать мебель следует только на весу, предварительно освободив ее от содержимого. Также не рекомендуется перемещать изделия (тумбы, столы, комоды), держась за крышки – перед перемещением следует вынуть выдвижные ящики, снять полки.
9. Не рекомендуется надолго оставлять в открытом положении распашные двери шкафов во избежание перекоса изделия.

Особенности ухода за мебелью

1. Чистить мебель необходимо с помощью сухой мягкой ткани и специального средства, предназначенного для очистки мебели. Использовать это средство рекомендуется согласно его инструкции, средство не должно содержать хлор, эфир, ацетон, бензин и другие растворители, а также абразивные материалы. При завершении чистки следует насухо протереть все детали корпусной мебели.

Рекомендуется очищать любую часть мебели как можно скорее после того, как она испачкалась. По завершении любой чистки необходимо немедленно высушить (насухо протереть) все части, которые подвергались влажной чистке.

Рекомендуется обратить особое внимание на внутренние, мало вентилируемые части, точки соединения. Во избежание набухания деталей из ЛДСП, отклейки ламината и/или кромочного канта, не допускается скопление воды на поверхностях мебельных изделий. Претензии по разбуханию деталей из ЛДСП не принимаются, так как разбухание деталей происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели и нарушения правил ухода.

2. Для легкого перемещения дверей шкафа-купе по направляющим необходимо регулярно удалять загрязнения пылесосом с нижнего и верхнего треков. Необходимо избегать попадания волос и шерсти домашних животных в направляющие и ролики.

3. После определенного периода эксплуатации некоторые механические части (петли, замки, направляющие) утрачивают оптимальную регулировку и смазку, выполненную во время сборки мебельного изделия. Это выражается в скрипе, затрудненном открывании дверей и выдвигании ящиков. Не прилагайте чрезмерные усилия для открывания дверей, выдвигаемых ящиков и других подвижных частей. Их работа обеспечивается путем своевременной регулировки петель, либо смазки. При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать, что является обязанностью Покупателя. Потеря даже одной гайки может привести к поломке раскладывающегося механизма либо деревянного каркаса. Периодически аккуратно производите смазку трущихся узлов и механизмов специальными смазочными составами.

4. Наполненные выдвижные ящики комодов не рекомендуется выдвигать все одновременно, если комод не прикреплен к стене – это может привести к смещению центра тяжести и опрокидыванию комода.

5. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин следует немедленно заменить поврежденное стекло или зеркало.

6. Пользоваться кроватью с ортопедическим основанием без матраса недопустимо. Также нежелательны резкие ударные нагрузки во избежание поломки реек эластичного основания.

7. В целях продления срока эксплуатации изделий с деталями из МДФ необходимо учитывать следующее:

- нельзя подвергать фасады тепловому воздействию выше +70°C (открытая духовка, разогретая плита, осветительные приборы и обогреватели, горячий пар и т.д.), т.к. это может привести к деформации и отслоению пленки

- также лучше не допускать длительного охлаждения фасадов ниже -15°C, при охлаждении ниже указанной температуры возможно растрескивание и отслоение пленки

- при уходе за лицевой стороной фасада не применяйте абразивные бытовые реактивы, и содержащие растворители и ацетон

- снимать защитную пленку (при наличии таковой) нужно только после окончательной установки мебели. Защитная пленка обладает дополнительной устойчивостью к возникновению царапин при транспортировке и установке

- на фасадах (деталях) из МДФ от другой партии (от другого заказа) оттенок декора пленки ПВХ может отличаться. Разница оттенков декоров пленки ПВХ на фасадах (деталях) из МДФ от разных партий (разных заказов) не является недостатком фасада.

Несоблюдение вышеизложенных правил, условий и рекомендаций, повлекшее за собой возникновение недостатков мебельного изделия, является основанием для утраты права на гарантийное обслуживание и значительно сокращает срок службы и эксплуатации мебели.

Особенности изделий из массива древесины

Дерево является натуральным природным материалом, имеющим свои уникальные свойства и текстуру. Поэтому изделиям из массива древесины могут быть характерны некоторые особенности:

1. Небольшая разнооттеночность ЛКМ на деталях изделия в пределах 2-х тонов связана с различным поглощением древесиной лако-красочных материалов.
2. Различие в текстуре дерева на элементах изделия связано с природной уникальностью дерева, которая так же может способствовать появлению разнооттеночности.
3. Наличие пороков древесины по форме, количеству и расположению соответствующих ГОСТ 16371-2014 (приложение В, таблица В-2).
4. На реечном основании из фанеры допускаются пороки и дефекты (сучки, расслоение шпона и др.) согласно ГОСТ 16371-2014 (приложение В, таблица В-1), которые не влияют на безопасность и эксплуатацию изделия.

Придерживайтесь всех этих правил,
и Ваша мебель прослужит Вам долгие годы!

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия», при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- При возникновении претензий по некомплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением схемы сборки и гарантийного талона. Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки. При обнаружении брака внутри неповрежденной упаковки необходимо сохранить оригинальную упаковку и не собирать бракованное изделие.
- Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 18 месяцев со дня продажи мебели.
- **Гарантийное обслуживание не производится:** по дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Дата выпуска изделия _____
- Дата реализации _____
- С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

(подпись покупателя)

Талон сохранять в течение гарантийного срока

Изготовитель: ООО «ЛОФТМебель»

Россия, 129347, г. Москва, ул. Лосевская, д.18, этаж 3, ком 22.

По заказу и дизайну ООО «Диван Трейд».

EAC

