



Сборка 7

- Установить сиденья -

Установить сиденья на бельевые ящики и задвинуть их до упора.

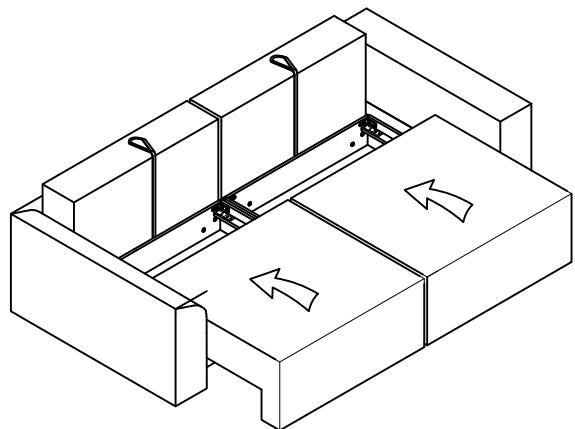

Эби диван прямой

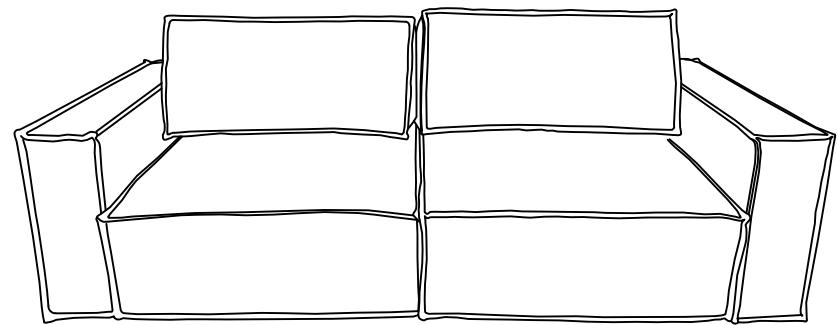

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Уважаемый покупатель!


После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами! Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (расправьте подушки, разгладьте складки и приайте правильную форму).

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия

Наименование модели:	Эби диван прямой
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):	
- Д*Г*В/без подушек -	2540 x 1220 x 870 / 660
- спальное место -	2010x1620
- высота сиденья -	420
КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:	
- механизм/ тип раскладывания -	механизма нет / двухсекционная выкатная скрепка
- материал каркаса -	Фанера, (Л)ДСП, ДСП, ДВП, массив дерева
- конструктив сиденья -	Мебельный щит 16мм + НПБ 120 + ППУ40ST2536 + ППУ20HS3030 + Синтепон 300 г/м ²
- конструктив спинки -	Мебельный щит 16мм + НПБ 120 + ППУ40ST2536 + ППУ20HS3030 + Синтепон 300 г/м ²
- набивка подушек -	Микс (синтешар - 80%, крошка ППУ - 20%)
- вес нетто, кг -	119
- вес брутто, кг -	125


Сборка 6

- Установка подлокотников -

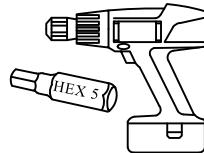

Подготовить подлокотники:

- взять винты из пакета с фурнитурой;
- расположить подлокотники, учитывая наклейку "Перёд";
- через отверстия в стенке ящика вкрутить винты в подлокотник, (наживить рукой и затянуть инструментом), аналогично установить второй подлокотник.

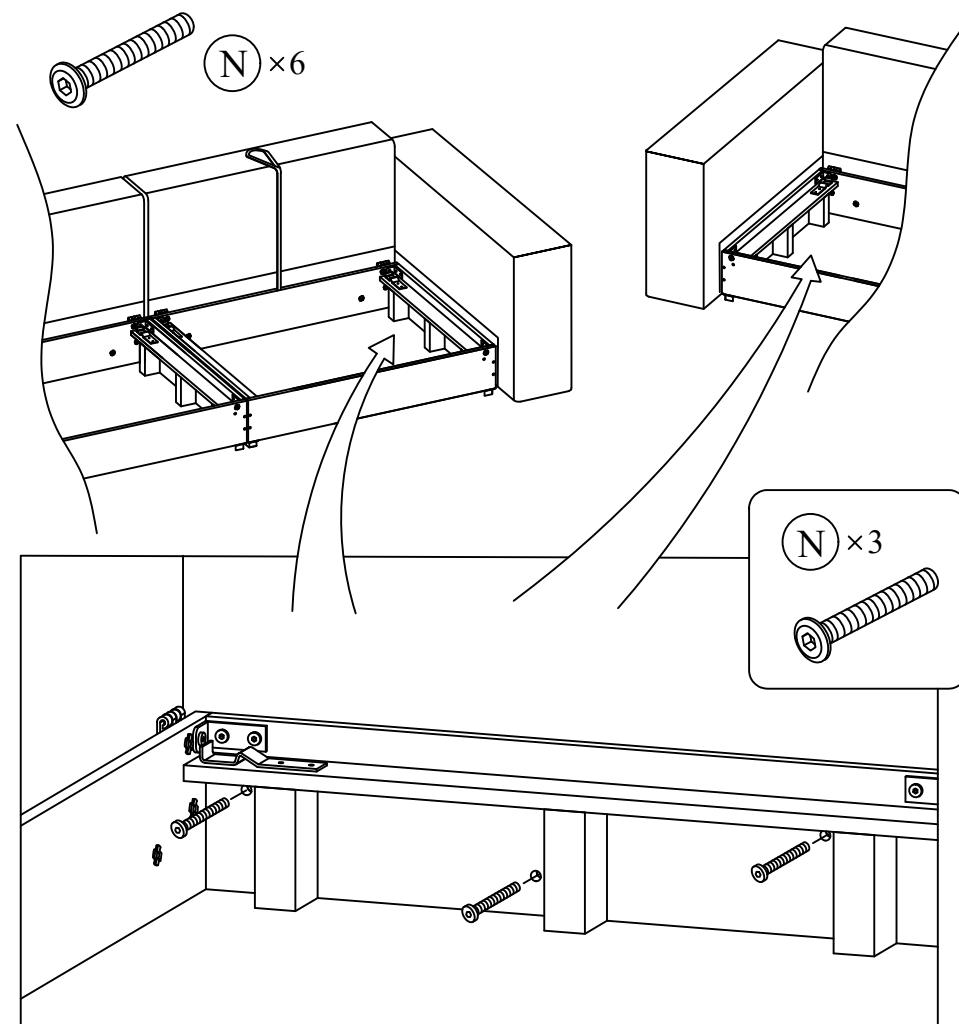

В целях улучшения и совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструкцию товара!






Сборка 5.2.

Совместить ящики так, чтобы винты прошли через отверстия в стенке второго ящика.

Изнутри второго ящика на винты накрутить гайки **L**.

Наживить рукой по резьбе.

Затянуть инструментом.

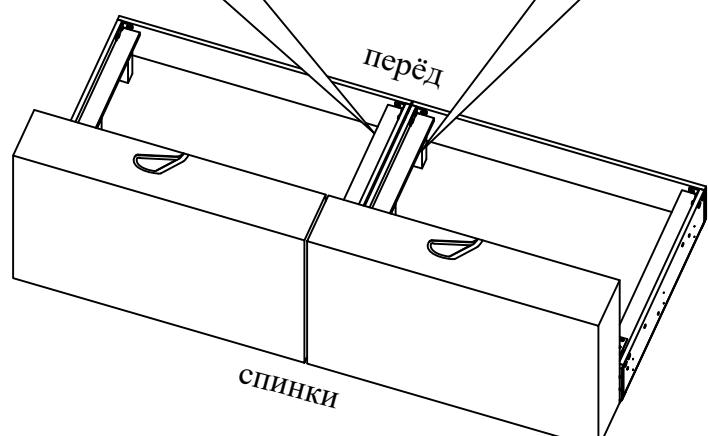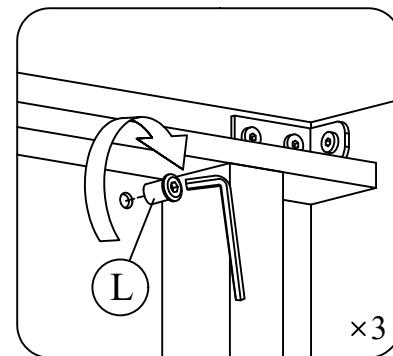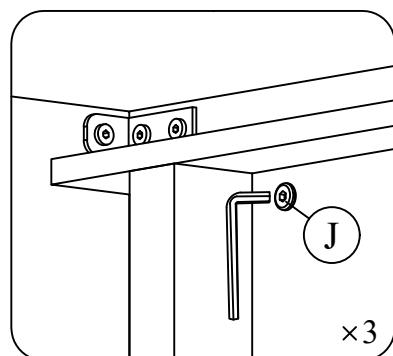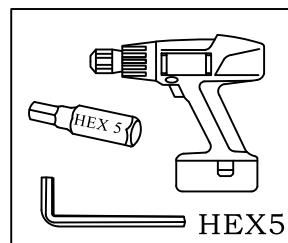

Комплектность:


упаковка 1 - Бельевой ящик + Сиденье

упаковка 2 - Бельевой ящик + Сиденье




упаковка 3 - Спинка падающая 2шт.

упаковка 4 - Подлокотник 2 шт.

упаковка 5 - Подушка приспинная 2 шт. + фурнитура

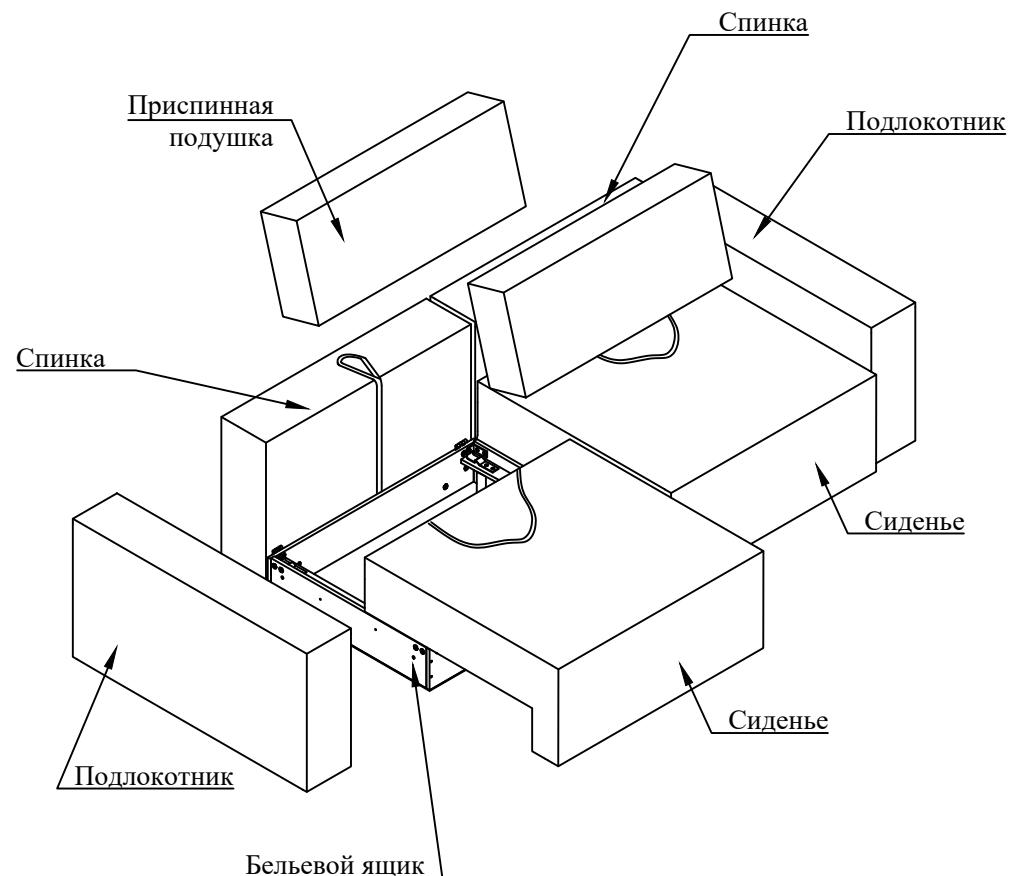



Инструкция по сборке

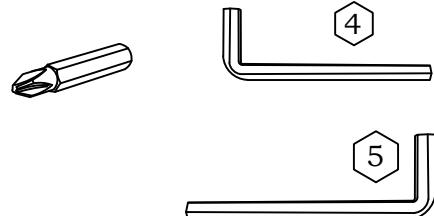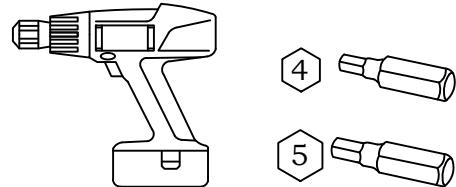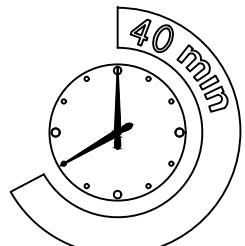

Сборка 5.1.


- Соединить две секции -

Бельевые ящики соединить через отверстия в стенках.
Между стенками на винты устанавливаются шайбы пластиковые.

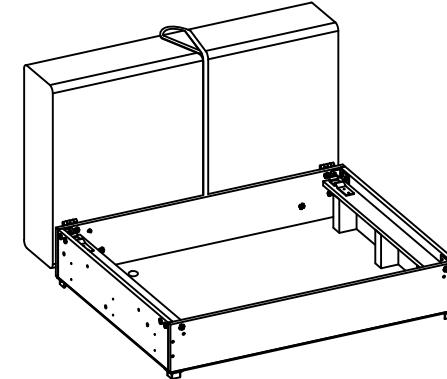


× 3


Изнутри первого ящика вставить винты (3 шт.),
с внешней стороны на винты установить
пластиковые шайбы (3 шт.).

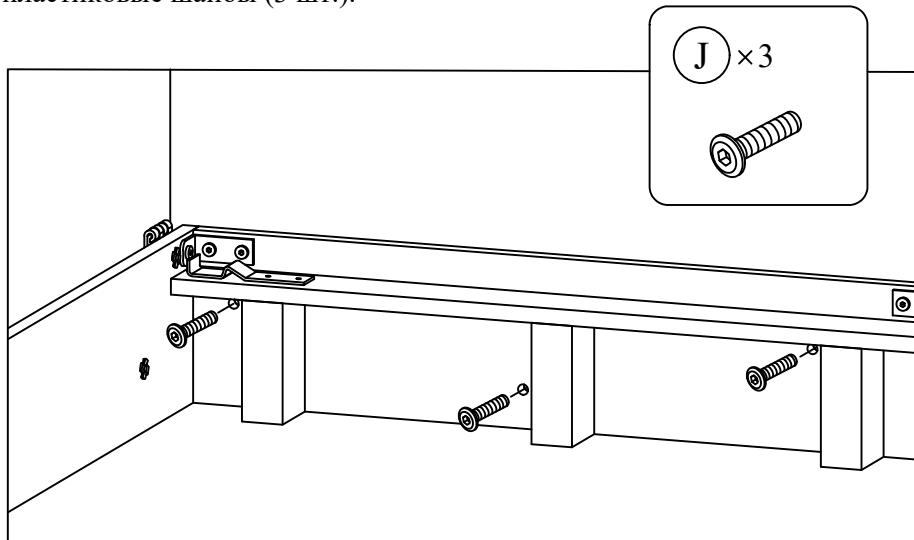

- Собрать (подготовить) 2 комплекта -


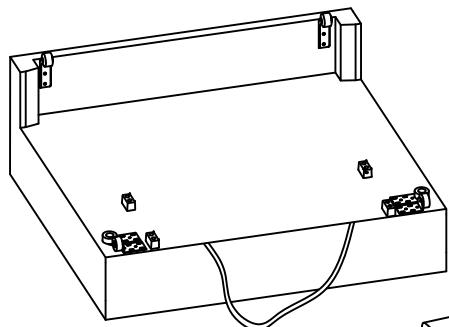


$\times 2$

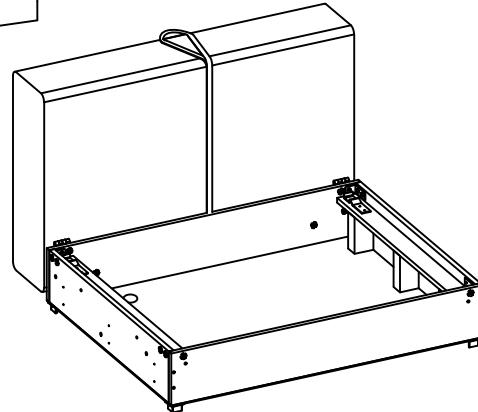

$\times 2$

Установить в каждый Бельевой ящик решетку вентиляционную белую.

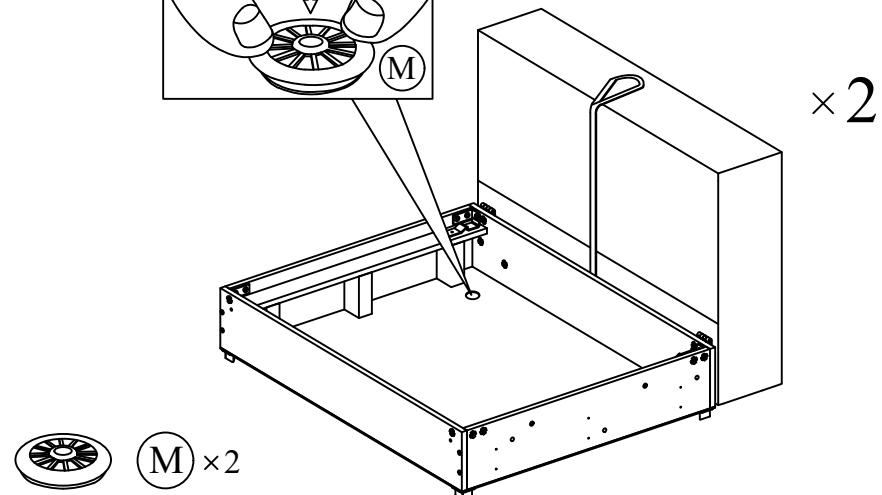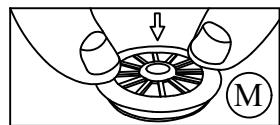

(M) $\times 2$

Фурнитура

	Кол-во		Кол-во
(A) Винт M6x20 DIN7420	$\times 36$	(H) Подкладка фетр	$\times 8$
(B) Опора колесная 497м	$\times 4$	(J) Винт M8x30 DIN7420	$\times 3$
(C) Опора колесная 409	$\times 4$	(K) Шайба пластиковая 20x3	$\times 3$
(D) Опора колесная 410	$\times 4$	(L) Гайка Эрикссона M8	$\times 3$
(E) Саморез 3.5x19	$\times 8$	(M) Решетка вентиляционная	$\times 2$
(G) Винт M6x40 потай	$\times 16$	(N) Винт M8x60 DIN7420	$\times 6$
(F) Опора пластик H-27	$\times 8$	(S) Ключ шестигранный	$\times 1$ $\times 2$


Сборка 1 - Установка падающей спинки -

Положить спинку отверстиями вверх.

На спинку положить бельевой ящик, дном вверх. Совместить отверстия петлей ящика с отверстиями на спинке.

Рекомендуется ослабить винты крепления петлей к бельевому ящику.





Для фиксации петель в спинку использовать винты M6x20 DIN 7420 - 6 шт., (из пакета с фурнитурой).

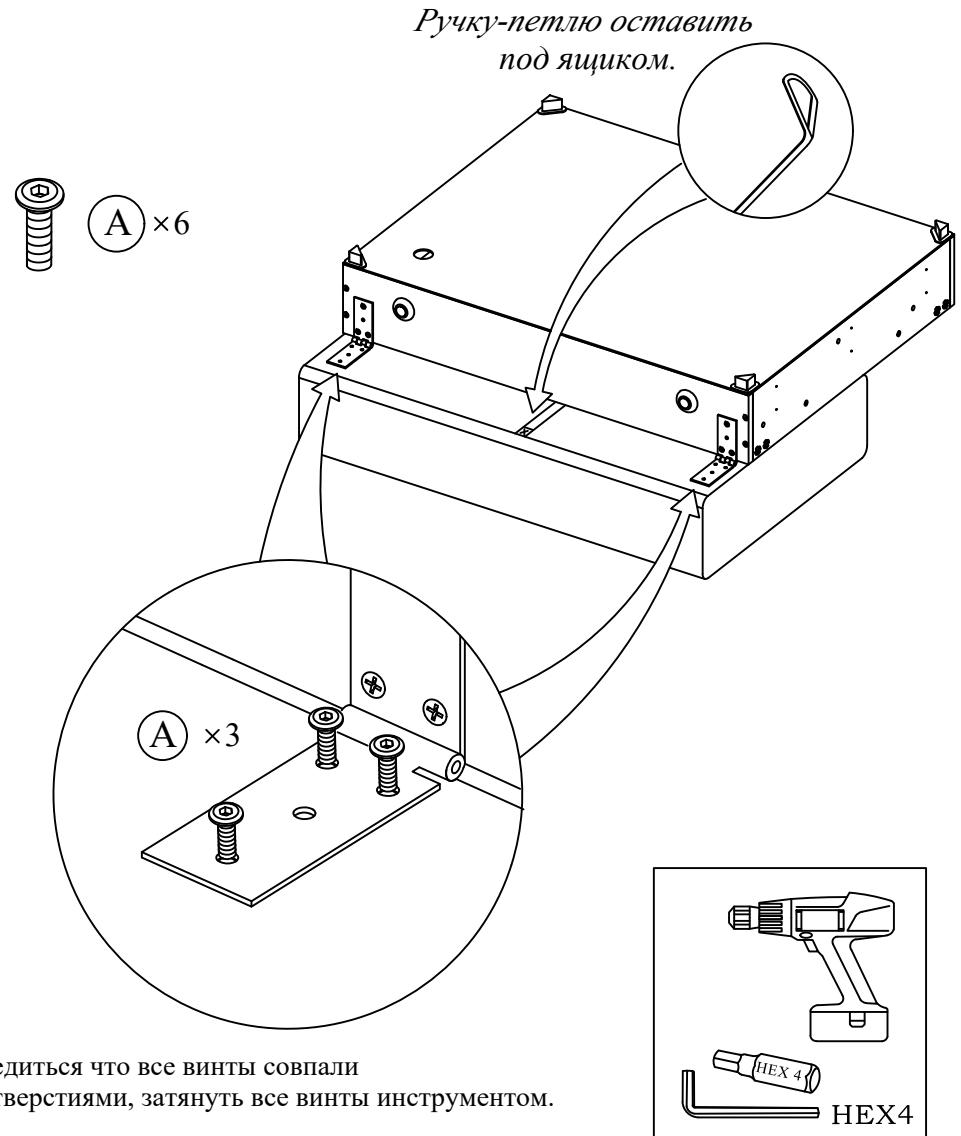

Сборка 4 - Наклеить фетры (демпферы) на опоры -

Опоры выполняют роль стопоров при выдвижении или задвигании сиденья.


На внешние торцы рекомендуется наклеить фетровые подкладки (в места, где опоры будут контактировать со стенками бельевого ящика).

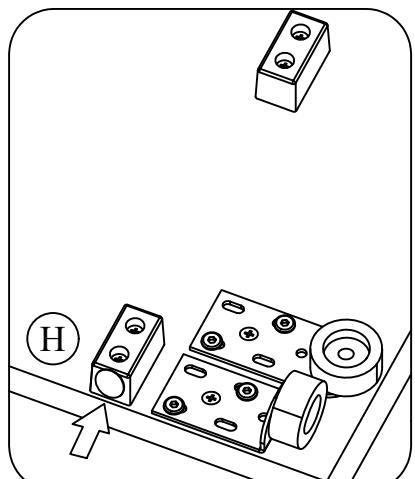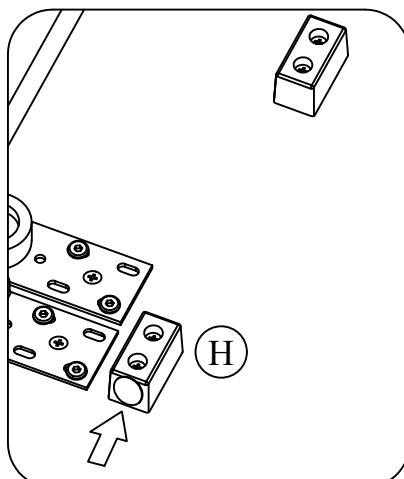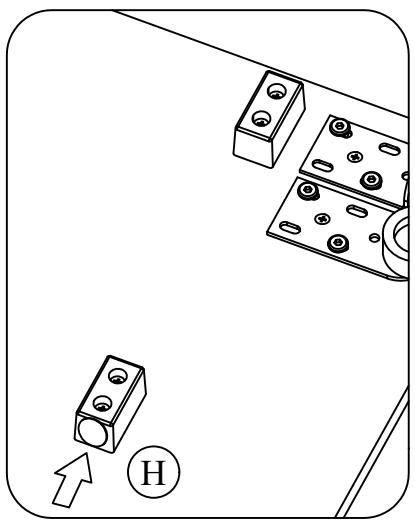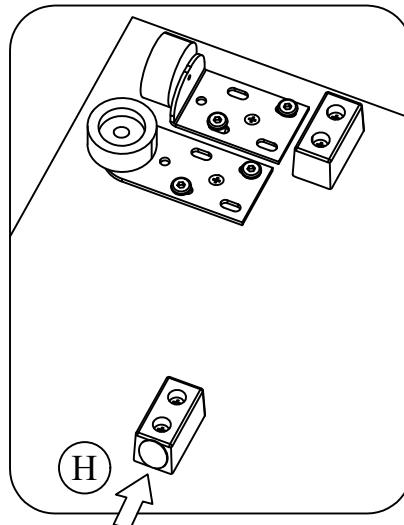

Сборка 4

- Сборка сиденья (продолжение) -


Установить опоры пластиковые (H) 4 шт. используя винты (G) 8 шт.

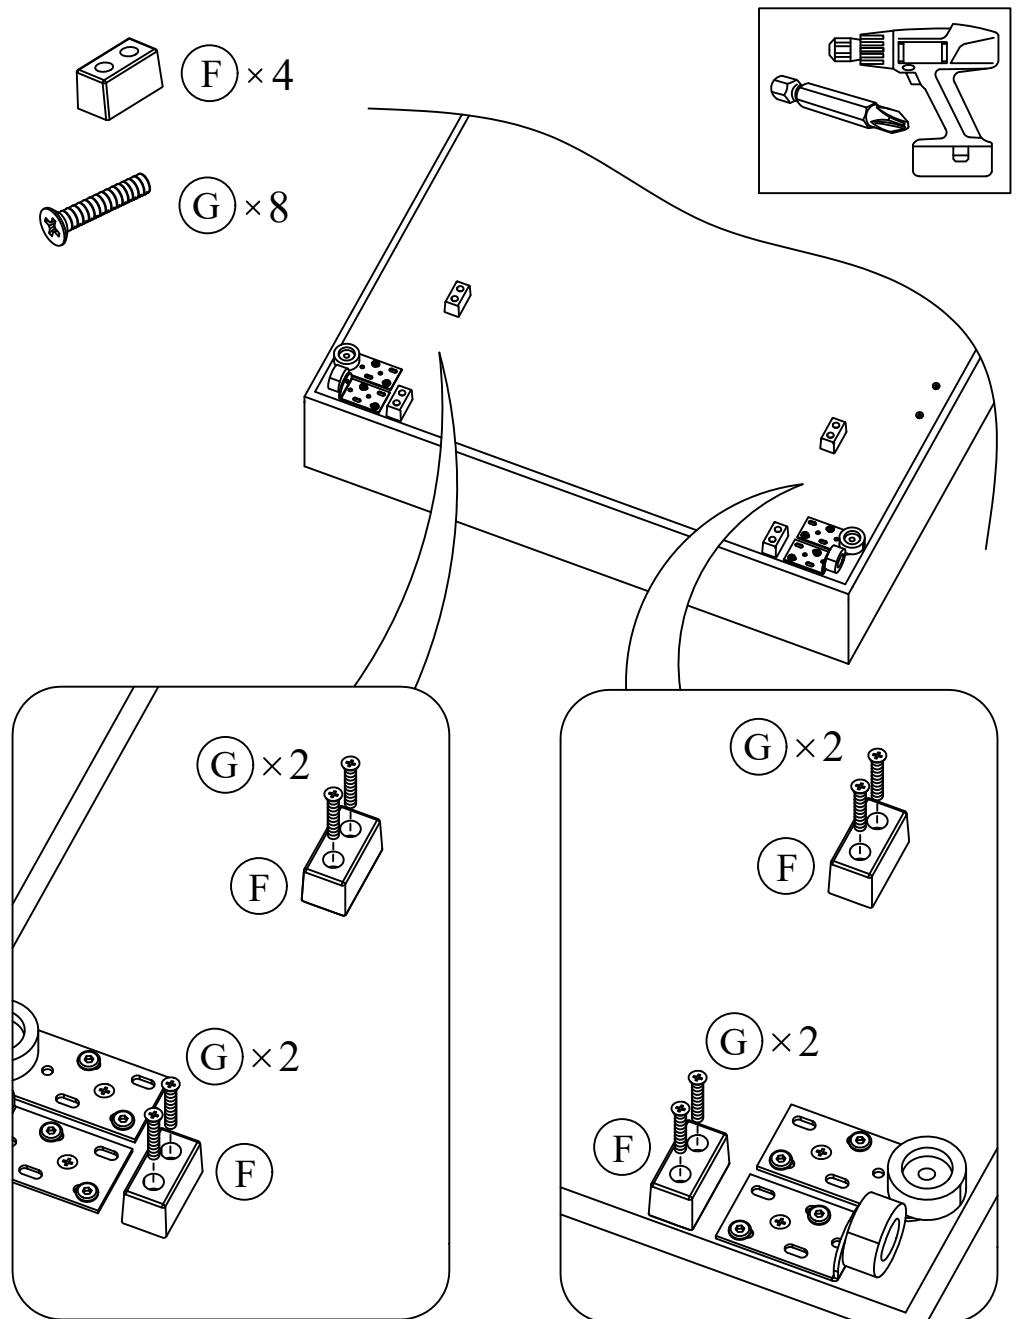

Сборка 2


- Сборка сиденья. Колёсные опоры -

Установить опоры (B) 2 шт., используя
винты из пакета с фурнитурой.

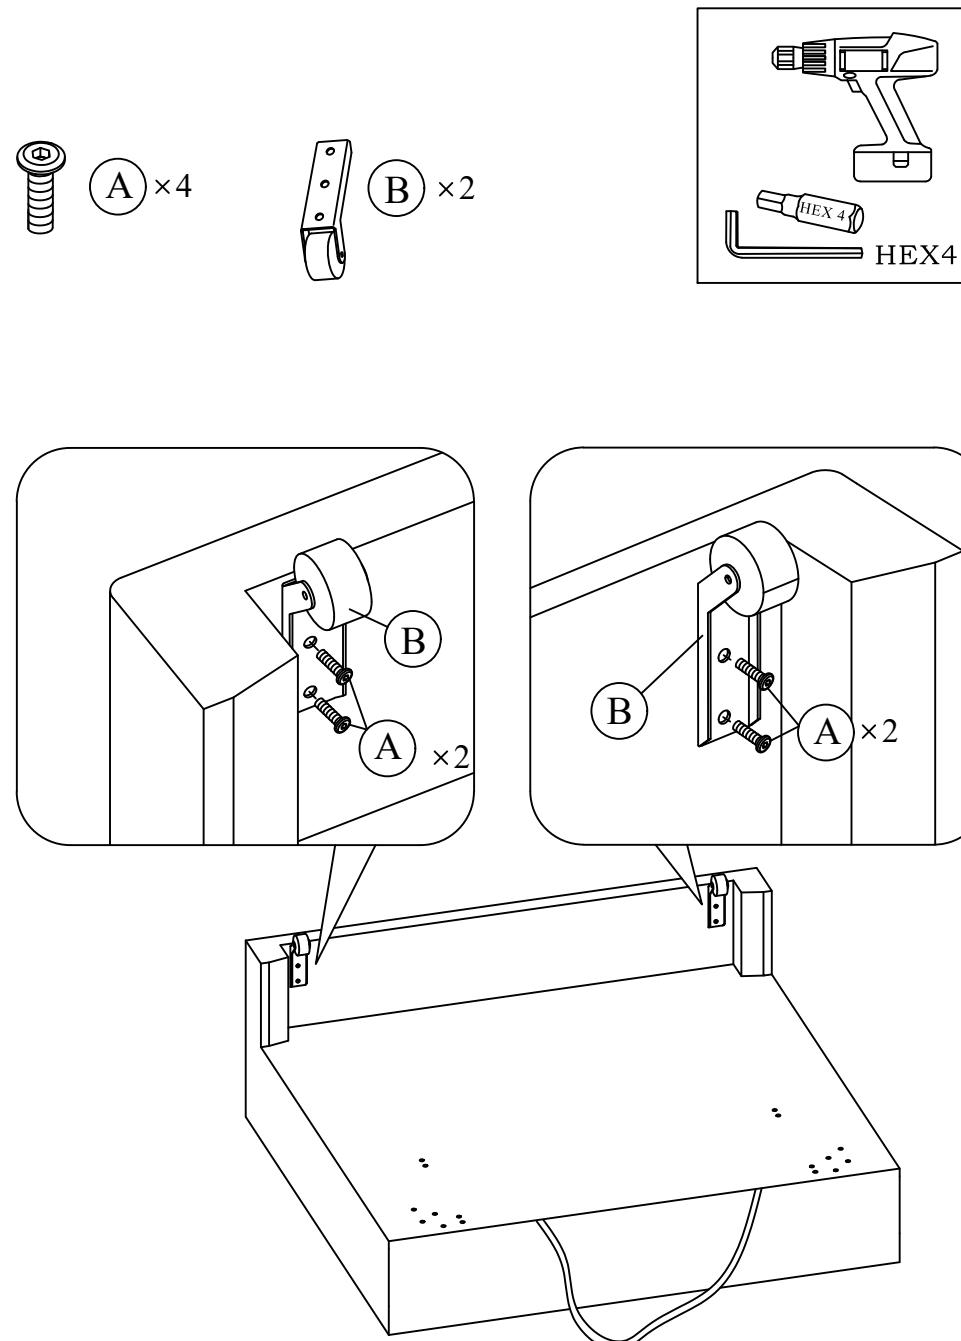

Сборка 3





- Сборка сиденья -

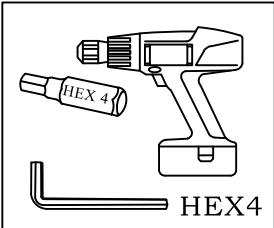

Установить опоры **C** 2 шт. используя винты **A** 4 шт.

Установить опоры **D** 2 шт. используя винты **A** 4 шт.

Использовать новые винты из пакета с фурнитурой.

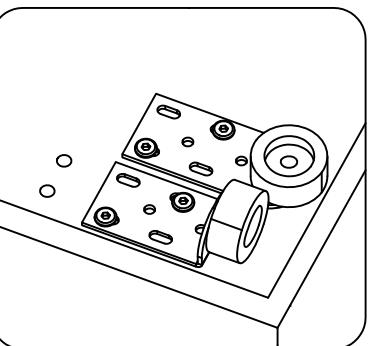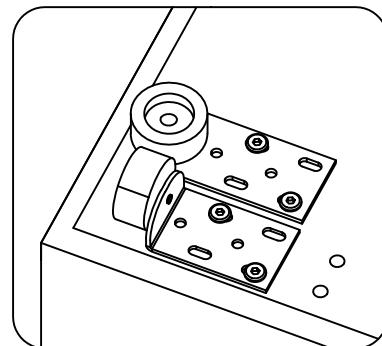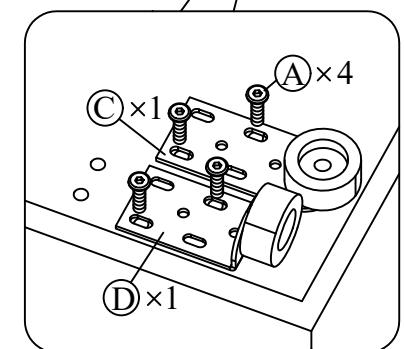
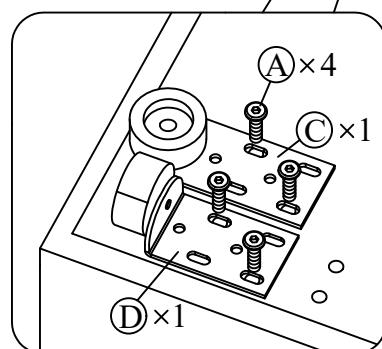


Сборка 3

- Сборка сиденья (продолжение) -

Заделать опоры **C** и **D** саморезами в центральное отверстие.

Использовать саморезы **E** из пакета с фурнитурой.

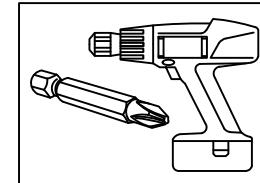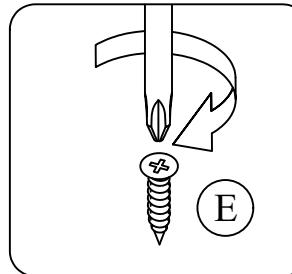

× 4

