



Нумо мини диван

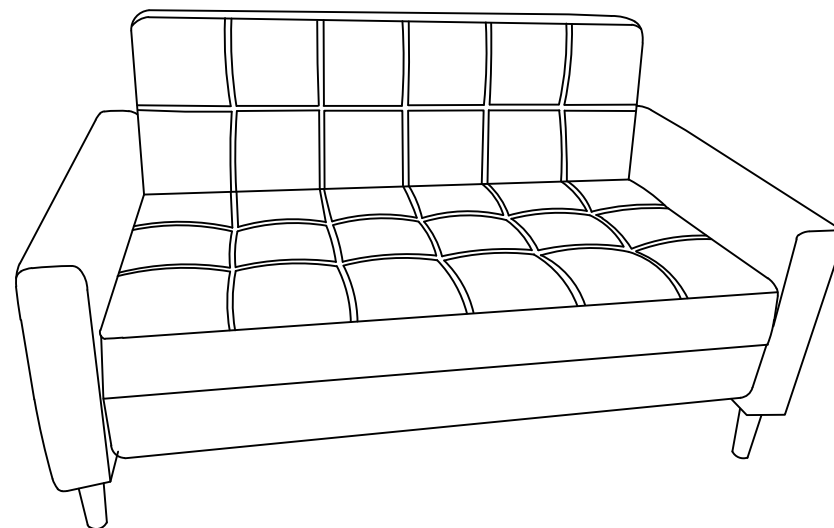

Маре мини диван

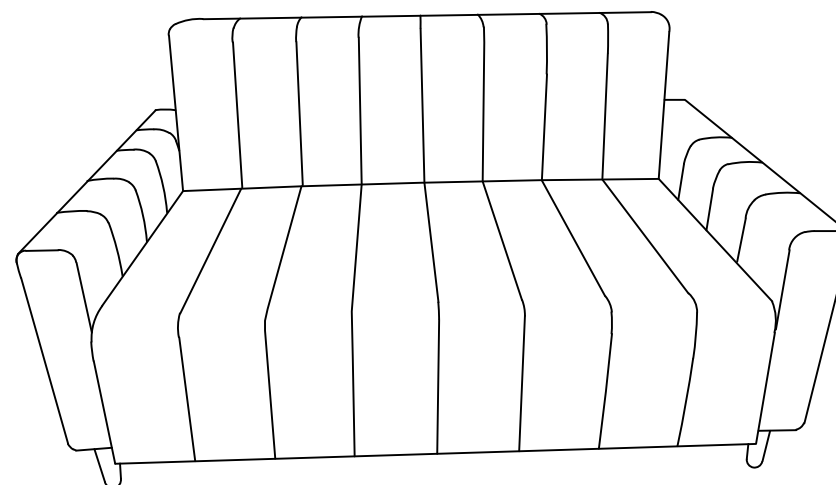

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Уважаемый покупатель!

После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами!

Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (слегка похлопывая, придайте им правильную форму, расправьте подушки, потянув за углы в противоположные стороны, разгладьте складки, проводя руками по поверхности от центра к краям).

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия

Наименование модели: Нумо мини диван

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):

- Ш*Г*В/без подушек -	1420*870*790
- спальное место -	1960*1200
- высота сиденья -	440

КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:

- механизм/ тип раскладывания -	трансформация спального места
материал каркаса -	ДСП, Фанера, ДВП, Брус
- конструктив сиденья/спинки -	ППУ 60 ST2536 + Синтепон 300
- набивка подушек -	Микс (синтешар - 80%, крошка ППУ - 20%)
- вес, кг -	60
- дополнительная информация -	ЧЕХОЛ НЕСЪЕМНЫЙ

Наименование модели: Маре мини диван

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):

- Ш*Г*В/без подушек -	1420*900*790
- спальное место -	1980*1200
- высота сиденья -	440

КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:

- механизм/ тип раскладывания -	трансформация спального места
материал каркаса -	ДСП, Фанера, ДВП, Брус
- конструктив сиденья/спинки -	ППУ 60 ST2536 + Синтепон 300
- набивка подушек -	Микс (синтешар - 80%, крошка ППУ - 20%)
- вес, кг -	62
- дополнительная информация -	ЧЕХОЛ НЕСЪЕМНЫЙ




Особенности изделия:

1. Нижняя часть сидений не оббита тех тканью. Допускается видимость фанеры и элементов утяжки.
2. Ручка на падающей спинке не предусмотрена.
3. При трансформации изделия допускается затирание движущихся элементов о неподвижные части, что незначительно затрудняет процесс трансформации.

В целях улучшения и совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструктив товара!


Сборка 3

Установить спинку на подлокотники, совместить зацепы.

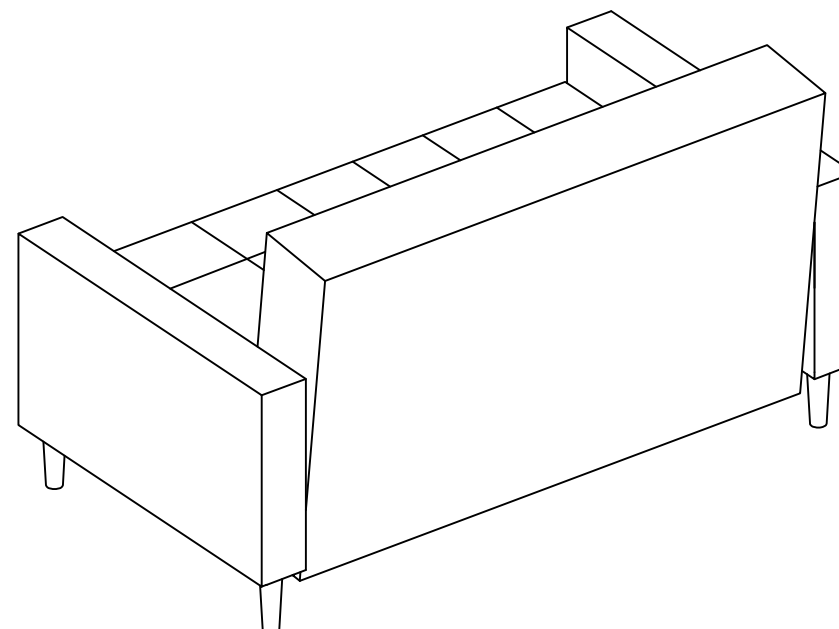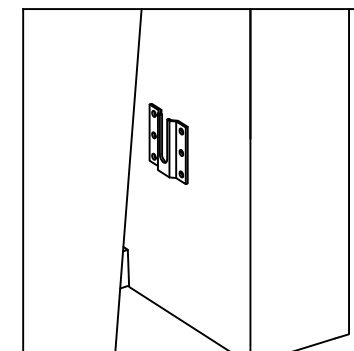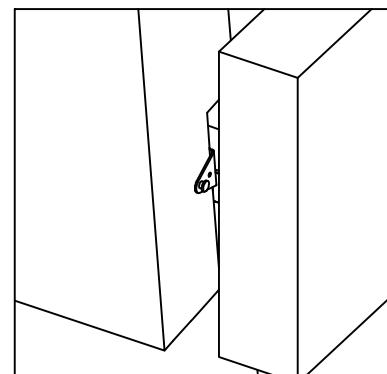


Сборка 2

Установить на спинку кронштейн 556 - 2 шт. в
намеченные отверстия. Устанавливать на
саморез 3.5×25 - 10 шт.

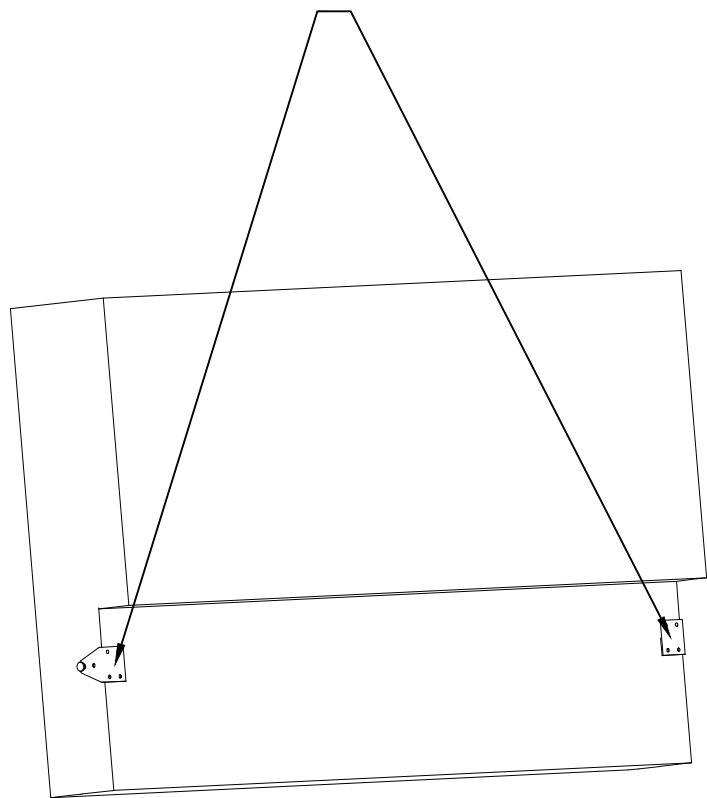



Комплектность:

упаковка 1 - Диван + Опоры + Паспорт

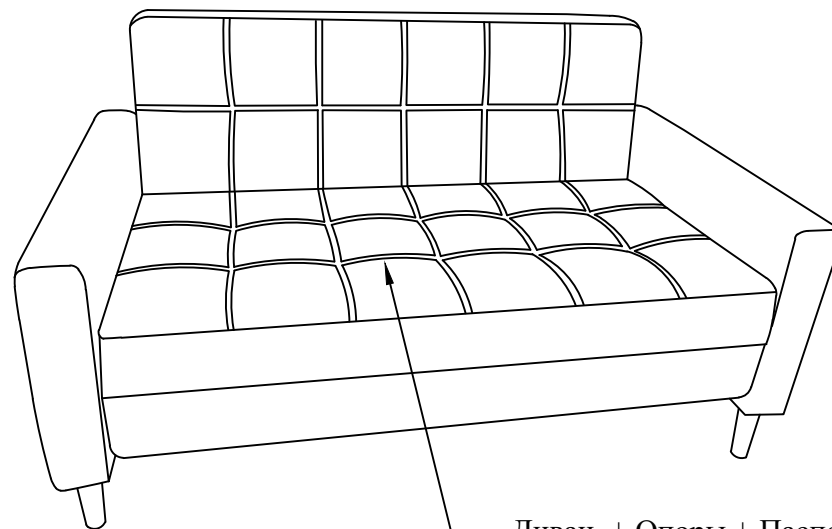


Диван + Опоры + Паспорт


Инструкция по сборке

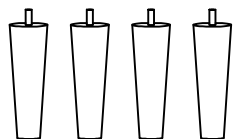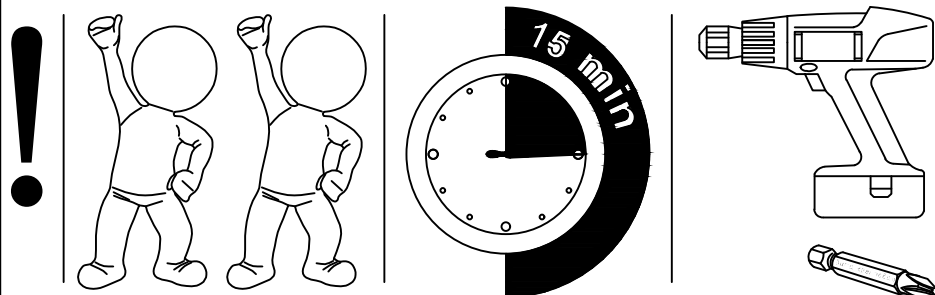

- опора массив - 4 шт.

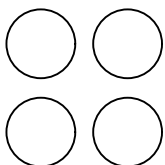

- прокладка фетр 4 шт.

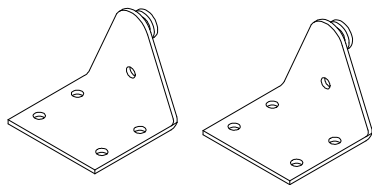


- кронштейн 556 2 шт.



- саморез 3.5×25 10 шт.

Сборка 1

Установить опоры, вкрутив шпильки в имеющиеся отверстия в каркасе дивана.

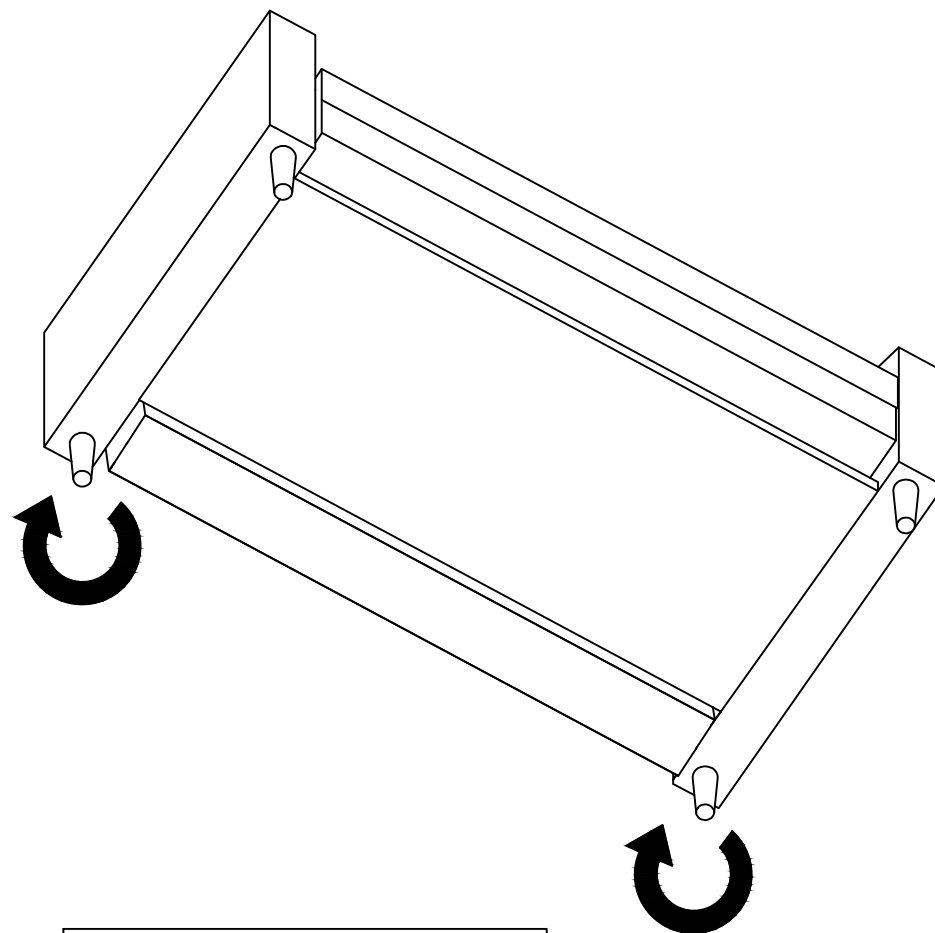

по необходимости на опоры
наклеить подкладки из фетра