


Кровать Кевия

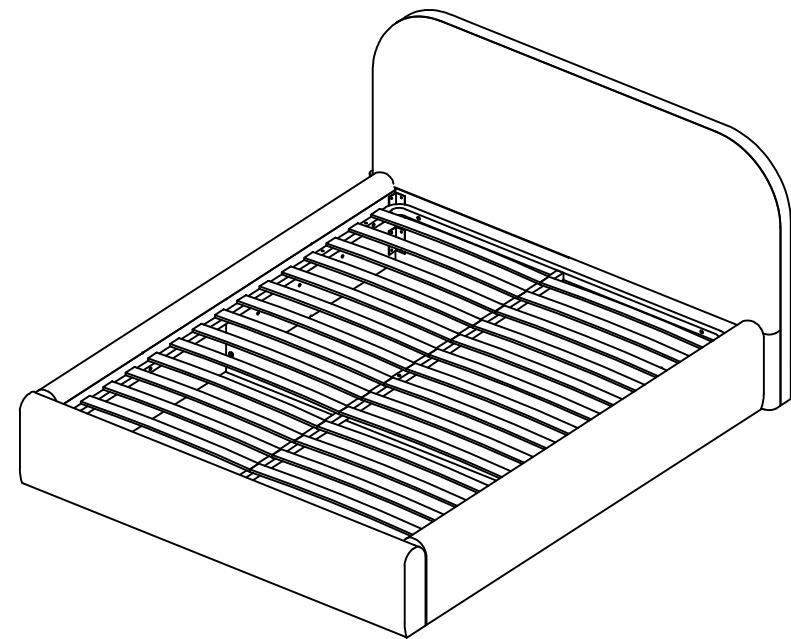

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Уважаемый покупатель!

После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами!

Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, приайте мягким элементам оригинальную форму (расправьте подушки, разгладьте складки и приайте правильную форму).

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия


Наименование модели: Кровать Кевия

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):	1400, 1600, 1800
- Ш*Г*В -	1660/1860/2060*2260*1080
- спальное место -	1620*2020
- высота спального места(по царгам боковым) -	370
КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:	
- механизм/тип раскладывания -	подъем основания по заказу
- материал каркаса -	ДСП, Фанера, ДВП, МДФ
- наполнитель царг/спинки -	ПШУ 30 HS2012 + ПШУ 40 ST2236
- вес, кг -	116/126/136
- дополнительная информация -	ЧЕХОЛ НЕСЪЕМНЫЙ

В целях улучшения и совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструктив товара!


Сборка 14

- установить на ортопедическое основание стопор матраса - 2 шт.

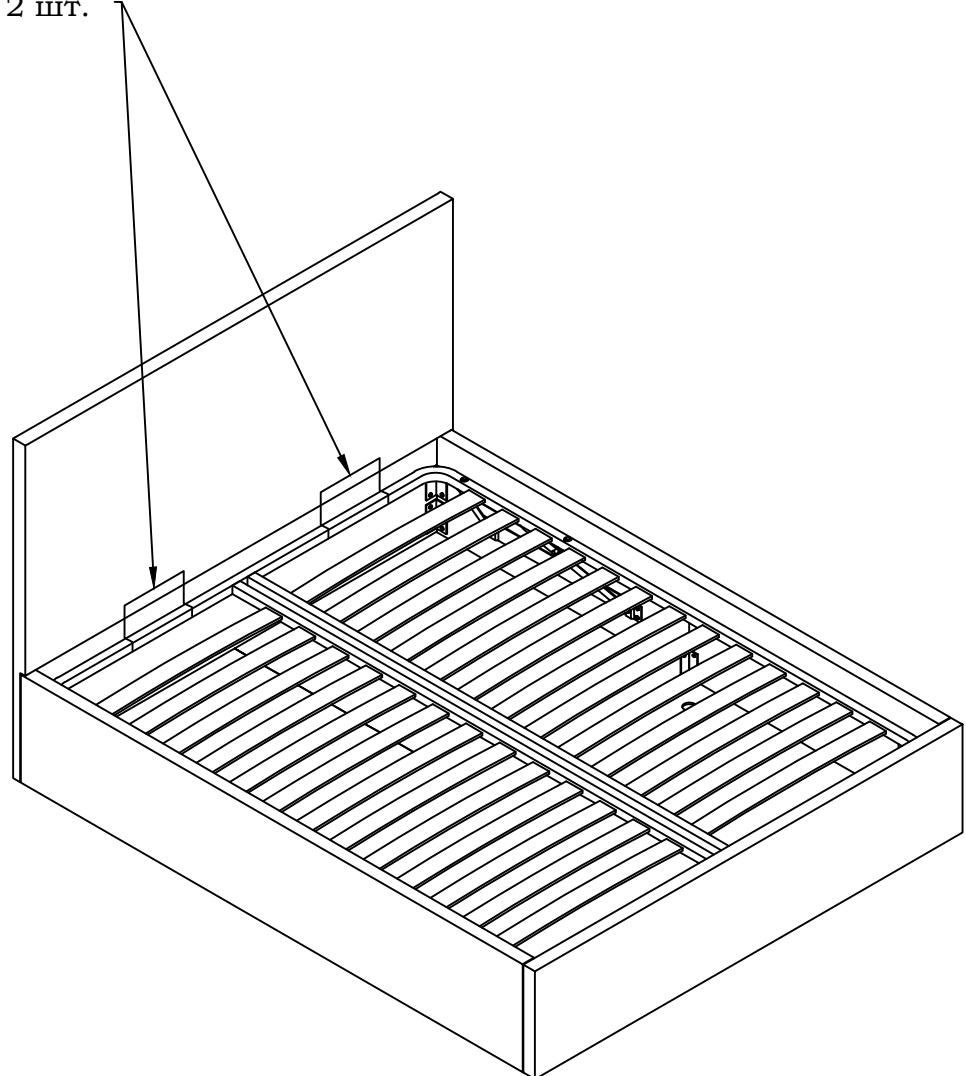

Сборка 13

- установить на Механизм подъема кровати ортопедическое основание. Установить петлю ручку на ортопедическое основание.

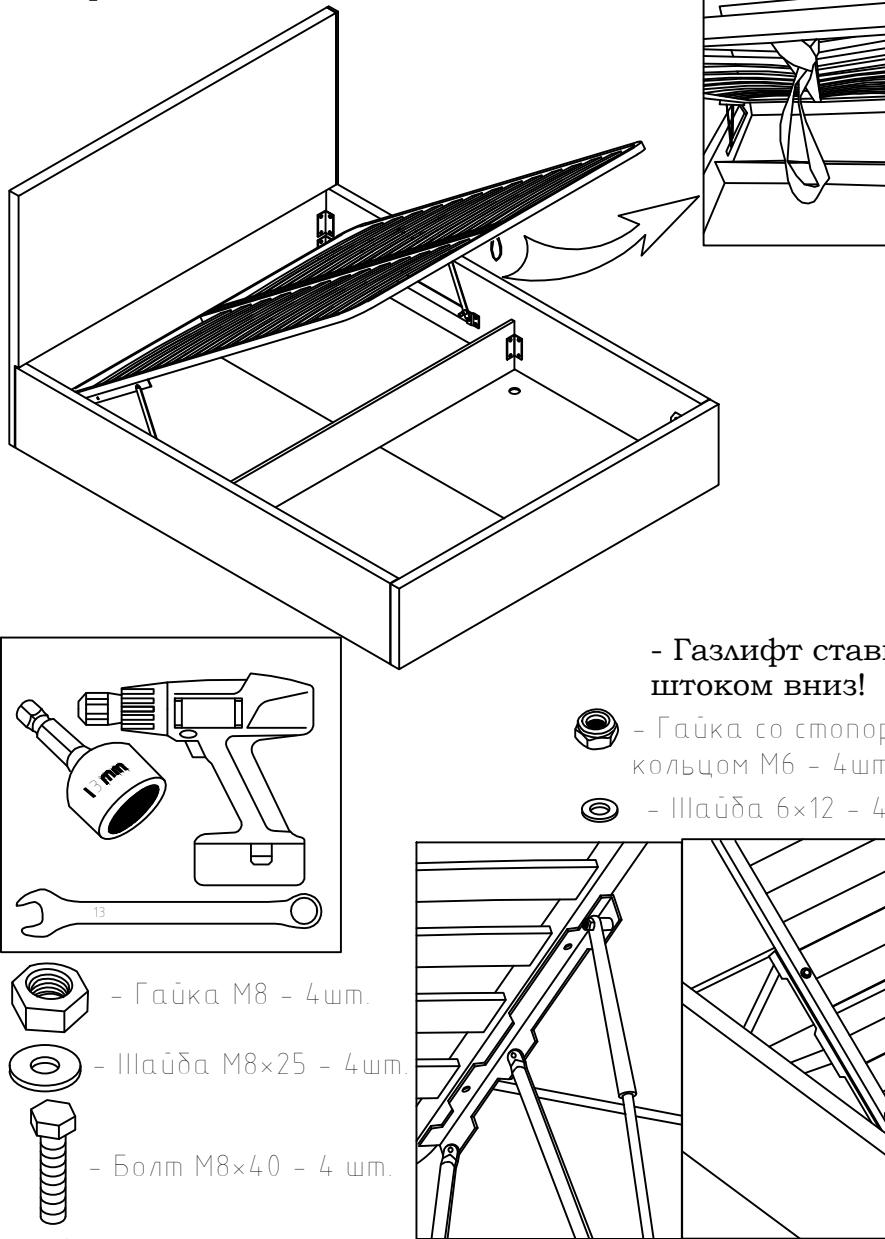


Комплектность:

упаковка 1 - Царги, средник




упаковка 2 - Спинка, Дно основания

упаковка 3 - Ортопедическое основание


упаковка 4 - Механизм подъема, Фурнитура, Паспорт

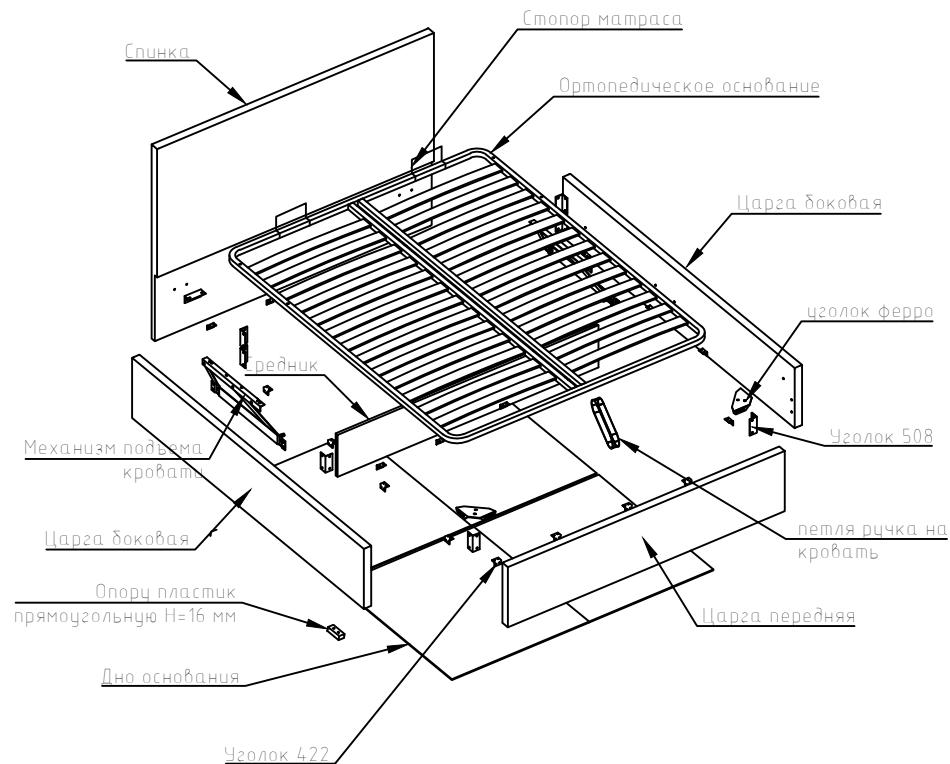

Инструкция по сборке

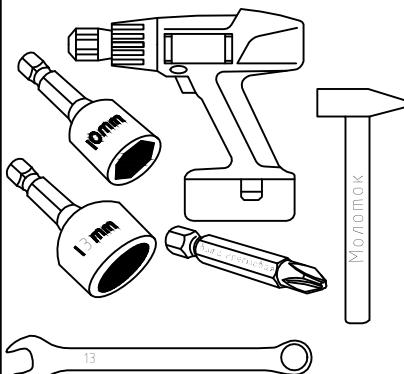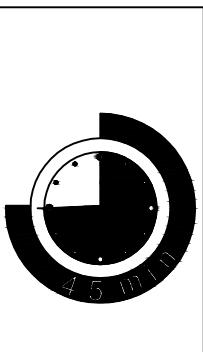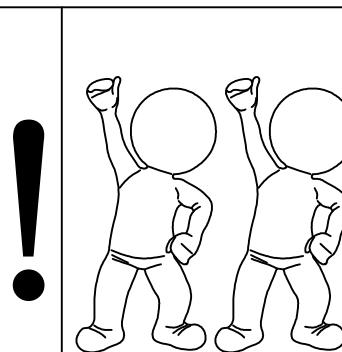

- Опору пластик прямогоугольную Н=16 мм - 13 шт.




- саморез 3,5×41 - 26 шт.



- подпятник пластиковый с гвоздем Hafele - 3 шт.



- подкладка фетр - 4шт.



- уголок ферро - 2шт.



- Уголок 508 - 10 шт.



- Болт M6×20 - 32 шт.



- Подпятник самоклеящийся 10x38 - 2 шт.




- Болт M6×40 - 8 шт.

* - комплектующие для кроватей с механизмом



Сборка 12

- установить дно основания (4 шт)

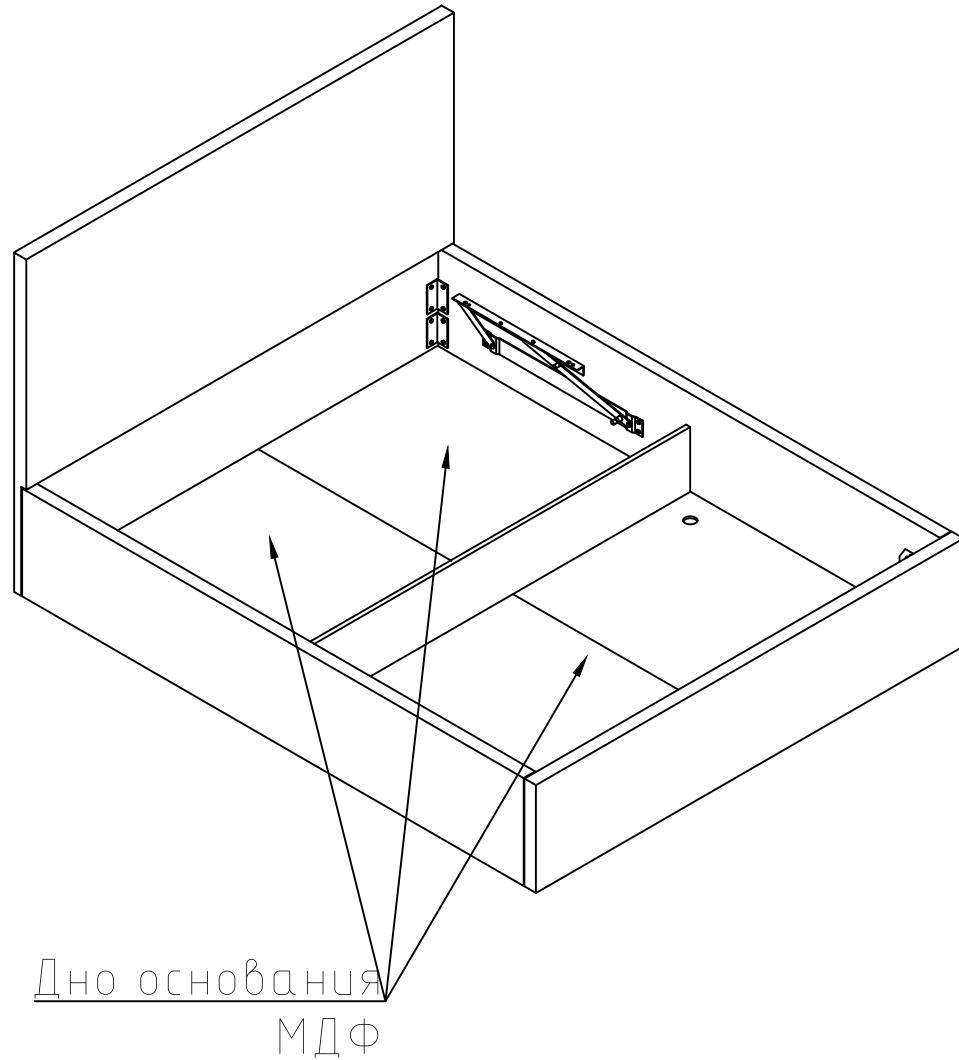

Сборка 11

- Соединить царги боковые со средником

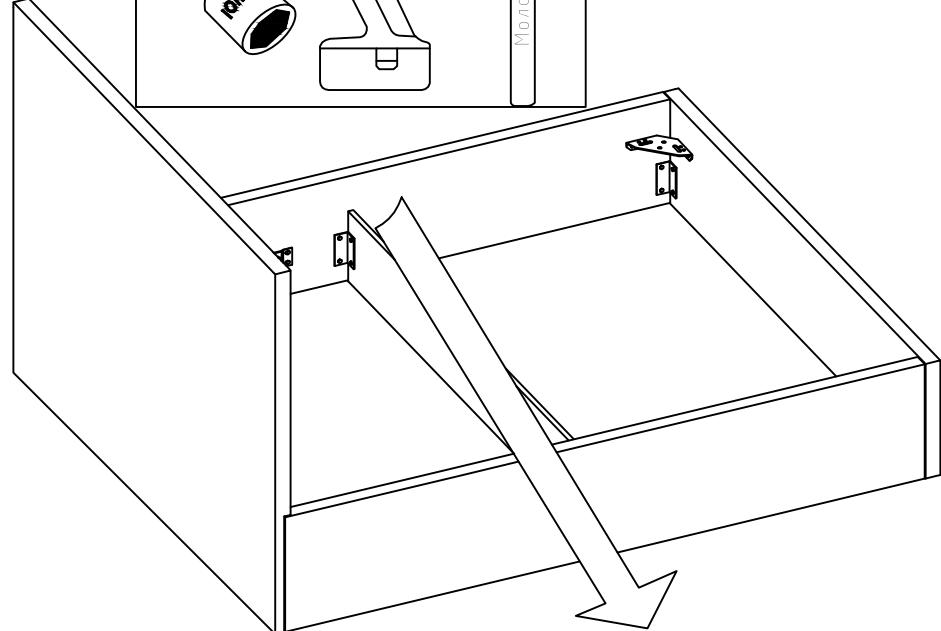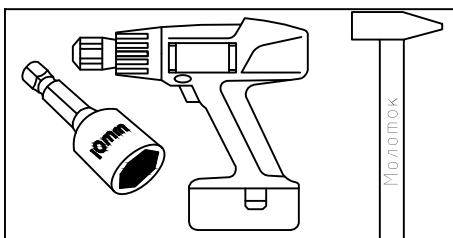


- Болт M6×20 - 8 шт.




- Чуголок 508 - 2шт.



- подпятыник пластиковый с гвоздем Hafele - 3 шт.

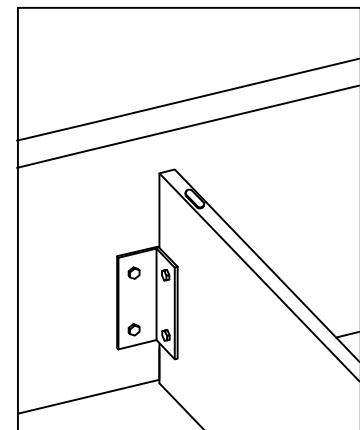

* - комплектующие для кроватей с механизмом

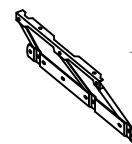

- Механизм подъема кровати *



- Газлифт - 2 шт. ширина ортопеда: 160 - 800Н



- Гайка со стопорным кольцом M6 - 4шт. *



- Шайба 6×12 - 4шт. *



- саморез 3,5×16 мм - 16 шт.*



- саморез 3,5×25 мм - 32 шт.*



- Чуголок 422 - 24шт.*



- Шайба пластиковая 20x3 - 12шт.*




- Стопор матраса - 2шт.*



- Петля ручка на кровать - 1 шт.*


Сборка 1

- Установить на царгу переднюю Уголок 422

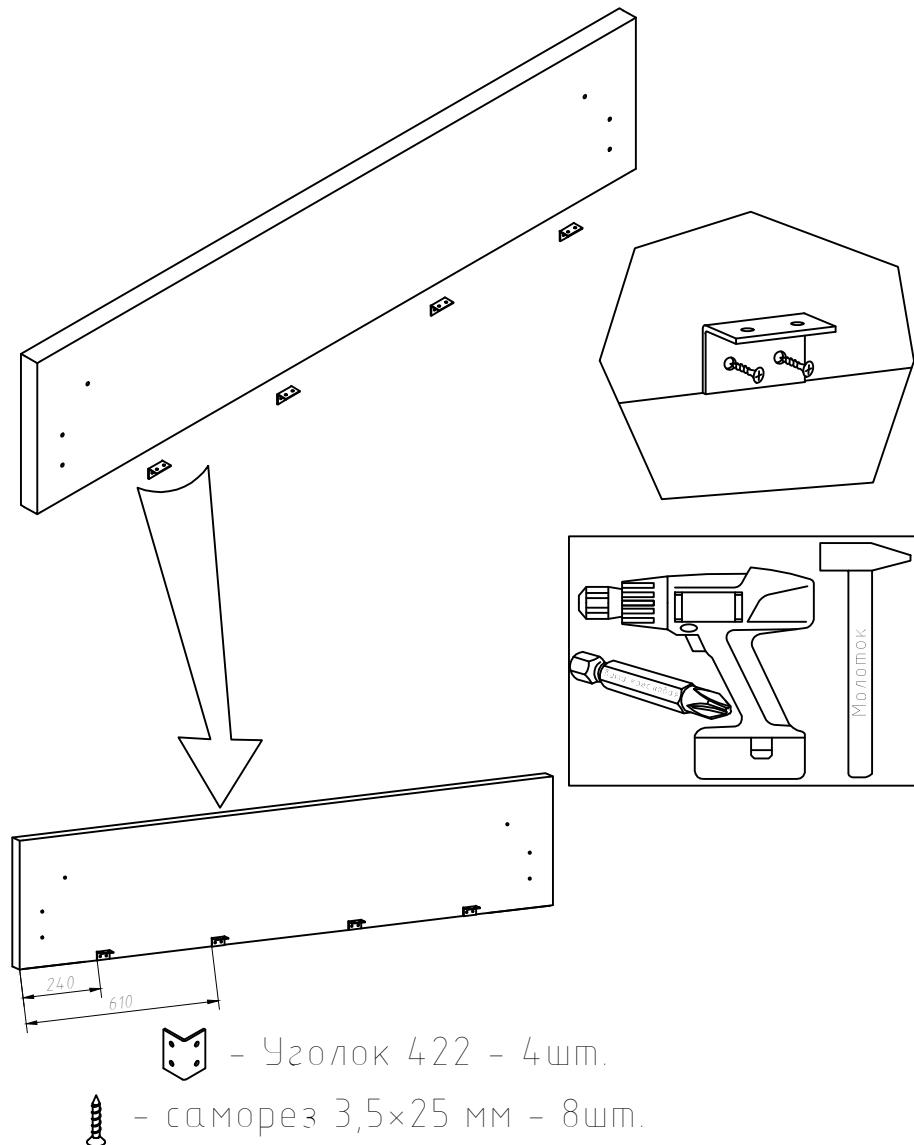


Сборка 10

- Установить на средник уголок 422

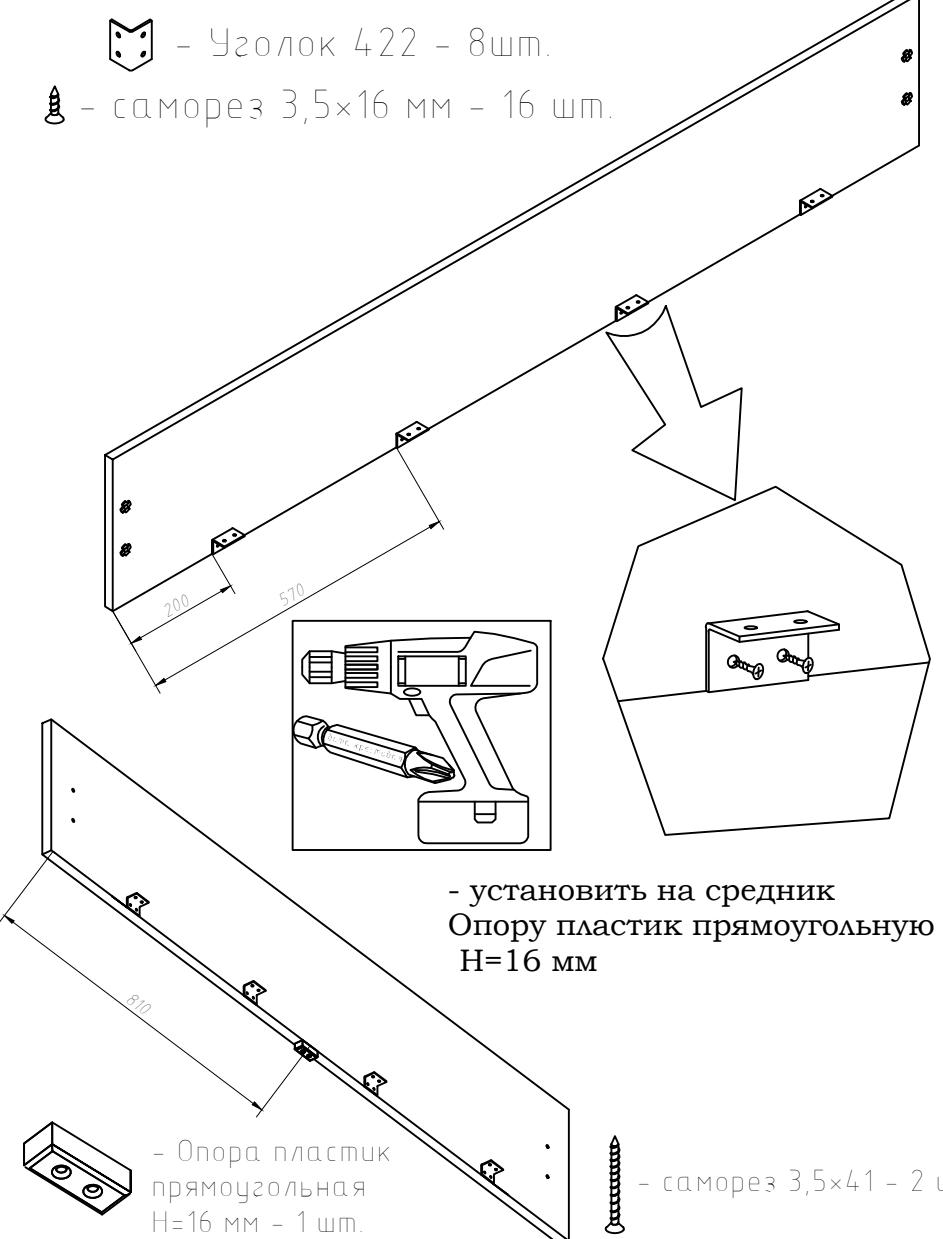


Сборка 9

- Соединить царги боковые и спинку. Установить Уголок 508

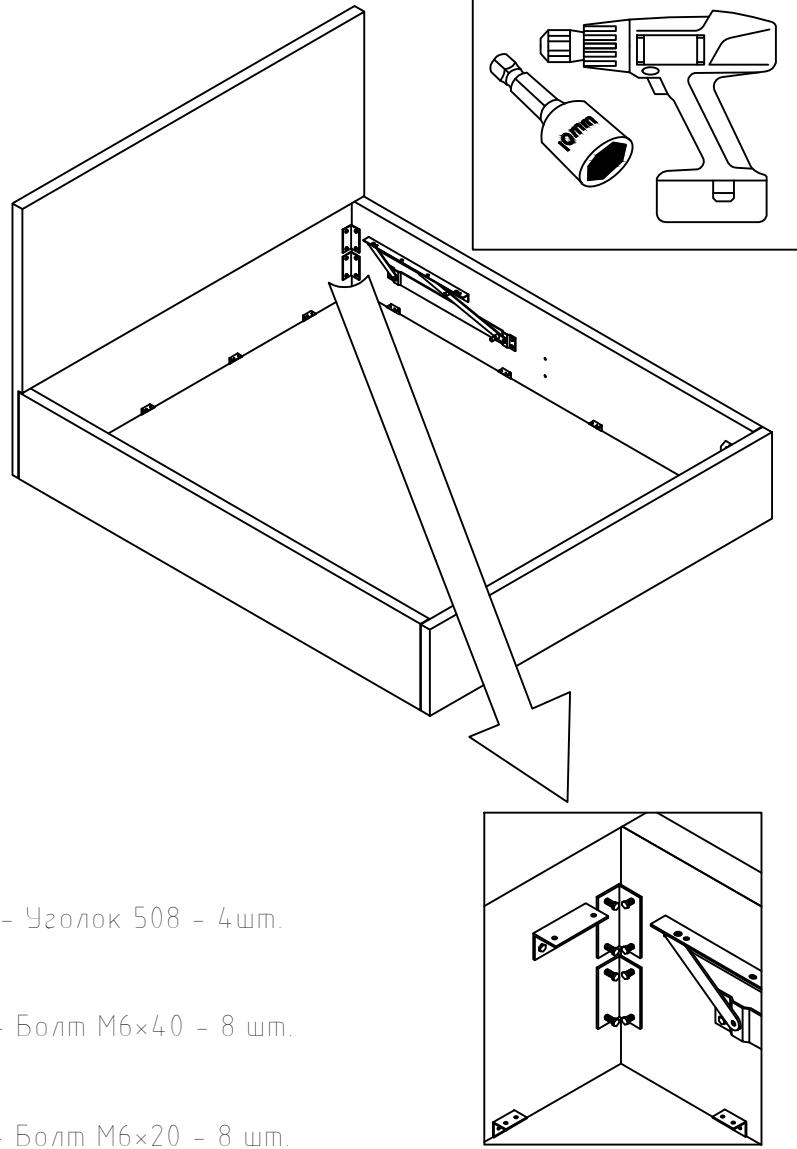


Сборка 2

- установить на царги боковые Механизм подъема кровати. Если кровать комплектуется неразборным ортопедом, механизм ставить в 1,3,5 отверстия, если разборным ортопедом то 2,4,6 отверстия.

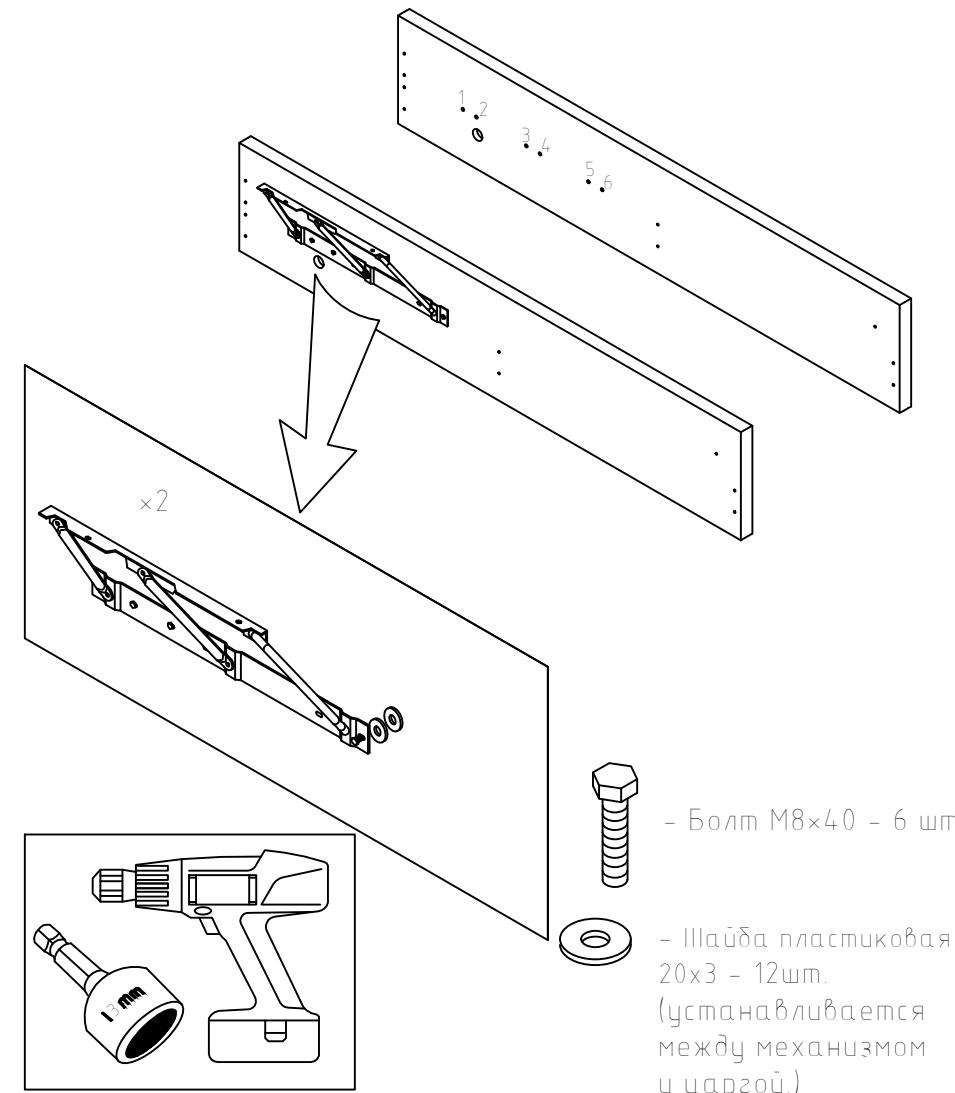


Сборка 3

- установить на царги боковые Уголок 422


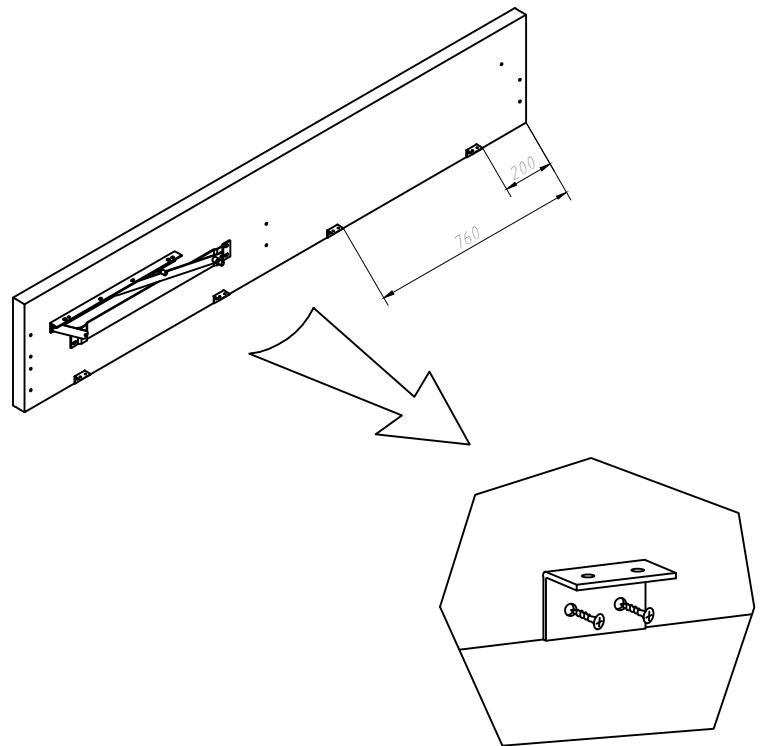



 - Уголок 422 - 8шт.
 - саморез 3,5×25 мм - 16 шт.

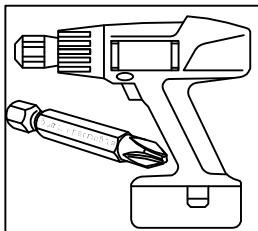


Сборка 8

- Соединить царгу переднюю и боковые. Установить Уголок 508 и уголок ферро

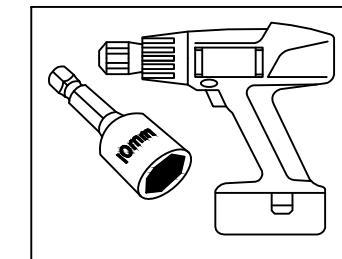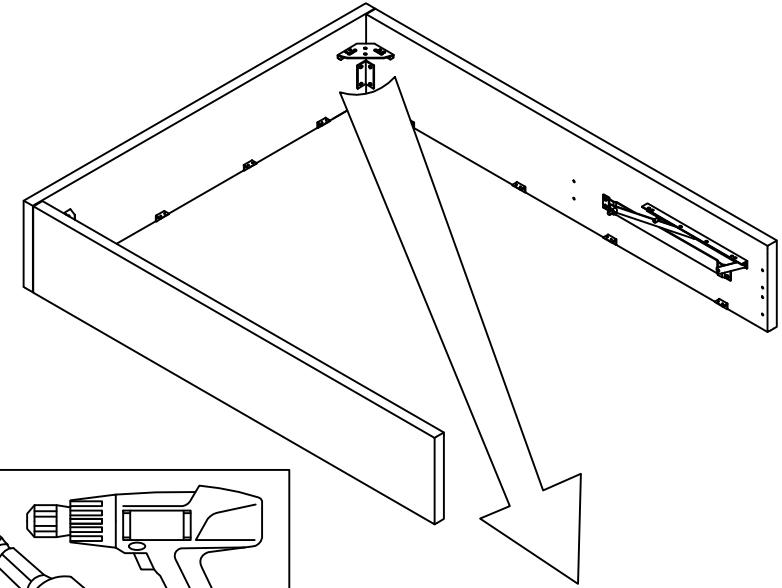


-  - уголок ферро - 2шт.
-  - Уголок 508 - 2шт.
-  - Болт М6×20 - 12 шт.
-  - подкладка ферр - 4шт.

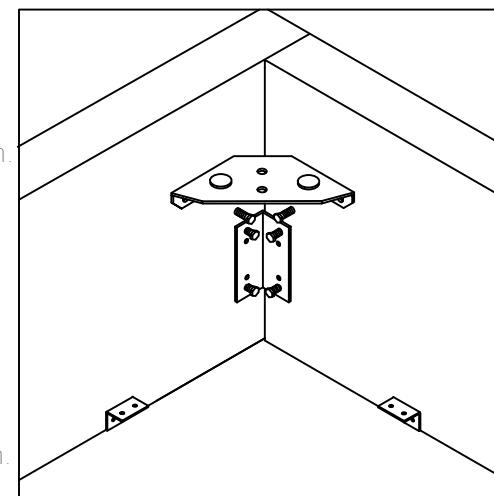


Сборка 7

- установить на спинку Уголок 508.

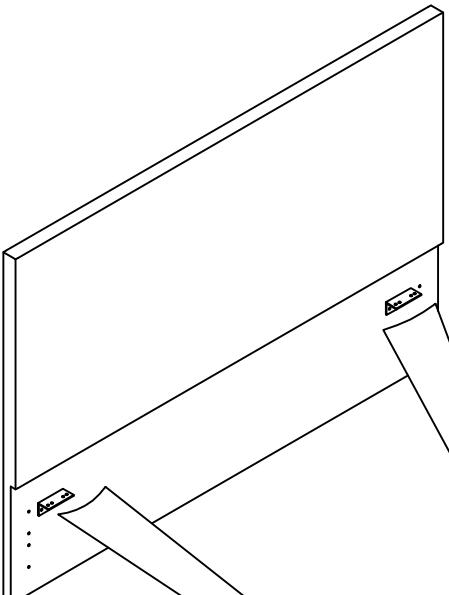

Если ортопедическое основание будет задевать уголки, то отрегулируйте их установку.


Ослабить затяжку болтов.
Уголок максимально сместить вниз и затянуть болты

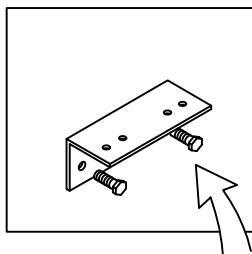


- Уголок 508 - 2шт.



- Болт M6×20 - 4 шт.







- Подпятник самоклеящийся 10x38 - 2 шт.

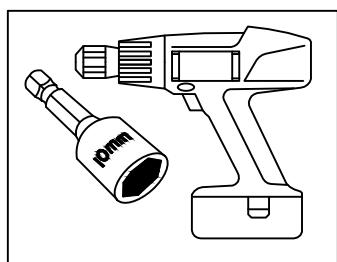


Сборка 4

- установить на царгу переднюю и боковую Опору пластик прямоугольную Н=16 мм

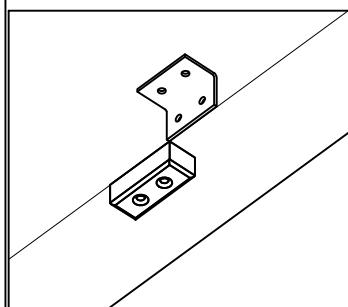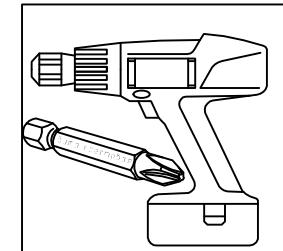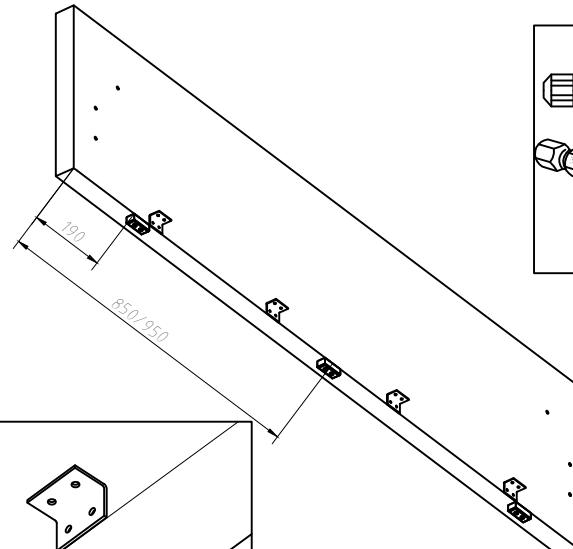


- Опора пластик прямоугольная Н=16 мм - 9 шт.

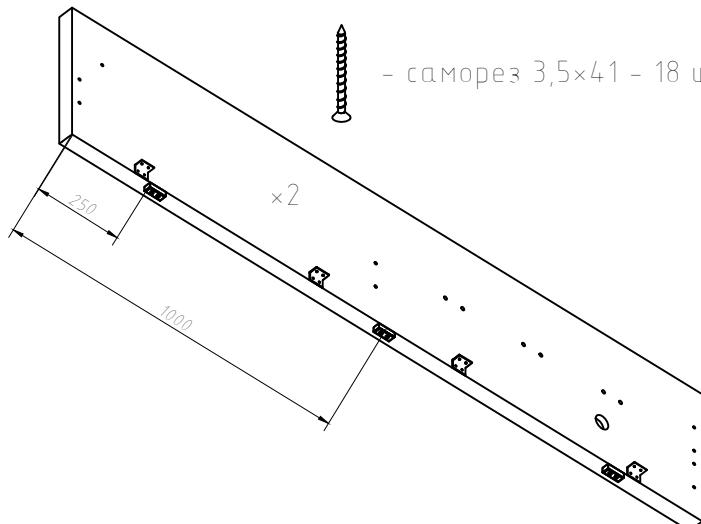


- саморез 3,5×41 - 18 шт.

Сборка 5

- установить на спинку Уголок 422



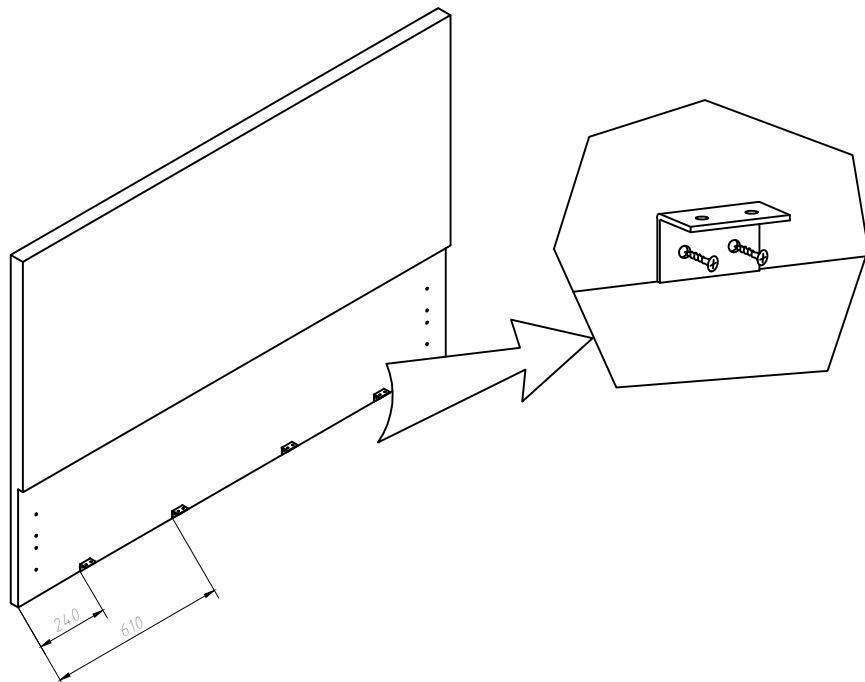



 - Уголок 422 - 4шт.
 - саморез 3,5×25 мм - 8 шт.

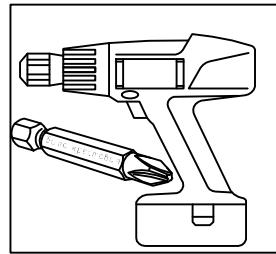

Сборка 6

- установить на спинку Опору пластик прямоугольную H=16 мм

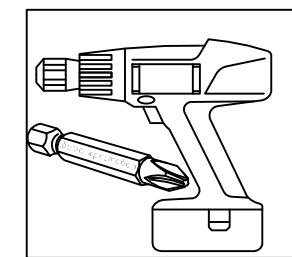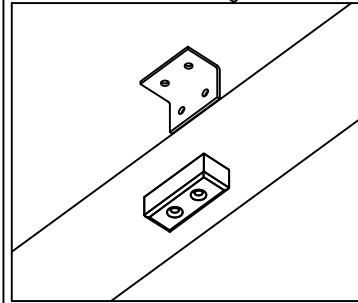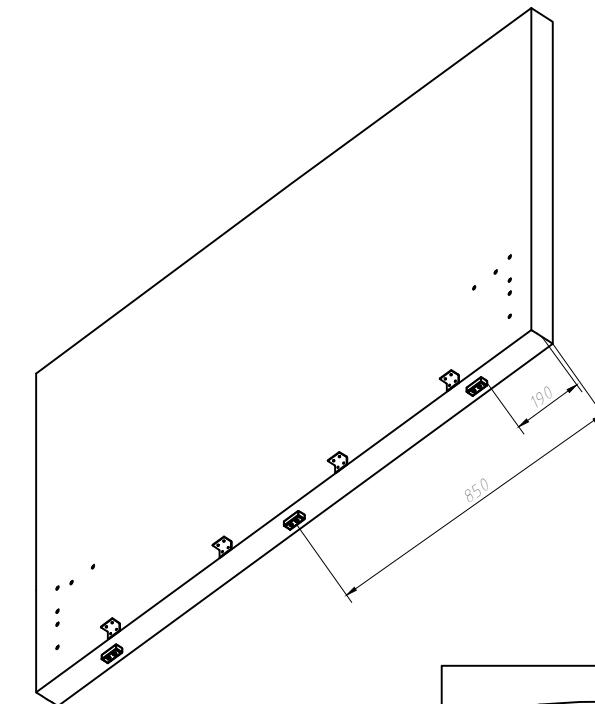

 - Опора пластик прямоугольная H=16 мм - 3 шт.

 - саморез 3,5×41 - 6 шт.