




Инструкция по сборке

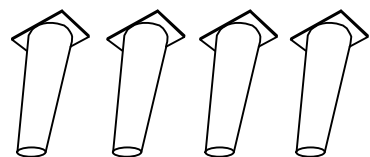

- опора Тоledo- 4 шт.

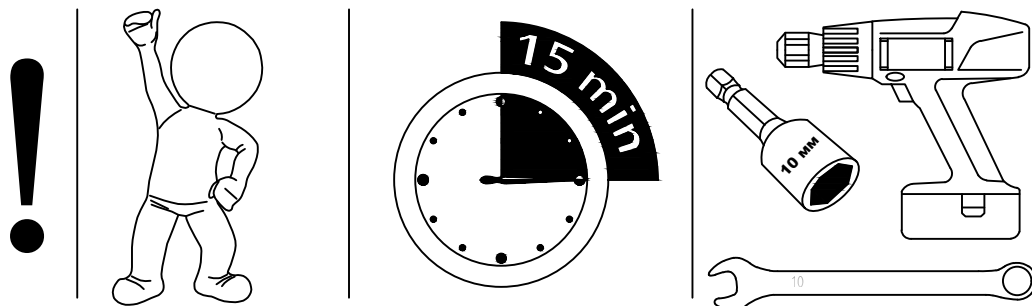

- подкладка фетр- 4 шт.





- M6x35- 16 шт.

Сборка 1

Порядок установки опор.


- Выкрутить болты M6x35 из отверстий.
- Установить опоры согласно схемы. Зафиксировать опоры ранее выкрученными болтами M6x35 - 16 шт. При необходимости наклеить на опоры фетровые подкладки.

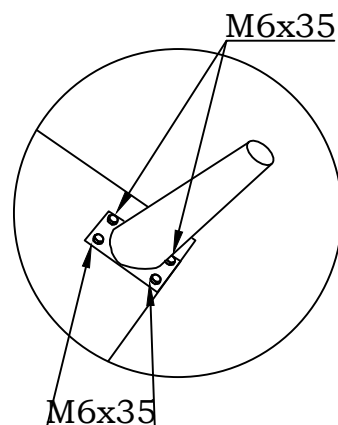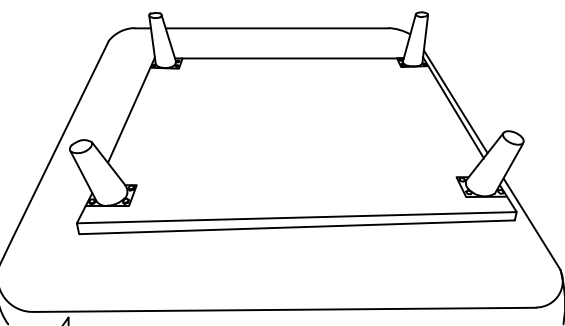

Сборка 2

Схема разложения кресла в положение "лежа".

Поднять сиденье кресла вверх до второго щелчка. Это означает, что механизм фиксации освободил фиксатор, который больше не сдерживается. Спинка переходит в полностью горизонтальное положение. Опустить сиденье вниз.

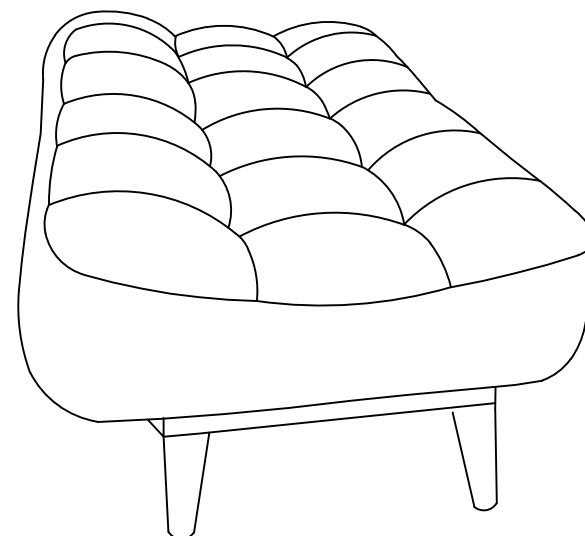

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Уважаемый покупатель!

После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами!

Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (расправьте подушки, разгладьте складки и придайте правильную форму).

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия

Наименование модели: Бонс-Т_кресло

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 20 мм):

- Ш*Г*В/без подушек-	950*1000*900
- спальное место -	950*1270
- высота сиденья -	435

КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:


- механизм/ тип раскладывания -	клик-кляк
- материал каркаса -	Фанера, строганный брус хвойных пород, Картон
- конструктив сиденья/спинки -	Ремень мебельный + ППУ
- вес, кг -	33
- дополнительная информация -	ЧЕХОЛ НЕСЪЕМНЫЙ

В целях улучшения и совершенствования продукции
производитель оставляет за собой право вносить изменения
в дизайн и конструктив товара!

Комплектность:

упаковка 1 - Кресло + опоры + фурнитура + паспорт + образец
ткани


Мягкий элемент

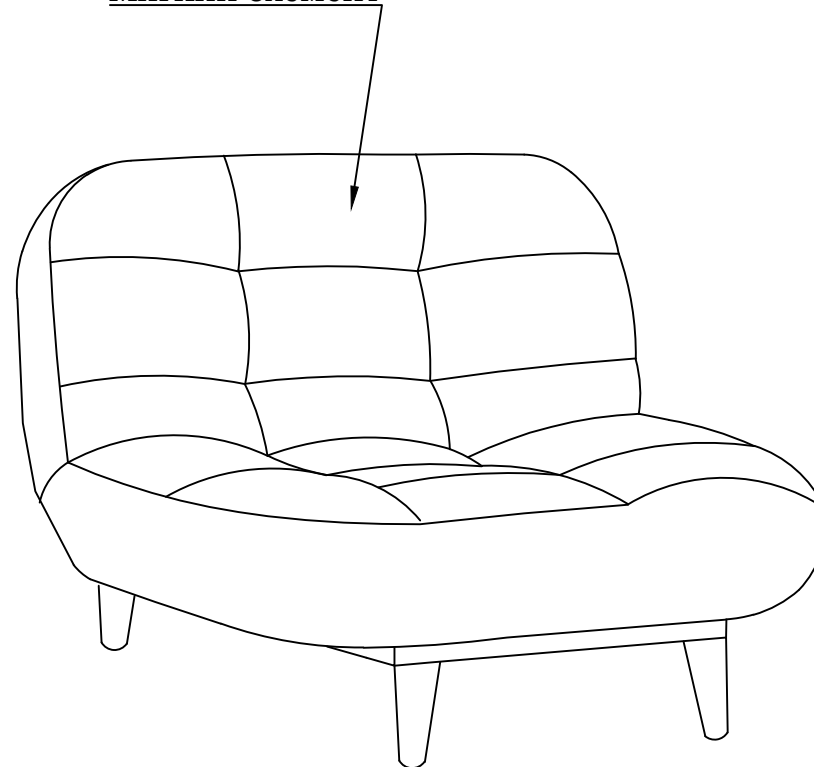

Сборка 3

Схема разложения кресла в положение "релакс".


Поднять сиденье кресла вверх до первого щелчка (фиксация спинки кресла в промежуточном состоянии).
Опустить сиденье.

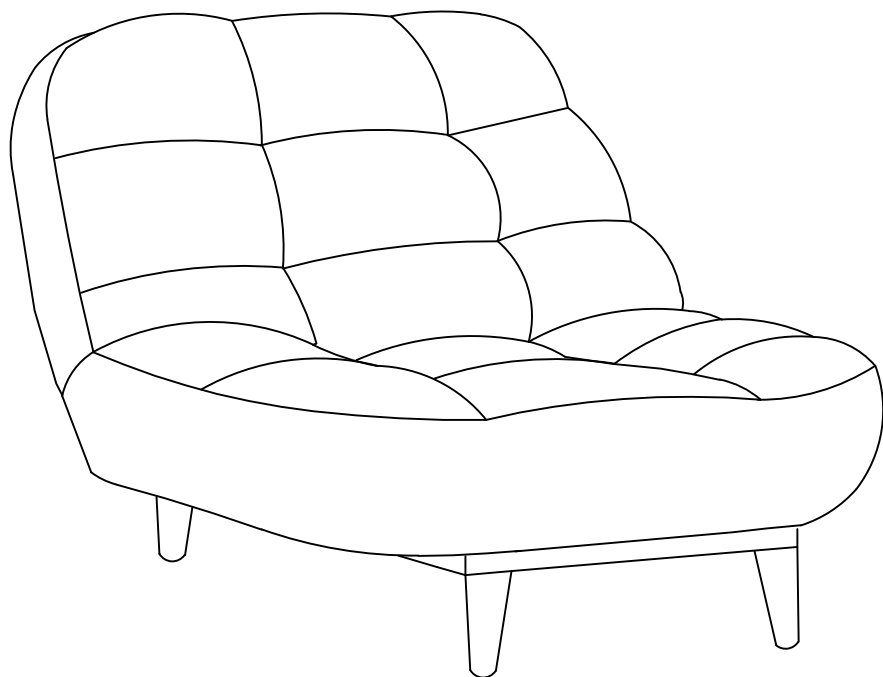


Сборка 4

Схема сложения кресла

Поднять сиденье кресла вверх до второго щелчка.
Опустить сиденье в горизонтальное положение.

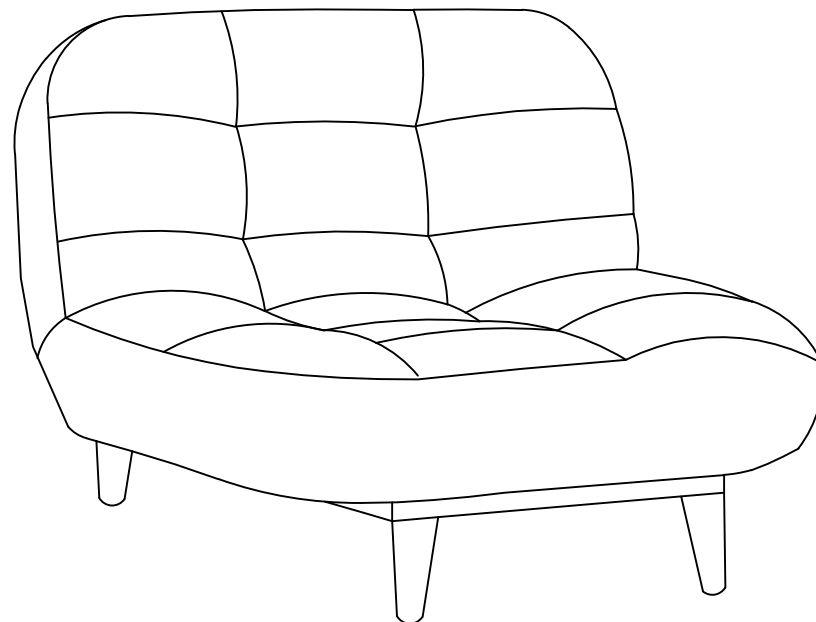

Бонс-Т кресло

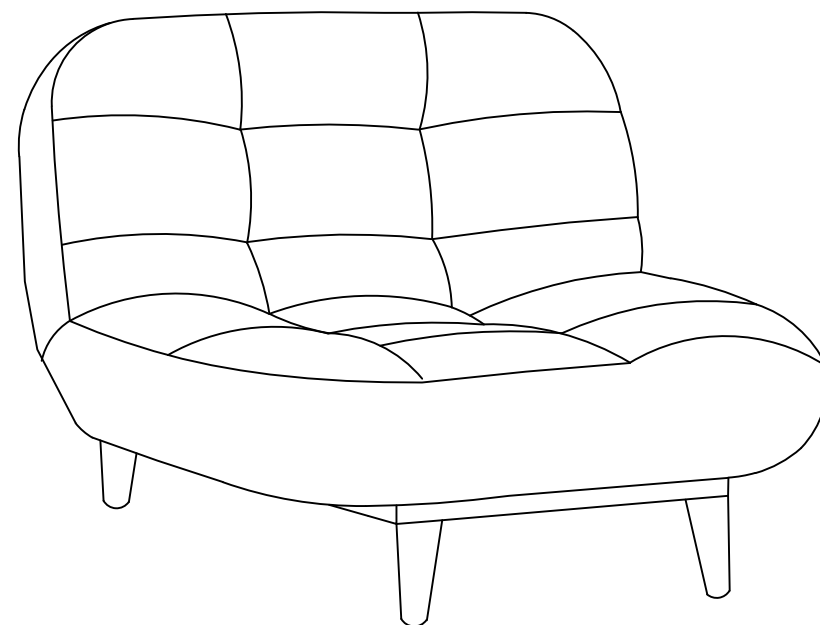

divan.ru