


Типовая инструкция по сборке
Кровать
Серия «Ривьера»
2048x1652x900

Сборка согласно заказанной комплектации шкафа

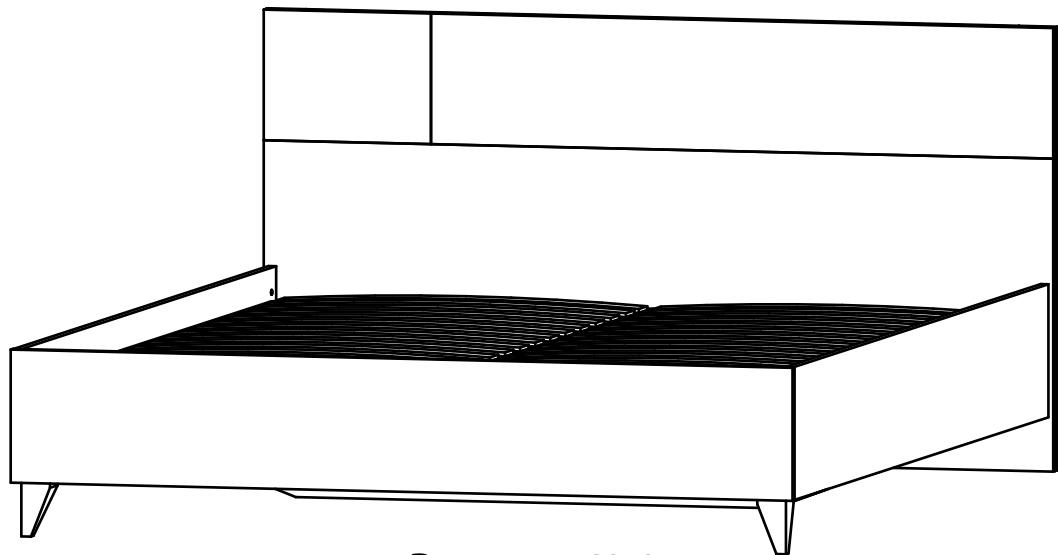


Вариант №1




Вариант №2



Инструмент (в комплект не входит)

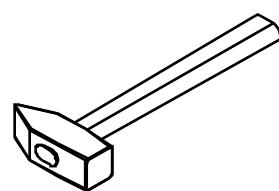

Молоток

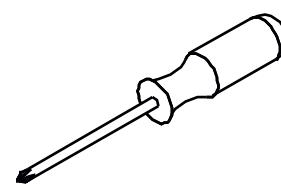

Отвертка
крестовая

Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающим порчу деталей, и согласно данной инструкции.

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Детали необходимо закреплятьочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:

- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
 - предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
- протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.

Перечень деталей


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Изголовье	1	1652	900	6	Ребро жесткости	1	1024	287
2	Царга правая	1	2000	270	7	Планка	1	200	1024
3	Царга левая	1	2000	270	8	Планка	1	200	1024
4	Изножье	1	1636	271	9	Подушка	1	1600	300
5	Ребро жесткости	1	1600	287					

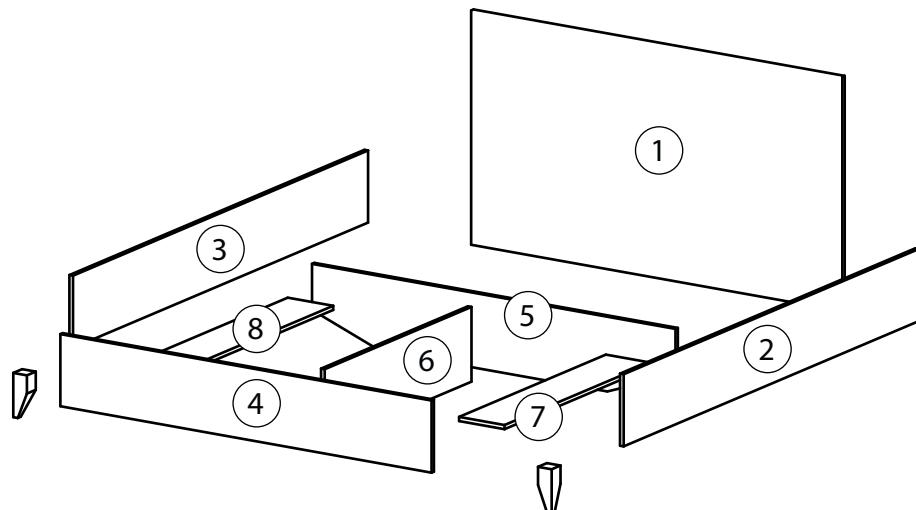

Фурнитура

(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)	
Винт М6х70	Винт потай М6х16	Гвоздь 1,6х25	Демпфер	Евровинт 7х50	Ключ зиг-заг к шестиграннику						
(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)	
Заглушка самоклеющаяся	Заглушка для эксцентрика	Опора	Кронштейн угловой стяжки	Подкладка фетр	Подпятник						
(22)		(23)		(24)		(25)					
Шток стяжки конической	Стяжка коническая	Ортопедическое основание				Футорка пластик					
(26)		(27)		(28)		(29)		(30)			
Шкант бук	Шток эксцентрика	Эксцентрик	Саморез 3,5х30	Стяжка-бочонок							



1

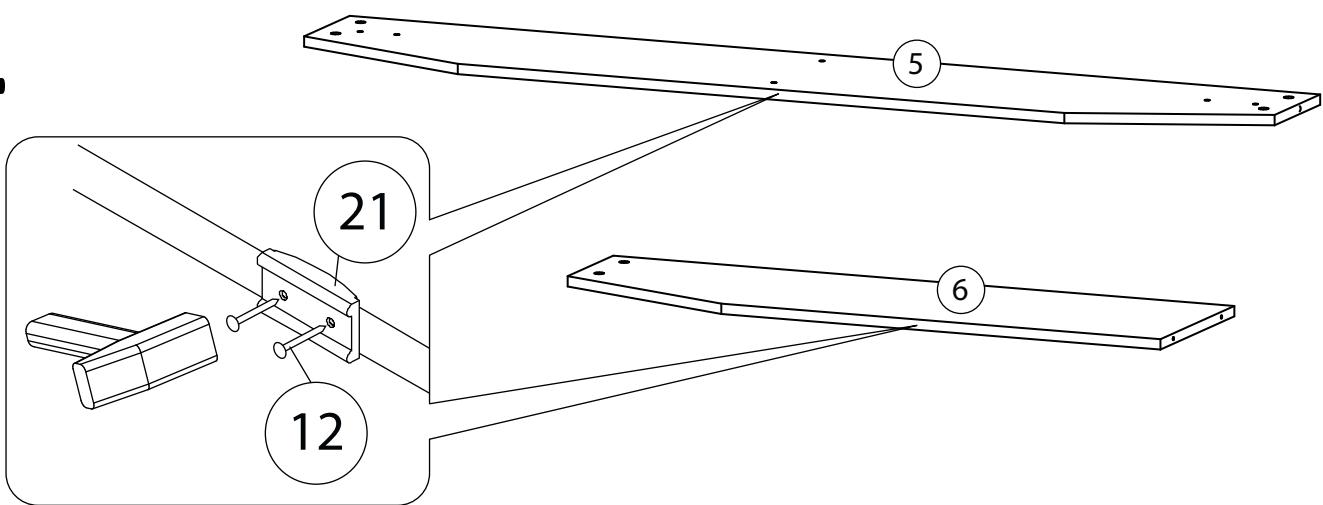


2



Стрелка должна указывать на входящий шток!

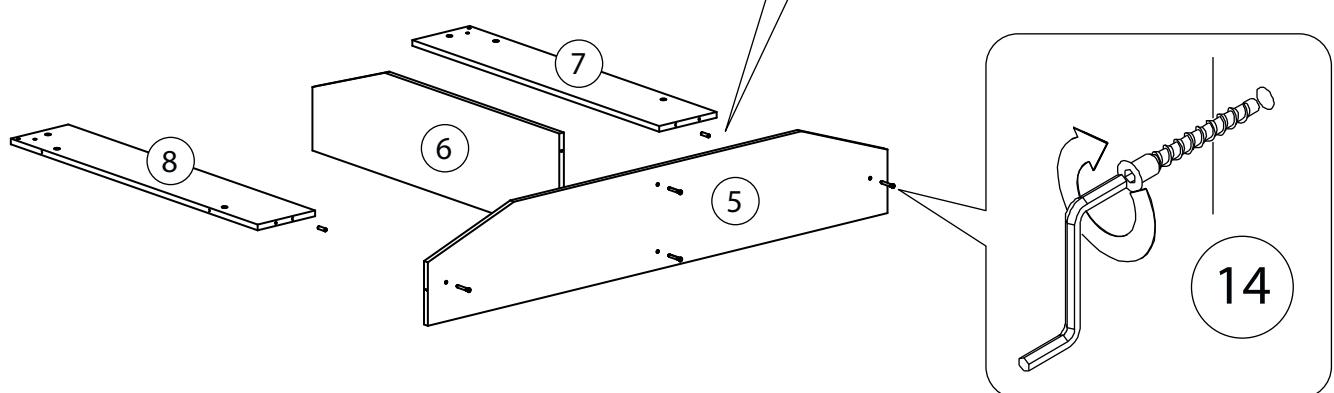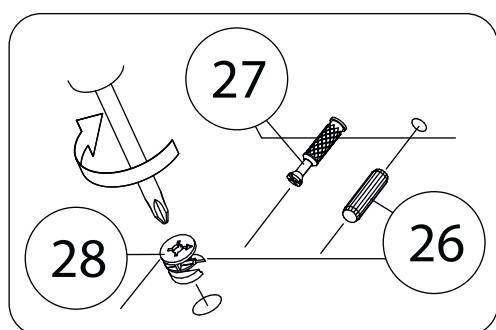



3

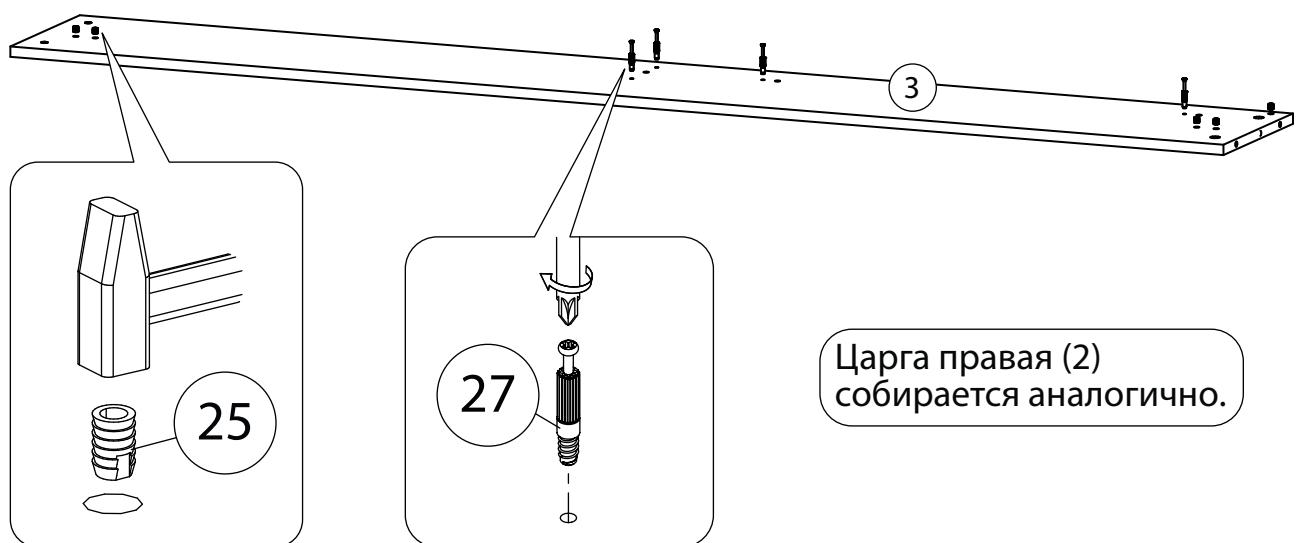


4



Стрелка должна указывать на входящий шток!

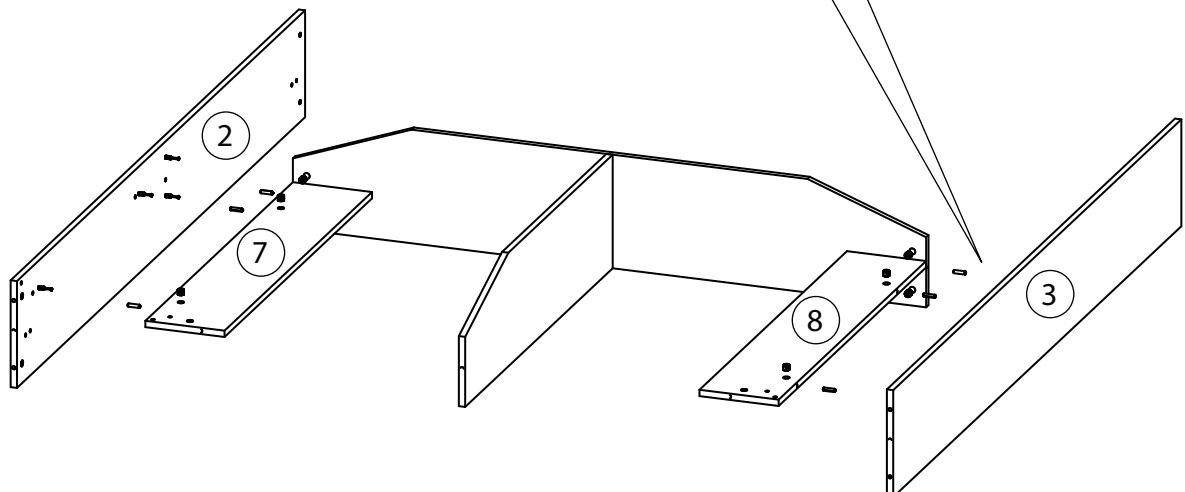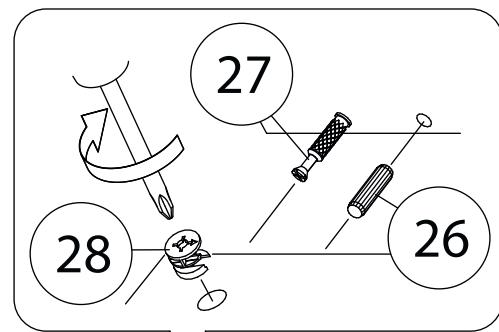


5

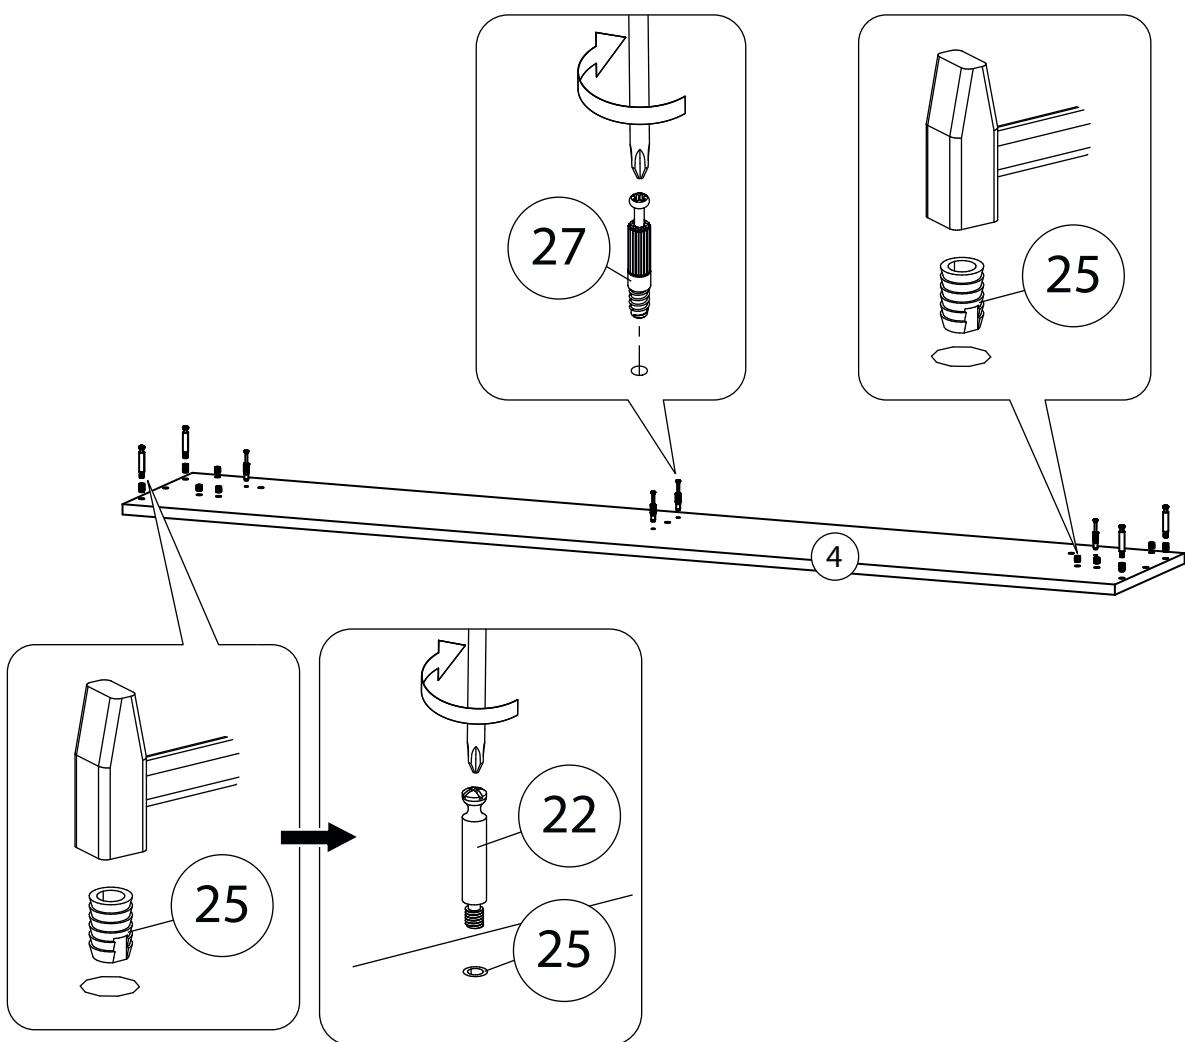


6


Стрелка должна указывать на входящий шток!

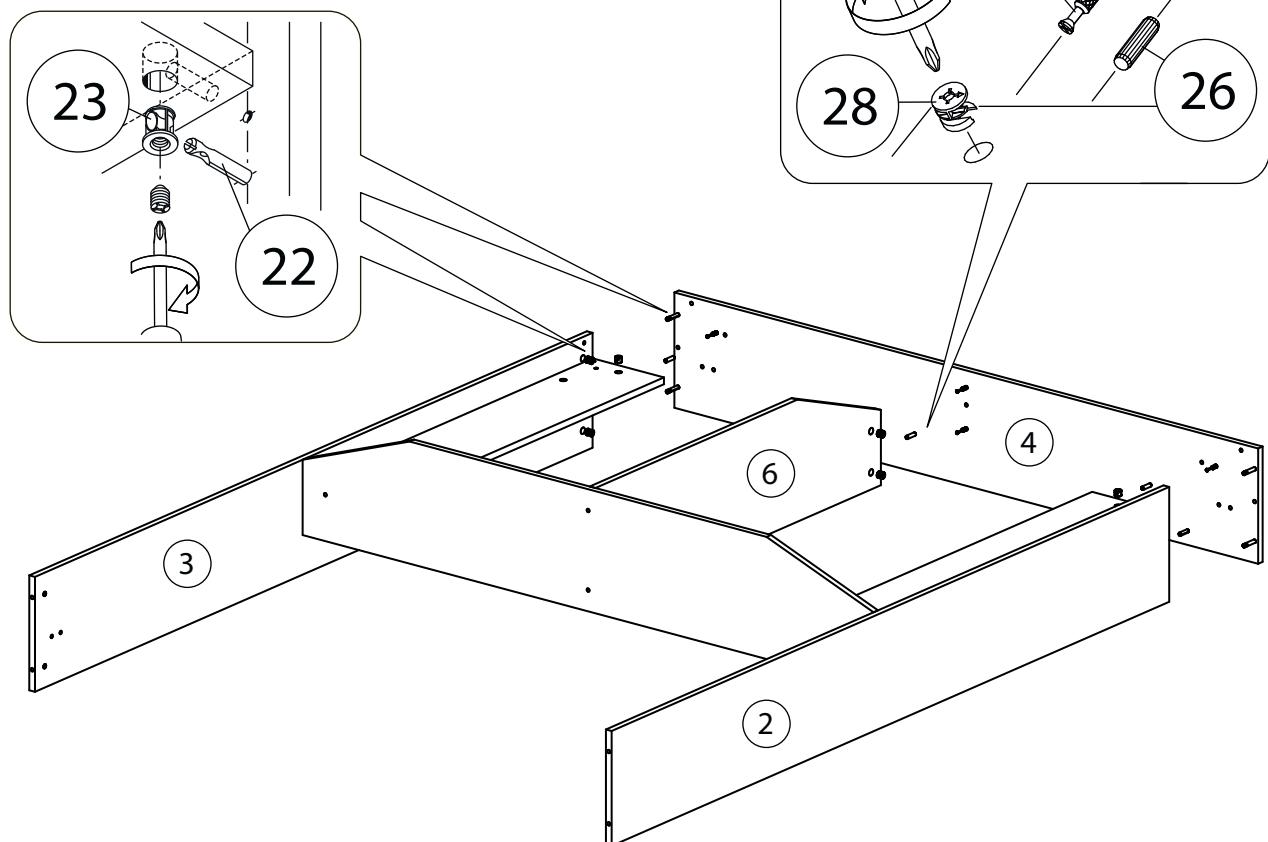


7

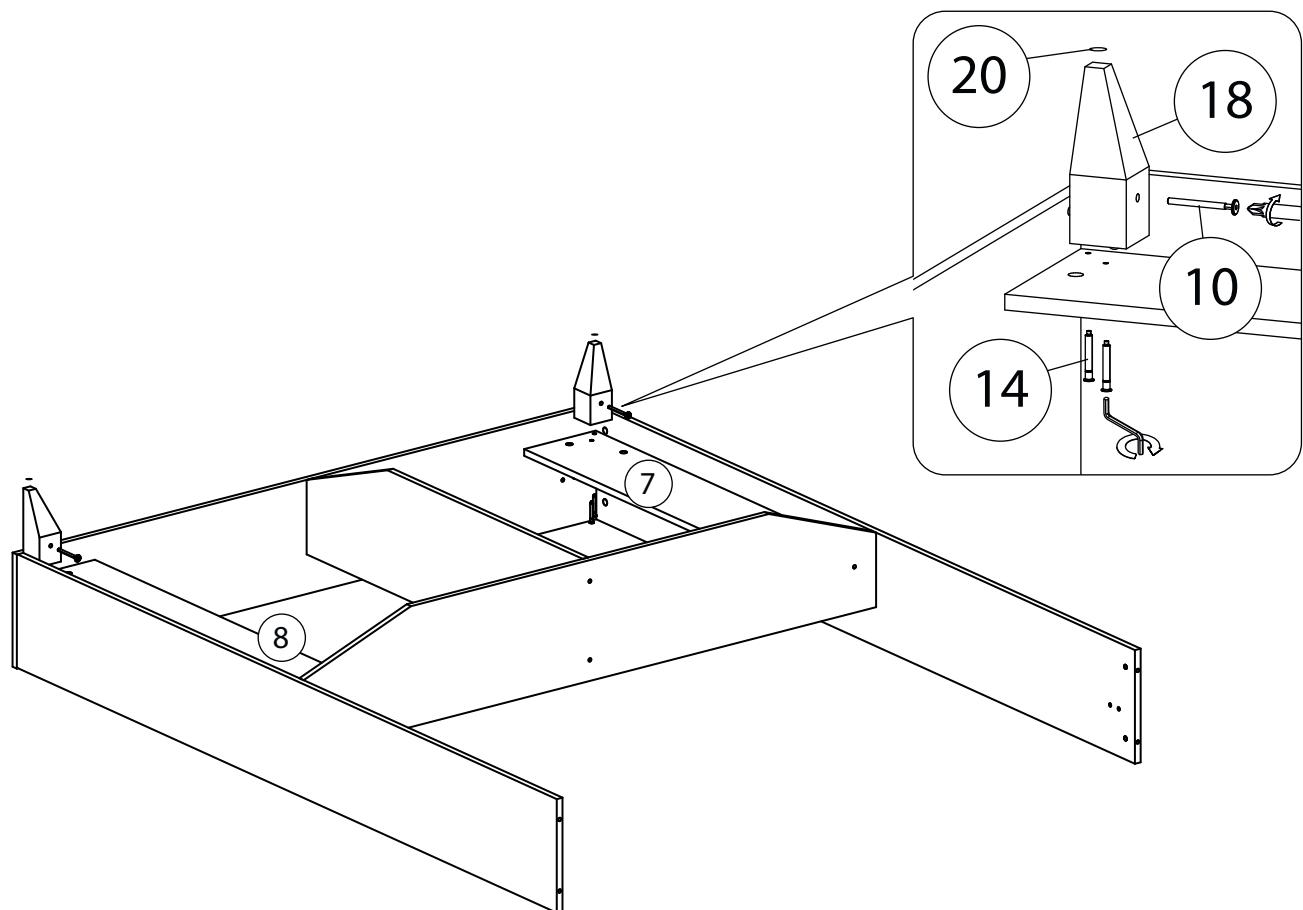


8

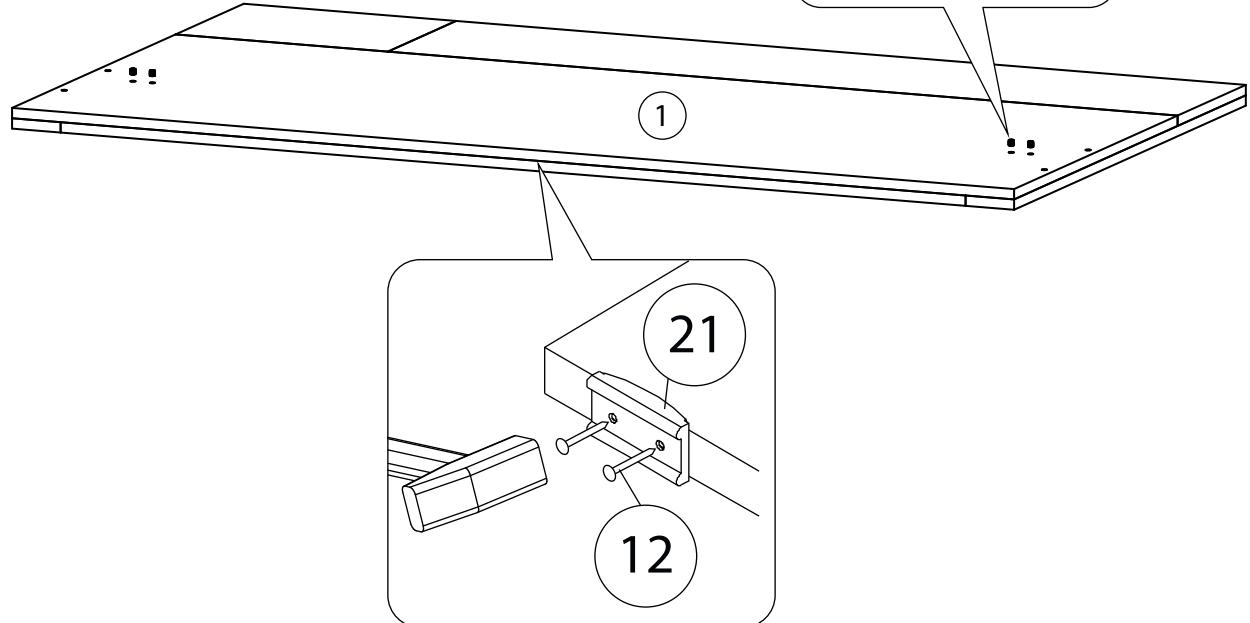


9

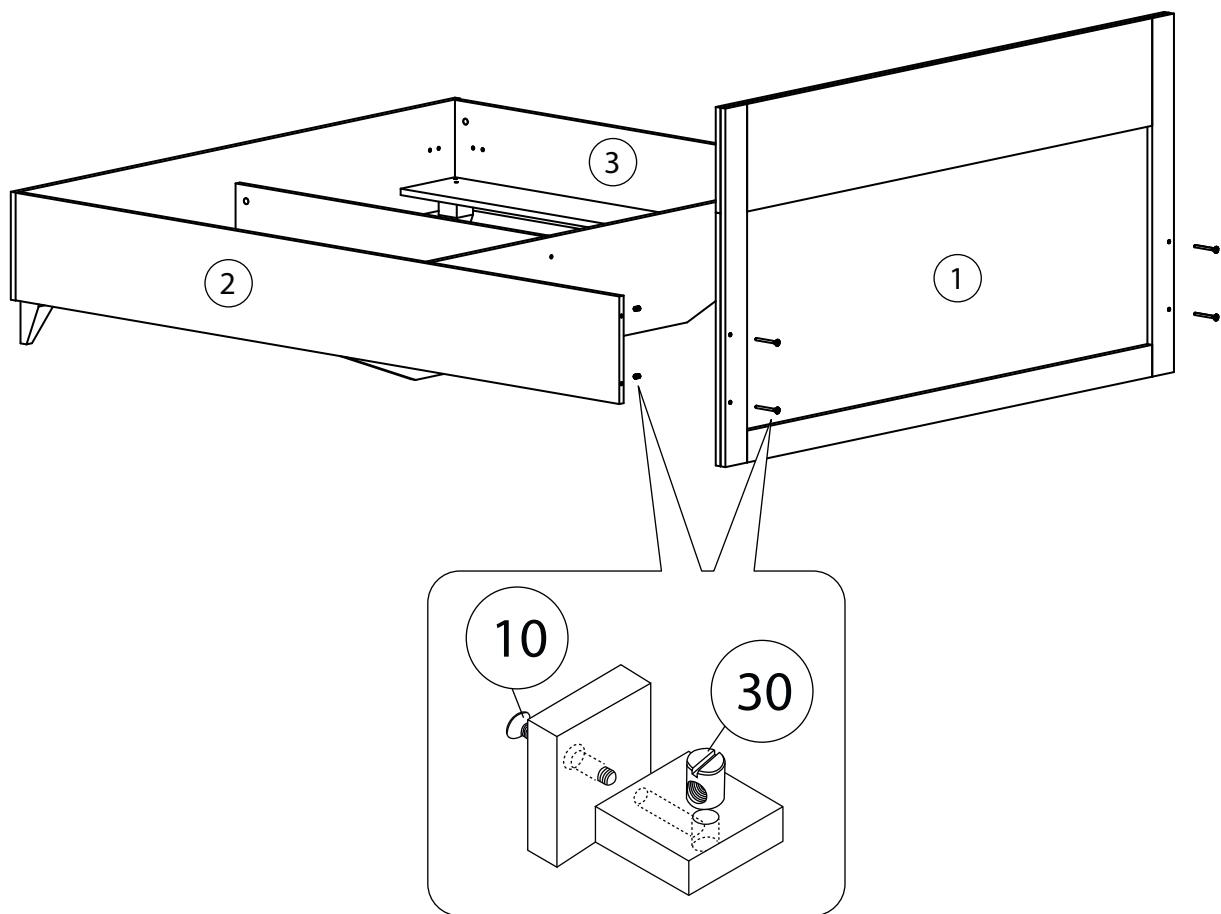

10

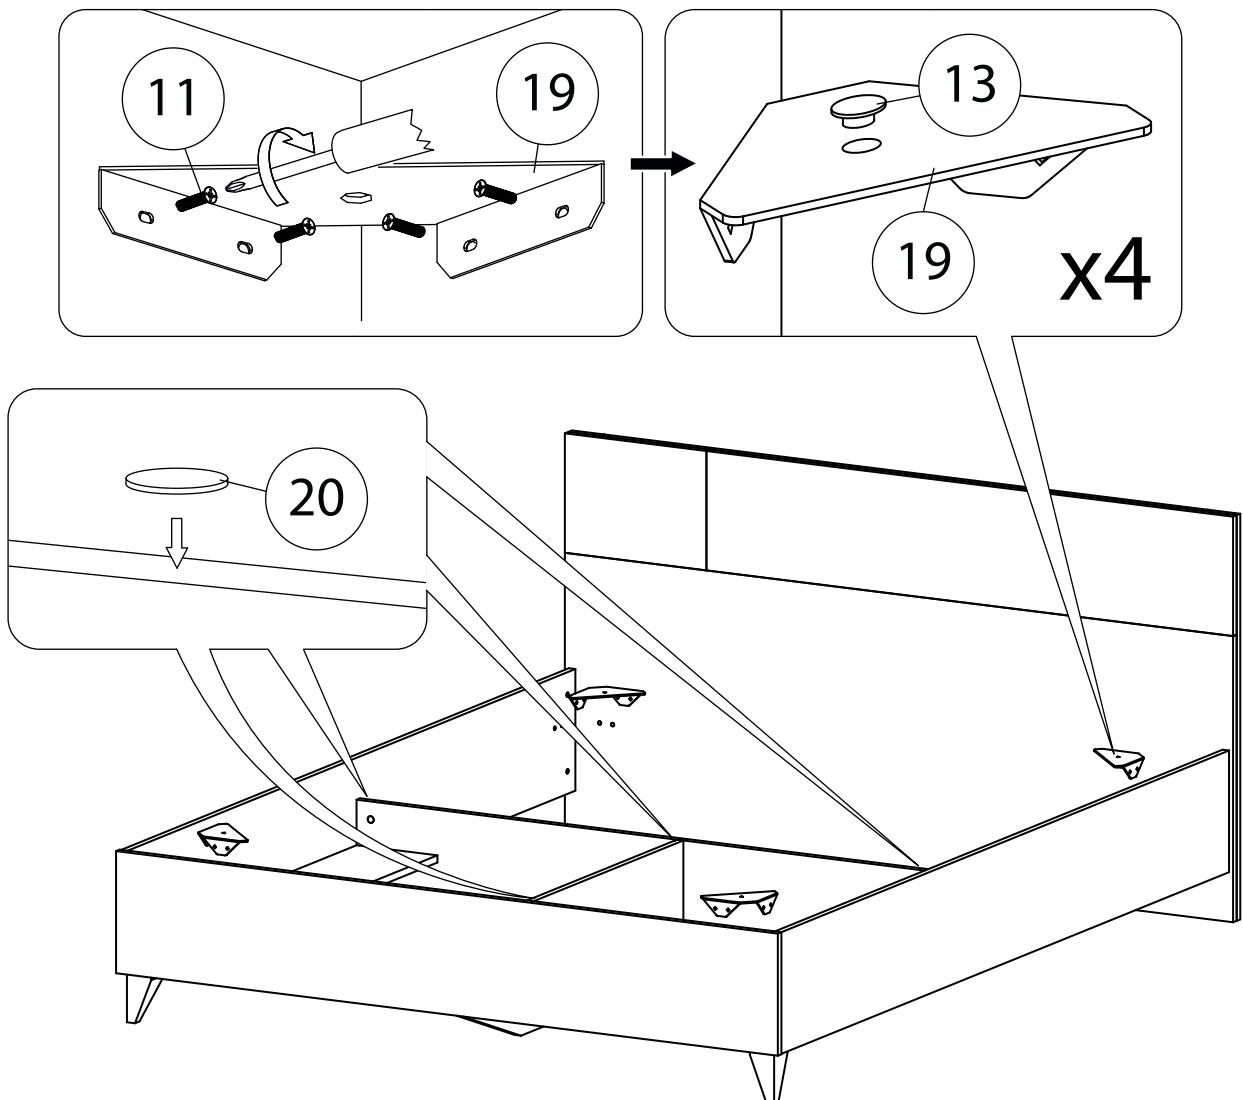

11

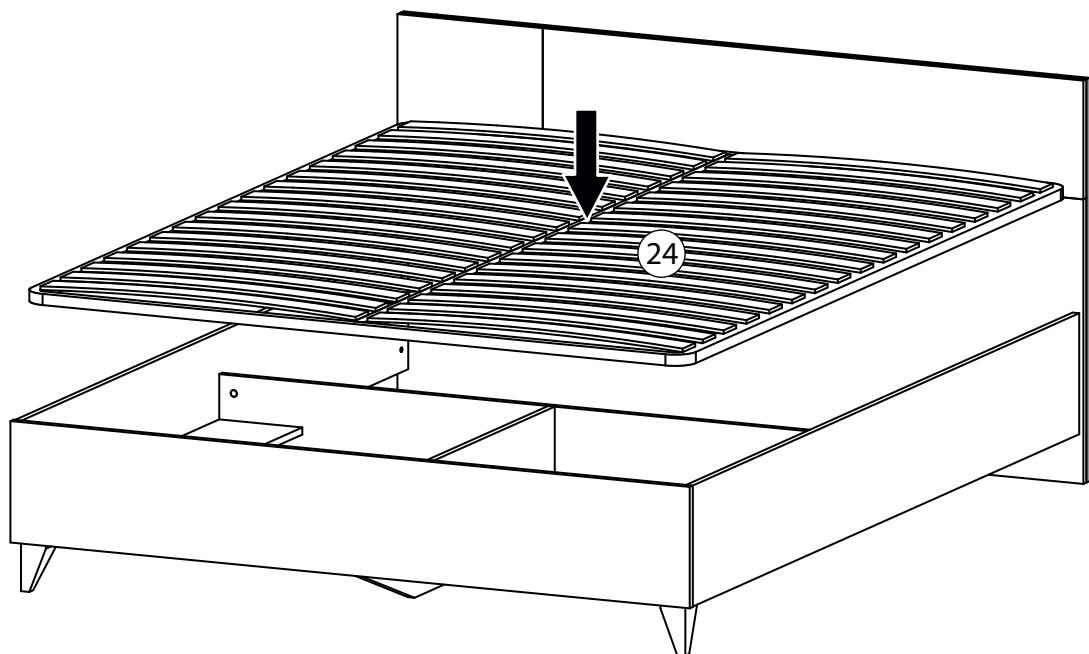

Все видимые части крепежа закрываются заглушками.

12

Установка мягкого элемента (Вариант №2)

