


WOODCRAFT

Инструкция по сборке

Комод №3

Серия «Монблан»

928x502x759

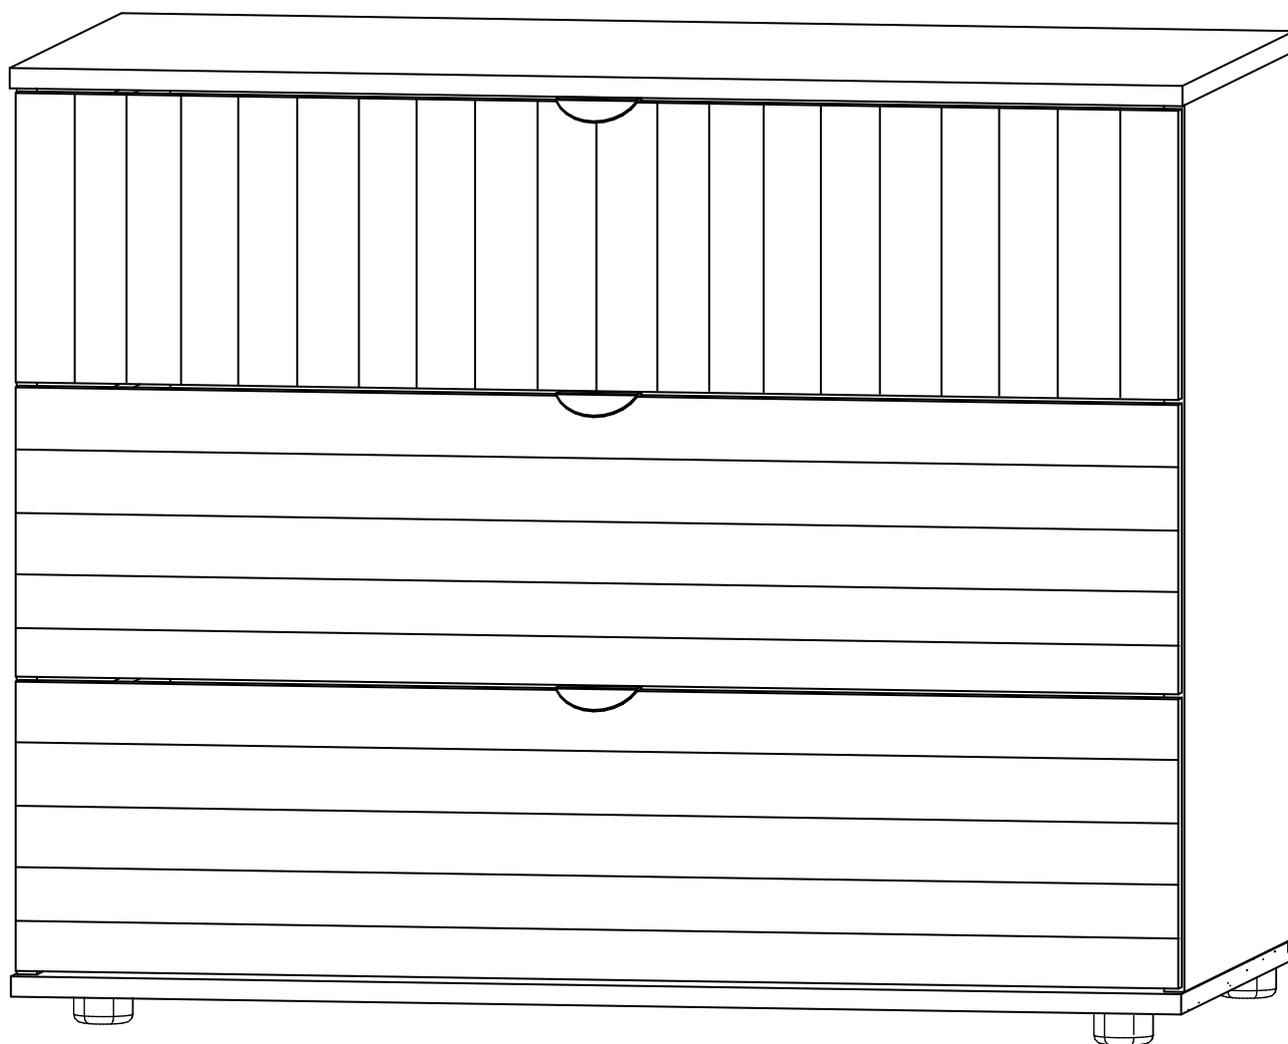



Инструмент (в комплект не входит)



Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающем порчу деталей, и согласно данной инструкции.

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:

- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
 - предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
- протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

Внимание!



В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.









В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.

Перечень деталей


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Бок правый	1	700	480
2	Бок левый	1	700	480
3	Дно	1	926	501
4	Крыша	1	928	502
5	Боковина ящика правая	3	450	180
6	Боковина ящика левая	3	450	180
7	Задняя панель ящика	3	834	180
8	Ребро жёсткости	1	892	150
9	Ребро жёсткости ящика	6	50	434
10	Задняя стенка	2	357	906
11	Дно ящика	3	848	448
12.1	Фасад ящика	1	920	228
12.2	Фасад ящика	2	920	228

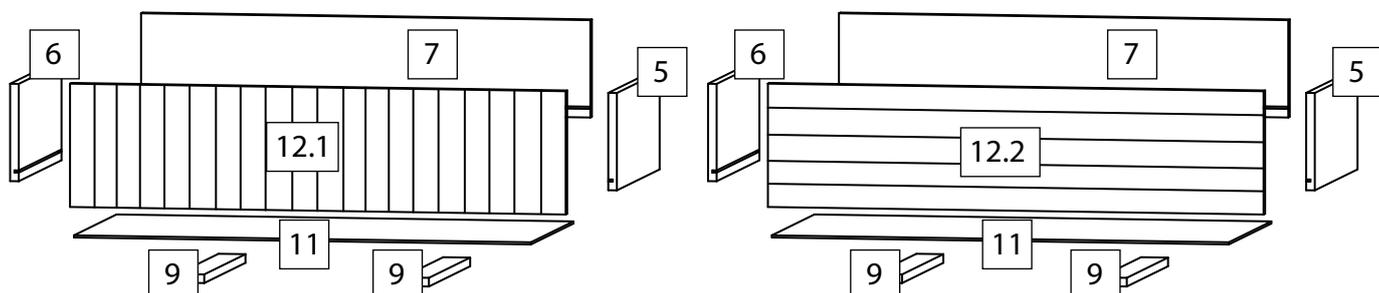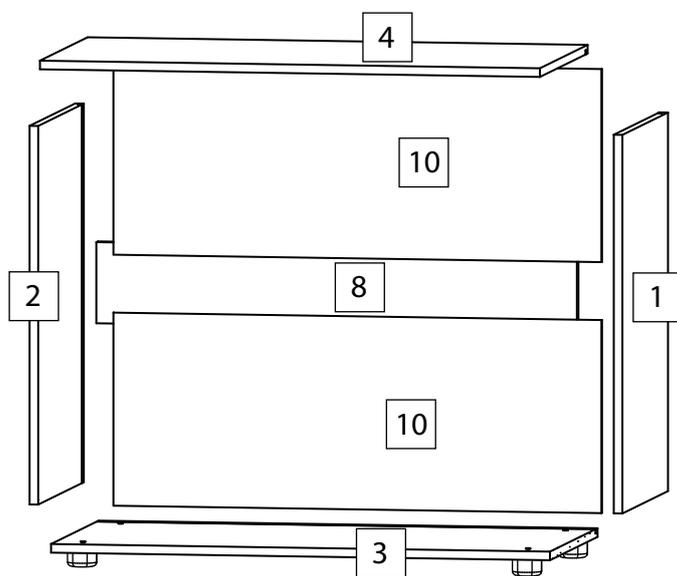



Фурнитура

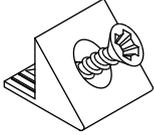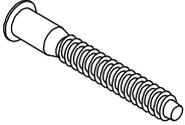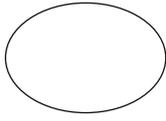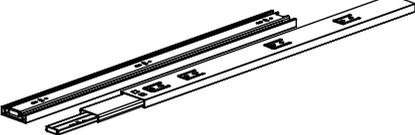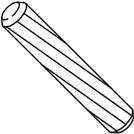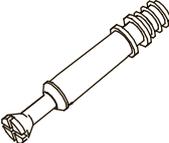 <p>13</p>	 <p>14</p>	 <p>15</p>	 <p>16</p>	 <p>17</p>	 <p>18</p>
<p>Амортизатор самоклеющийся</p>	<p>Фиксатор задней стенки</p>	<p>Евровинт 7x50</p>	<p>Заглушка для эксцентрика</p>	<p>Заглушка самоклеющаяся</p>	<p>Ключ зиг-заг к шестиграннику</p>
 <p>19</p>	 <p>20</p>	 <p>21</p>	 <p>22</p>	 <p>23</p>	
<p>Шариковые направляющие</p>	<p>Опора регулируемая</p>	<p>Эксцентрик</p>	<p>Ручка</p>	<p>Саморез 3,5x16</p>	
 <p>24</p>	 <p>25</p>	 <p>26</p>	 <p>27</p>		
<p>Саморез 3,5x12 желтый</p>	<p>Скоба для задней стенки</p>	<p>Шкант бук</p>	<p>Шток эксцентрика</p>		



1

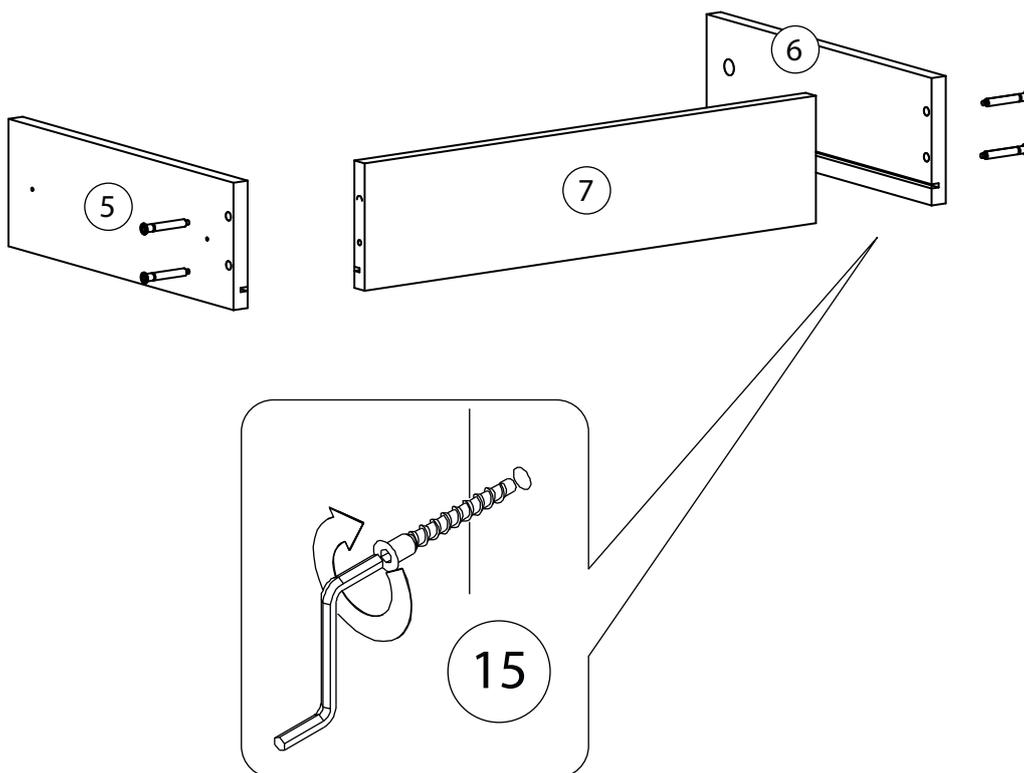


2

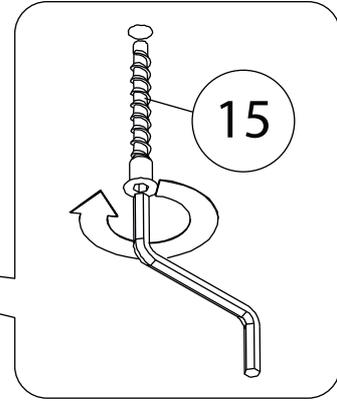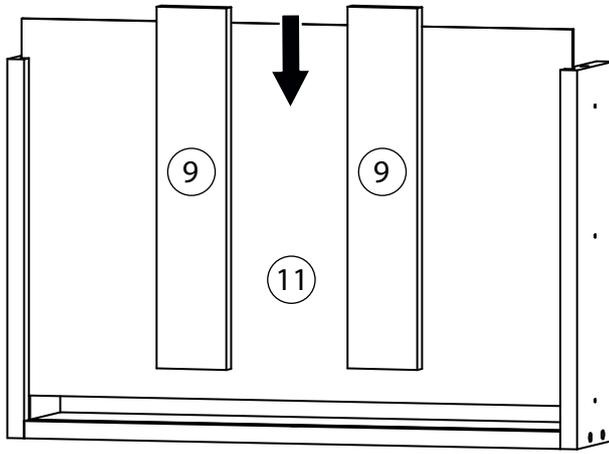


3

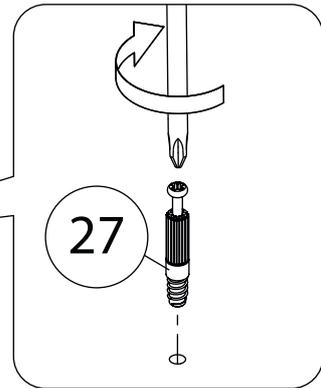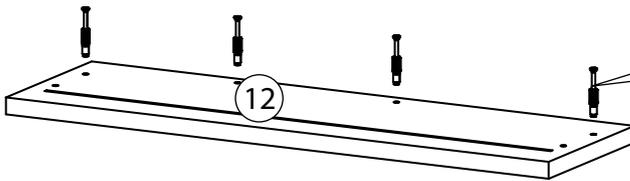

4

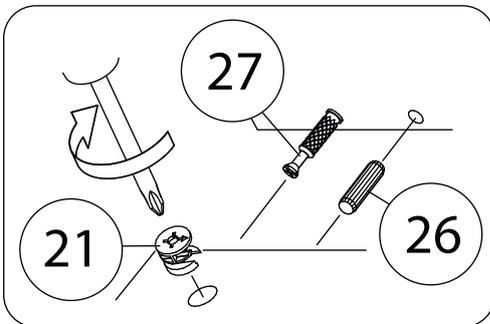


 Стрелка должна указывать на входящий шток!

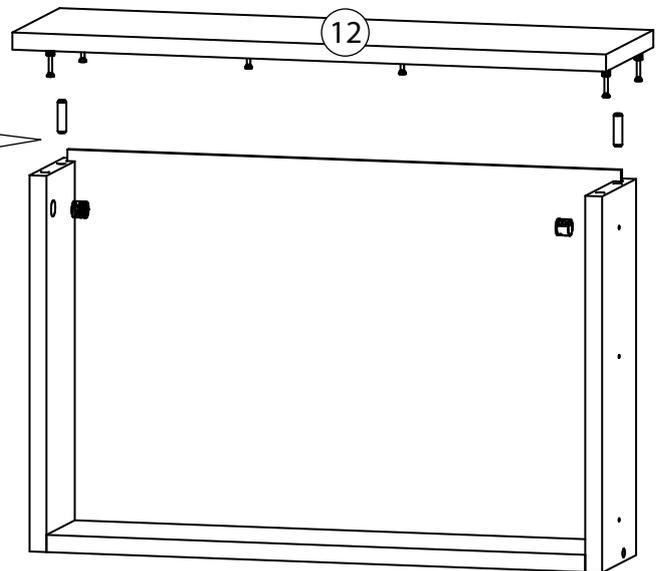


7


 Стрелка должна указывать на входящий шток!

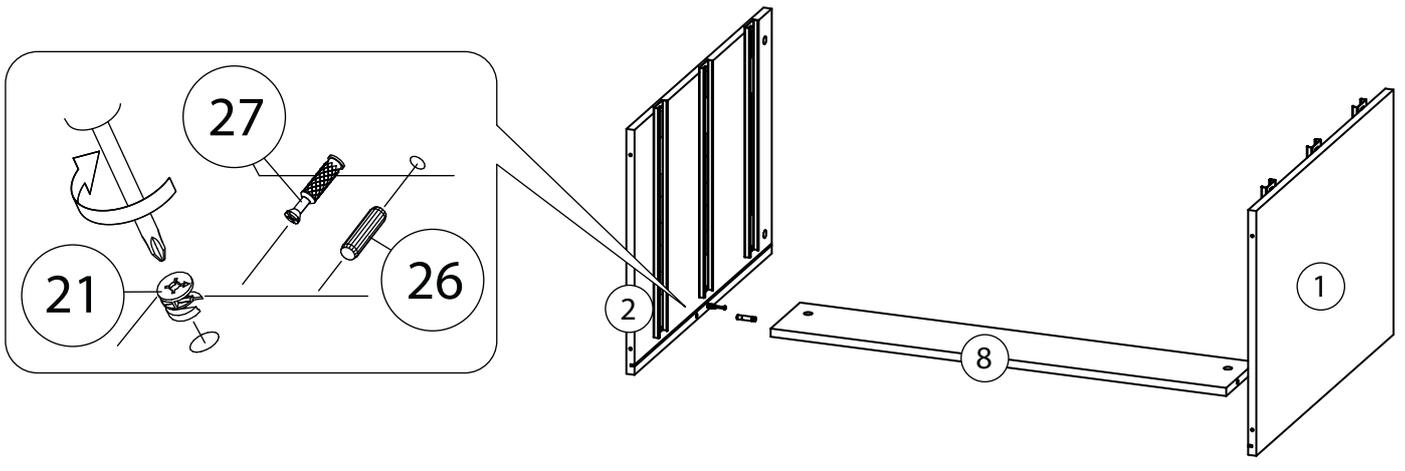


8

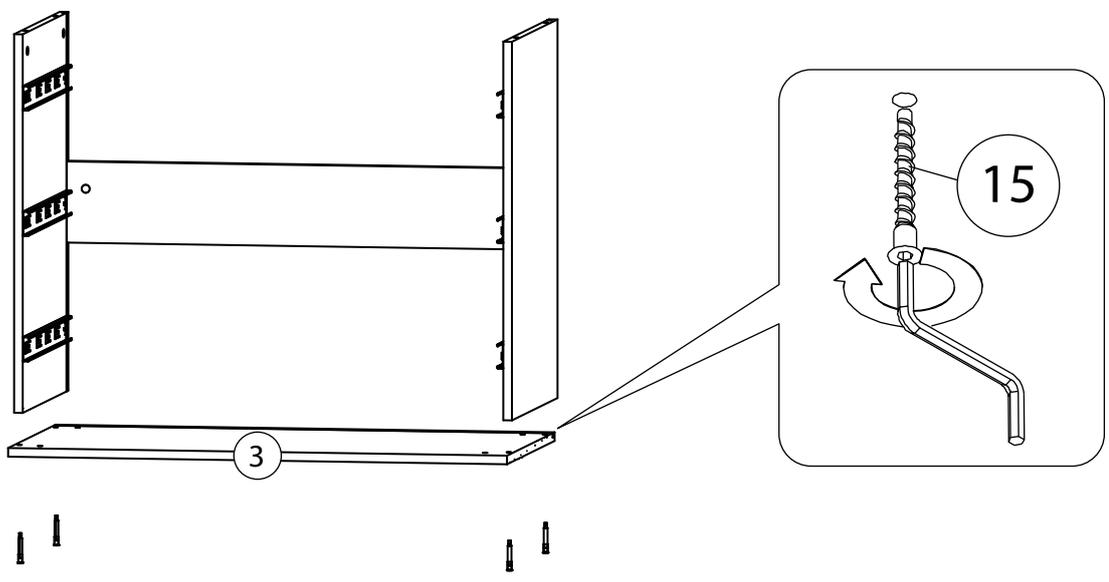


9

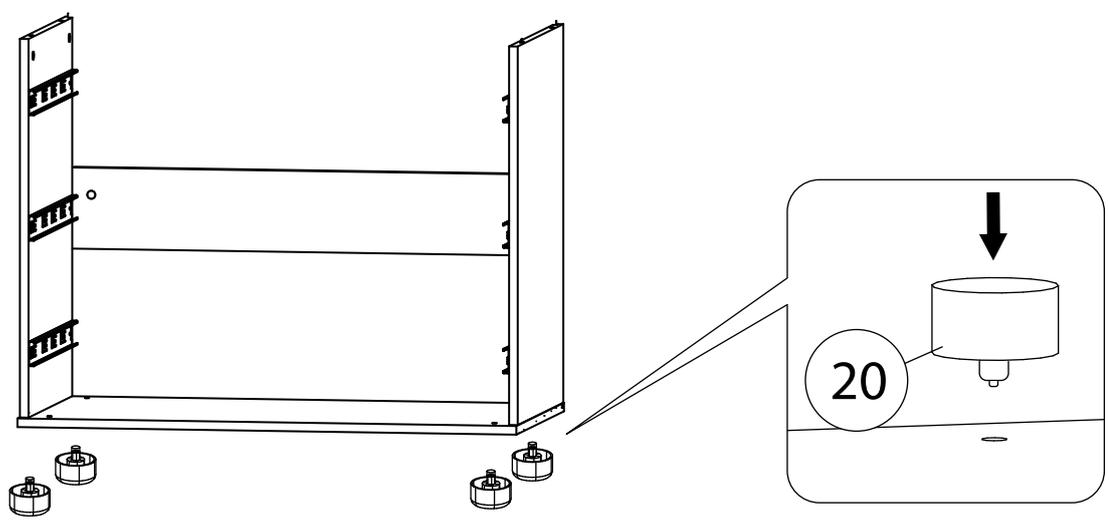


10

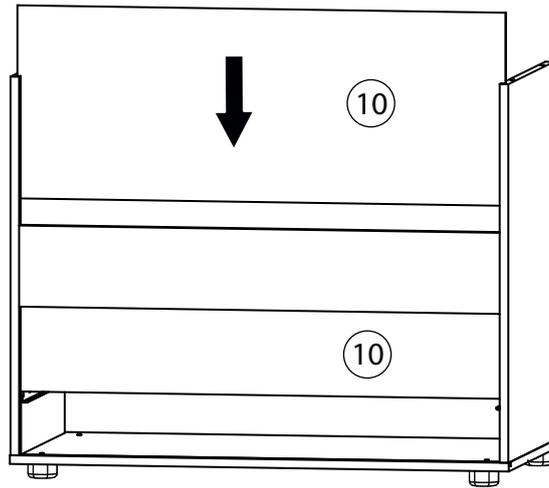

11



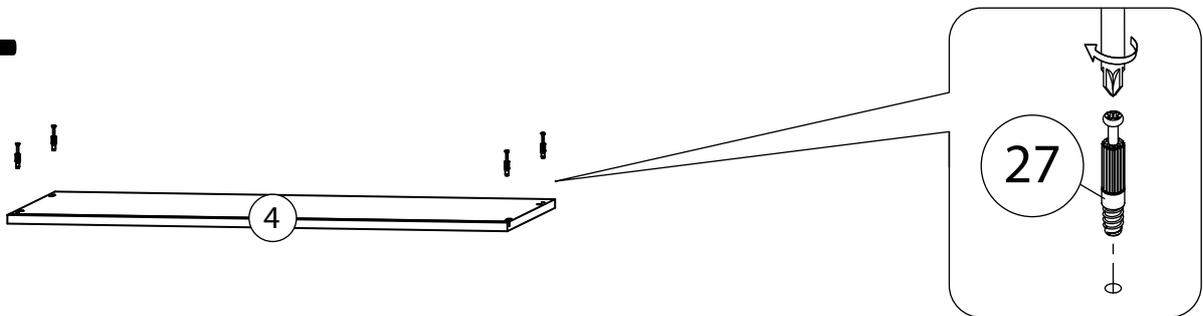


12



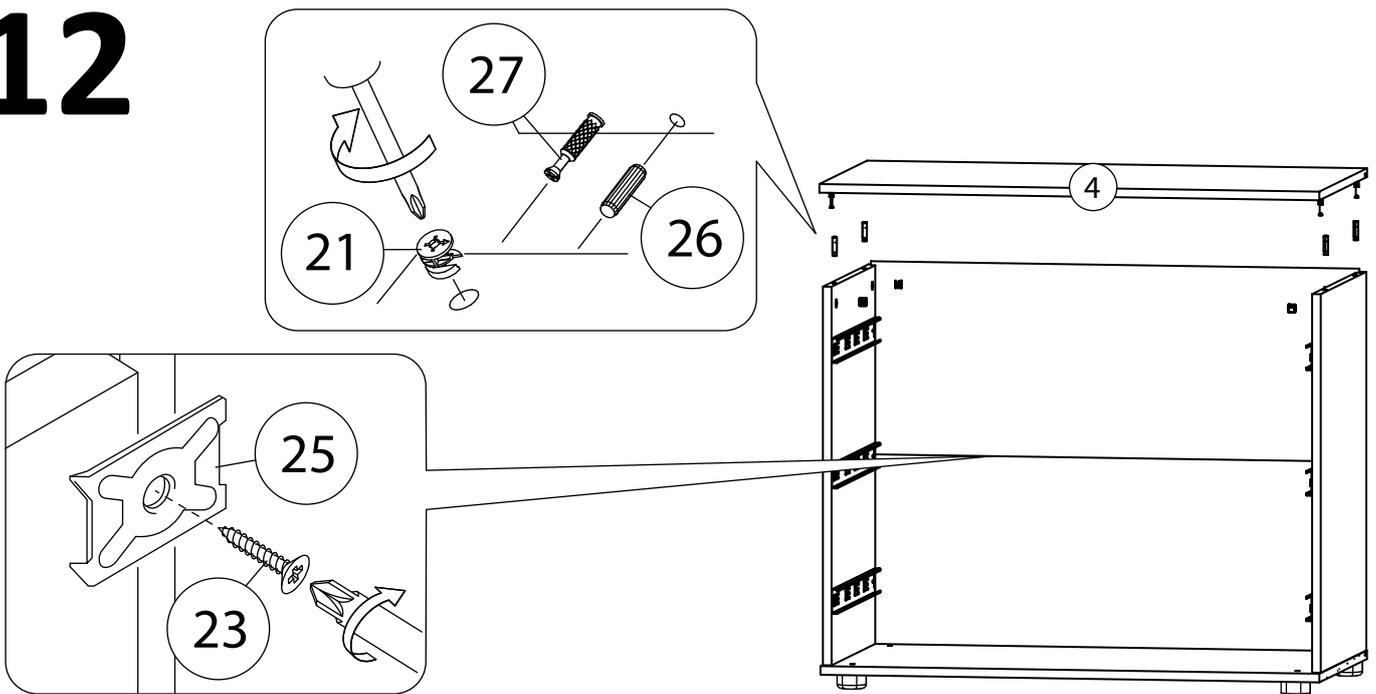


 Стрелка должна указывать на входящий шток!


14

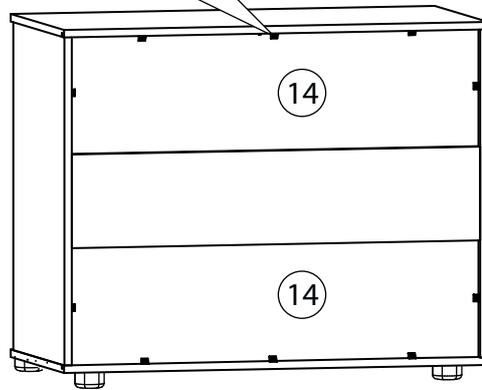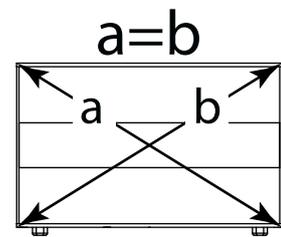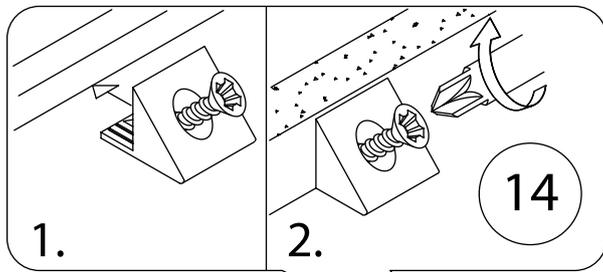


13

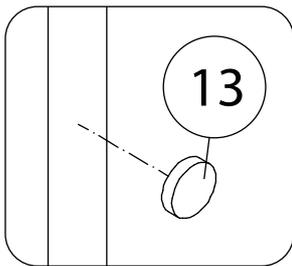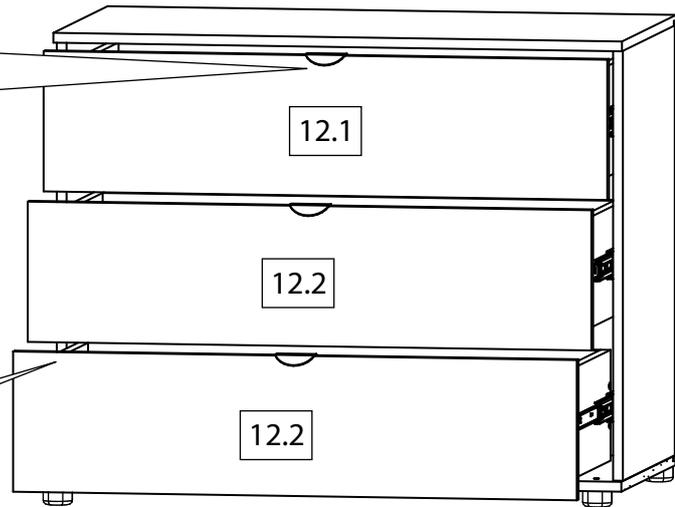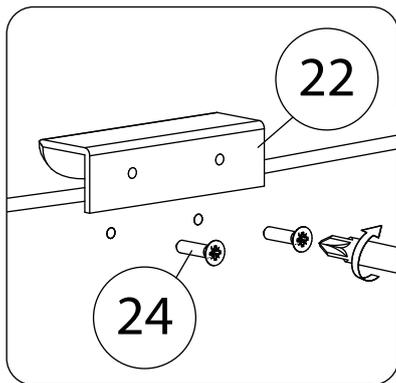

Установка ящика

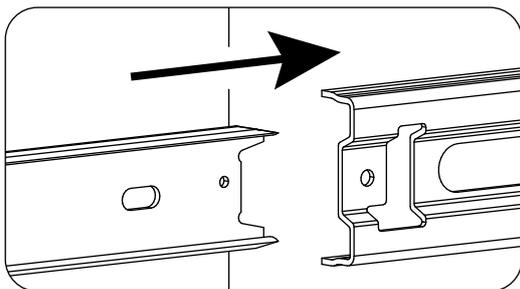

Регулировка опоры

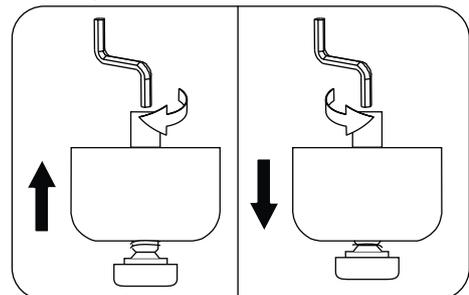

Все видимые части крепежа закрываются заглушками.