



Кейси кровать 120

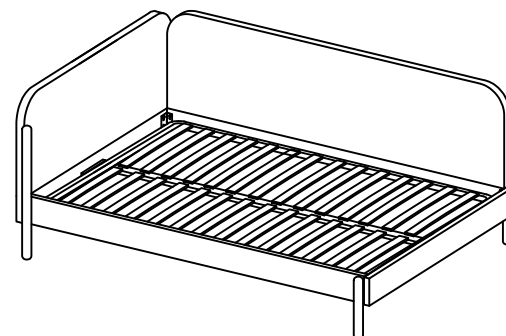

с бельевым ящиком

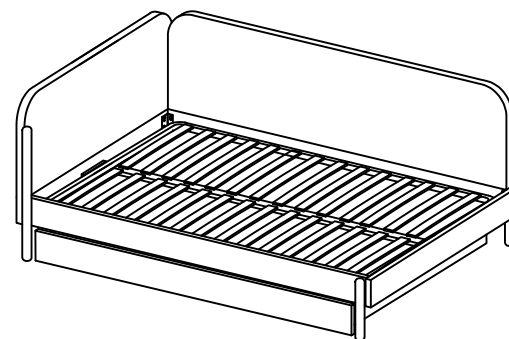

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия

Наименование модели: Кейси кровать 120


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):	
Размерный ряд:	120
- Ш*Г*В -	2090x1360x840
- спальное место -	2020x1220
- высота спального места(по царгам боковым) -	320
КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:	
- механизм/ тип раскладывания -	нет
- материал каркаса -	ДСП, Фанера, ДВП
- конструктив царг/спинки -	каркас+ППУ
- вес брутто, кг -	59
- вес нетто , кг -	56,5
- дополнительная информация	чехол несъемный

Наименование модели: Кейси кровать 120 с бел.ящиком

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):	
Размерный ряд:	120
- Ш*Г*В -	2090x1360x840
- спальное место -	2020x1220
- высота спального места(по царгам боковым) -	320
КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:	
- механизм/ тип раскладывания -	нет
- материал каркаса -	ДСП, Фанера, ДВП, Картон
- материал бельевого ящика -	ЛДСП, ДВП
- конструктив царг/спинки -	каркас+ППУ
- вес брутто, кг -	84,8
- вес нетто , кг -	81,4
- дополнительная информация	чехол несъемный

Сборка 8* Установка бельевого ящика

Собранный бельевой ящик установить роликовыми опорами на пол. Закатить ящик под кровать.

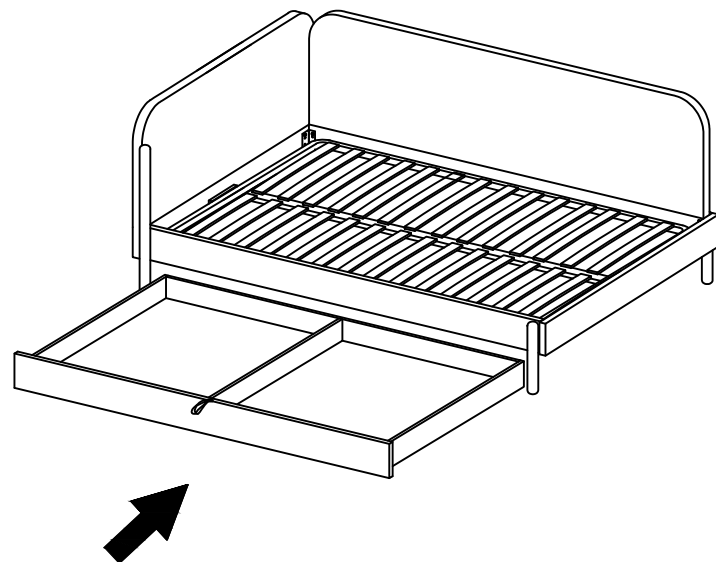


Комплектность:

*

упаковка 1 - Спинка большая,
спинка малая, царги,
средник.
упаковка 2 - Ортопедическое
основание.
упаковка 3 - Фурнитура, опоры.

**


упаковка 1 - Спинка большая,
спинка малая, царги,
средник.
упаковка 2 - Ортопедическое
основание.
упаковка 3 - Фурнитура, опоры.
упаковка 4 - Ящик упаковка 1.
упаковка 5 - Ящик упаковка 2.
упаковка 6 - Ящик упаковка 3.

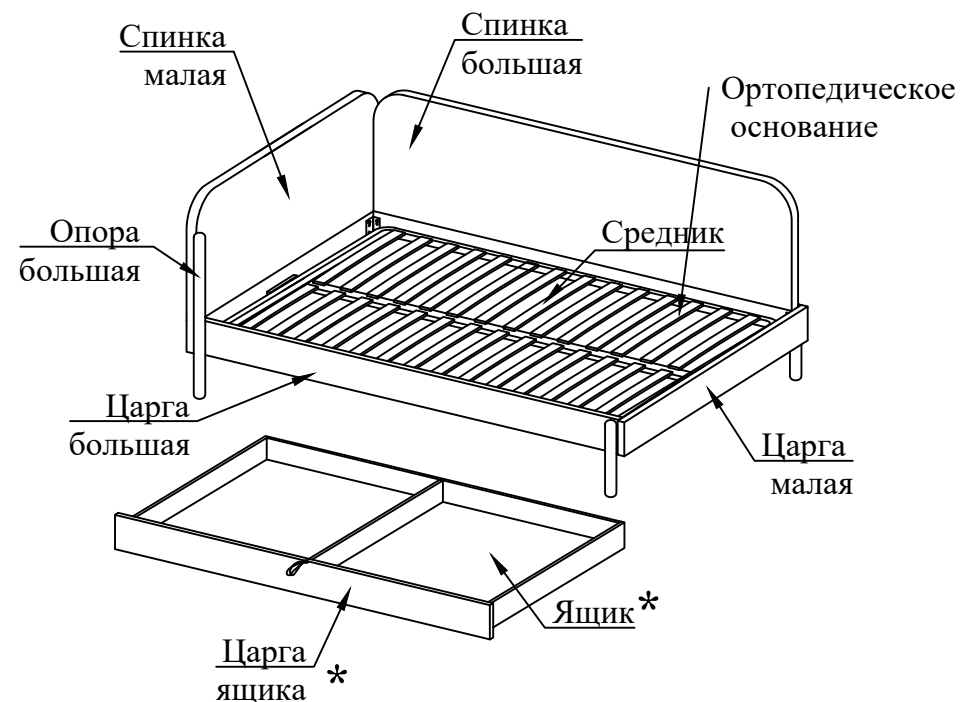

* - для кровати с дополнительной
опцией Бельевой ящик

На схемах показана
сборка
левостороннего
расположения
угла кровати.

Инструкция по сборке

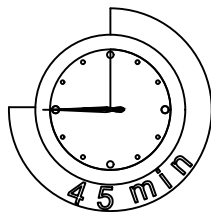

В целях улучшения и совершенствования продукции
производитель оставляет за собой право вносить изменения
в дизайн и конструктив товара!


Сборка 7 Сборка бельевого ящика

Собрать ящик по инструкции
вложенной в его упаковку.

Выкрутить из мягкой царги транспортировочные
болты 6x20, установленные на фабрике.
Их утилизировать. Вместо них взять из пакета
с фурнитурой винты M6x35 DIN7420.




Приставить царгу к передней стенке ящика.
Совместить отверстия в царге с сквозными
отверстиями в передней стенке ящика.
Изнутри ящика вкрутить винты
M6x35 DIN7420 (в царгу, через сквозные
отверстия в стенке ящика).

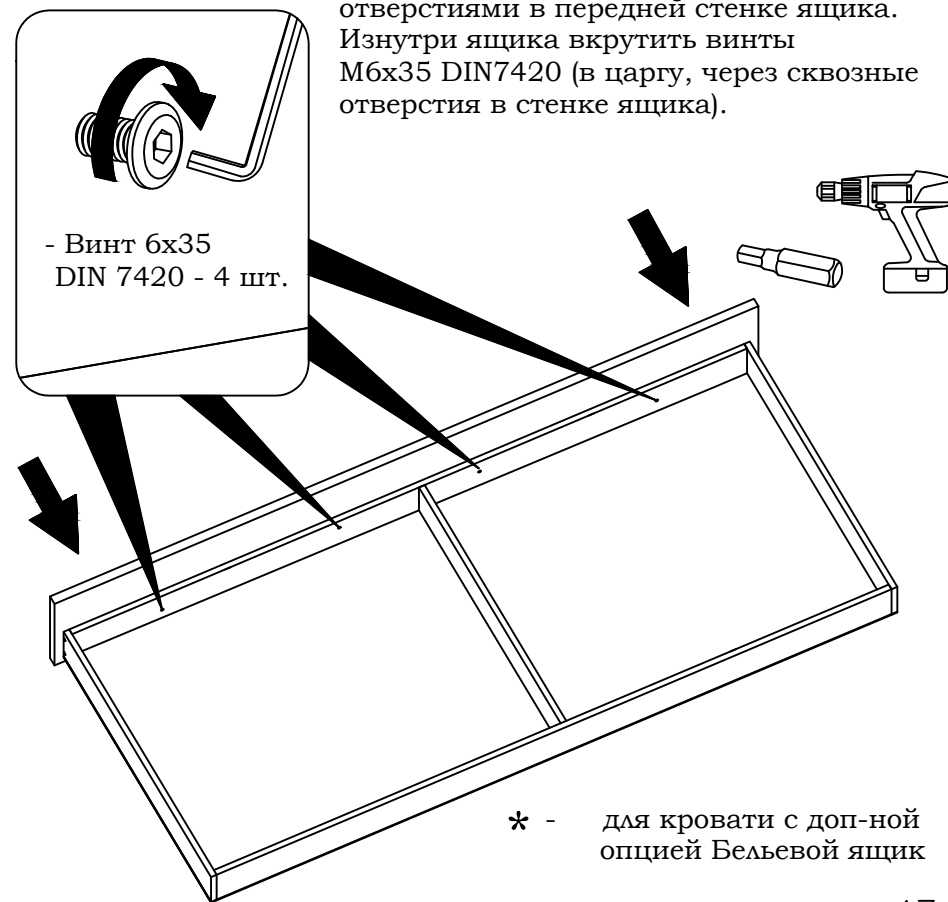


* - для кровати с доп-ной
опцией Бельевой ящик

Сборка 6* Установка ортопедического ОСНОВАНИЯ


Предварительно собрать ортопедическое основание, по инструкции в упаковке ортопеда.

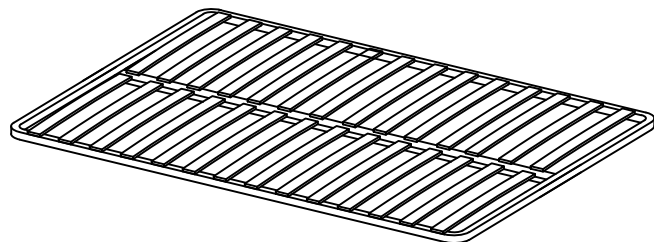

Подпятник
самоклящийся 10x38 - 1 шт.



Подпятник на нижнюю сторону
средней балки рамы:
в том месте, где рама
опирается на средник кровати,
установить подпятник
самоклящийся 10x38 - 1 шт.

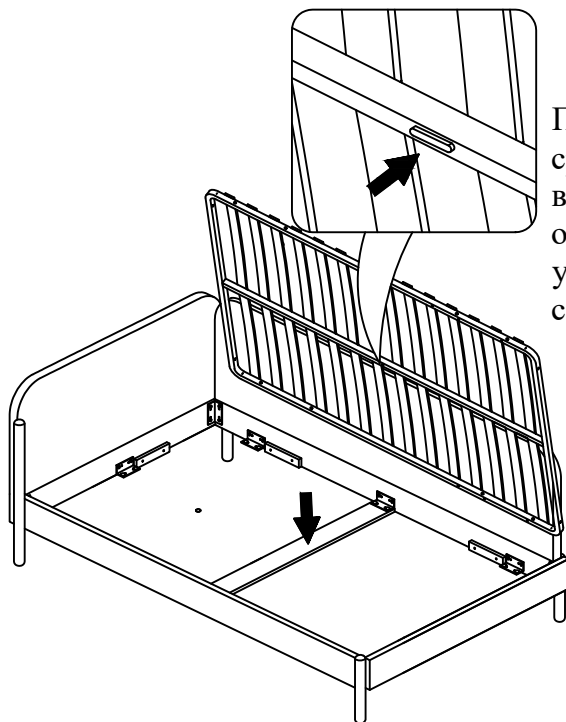


Установить ортопедическое основание в кровать.
Для ограничения смещения основания в стороны,
в конструкции кровати предусмотрены проставки
с четырёх сторон.


Фурнитура




- подкладка фетр - 16 шт.



- Уголок 508 - 12 шт.




- Опора массив T067 320 - 2 шт.




- Опора массив T066 700 - 2 шт.



- Винт 6x20
DIN 7420 - 4 шт.




- Винт 6x25 с внутренним
шестигранником DIN 7420 - 28 шт.



- Винт 6x50 с внутренним
шестигранником DIN 7420 - 8 шт.

Дополнительная фурнитура



- Винт 6x35 с внутренним *
шестигранником DIN 7420 - 4 шт.

* - для кровати с дополнительной
опцией Бельевой ящик

Сборка 1


Установить уголки на малую спинку и на малую царгу.

Уголок 508-ой - 4 шт.


Использовать винты М6х25 - 8 шт.

Они установлены в детали на фабрике.

Нужно выкручивать и использовать.



- Винт М6х25 с внутренним шестигранником DIN 7420 - 2 шт.



- Уголок 508 - 4 шт.




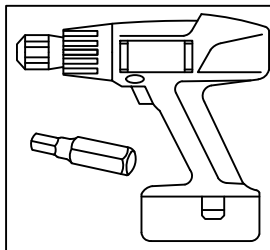


Схема расположения уголков.

Вид сверху.

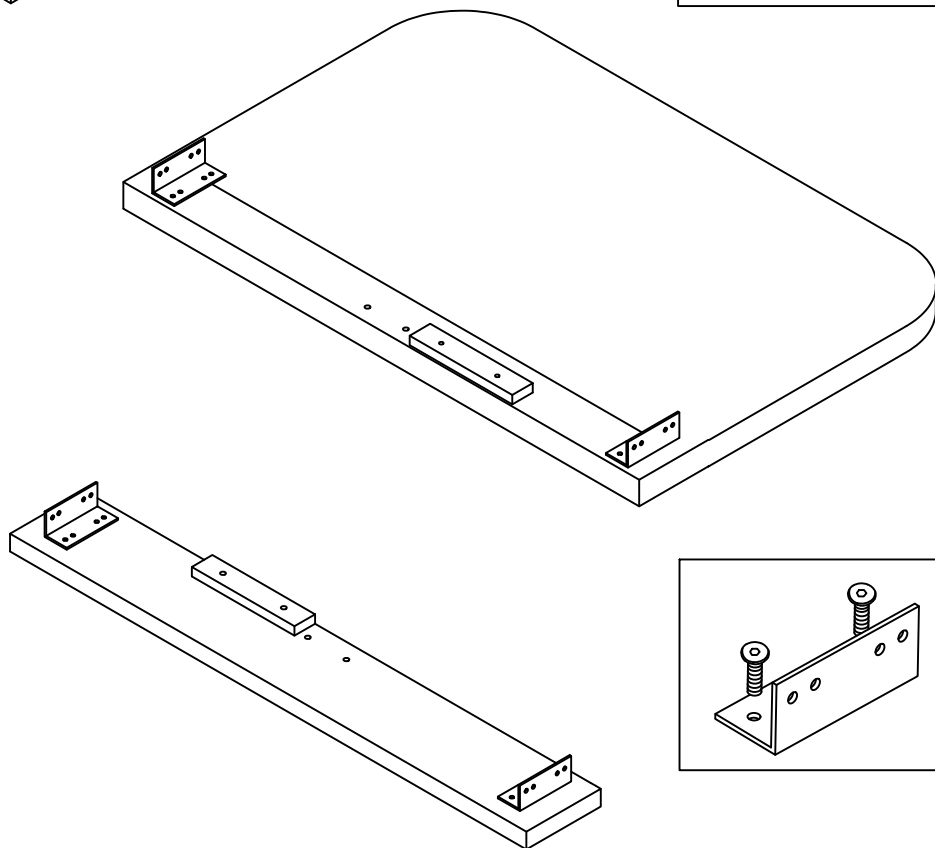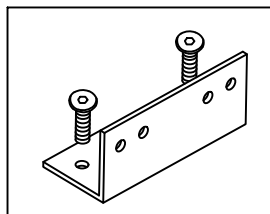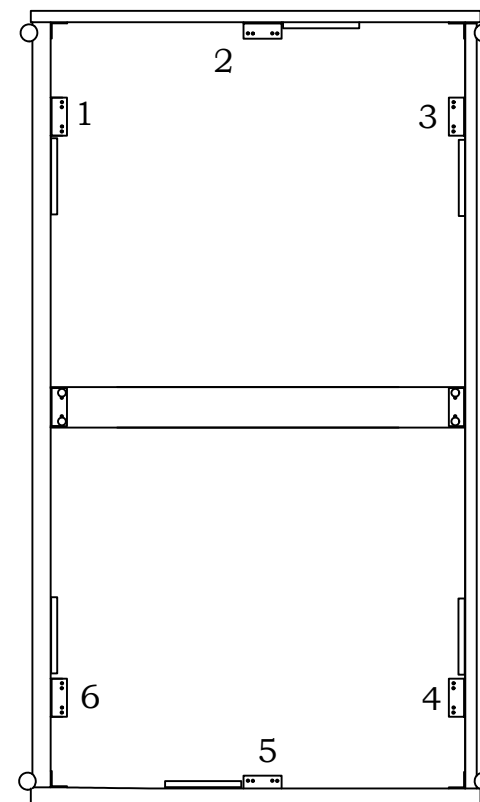


5.3.

Наклеить фетровую подкладку на уголки, под ортопедическое основание. По 2 шт. на один уголок. Клеить в те места, где рама основания ложится на уголки.



- подкладка фетр - 12 шт.

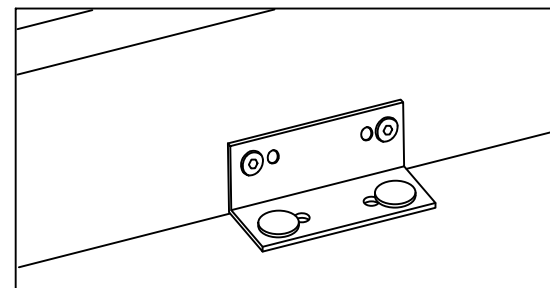

Сборка 5



5.1.

Возьмите 6 уголков (508-ые), найдите парные отверстия в спинке и в царгах.

Установить ограничительные уголки на спинку кровати.


На эти уголки будет опираться ортопедическое основание.

Установленные на фабрике болты выкрутить и утилизировать.



Для сборки взять из пакета Винты M6x25 DIN 7420 - 12 шт.



- Винт M6x25 DIN 7420 - 12 шт.




- Уголок 508 - 6 шт.

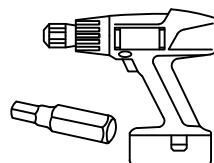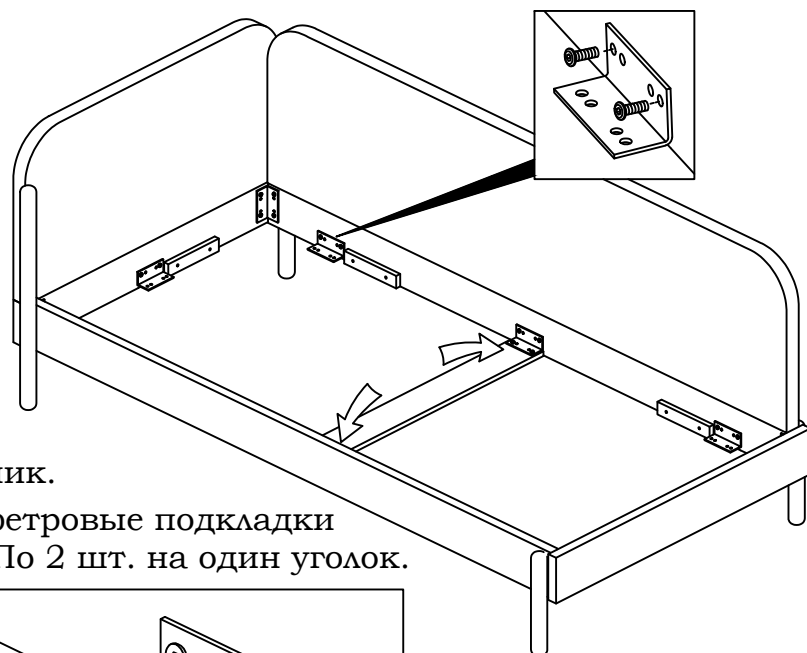

5.2. Средник.

Наклеить фетровые подкладки на винты. По 2 шт. на один уголок.

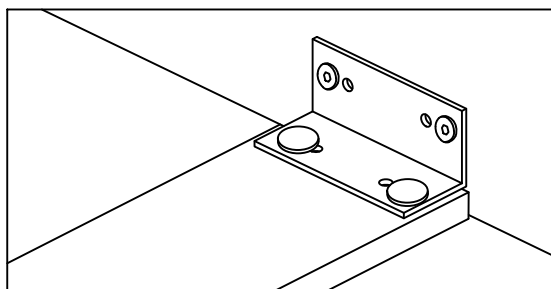

- подкладка фетр

Сборка 2.1


Установить опоры. Соединить спинки.

- На опорах установлено по два шканта. Эти шканты вставляются в отверстия в спинке. В большую спинку установить одну большую опору и одну малую опору. Положить на пол спинку, вниз опорами.



Примечание. Большая опора устанавливается на ту сторону, где будет вторая спинка, малая опора - на ту сторону, где будет малая царга.

На схемах показана сборка левостороннего расположения угла кровати.


I



II



- Винт M6x50
DIN 7420 - 4 шт.

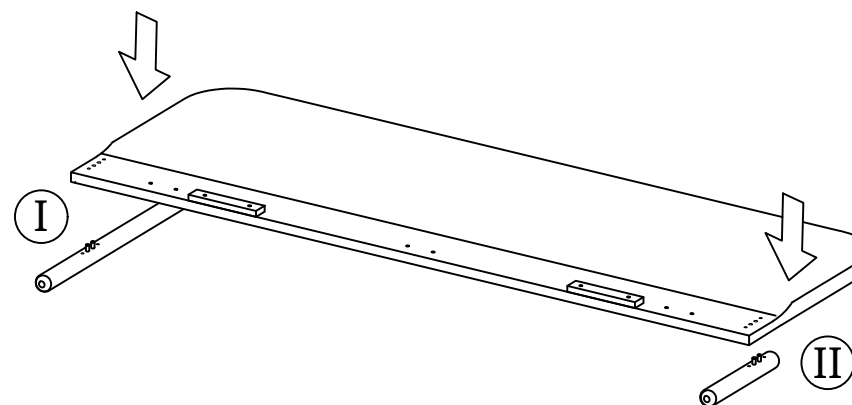





На схемах показана сборка левостороннего расположения угла кровати.

Сборка 2.2

- ① - К лежащей на полу большой спинке приставить вертикально малую спинку с металлическими уголками.
- Совместить отверстия в нижнем уголке с отверстиями в спинке.



Двумя винтами М6х50 фиксировать уголок к большой спинке. Винты должны пройти через сквозные отверстия в спинке и вкручиваться в опору под спинкой. Убедиться, что винты попали в резьбу. Затянуть винты до упора.

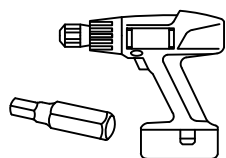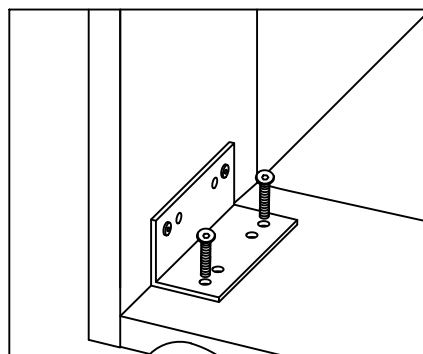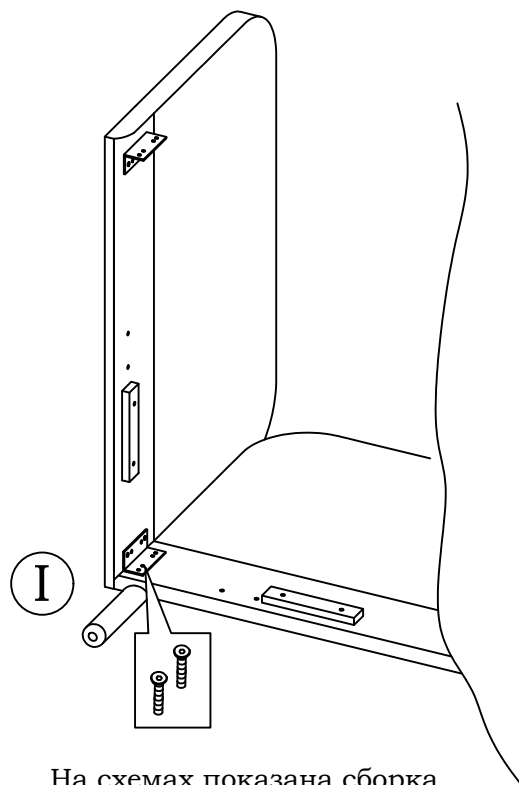

На схемах показана сборка левостороннего расположения угла кровати.


Сборка 4

Наклеить на каждую опору самоклеящиеся подкладки из фетра.



Подкладка фетровая - 4 шт.

Аккуратно перевернуть кровать - поставить на опоры.

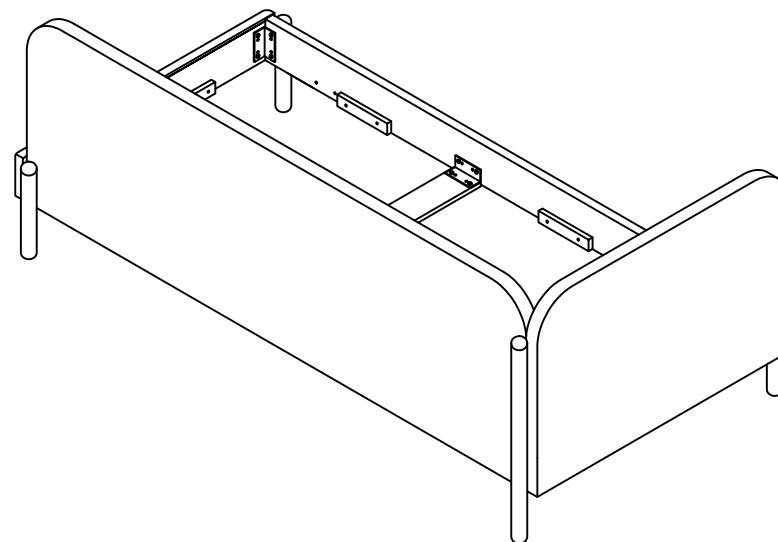





На схемах показана сборка левостороннего расположения угла кровати.

Сборка 4 Собрать средник.

Установить уголки на средник (деталь из фанеры).




Уголок 508-ой - 2 шт.

Использовать винты М6х20 - 4 шт.

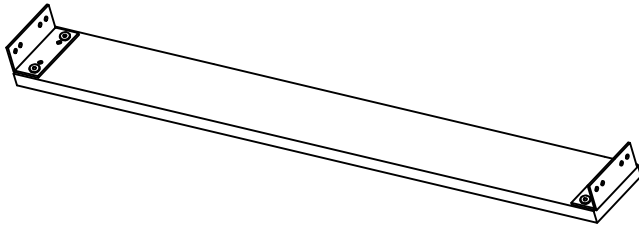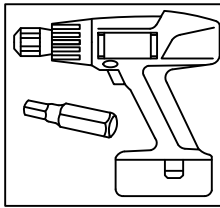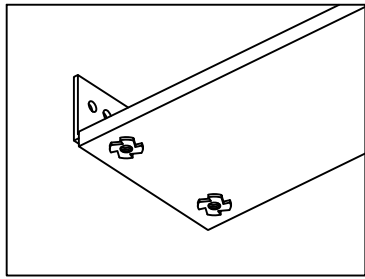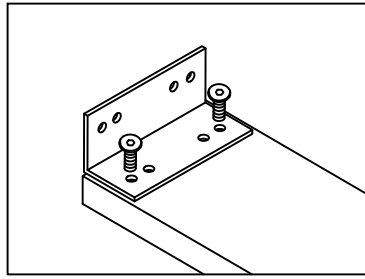

Установить средник между спинкой и царгой.





Используются Винты М6х25 - 4 шт.

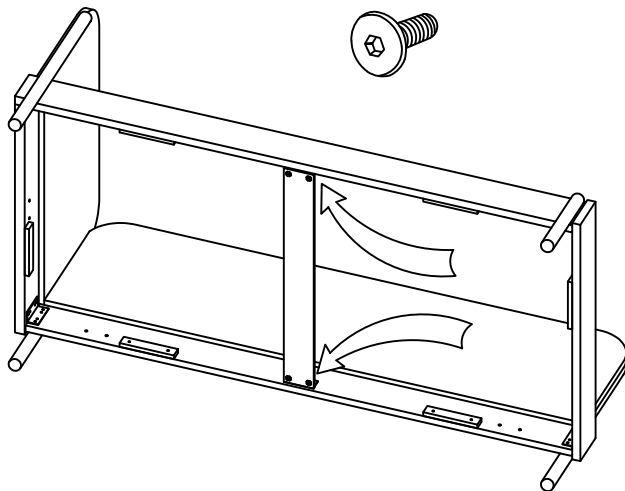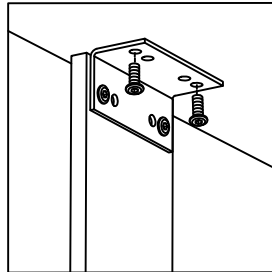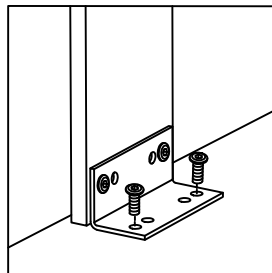


Сборка 2.3

- II - К лежащей на полу большой спинке приставить вертикально малую царгу с металлическими уголками.
- Совместить отверстия в нижнем уголке с отверстиями в спинке.

Двумя винтами М6х50 фиксировать уголок к малой царге. Винты должны пройти через сквозные отверстия в спинке и вкручиваться в опору под спинкой. Убедиться, что винты попали в резьбу. Затянуть винты до упора.

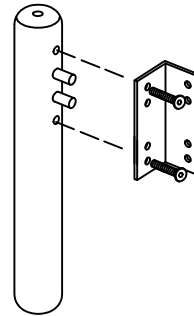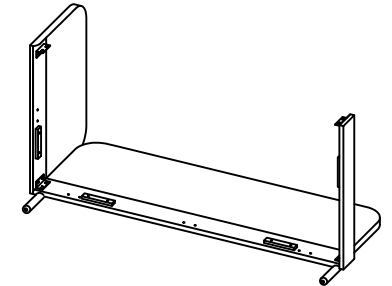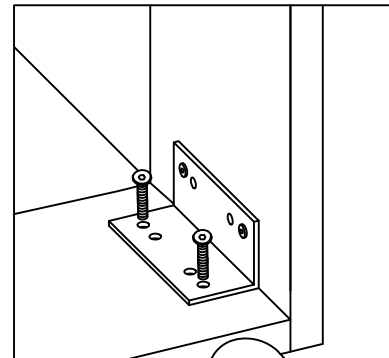


На схемах показана сборка левостороннего расположения угла кровати.

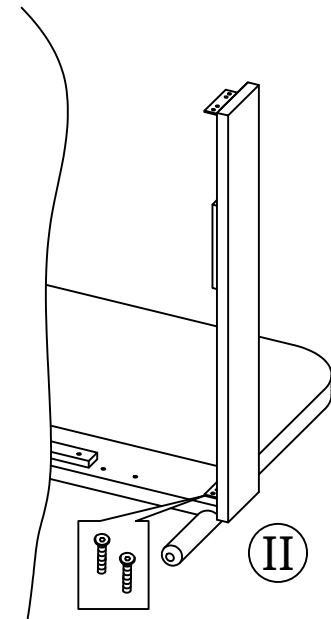

Сборка 3.1

Установить опоры на царгу.

Шканты на опорах вставить в отверстия на царге.

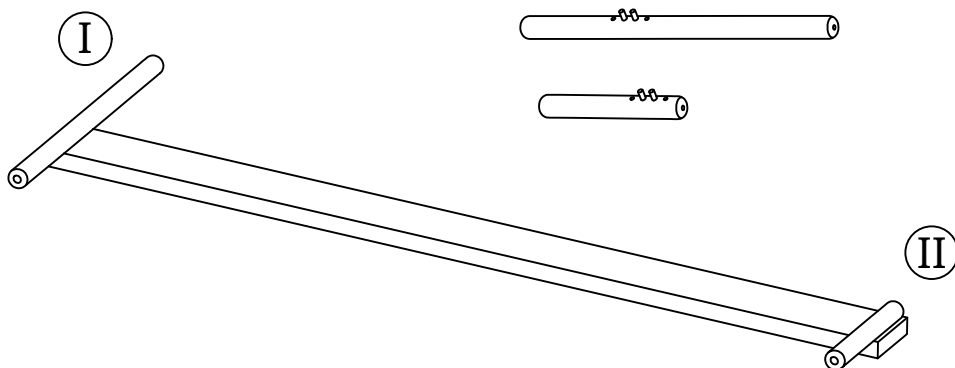


Сборка 3.2

Установить царгу с опорами на металлические уголки, совместить отверстия в опорах с отверстиями в уголках.

Внимание! Возможно понадобится помощь второго человека.

Придерживать вертикальные спинку или царгу.

На схемах показана сборка левостороннего расположения угла кровати.

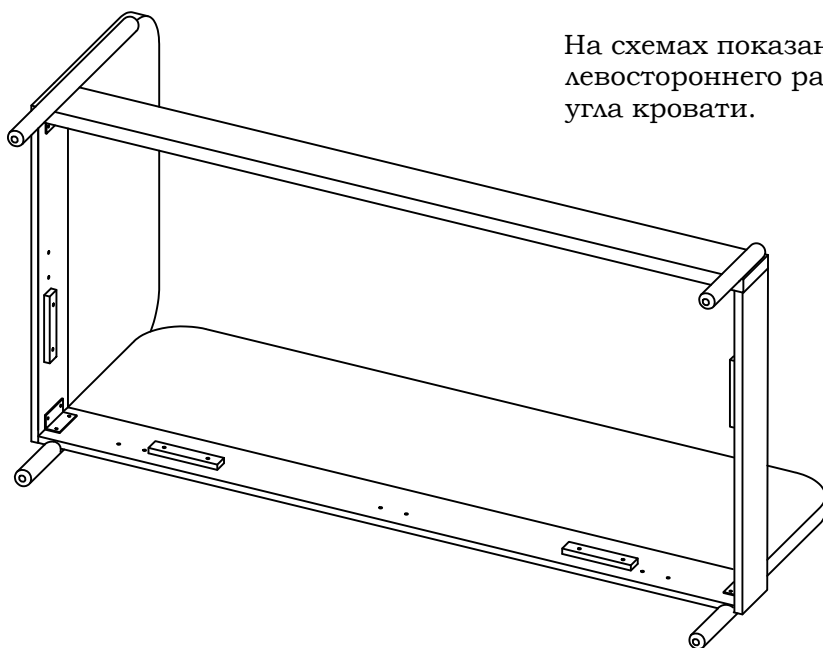

Сборка 3.3

Винты вкручивать снизу.

Двумя винтами М6х50 фиксировать уголок к большой царге.

Винты должны пройти через сквозные отверстия в царге и вкручиваться в опору.

Убедиться, что винты попали в резьбу.

Затянуть винты до упора.

