



Инструкция по сборке типовая
ТВ-тумба Кимбол - 3
160×43×20


Сборка согласно
заказанной комплектации:

Большой ящик справа

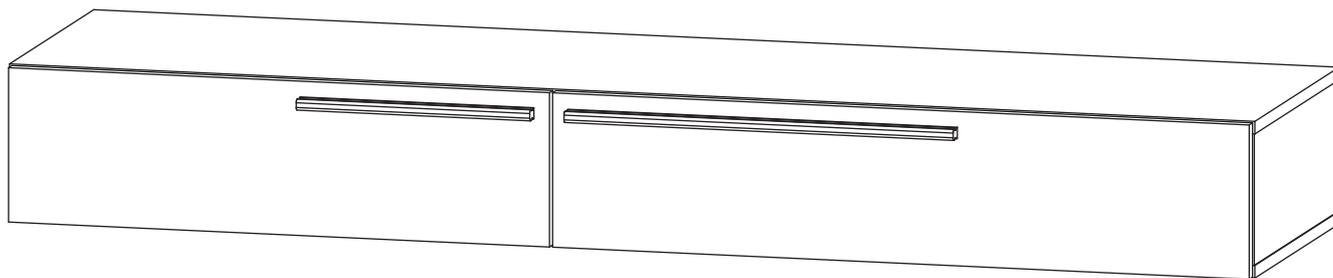

Большой ящик слева

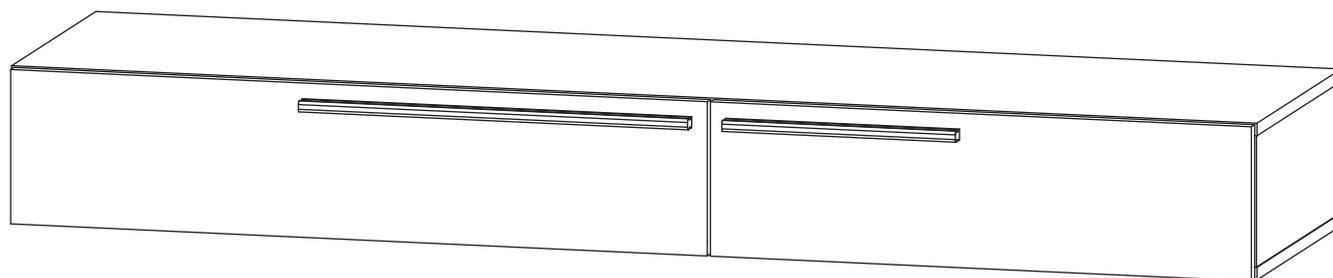

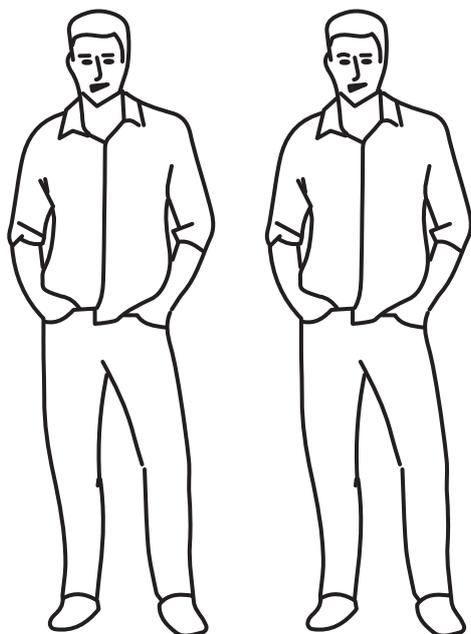

Инструмент (в комплект не входит)



Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающем порчу деталей, и согласно данной инструкции.

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий. Изделие подразумевает регулировку зазоров между фасадами и свесов при сборке изделия.

Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:

- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
- предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
- протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.


В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.

В отдельных случаях, наметки для направляющих могут не совпадать. В этом случае установите направляющие, придерживаясь линии, проведённой через уже существующие наметки.


Перечень деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крыша	1	1600	404	8	Бок-1	1	167	403
2	Дно	1	1600	404	9	Вертикаль	1	167	388
3	Дно ящика	1	833	274	10	Боковина ящика правая	2	290	143
4	Дно ящика	1	633	274	11	Боковина ящика левая	2	290	143
5	Задняя панель ящика	1	833	133	12	Фасад ящика	1	895	196
6	Задняя панель ящика	1	633	133	13	Фасад ящика	1	695	196
7	Бок-2	1	167	403					










Большой ящик справа

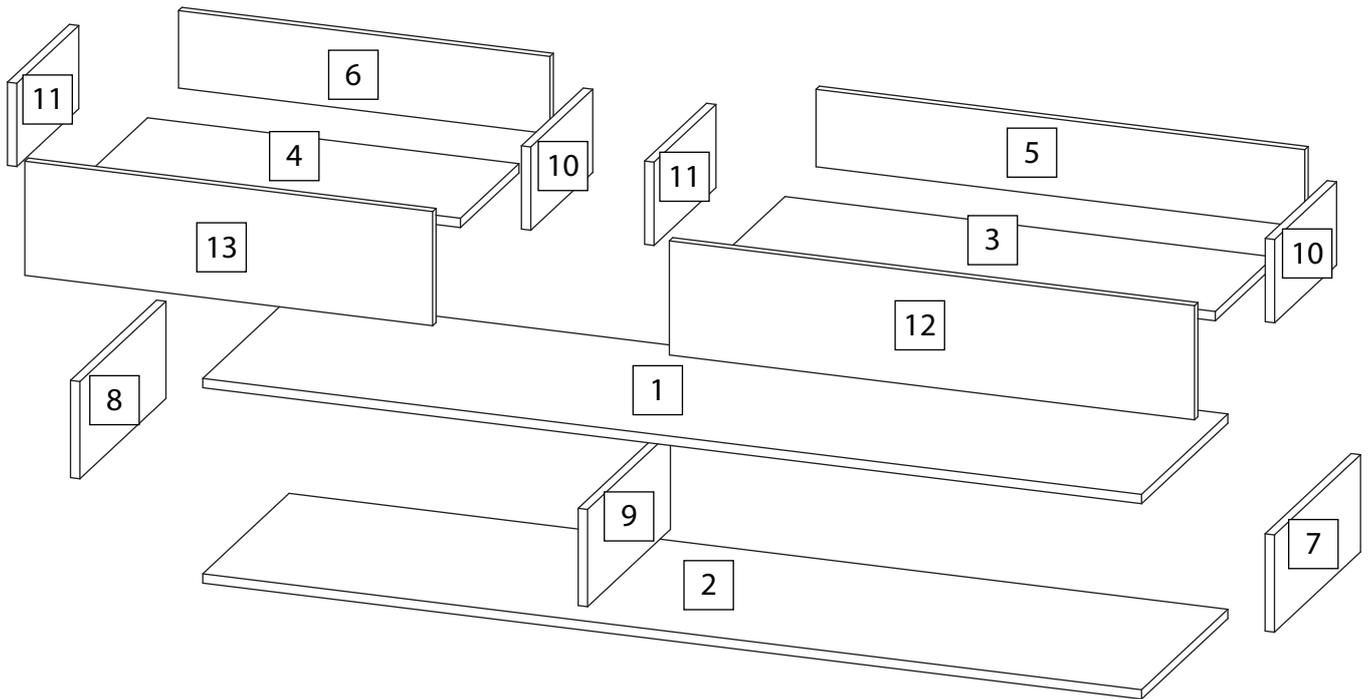


Большой ящик слева

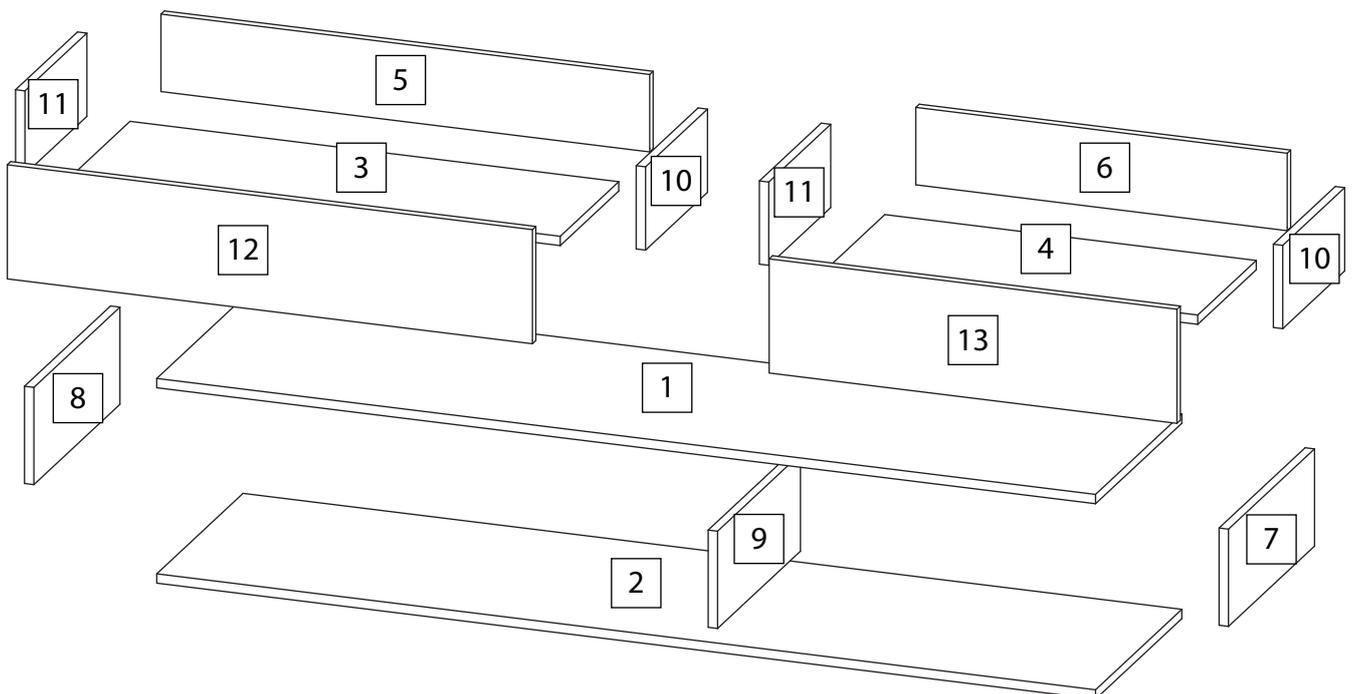

Фурнитура

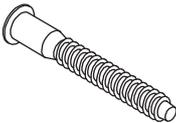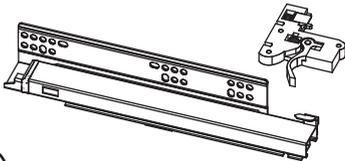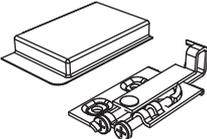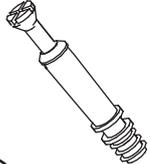				
1	2	3	4	5
Планка для подвеса	Евровинт 6,3x13	Евровинт 7x50	Заглушка Ø13	Заглушка Ø17-20
				
6	7		8	9
Ключ зиг-заг к шестиграннику	Направляющие скрытого монтажа 300 мм		Подвес + заглушка	Ручка 300 мм
				
10	11	12	13	14
Ручка 500 мм	Саморез 3,5x16	Саморез 3,5x30	Стяжка межсекционная	Шкант бук
				
15	16			
Шток эксцентрика	Эксцентрик			


1

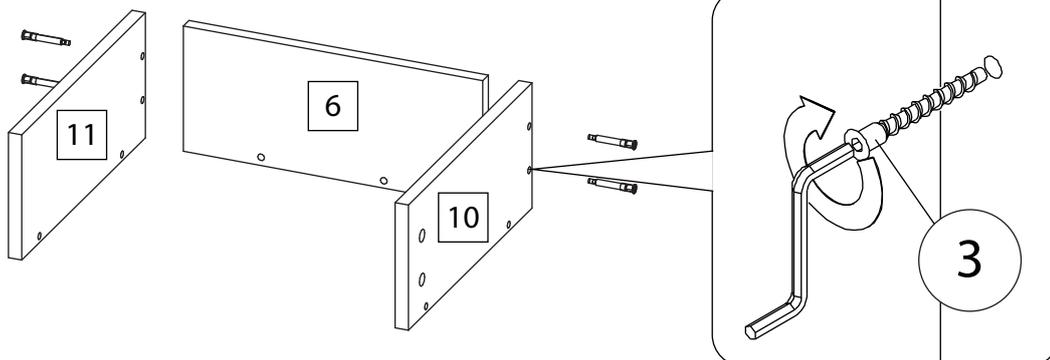

3 × 4


4

2

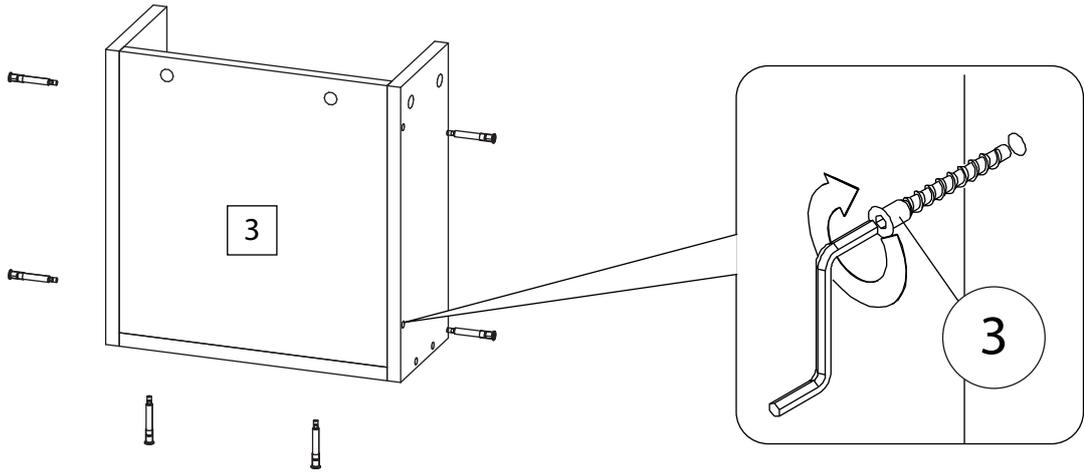


③ × 6

3

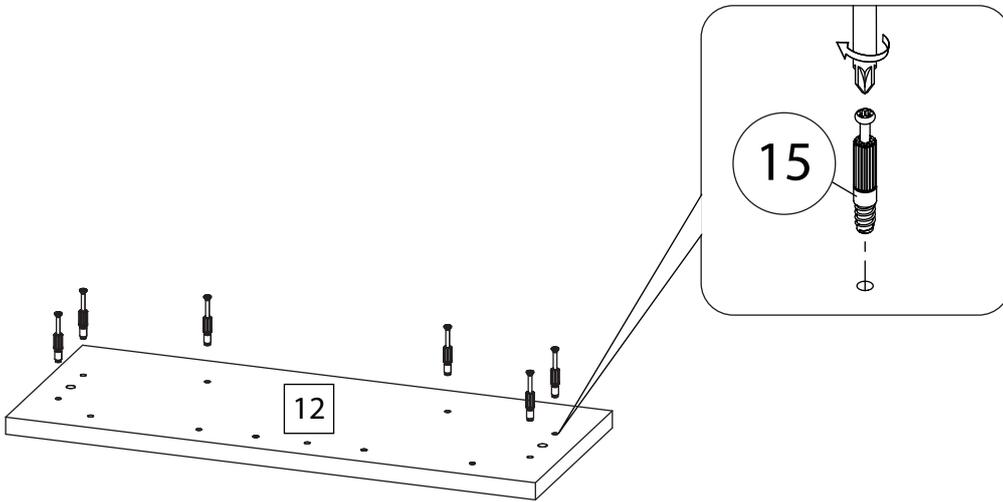


⑮ × 6

4

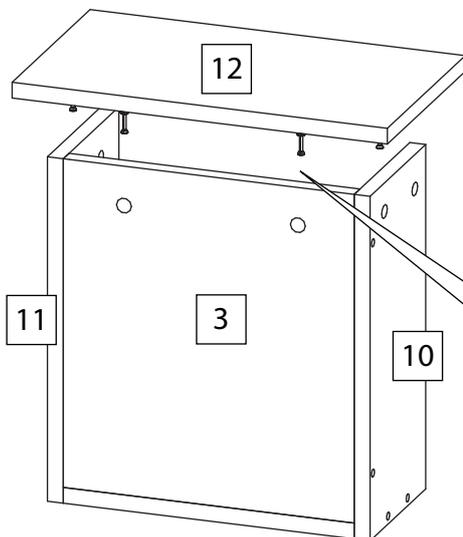


Стрелка должна указывать на входящий шток!

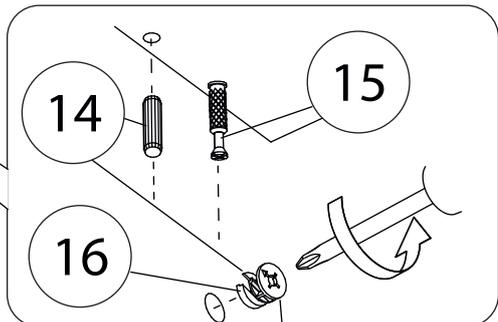


⑭ × 2 ⑯ × 6

5

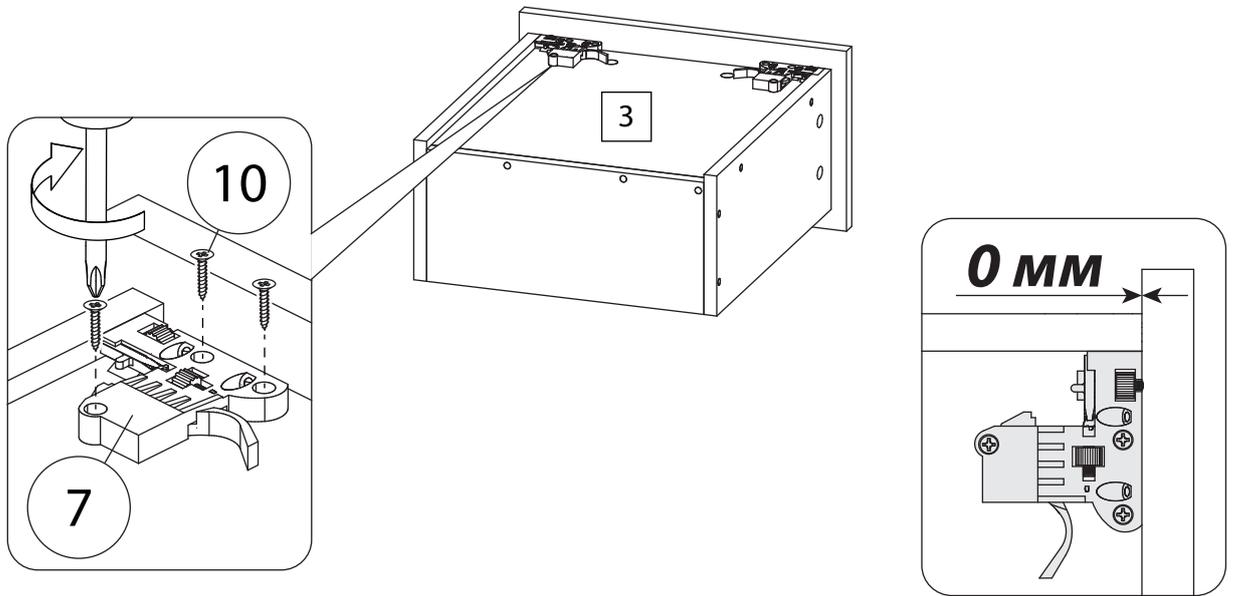

(7) × 2 (10) × 6


6

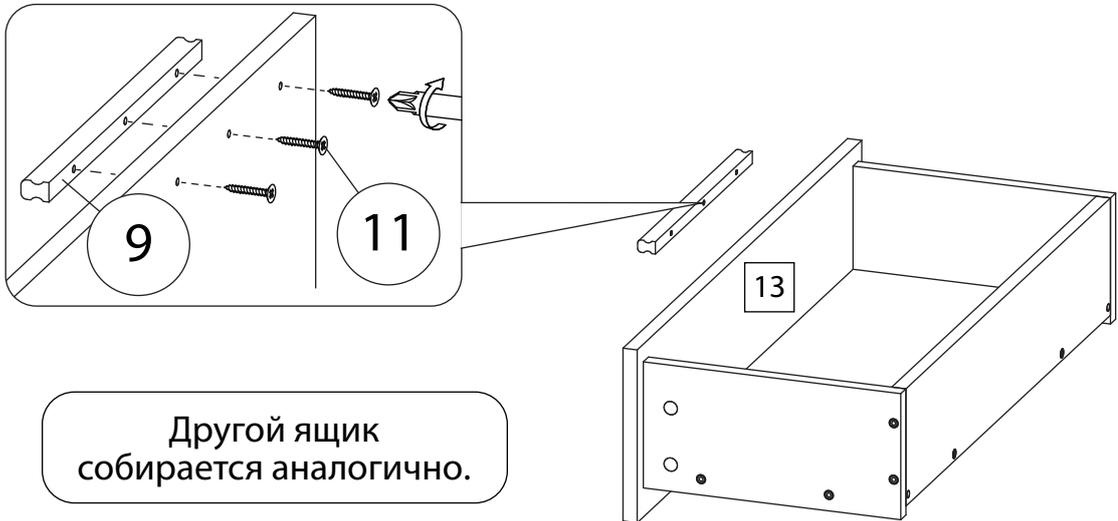

Другой ящик
собирается аналогично.

(11) × 3 (9) × 1

7

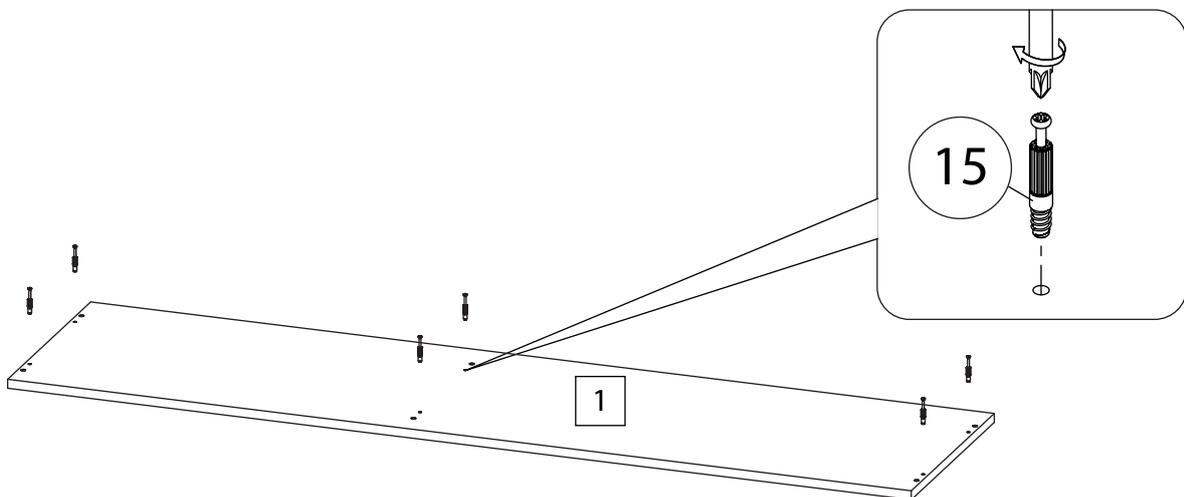


(15) × 4

8



Схема установки направляющих скрытого монтажа

Монтаж направляющих к боковой панели производится в 4, 9 и 12 отверстиях верхнего ряда отверстий направляющей (смотри рисунок).

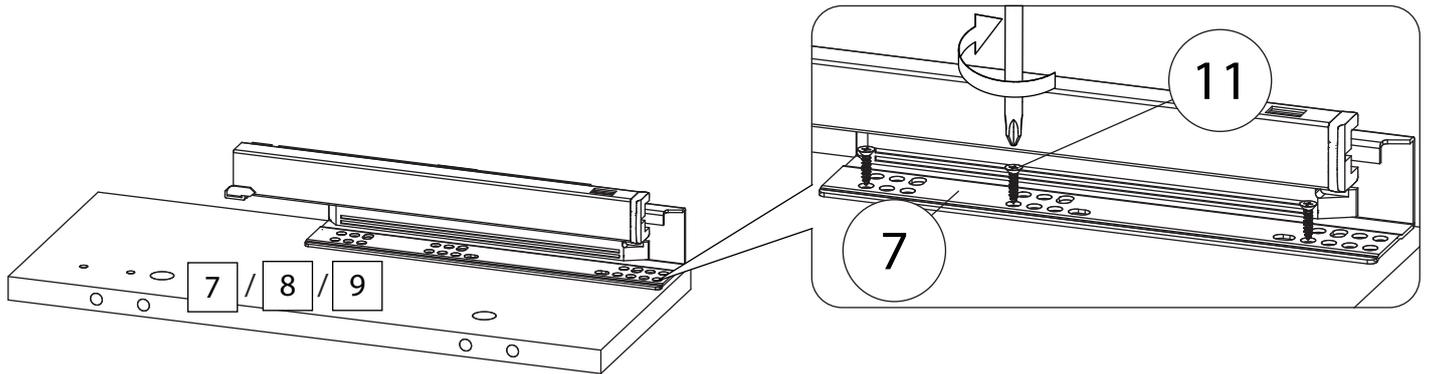

⑦ × 3 ⑪ × 9



9

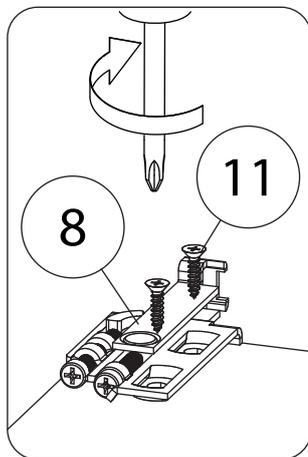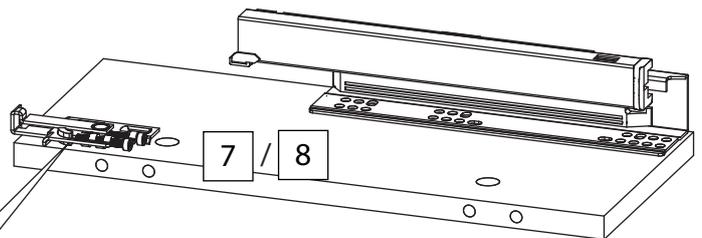

Бок-2 ④ собирается аналогично.

⑧ × 2 ⑪ × 4

10

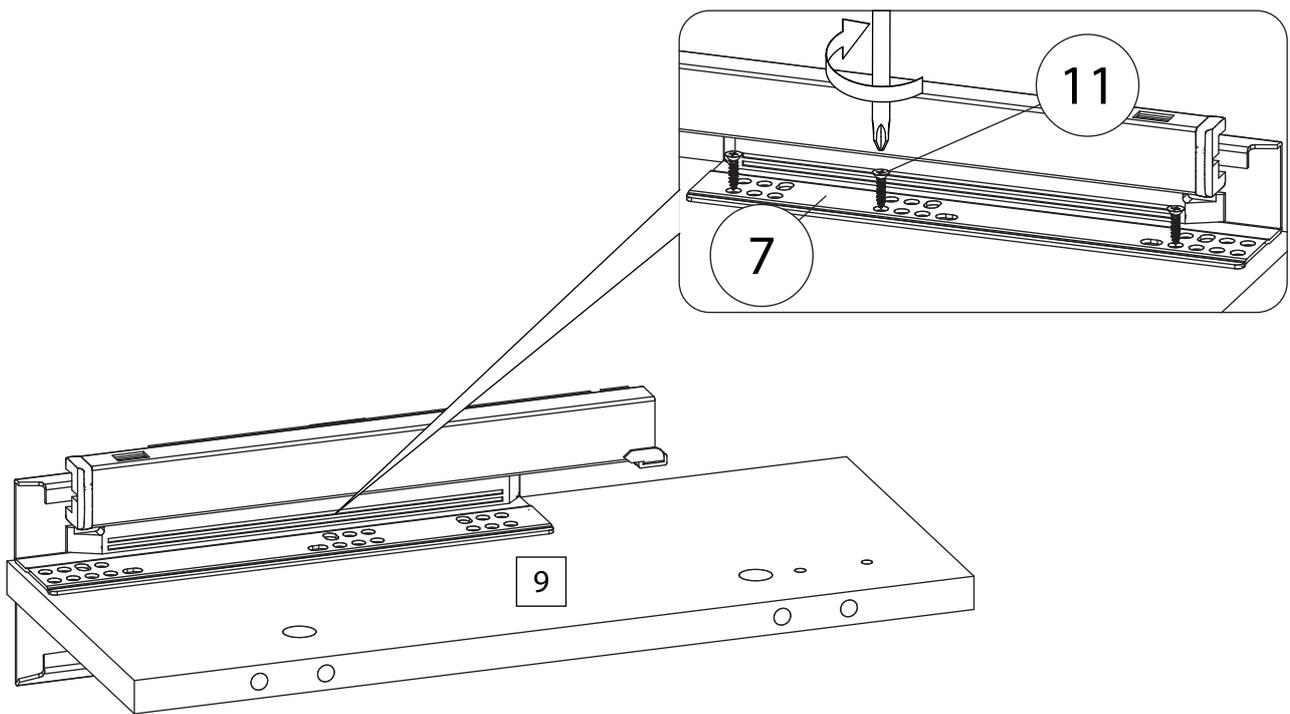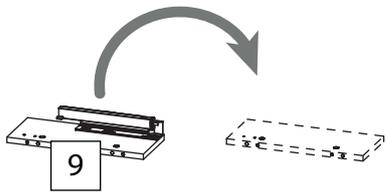


⑦ × 1 ⑪ × 3

11




Стрелка должна указывать на входящий шток!

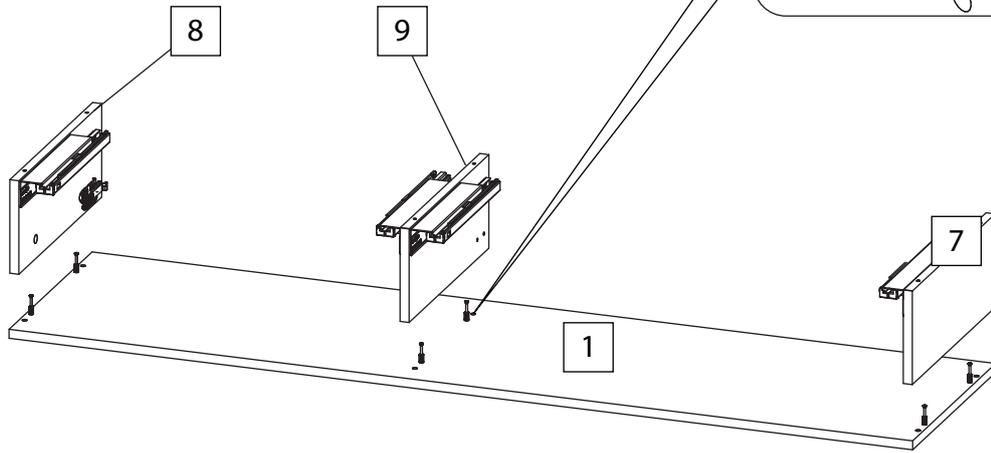


⑭ × 6 ⑯ × 6

12

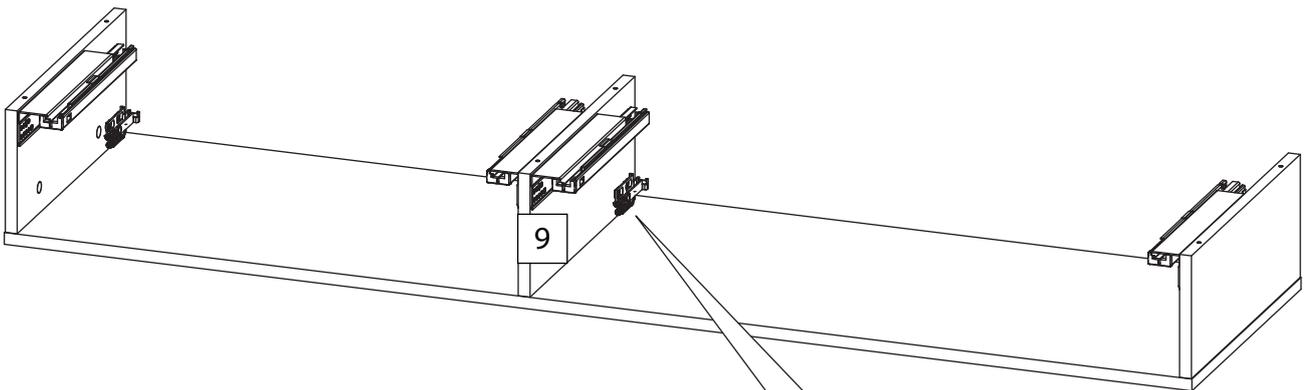



⑧ × 2 ⑬ × 2

13

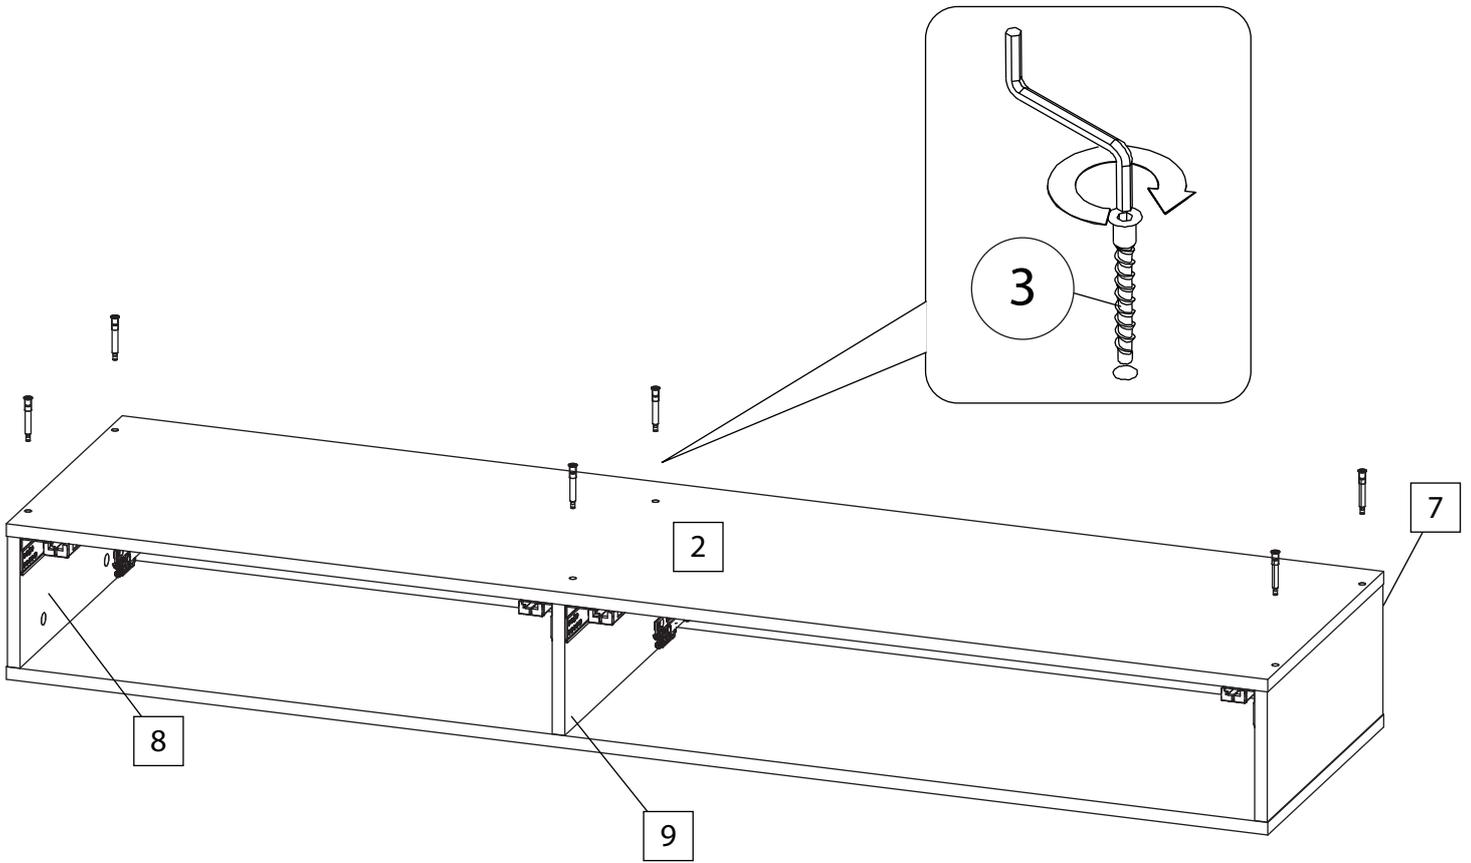


③ × 6

14

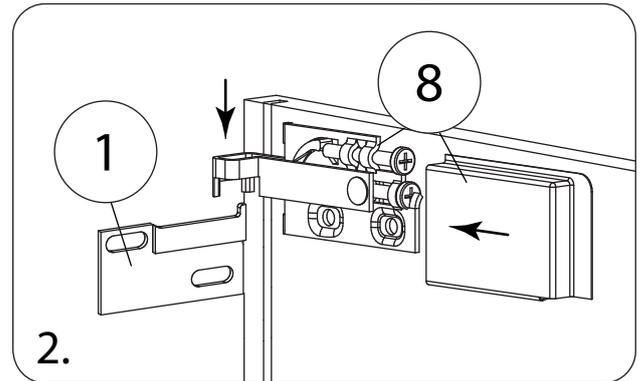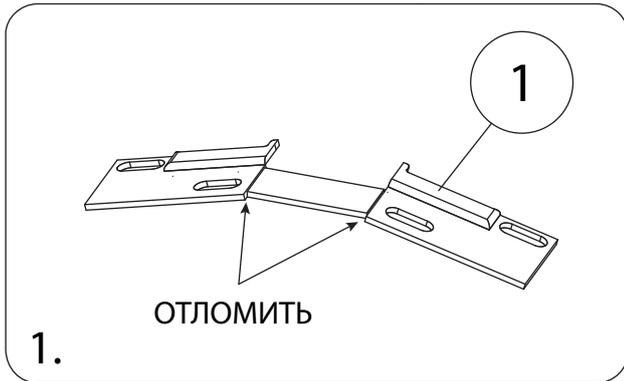


1. Разделить сдвоенные пластины для подвесов (1) по технологическим линиям на отдельные планки. Соединительная перемычка не используется.
2. Закрепите планки для подвесов (1) на стене. Материалы стен различаются, поэтому крепежные средства не прилагаются. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в вашем доме. Для выбора крепежных средств обратитесь в специализированный магазин. Навесьте изделие на планки (1), отрегулируйте его по высоте при помощи верхних регулировочных винтов на подвесах (8), с помощью нижних винтов на подвесах (8) притяните изделие к стене и установите декоративные заглушки на подвесы.

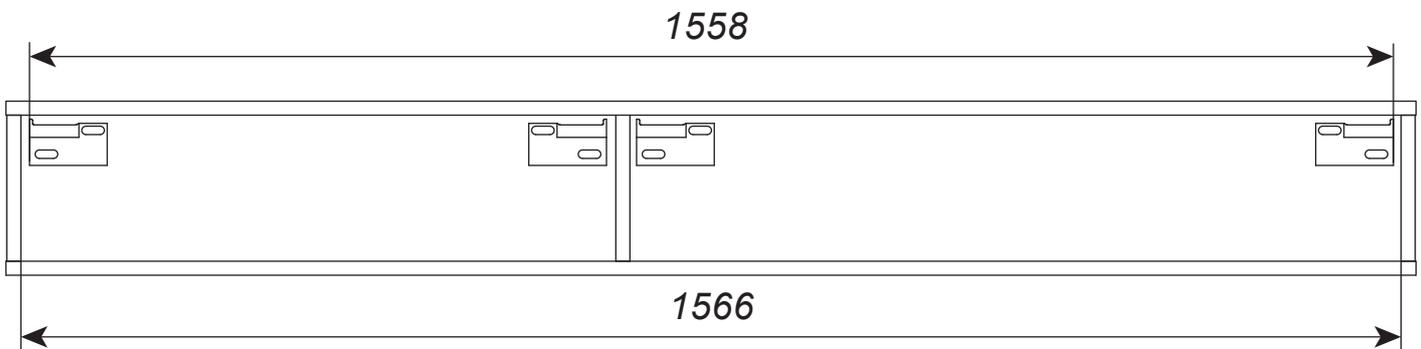

Расстояние между крайними точками планок для подвесов (1) должно составлять на 8 мм меньше (1558 мм), чем расстояние между внутренними поверхностями боковин (1566 мм). Это необходимо для того чтобы изделие было возможно плотно прижать к стене.

**Максимальная нагрузка на тумбы
составляет 15 кг**


15

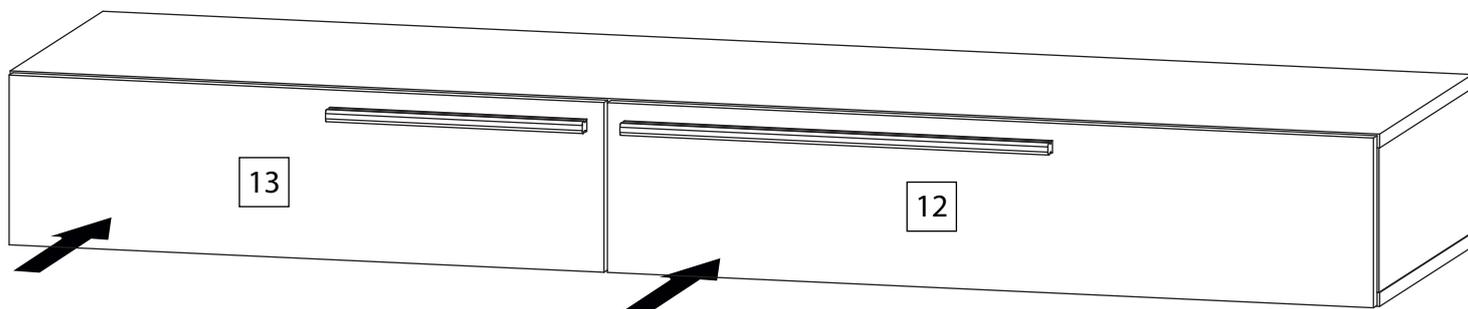

Установка ящика на направляющие скрытого монтажа

1. Задвиньте ящик, чтобы отверстия на задней стенке ящика попали в остроконечные упоры направляющих скрытого монтажа.

2. При установке ящика на направляющие фиксатор должен попасть в соответствующее отверстие на направляющих и будет слышен характерный звук (щелчок).

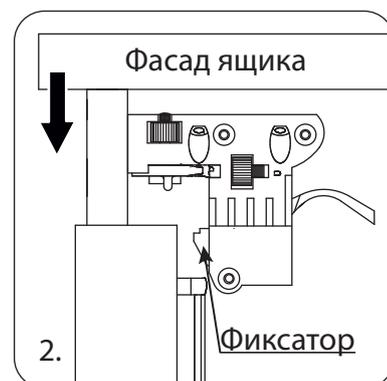

Регулировка ящика на направляющие скрытого монтажа

Регулировка выполняется только после установки ящика на направляющие скрытого монтажа. Убедитесь, что ящик зафиксирован на направляющих. Регулировка на направляющие скрытого монтажа может отличаться в зависимости от комплектации.

1. Вращением регулировочного колеса, расположенного ближе к боковине ящика, отрегулируйте ящик в вертикальном направлении.

2. Вращением регулировочного колеса, расположенного ближе к центру ящика, отрегулируйте ящик в горизонтальном направлении.



Все видимые части крепежа закрываются заглушками (5) и (6).

Правила эксплуатации корпусной мебели

1. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета
2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в сухих и теплых проветриваемых помещениях с температурой воздуха от +2°C до +40°C, и относительной влажности воздуха 40-70%.
3. Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может ухудшить цвета по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались излучению.
4. Не стоит устанавливать мебель в непосредственной близости от батарей и прочих отопительных приборов. Неблагоприятно повлияет на изделие также близость сырых и холодных стен. Повышенная влажность или чрезмерное перегревание — одни из основных причин деформации мебельных кромок.
5. Помимо влаги, необходимо защитить мебель от попадания на поверхность различных растворителей, щелочей и других агрессивных веществ, которые могут нанести непоправимый вред покрытиям. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т. п.)
6. Все тяжести разместите внутри шкафов так, чтобы равномерно распределить нагрузки по всей площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках разместите по принципу «наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру». Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т. д.) нагружайте в нижних секциях, чтобы обеспечить оптимальную устойчивость.
7. При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке):
 - на дно ящиков — более 5 кг,
 - на полки (шкафов, стеллажей) — более 10 кг,
 - на столешницы-тумбы не более 20 кг,
 - нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг,
 - усилие выдвижения ящиков (полуящиков) — до 5 кг,
 - на штангу до 40кг,
 - на выдвижные штанги 400-500мм до 7кг,
 - на выдвижные штанги 250-350мм до 5кг.
8. Не рекомендуется перемещать изделия, заполненные грузом. Перемещать мебель следует только на весу, предварительно освободив ее от содержимого. Также не рекомендуется перемещать изделия (тумбы, столы, комоды), держась за крышки – перед перемещением следует вынуть выдвижные ящики, снять полки.
9. Не рекомендуется надолго оставлять в открытом положении распашные двери шкафов во избежание перекоса изделия

Особенности ухода за корпусной мебелью

1. Чистить мебель необходимо с помощью сухой мягкой ткани и специального средства, предназначенного для очистки мебели. Использовать это средство рекомендуется согласно его инструкции, средство не должно содержать хлор, эфир, ацетон, бензин и другие растворители, а также абразивные материалы. При завершении чистки следует насухо протереть все детали корпусной мебели.

Рекомендуется очищать любую часть мебели как можно скорее после того, как она испачкалась. По завершении любой чистки необходимо немедленно высушить (насухо протереть) все части, которые подвергались влажной чистке.

Рекомендуется обратить особое внимание на внутренние, мало вентилируемые части, точки соединения. Во избежание набухания деталей из ЛДСП, отклейки ламината и/или кромочного канта, не допускается скопление воды на поверхностях мебельных изделий. Претензии по разбуханию деталей из ЛДСП не принимаются, так как разбухание деталей происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели и нарушения правил ухода.

2. Для легкого перемещения дверей шкафа-купе по направляющим необходимо регулярно удалять загрязнения пылесосом с нижнего и верхнего треков. Необходимо избегать попадания волос и шерсти домашних животных в направляющие и ролики

3. После определенного периода эксплуатации некоторые механические части (петли, замки, направляющие) утрачивают оптимальную регулировку и смазку, выполненную во время сборки мебельного изделия. Это выражается в скрипе, затрудненном открывании дверей и выдвигании ящиков. Не прилагайте чрезмерные усилия для открывания дверей, выдвигаемых ящиков и других подвижных частей. Их работа обеспечивается путем своевременной регулировки петель, либо смазки. При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать, что является обязанностью Покупателя. Потеря даже одной гайки может привести к поломке раскладывающегося механизма либо деревянного каркаса. Периодически аккуратно производите смазку трущихся узлов и механизмов специальными смазочными составами.

4. Наполненные выдвигаемые ящики комодов не рекомендуется выдвигать все одновременно, если комод не прикреплен к стене – это может привести к смещению центра тяжести и опрокидыванию комода.

5. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин следует немедленно заменить поврежденное стекло или зеркало

6. Пользоваться кроватью с ортопедическим основанием без матраса недопустимо. Также нежелательны резкие ударные нагрузки во избежание поломки реек эластичного основания

7. В целях продления срока эксплуатации изделий с деталями из МДФ необходимо учитывать следующее:

- нельзя подвергать фасады тепловому воздействию выше +70°C (открытая духовка, разогретая плита, осветительные приборы и обогреватели, горячий пар и т.д.), т.к. это может привести к деформации и отслоению пленки

- также лучше не допускать длительного охлаждения фасадов ниже -15°C, при охлаждении ниже указанной температуры возможно растрескивание и отслоение пленки

- при уходе за лицевой стороной фасада не применяйте абразивные бытовые реактивы, и содержащие растворители и ацетон

- снимать защитную пленку (при наличии таковой) нужно только после окончательной установки мебели. Защитная пленка обладает дополнительной устойчивостью к возникновению царапин при транспортировке и установке

- на фасадах (деталях) из МДФ от другой партии (от другого заказа) оттенок декора пленки ПВХ может отличаться. Разница оттенков декоров пленки ПВХ на фасадах (деталях) из МДФ от разных партий (разных заказов) не является недостатком фасада

Несоблюдение вышеизложенных правил, условий и рекомендаций, повлекшее за собой возникновение недостатков мебельного изделия, является основанием для утраты права на гарантийное обслуживание и значительно сокращает срок службы и эксплуатации мебели.

**Придерживайтесь всех этих правил,
и Ваша мебель прослужит Вам долгие годы!**

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия.", при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- При возникновении претензий по некомплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением схемы сборки и гарантийного талона. Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки. При обнаружении брака внутри неповрежденной упаковки необходимо сохранить оригинальную упаковку и не собирать бракованное изделие.
- Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 18 месяцев со дня продажи мебели.
- **Гарантийное обслуживание не производится:** по дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Дата выпуска изделия _____
- Дата реализации _____
- С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

(подпись покупателя)

Талон сохранять в течение гарантийного срока

ООО "Лофт Корпус"
Россия, 600023. г.Владимир, Судогодское шоссе 95Б

EAC

