


Льери мини диван прямой

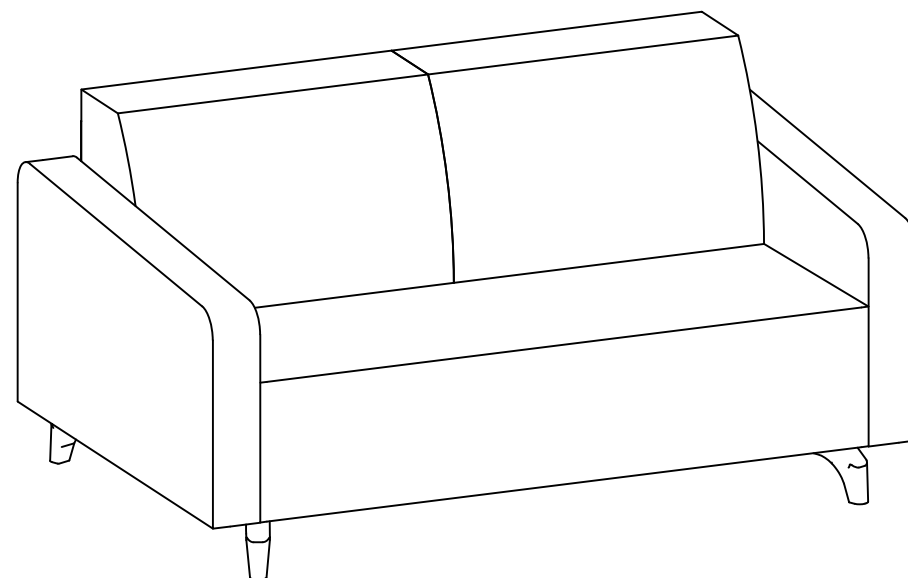

divan.ru

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Уважаемый покупатель!

После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами!

Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (слегка похлопывая, придайте им правильную форму, расправьте подушки, потянув за углы в противоположные стороны, разгладьте складки, проводя руками по поверхности от центра к краям).

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия

Наименование модели: **Льери мини диван**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):

- Ш*Г*В/без подушек - 1640*1050*850/670

- спальное место - 1930*1400

- высота сиденья - 440

КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:

- механизм/ тип раскладывания - опора ВЯЗ

- материал каркаса - ДСП, Фанера, ДВП, Брус

- конструктив сиденья - Ремень мебельный + пружина змейка + ППУ 80 ST2536 + Синтепон 300

- конструктив спинки - Мебельный щит+ППУ 80 ST2536 + Синтепон 300


- набивка подушек приспинных - Формовые ППУ HS

- набивка подушек декоративных - Микс (синтешар - 80% + крошка ППУ - 20%)

- вес, кг - 79

- дополнительная информация - ЧЕХОЛ НЕСЪЕМНЫЙ

В целях улучшения и совершенствования продукции
производитель оставляет за собой право вносить изменения
в дизайн и конструктив товара!

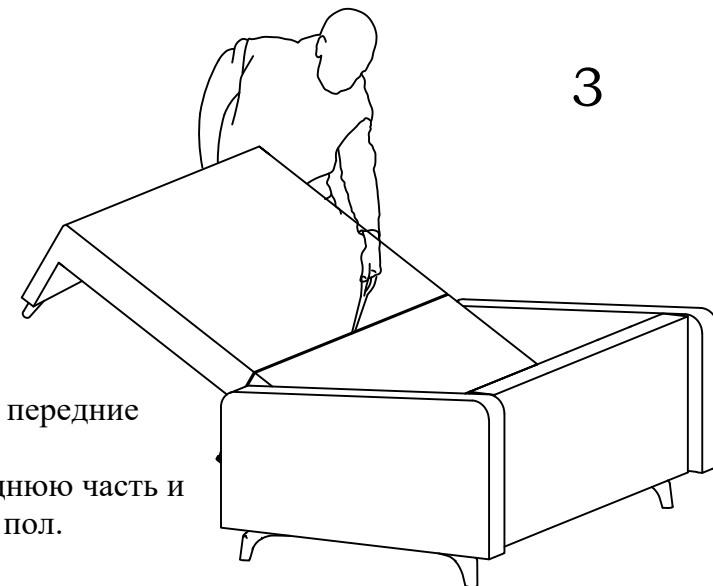

Разложить на царге передние
опоры.

Удерживая за переднюю часть и
петлю, опустить на пол.

Изделие в разложенном виде

4



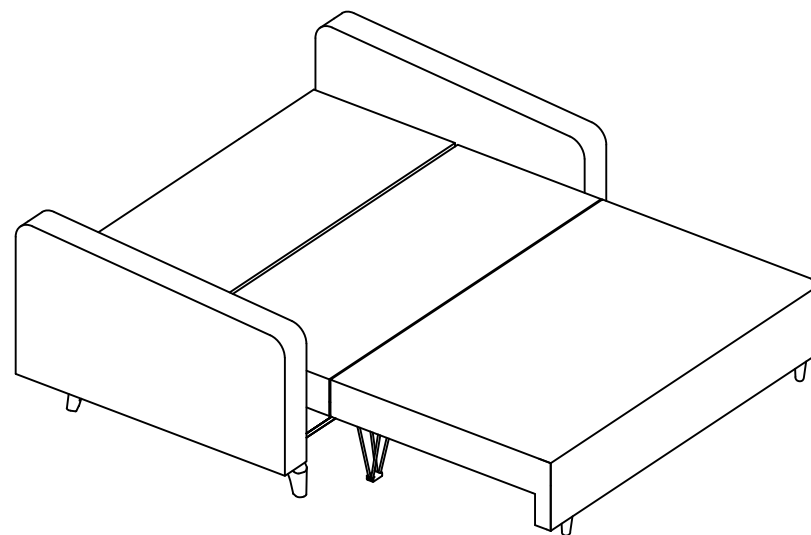


Схема раскладывания дивана.

Разложить диван. Для этого потянуть за ручку, установленную по задней части сиденья.

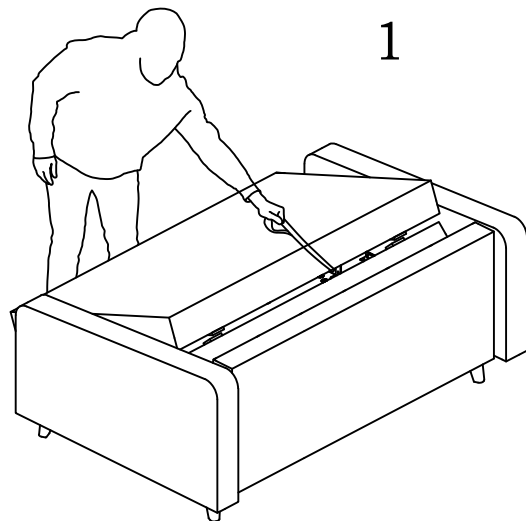

Параллельно поднимать за переднюю часть сиденья (царгу).

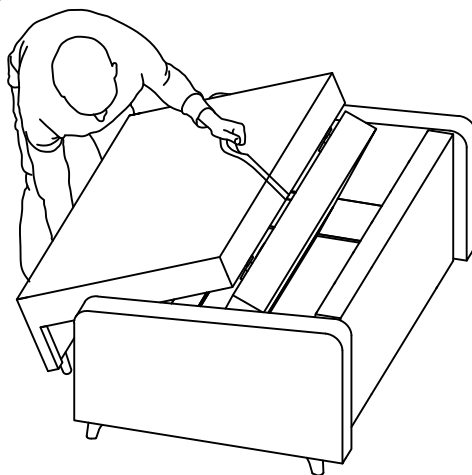


Комплектность:


упаковка 1 - Основание+ Сиденье верхнее + сиденье нижнее +Спинка +Фурнитура

упаковка 2 - Подлокотники

упаковка 3 - Подушки

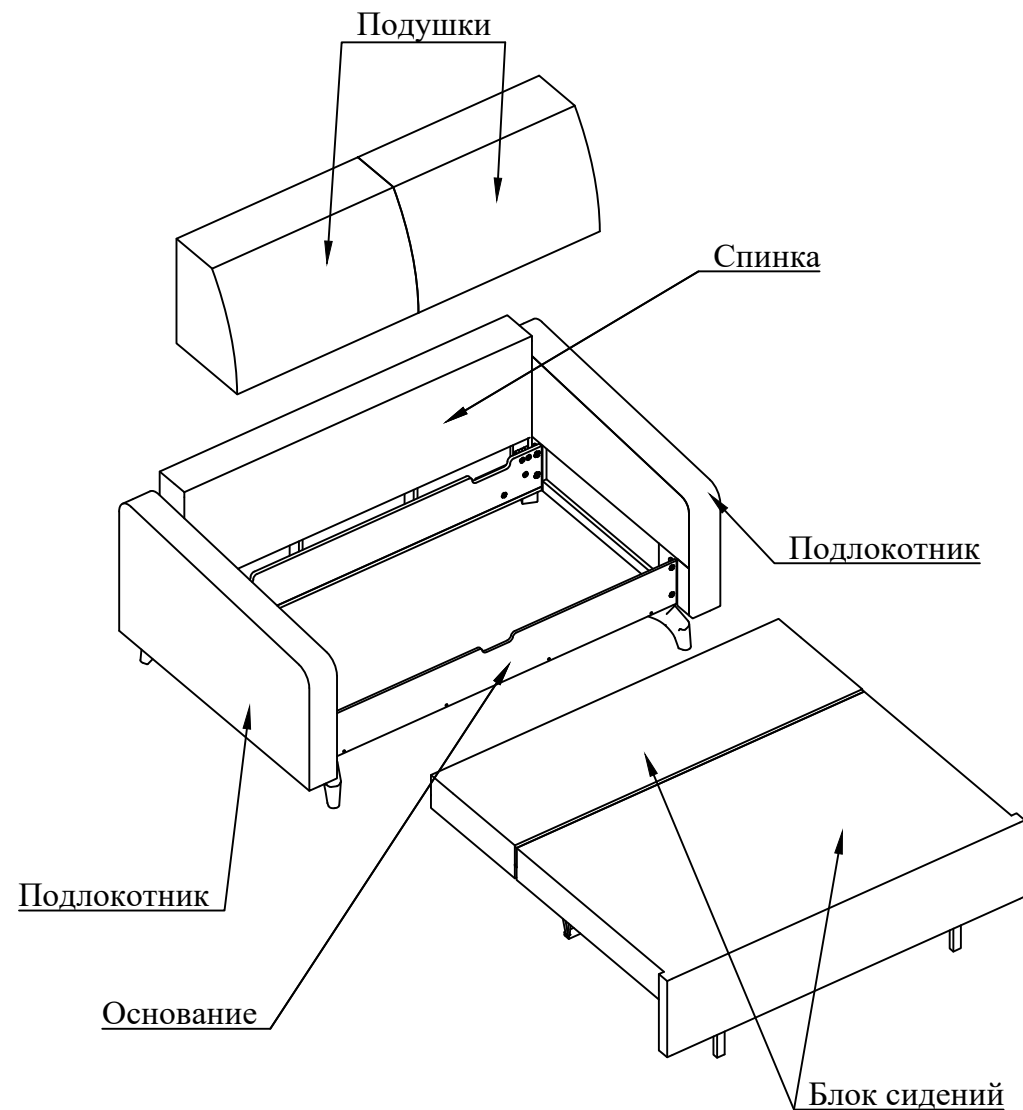

Инструкция по сборке

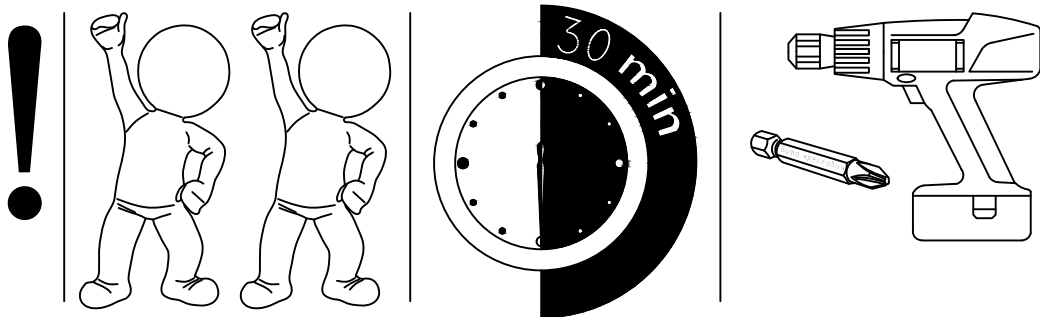

Фурнитура




Ⓐ × 4

- Винт 6x14 потайной



Ⓑ × 20

- Винт 6x20 потайной

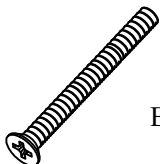

Ⓒ × 20

Винт 6x40 потайной



Ⓓ × 8

- шайба 6x20




Ⓔ × 4

- Подкладка фетровая
(самоклеющаяся)




Ⓕ × 12

- уголок 348

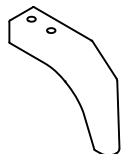


Ⓖ × 4

- опора Массив С 032
лак 130 мм

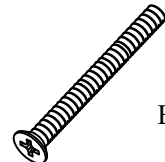

Ⓗ × 4


Винт 6x50 потайной





Ⓖ × 2

- Петля 538

Сборка 8 Установка подушек (перед установкой подушки расправить и взбить)

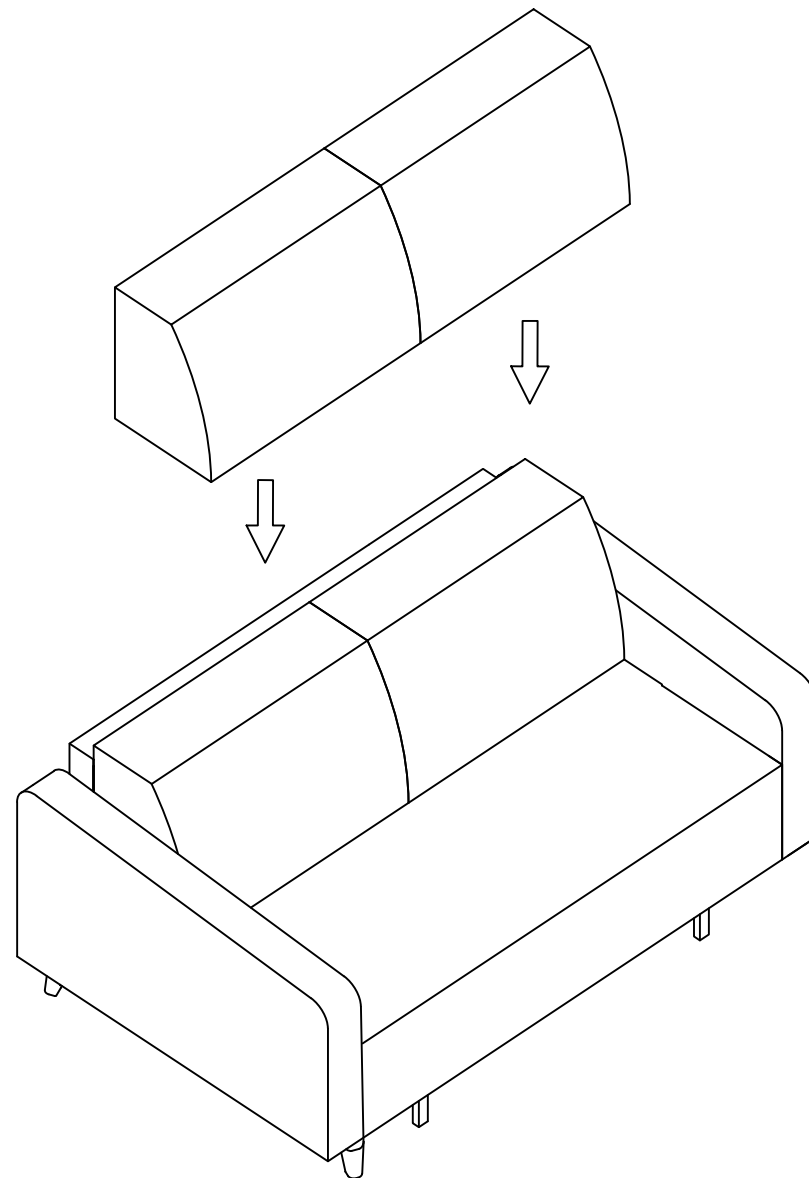

Сборка 7 Установка блока сидений на основание.

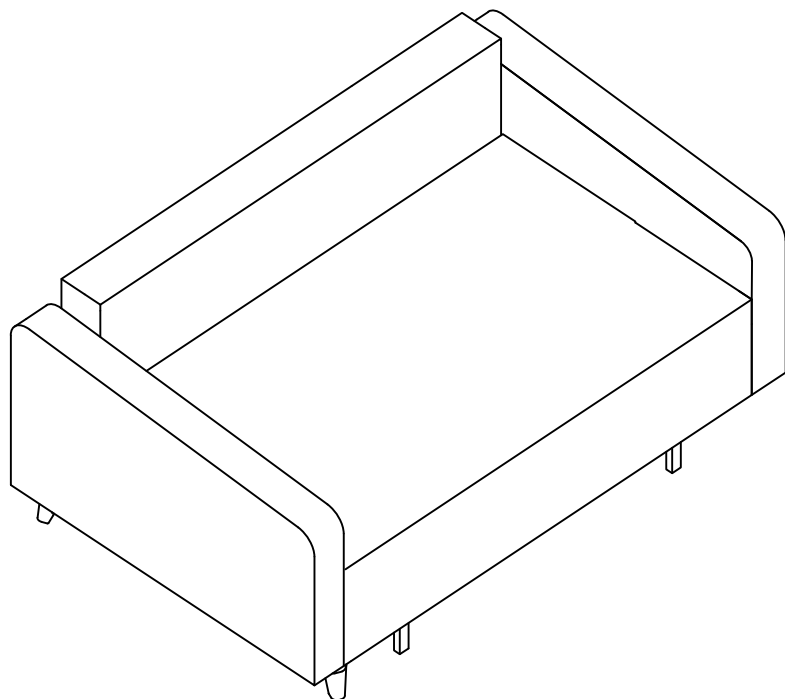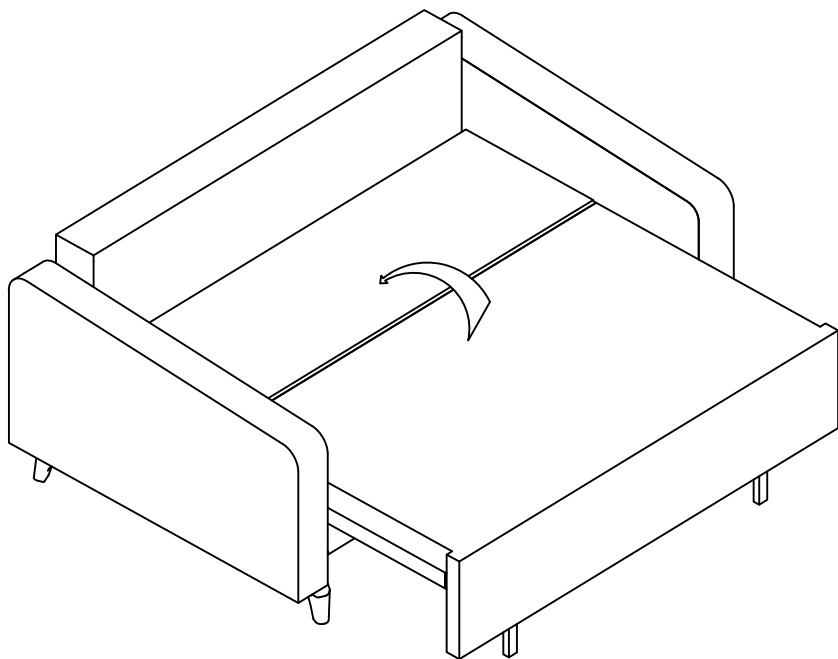

Сборка 1

Установить основания на подлокотник





(B) × 2

- Винт 6x20 потайной






(A) × 4

- Винт 6x14 потайной

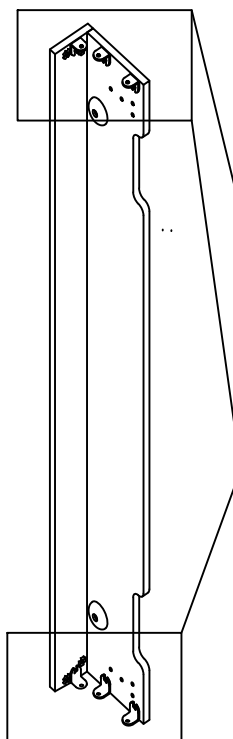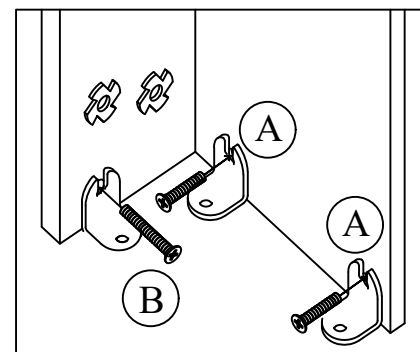


(B) × 6

- Винт 6x20 потайной

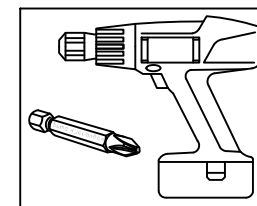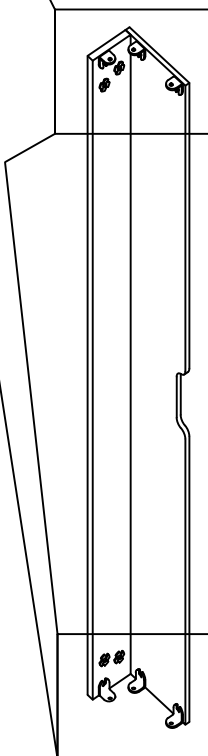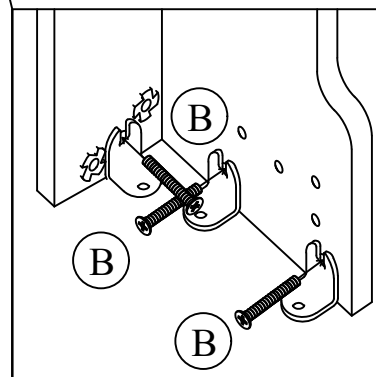



Сборка 2

Установить основания на подлокотник

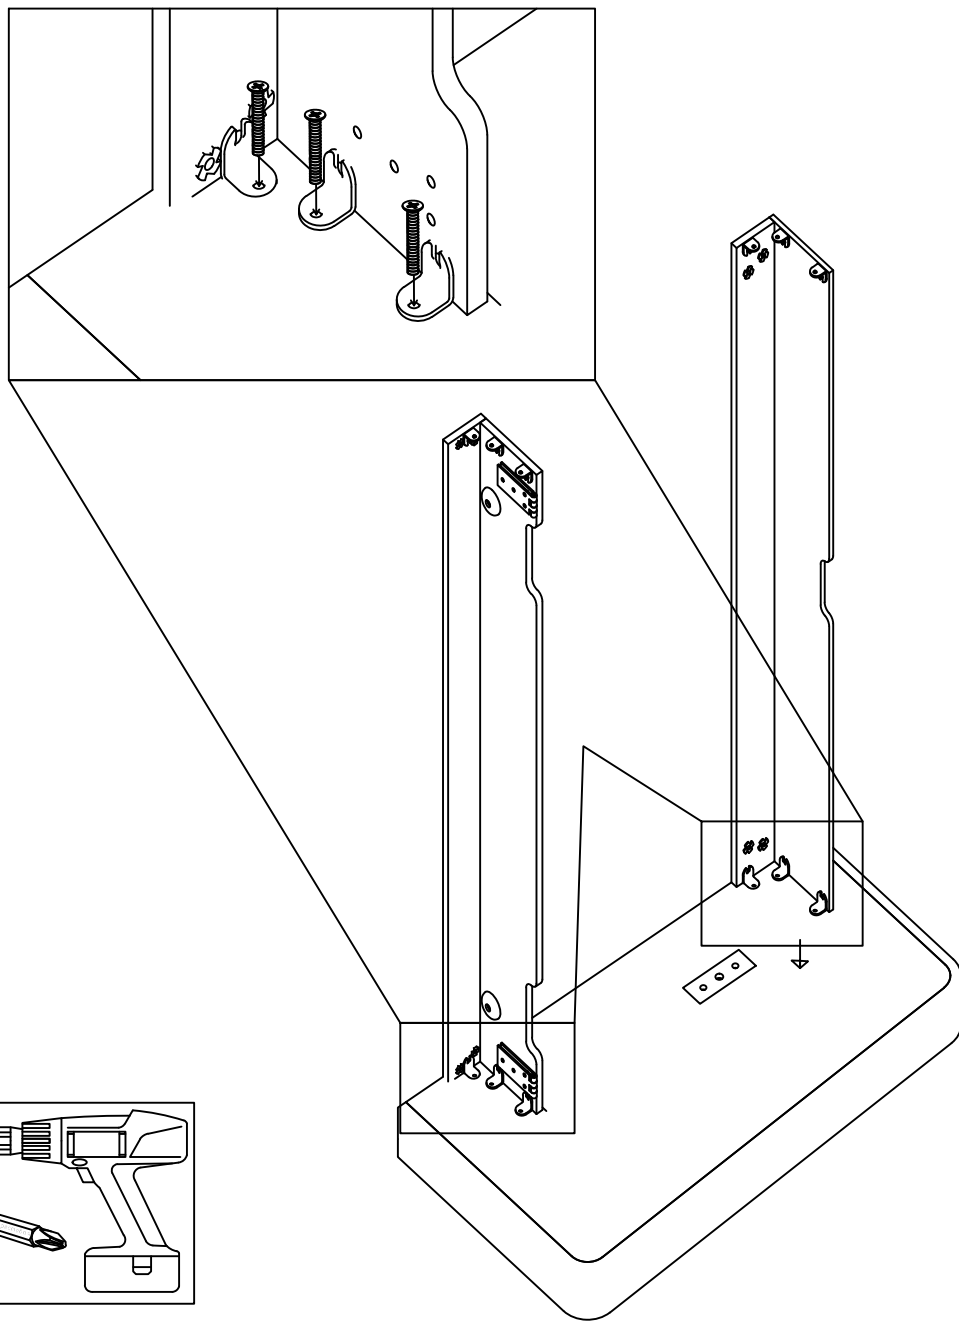


Сборка 6

Установка сидения на основание и
ПОДЛОКОТНИКИ

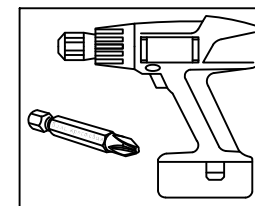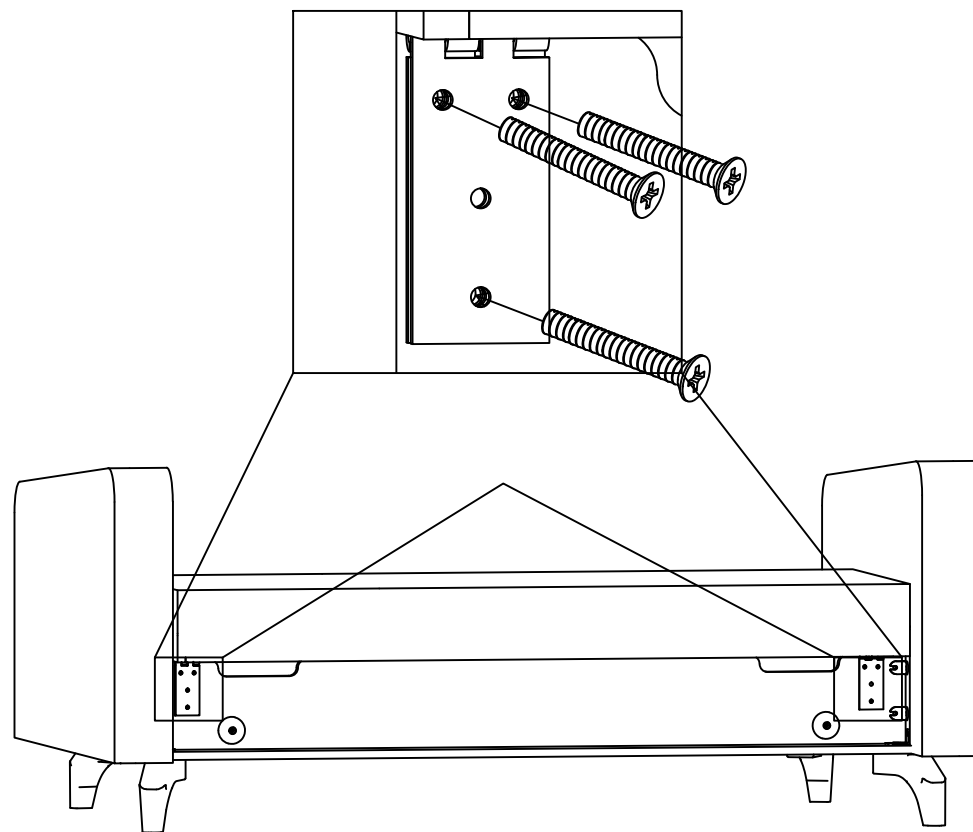



Сборка 5

Установка петель на спинку





Ⓑ × 6

- Винт 6x20 потайной

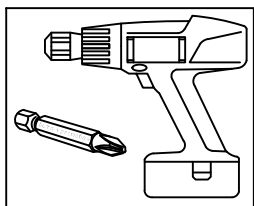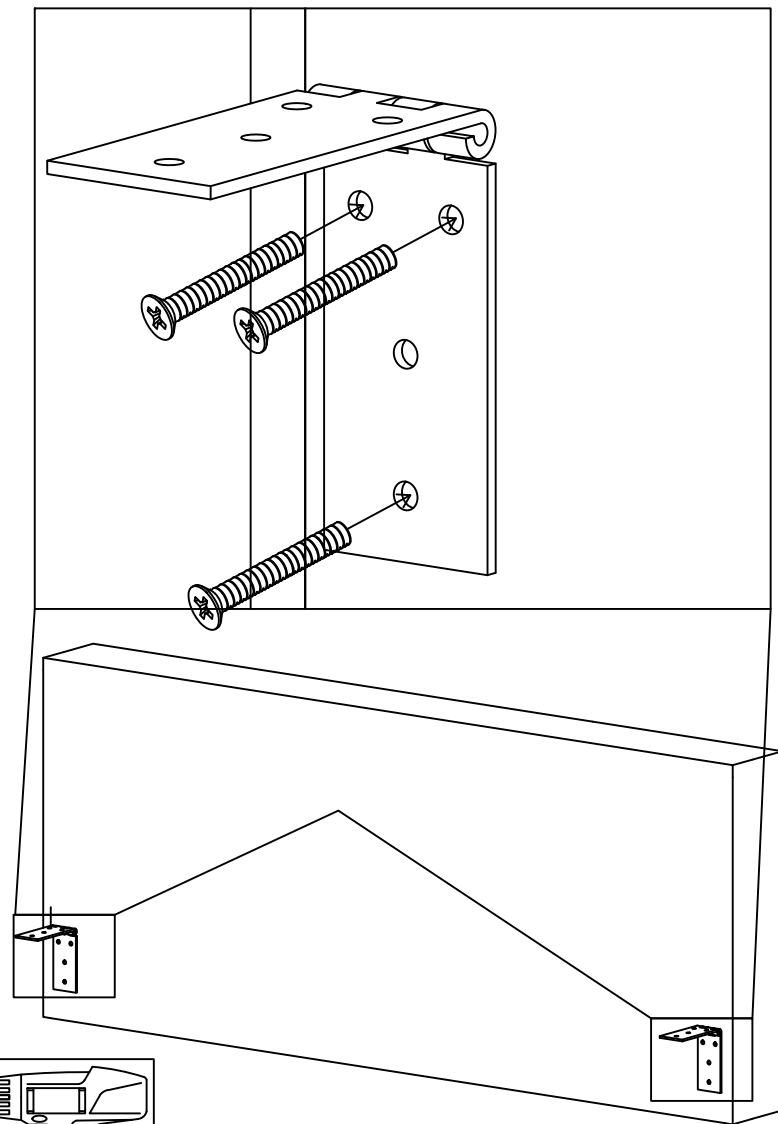


Сборка 2

Установка второго подлокотника

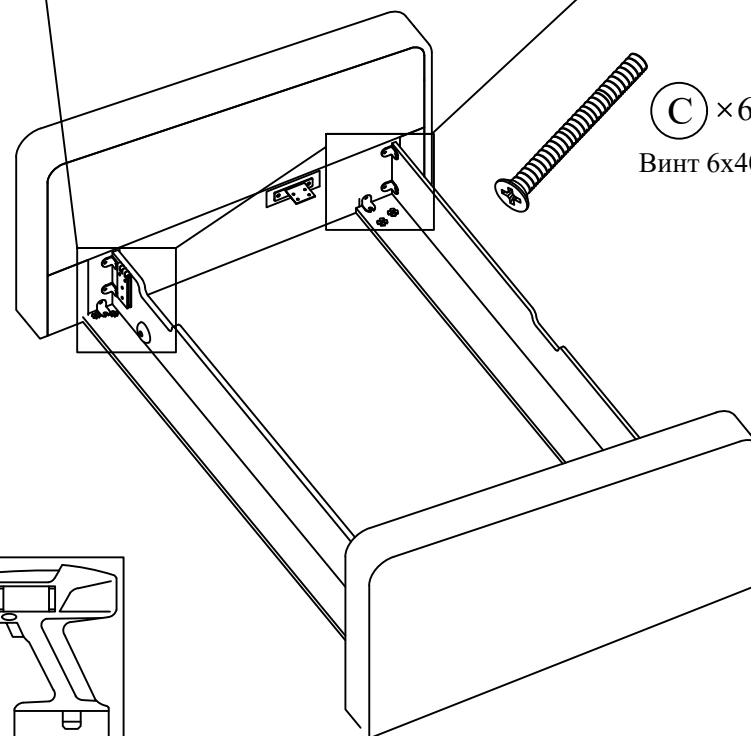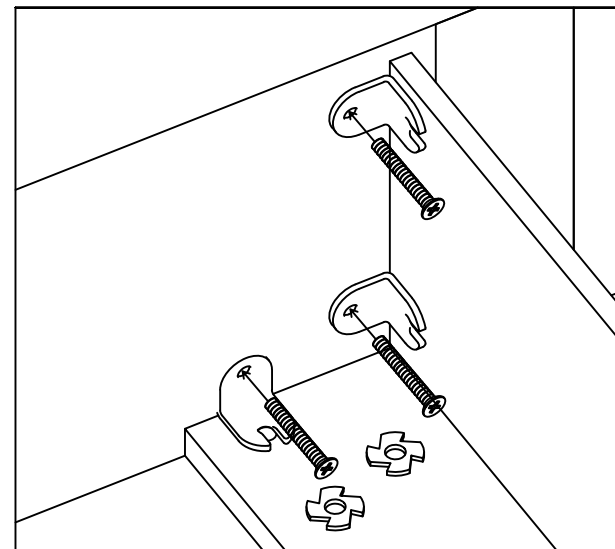


Ⓒ × 6

Винт 6x40 потайной

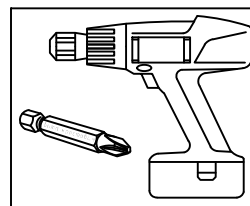

Сборка 3

Установка опор на основание

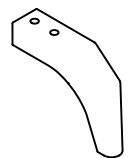

Ⓔ × 4

- опора Массив С 032
лак 130 мм




Ⓓ × 8

- шайба 6x20






Ⓔ × 4

- Подкладка фетровая
(самоклеющаяся)

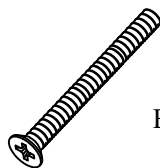

Ⓒ × 8


Винт 6x40 потайной

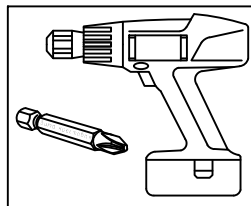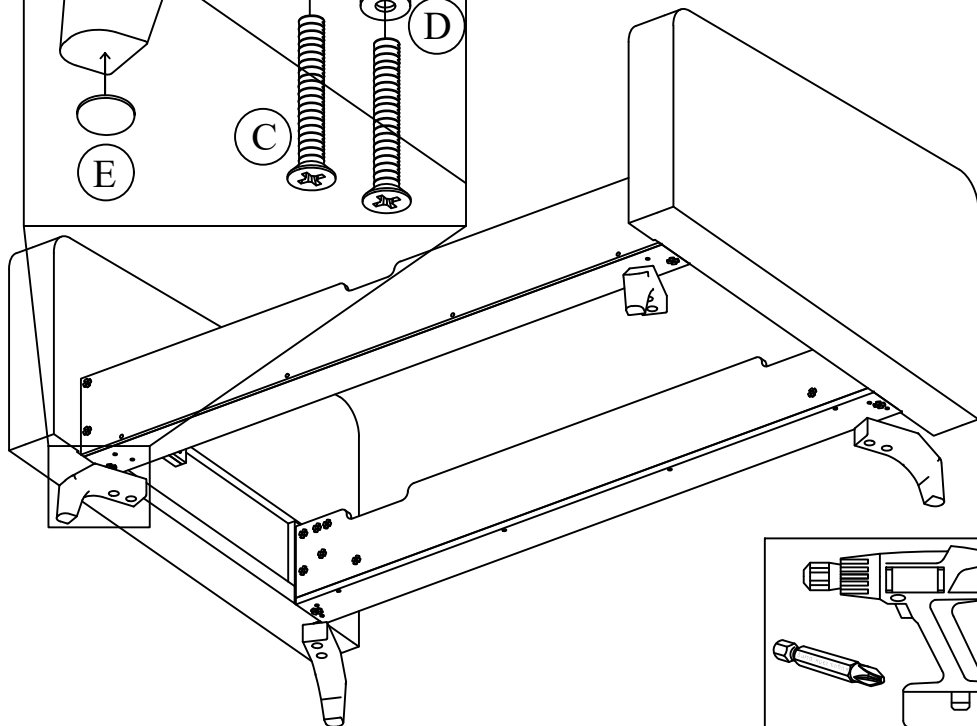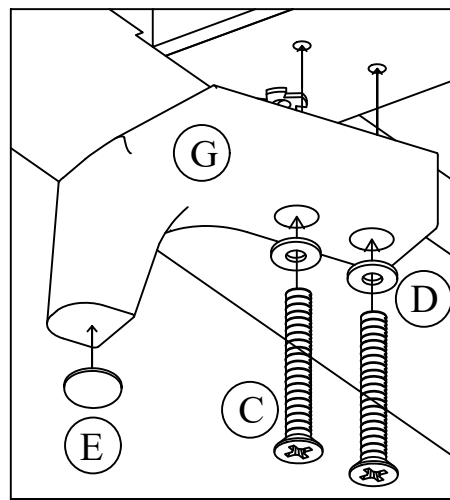

Сборка 4

Подготовка блока сидений.

Разложить опоры на передней царге. Зафиксировать вертикально.

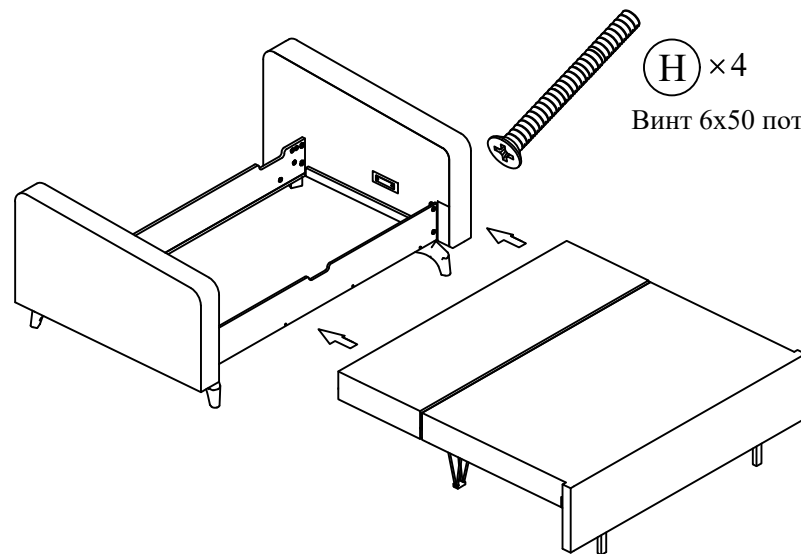

Ⓗ × 4

Винт 6x50 потайной

