


## Сборка 7

### Соединить секции дивана



Совместить диванную секцию и оттоманку и через проставку Ф10 зафиксировать их болтами M8x90 через шайбы M8x25.

Болты закручивать из бельевого ящика.


Установить приспинные подушки и боковую подушку оттоманки.

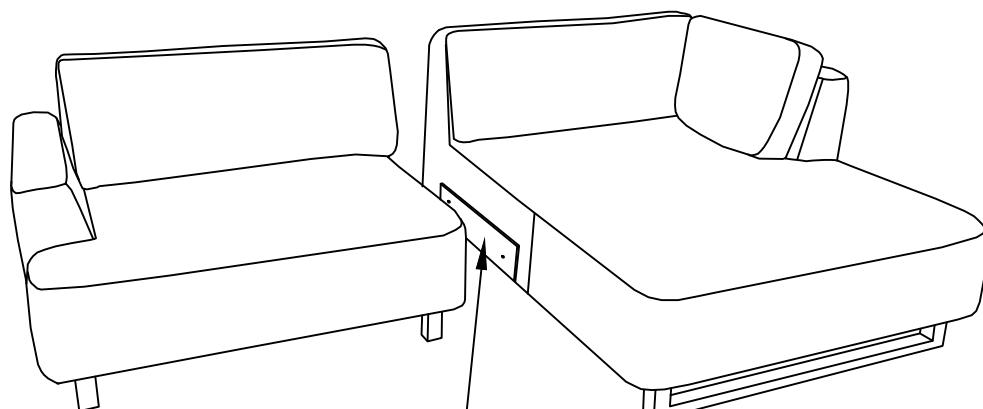

Проставка Фанера 10  
+Болт 8x90 - 2 шт.  
Шайба M8x25 - 2 шт.

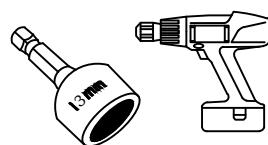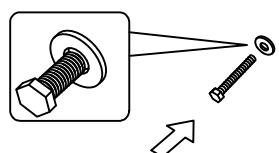

## Онте диван угловой

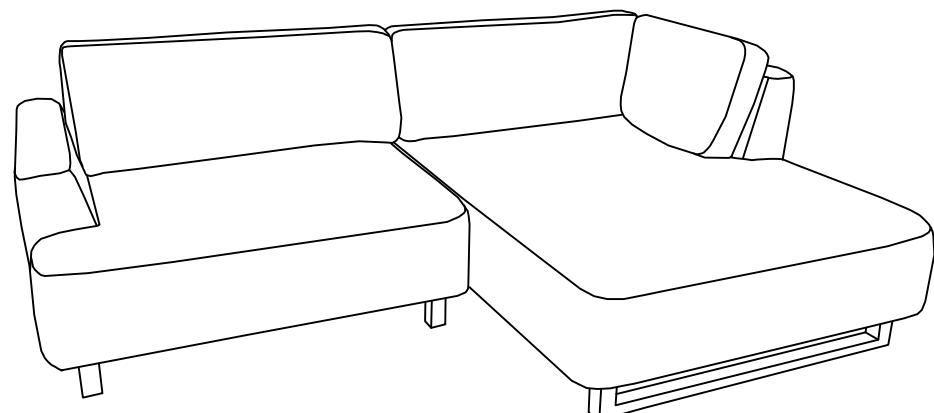

# Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Уважаемый покупатель!

После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами!

Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (расправьте подушки, разгладьте складки и придайте правильную форму).

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия

## Наименование модели: Онте диван угловой

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск  $\pm 10$  мм):

- Ш*Г*В/без подушек -	2400*1700*830/730
- спальное место -	1990*1340
- высота сиденья -	450

КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:

- механизм/ тип раскладывания -	Пантограф
- материал каркаса -	Фанера, Л/ДВП, ДСП, Картон
- конструктив сиденья/спинки -	Пружина змейка + НПБ + ППУ
- набивка подушек -	Формованное ППУ
- вес, кг -	99 кг
- дополнительная информация -	ЧЕХОЛ НЕСЪЕМНЫЙ

## Особенности изделия:

1. Допускается небольшое трение боковой поверхности сиденья о подлокотники, что незначительно усложняет процесс складывания/раскладывания дивана.

2. При использовании обивки из ворсовых тканей возможен разнотон. Визуально его можно наблюдать на границах плоскостей элементов изделия. Дефектом не является.

Например: направление ворса на сиденье и подлокотниках неодинаковое и является конструктивной особенностью.

3. Появление постороннего звука при складывании и раскладывании дефектом не является.

В целях улучшения и совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструктив товара!

## Сборка 6




### Установить опоры на оттоманку

Сзади оттоманки установить (вкрутить) опоры массив Т 012 - 3 шт.

Спереди установить опору С035 - 1 шт.

С помощью болтов М6х20 - 8 шт.



(через площадки металлические).

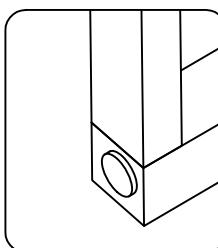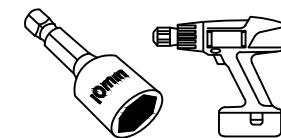

Опора массив  
С 035 117 мм

На опору в трёх местах  
наклеить фетровые  
под пятники  
(слева, справа, центр)


Опора массив Т012

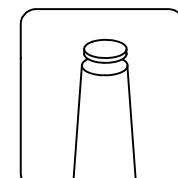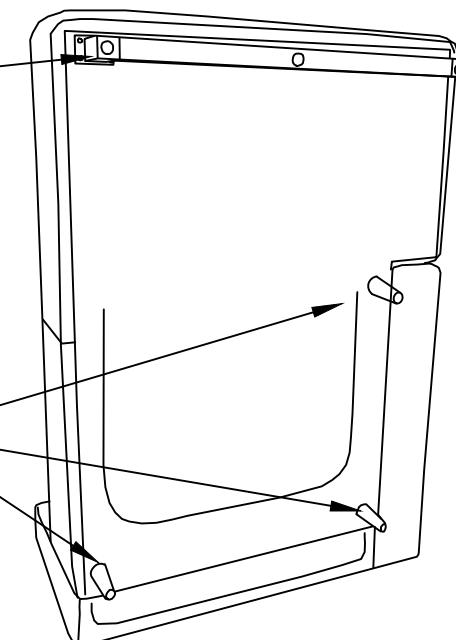

Наклеить на опоры подкладки фетровые.

## Сборка 5


Установить спинку оттоманки и подлокотник оттоманки на оттоманку. Положить спинку оттоманки на горизонтальную поверхность. Установить сверху вертикально оттоманку. Наживить 4 болта M8x50 через шайбы M8x25. Приставить с боку подлокотник оттоманки. Наживить Болты M8x50 через шайбы M8x25. Зафиксировать болт M8x90 изнутри спинки оттоманки в подлокотник оттоманки. Затянуть болты.

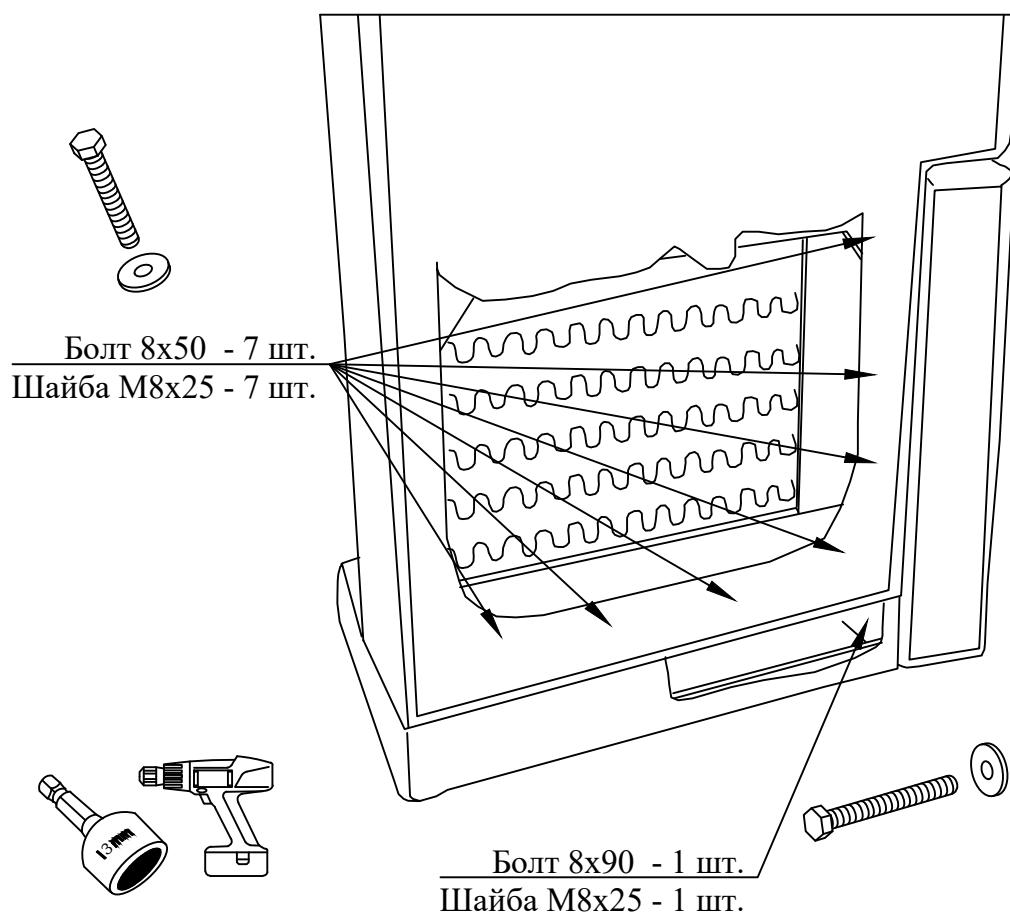




## Комплектность:

упаковка 1 - Сиденье + Бельевой Ящик + Подлокотни + Спинка + Подушки приспинные + Подушка боковая + Паспорт + Образец ткани

упаковка 2 - Оттоманка + Спинка оттоманки + Подлокотник оттоманки

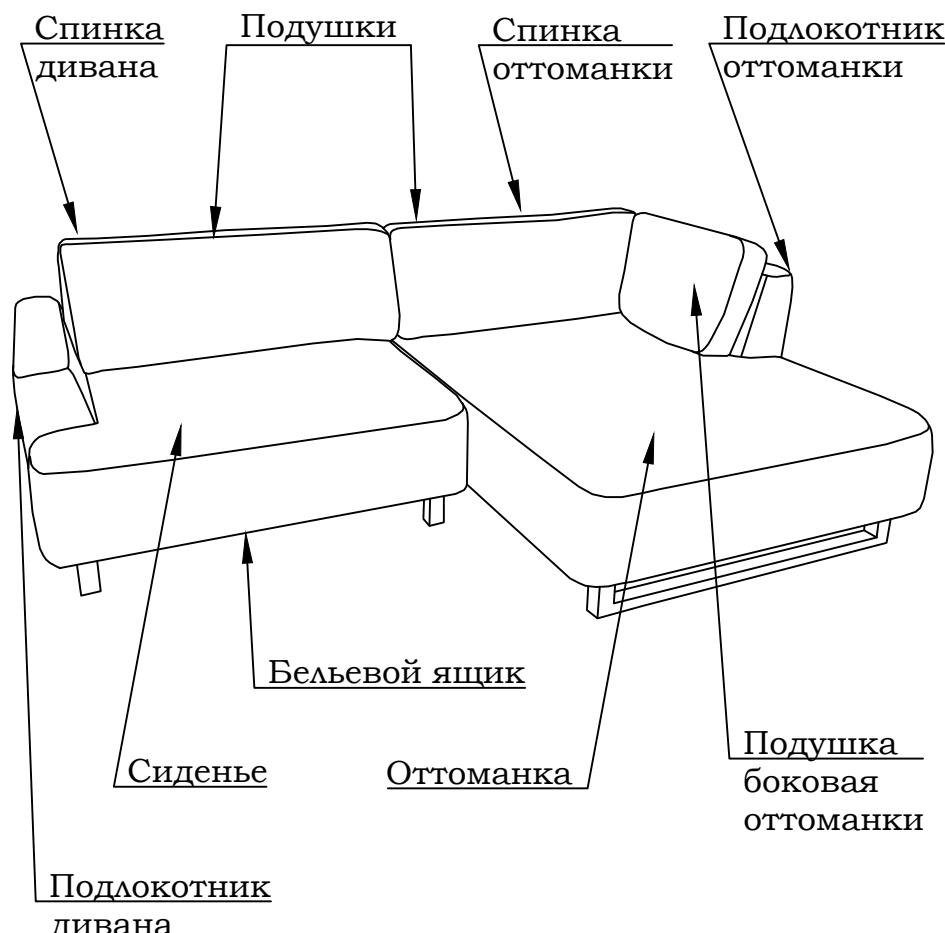

## Инструкция по сборке

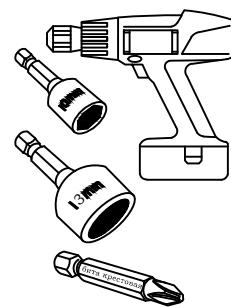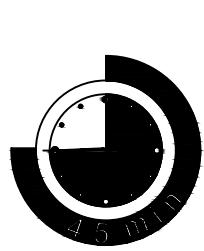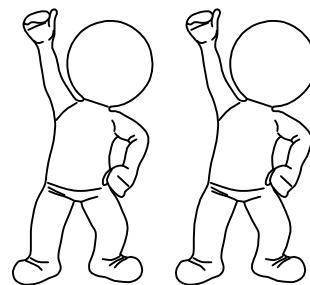

- болт M8x50 - 7 шт.



- болт M8x90 - 3 шт.



- Подкладка фетр - 15 шт.



- Гайка M8 - 5 шт.



- Опора пластик H10 - 2 шт.



- Винт M6x20 DIN7420 - 2 шт.



- Саморез 3,5x32 - 10 шт.



- Шайба M8x25 - 12 шт.



- болт M6x20 - 20 шт.






- болт M6x50 - 6 шт.



## Сборка 4

### Установить спинку на диванную секцию

Установить спинку на бельевой ящик. Наживить болты M6x50 - 6 шт. через отверстия петли в имеющиеся отверстия спинки. Убедится что все болты совпали с отверстиями, затянуть болты.

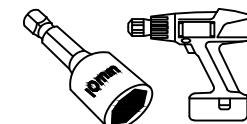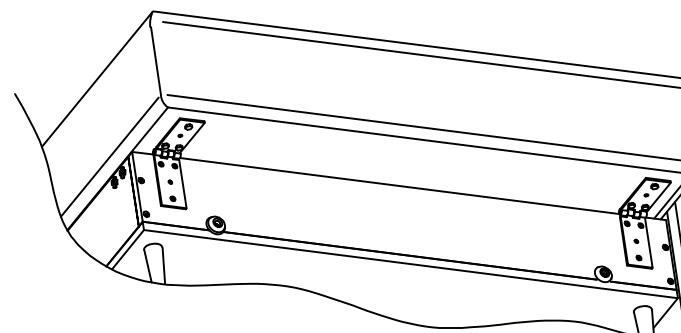
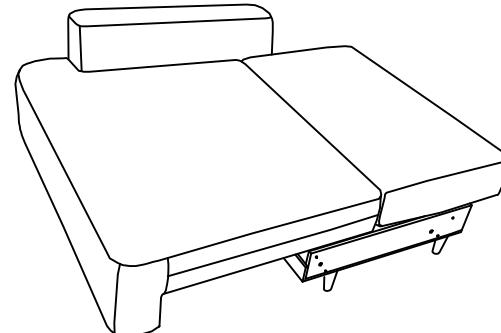


Болт M6x50

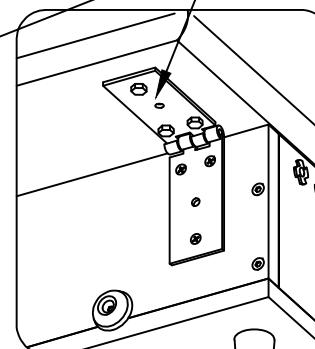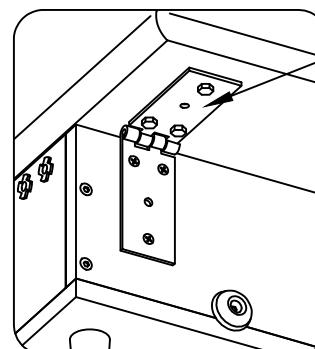

### Сборка 3 Установка опор на ящики.


В свободные отверстия вкрутить опоры из массива дерева.

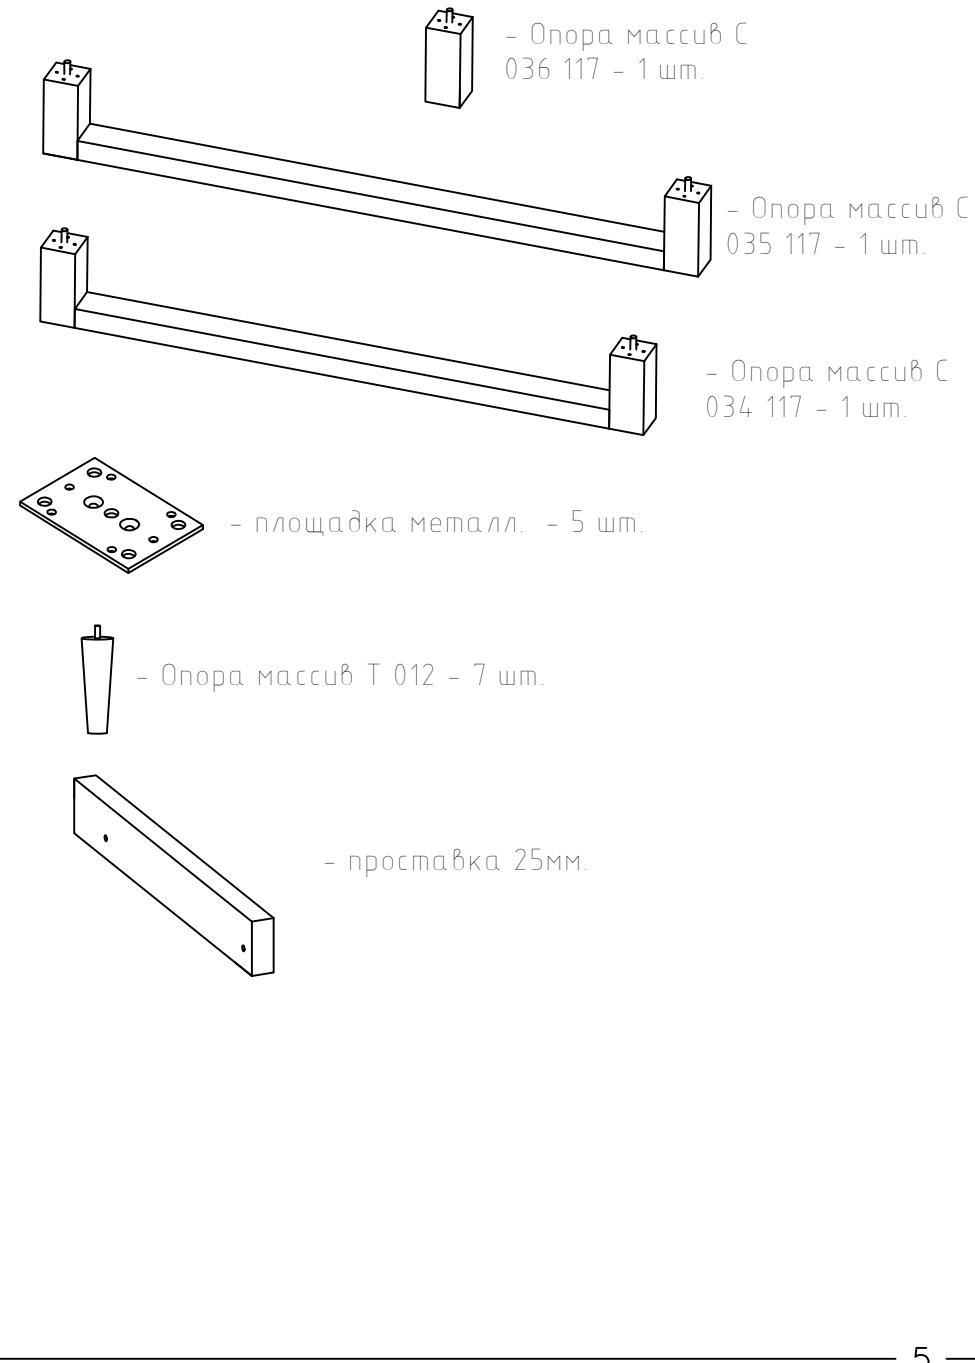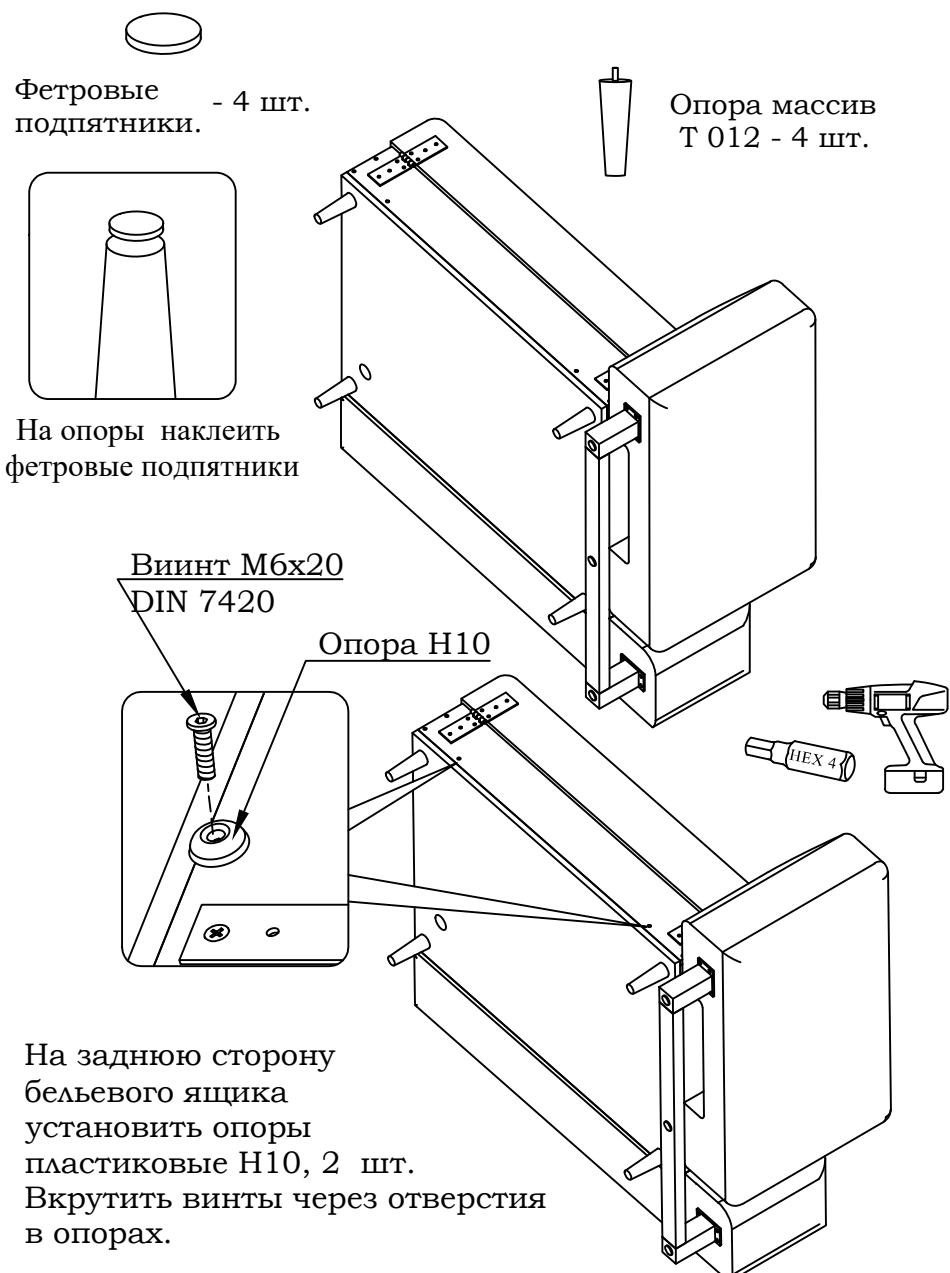

## Сборка 1

### Произвести сборку опор

Установить на опоры массив C034, C035 и C036 площадки металлические, как показано на схеме. Зафиксировать площадки гайками к шпилькам опоры. Затянуть гайки M8, затем зафиксировать саморезами 3,5x32 мм.

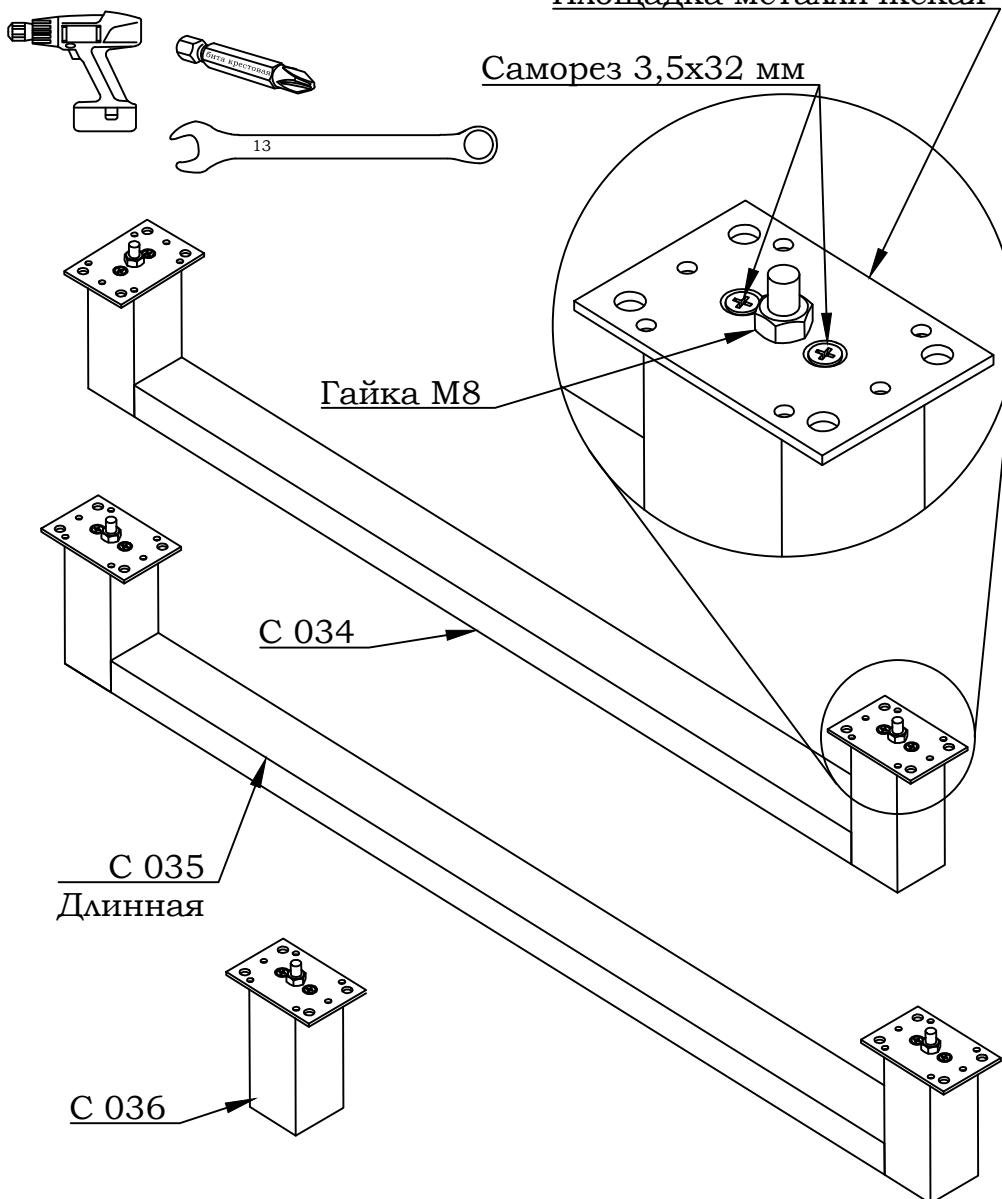

## Сборка 2

### Установка опоры на сиденье с подлокотником.

Распаковать Сиденье с подлокотником.

Расположить на полу вертикально, бельевым ящиком на себя. Использовать болты 6x20 для установки опор.

Установить собранную опору C034 согласно схемы ниже.  
Установить собранную опору C036 согласно схемы ниже.

