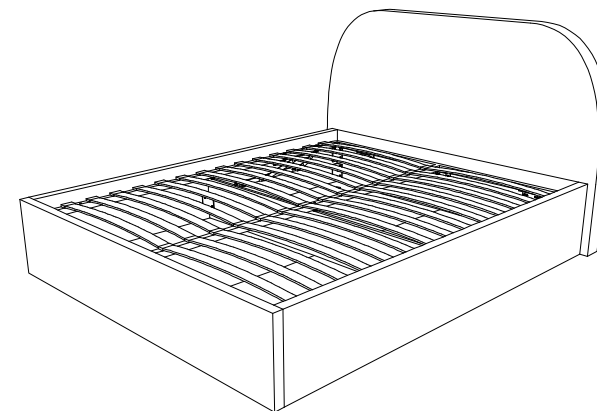


Инструкция по сборке типовая

Кровать Кальви

Сборка согласно
заказанной комплектации




Паспорт изделия


Общие характеристики	
размерный ряд	120 / 140 / 160 / 180 / 200
габаритные размеры (Д*Ш*В)	2017*1410*950 (сп. место 1200*2000)
	2017*1610*950 (сп. место 1400*2000)
	2017*1810*950 (сп. место 1600*2000)
	2017*2010*950 (сп. место 1800*2000)
	2017*2210*950 (сп. место 2000*2000)
Высота сп. места (без матраса), мм	330
кол-во упаковок	
кровать с механизмом подъема	5
упаковка - 1	боковая царга-2 шт.; Изножье - 1 шт.; средник-1 шт.
упаковка - 2	изголовье-1 шт.
упаковка - 3	фурнитура; мех-м подъема - 1 компл.; газлифт-2 шт.
упаковка - 4	ортопедическое основание - 1 шт.
упаковка - 5	дно бельевого ящика - 4 шт.
кровать без механизма подъема	4
упаковка - 1	боковая царга-2 шт.; Изножье - 1 шт.; средник-1 шт.
упаковка - 2	изголовье-1 шт.
упаковка - 3	фурнитура-1 компл.
упаковка - 4	ортопедическое основание - 1 шт.

В целях улучшения и совершенствования продукции
производитель оставляет за собой право вносить изменения
в дизайн и конструктив товара.

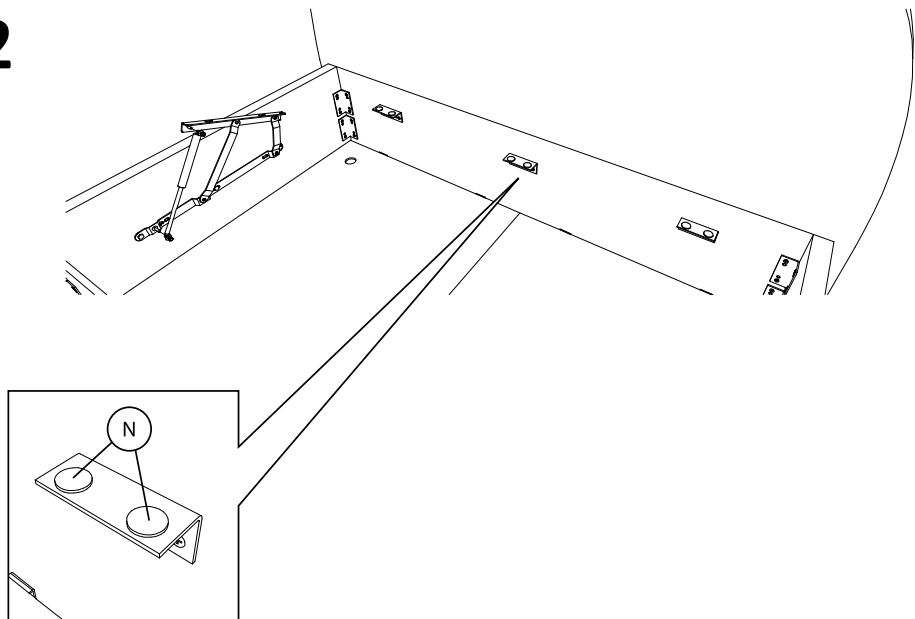12




13

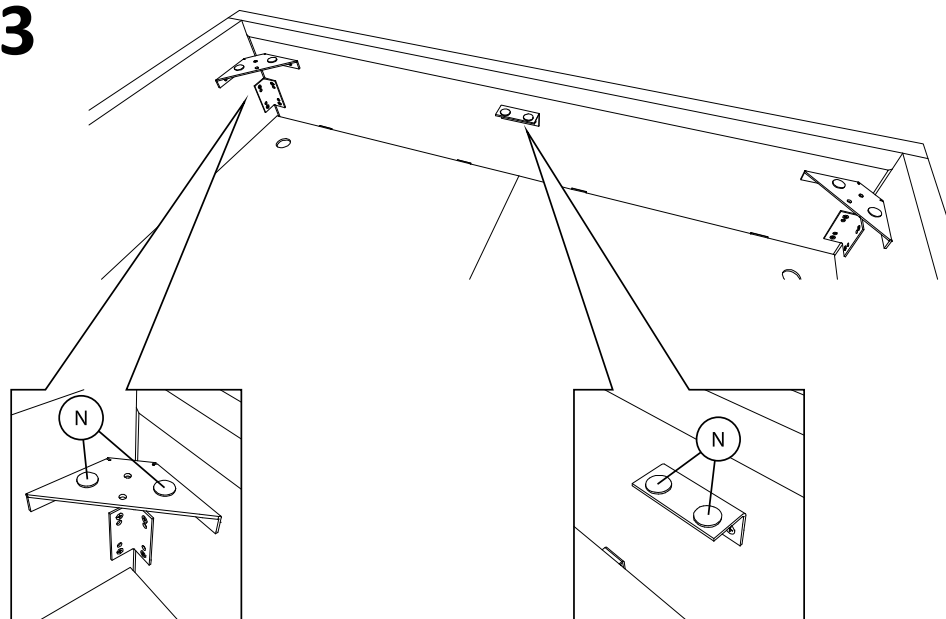


14

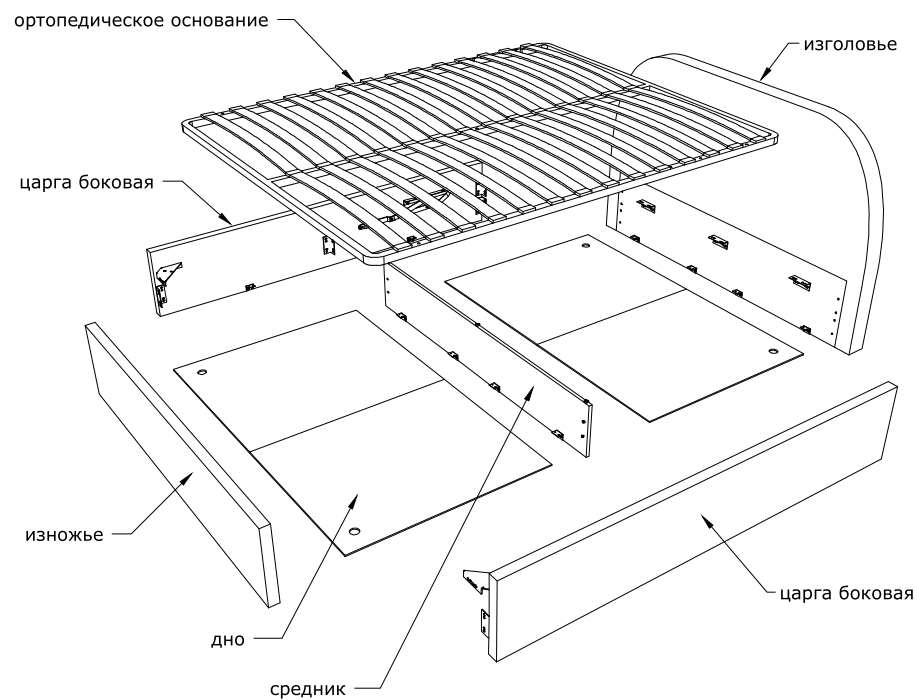кровать с механизмом подъема



3

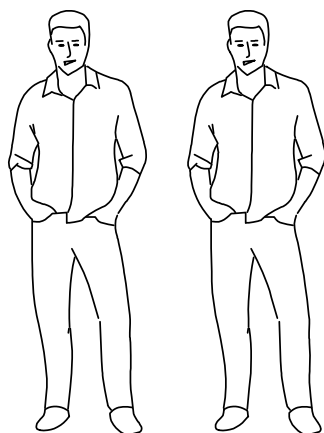кровать без механизма подъема



Инструмент (в комплект не входит)



отвертка
крестовая



молоток



шуруповерт



бита
крестовая

ортопедическое основание

изголовье

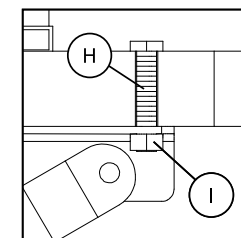
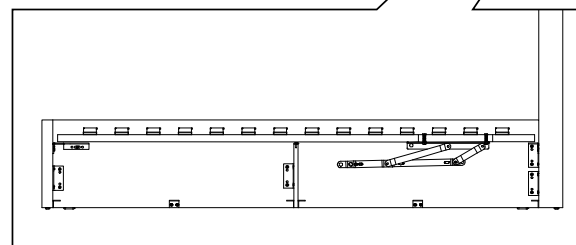
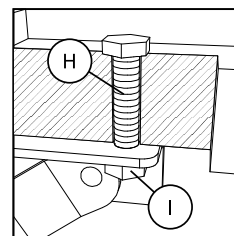
царга боковая

средник



изножье

царга боковая


10




11

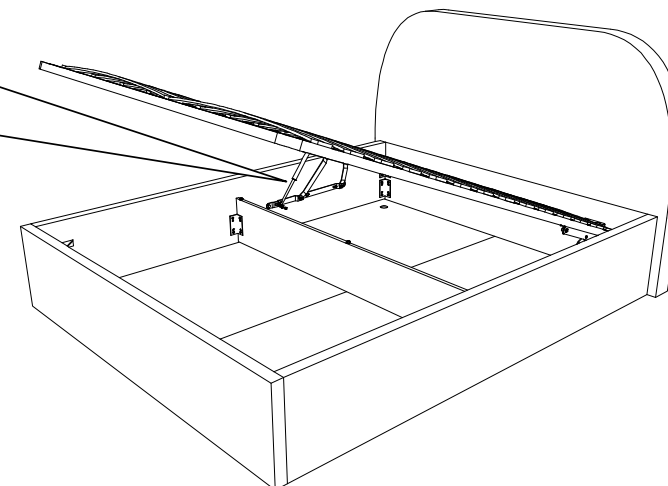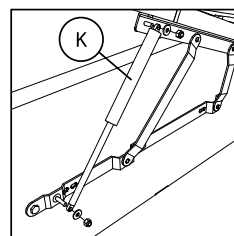

8






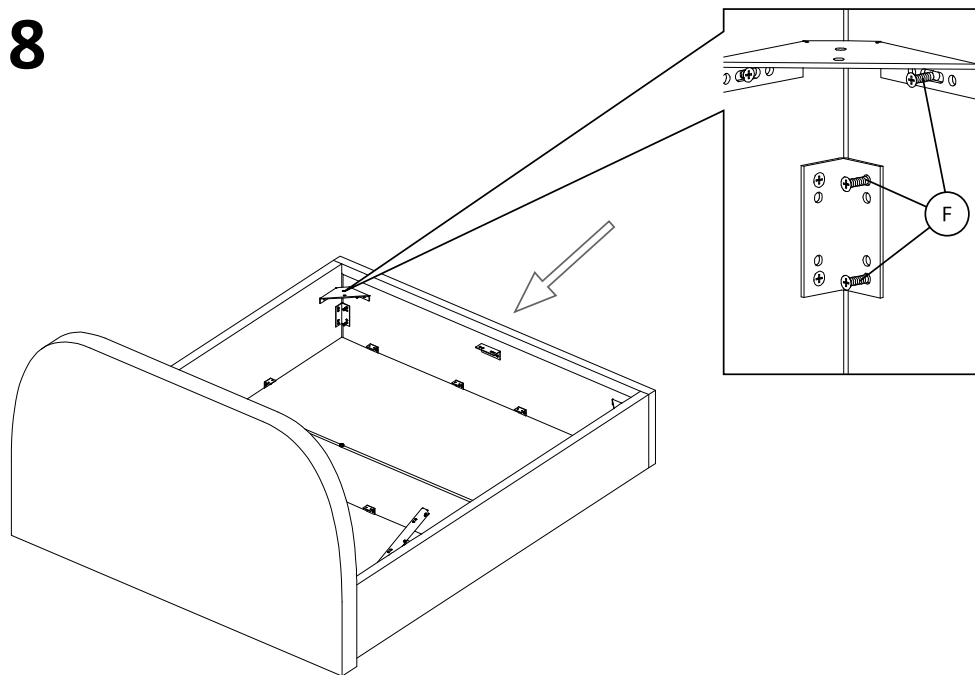


9




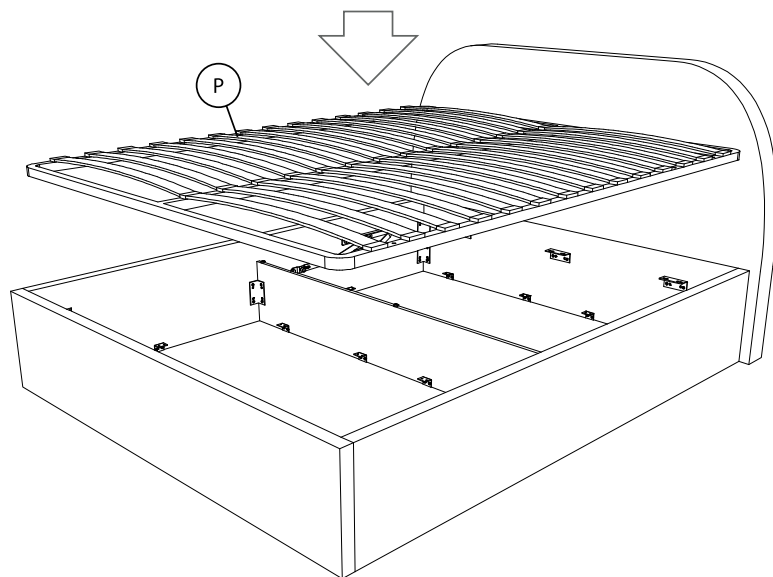


Фурнитура и комплектующие

для изделий с размером спального места 120-180*200 с механизмом подъема










 A x 10 уголок 508	 B x 2 уголок Ферро	 C x 20 уголок 422	 D x 16 саморез 3,5*16	 E x 24 саморез 3,5*25
 F x 40 винт 6*20	 G x 6 болт 8*25	 H x 4 болт 8*40	 I x 4 гайка М8	 J x 1 мех-м подъема
 K x 2 Газлифт 800Н	 L x 8 подпятник с 2 гвоздями	 M x 3 подпятник с 1 гвоздем	 N x 8 фетровая подкладка	 O x 1 ручка-петля
 P x 1 ортопедическое основание				

для изделий с размером спального места 120-180*200 без механизма подъема






 A x 10 уголок 508	 B x 2 уголок Ферро	 F x 40 винт 6*20	 L x 8 подпятник с 2 гвоздями	 M x 3 подпятник с 1 гвоздем
 N x 14 фетровая подкладка	 P x 1 ортопедическое основание	 R x 6 опора 16 мм	 S x 6 саморез 3,5*32	

Фурнитура и комплектующие


для изделий с размером спального места 200*200 с механизмом подъема

				
A x 12	B x 2	C x 20	D x 16	E x 24
уголок 508	уголок Ферро	уголок 422	саморез 3,5*16	саморез 3,5*25
				
F x 44	G x 6	H x 4	I x 4	J x 1
винт 6*20	болт 8*25	болт 8*40	гайка М8	мех-м подъема
				
K x 2	L x 8	M x 3	N x 12	O x 1
Газлифт 800Н	подпятник с 2 гвоздями	подпятник с 1 гвоздем	фетровая подкладка	ручка-петля
				
P x 1				
ортопедическое основание				


для изделий с размером спального места 200*200 без механизма подъема

				
A x 12	B x 2	F x 44	L x 8	M x 3
уголок 508	уголок Ферро	винт 6*20	подпятник с 2 гвоздями	подпятник с 1 гвоздем
				
N x 18	P x 1	R x 6	S x 6	
фетровая подкладка	ортопедическое основание	опора 16 мм	саморез 3,5*32	

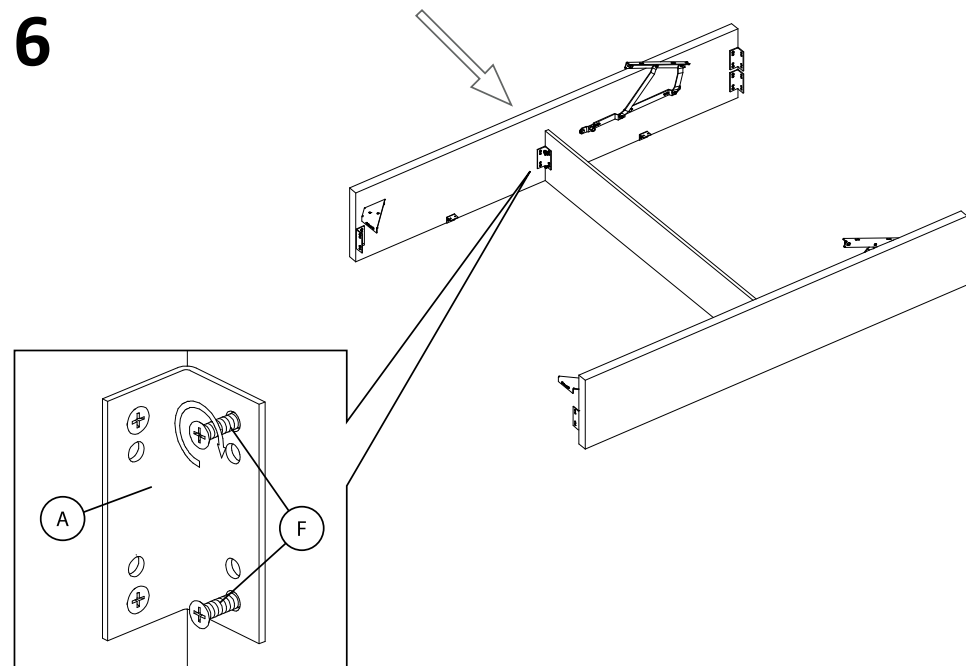6




7

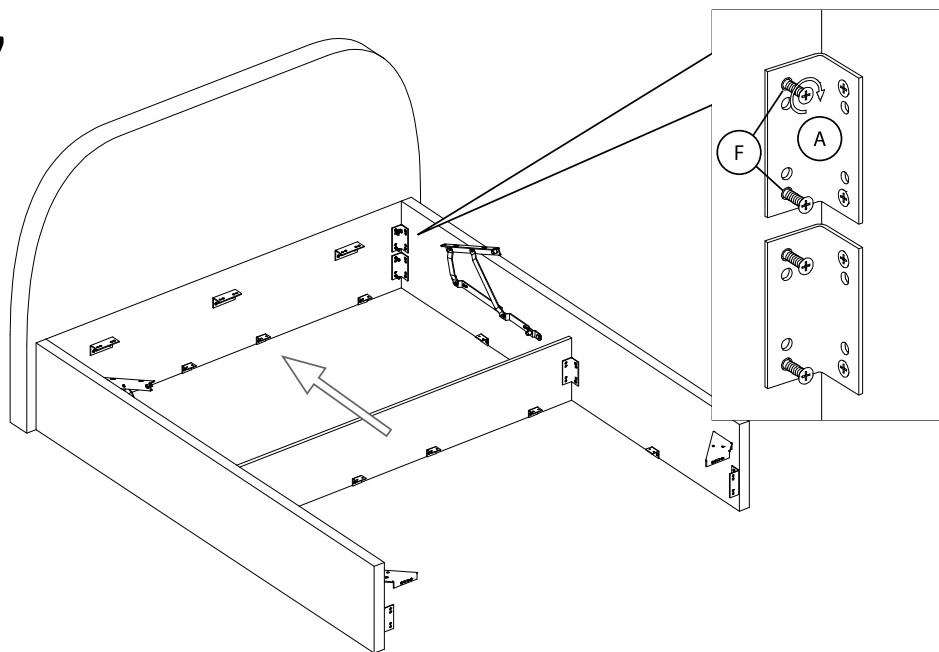


4

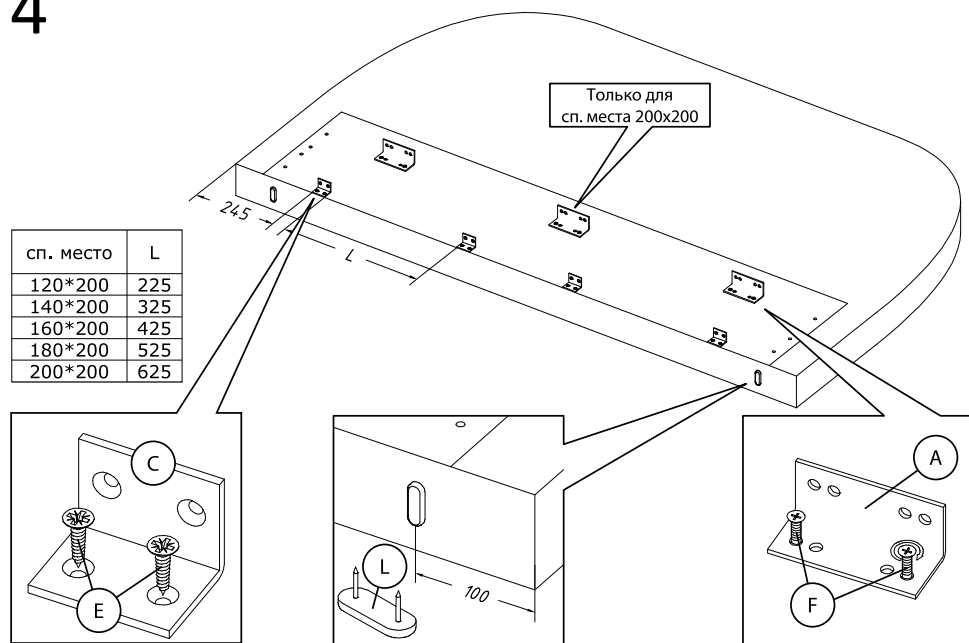Установка фурнитуры на изголовье



5

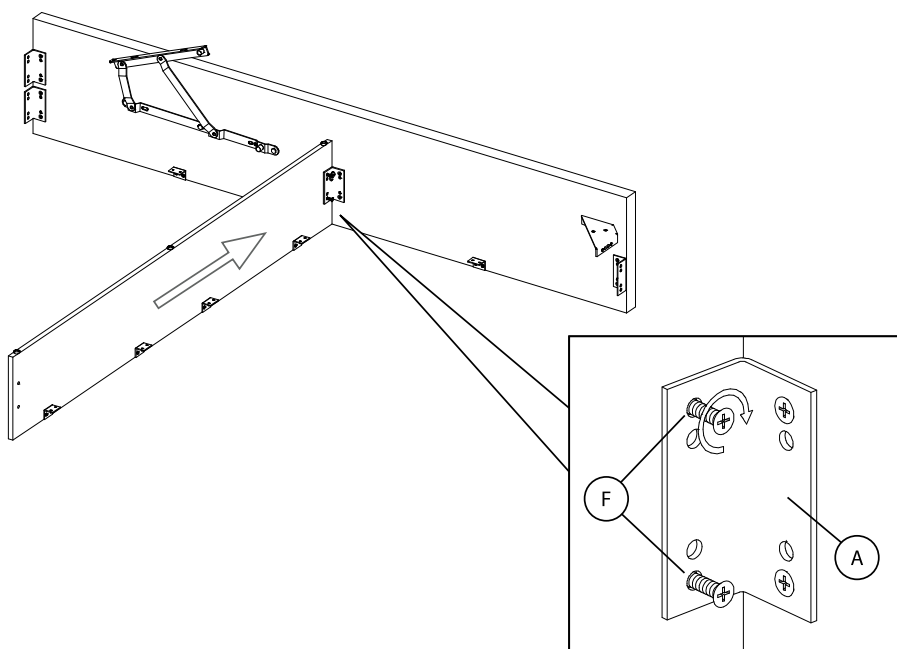


Инструкция по сборке

ВНИМАНИЕ!!!


В данной инструкции описан алгоритм сборки кровати с механизмом подъема. Сборка кровати без механизма подъема осуществляется аналогично, за исключением этапов установки механизма и опорных уголков 422.

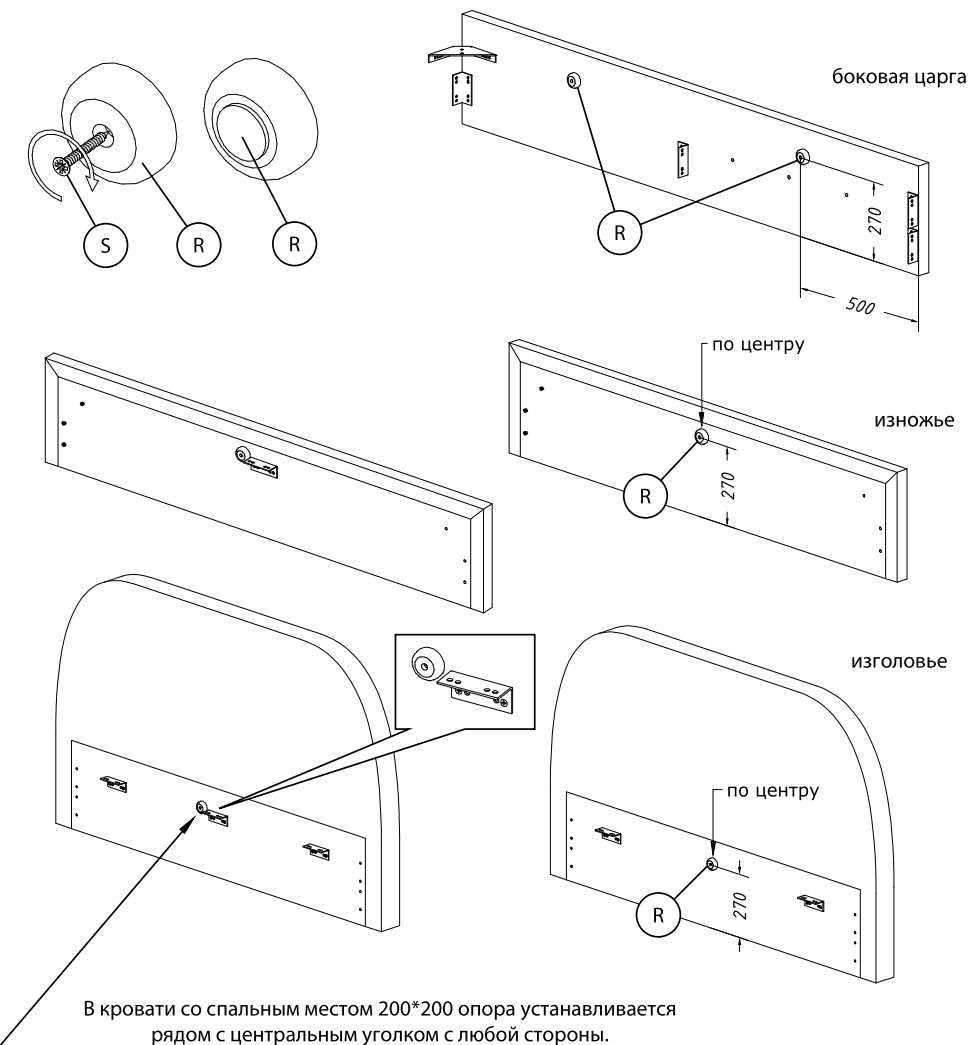При отсутствии механизма подъема необходимо установить на боковые царги, изножье и изголовье специальные опоры 16 мм для предотвращения смещения ортопедического основания. Вся остальная фурнитура устанавливается согласно инструкции.



1

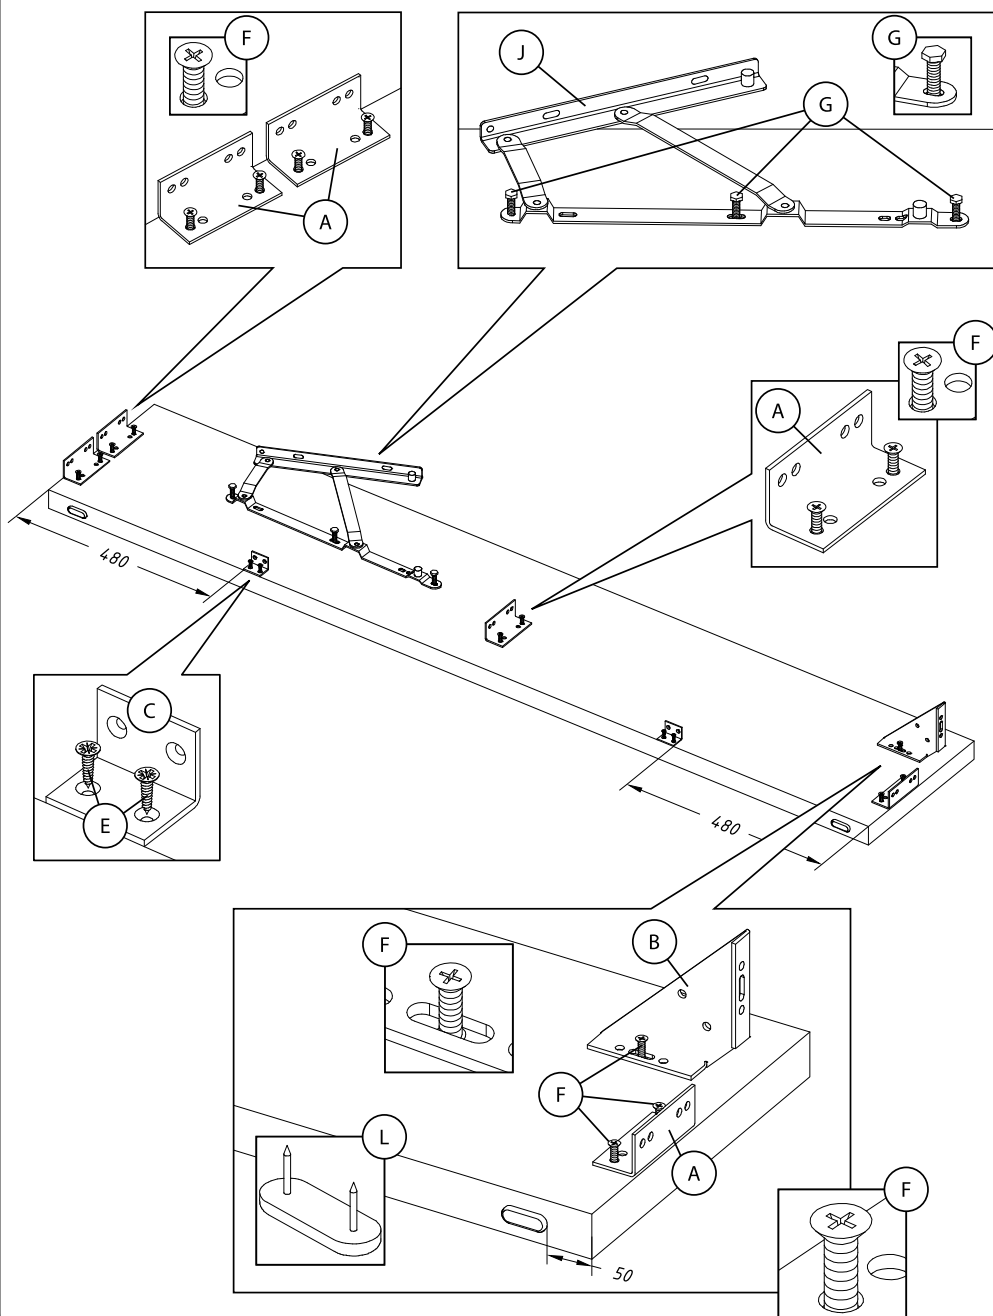
Установка фурнитуры на боковые царги



8

2

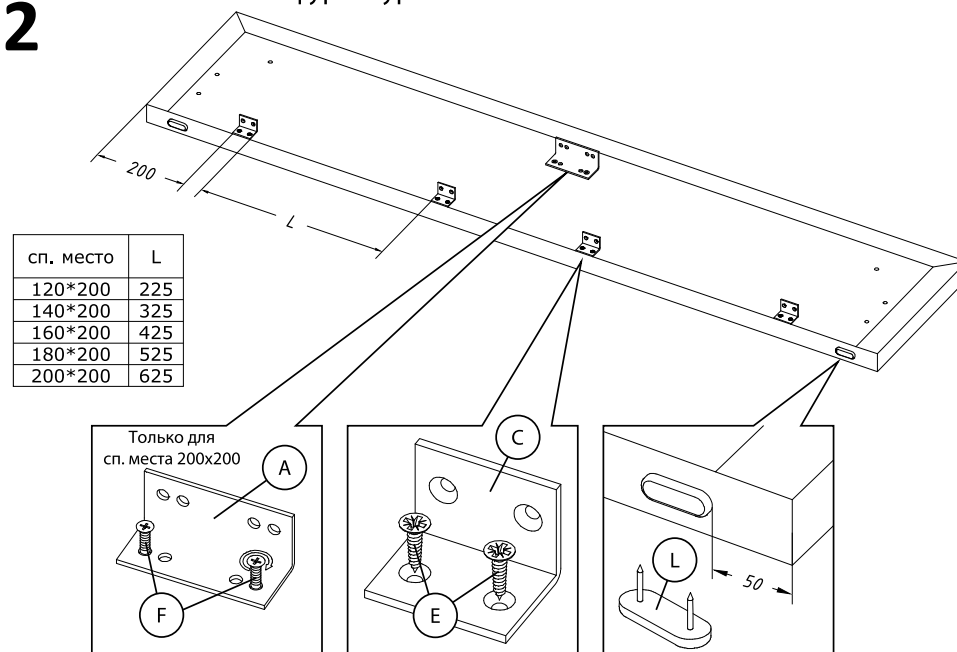
Установка фурнитуры на изножье



сп. место	L
120*200	225
140*200	325
160*200	425
180*200	525
200*200	625

3

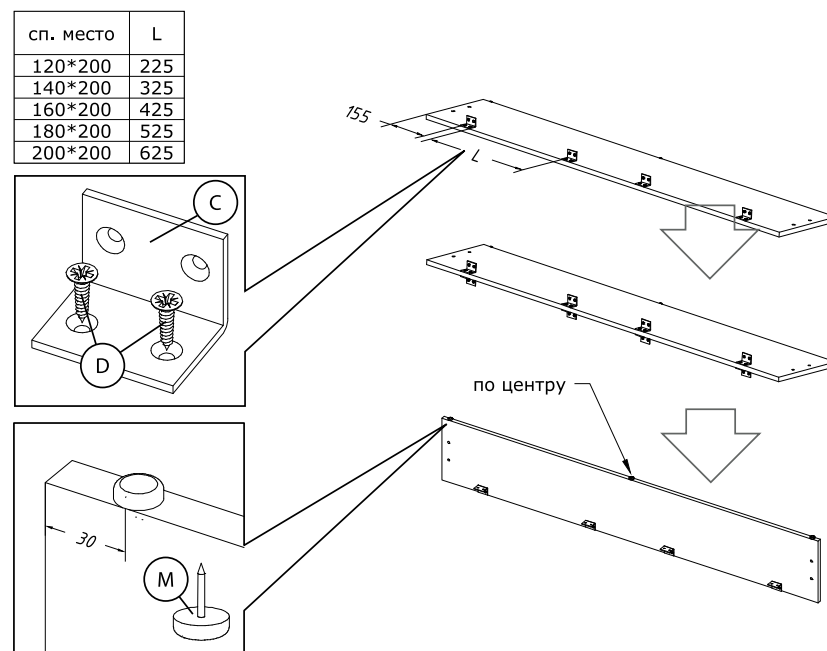Установка фурнитуры на средник



9