


# Кейла

## кровать-тахта

размер 90

размер 80

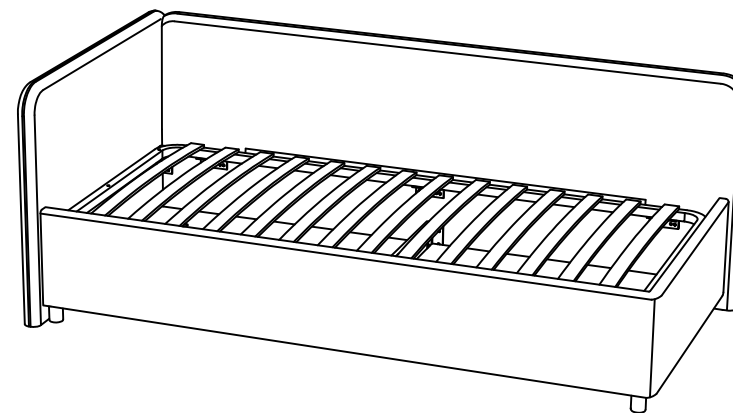

**divan.ru**

# Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия

| Наименование модели:                      | Кровать-тахта<br>Кейла 80 | Кровать-тахта<br>Кейла 90 |
|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                           | без механизма подъёма     |                           |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм): |                           |                           |
| - Д*Г*В                                   | 2120*950*820              | 2120*1050*820             |
| - спальное место -                        | 2000*800                  | 2000*900                  |
| - высота спального места (без матраса)    | 400                       | 400                       |
| КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:                  |                           |                           |
| - механизм/ тип раскладывания -           | нет                       |                           |
| - материал каркаса -                      | Фанера, ДСП, ДВП          |                           |
| - конструктив царг -                      | Каркас + ППУ              |                           |
| - конструктив спинки -                    | Каркас + ППУ              |                           |
| - вес нетто / вес брутто, кг -            | 68 / 71                   | 72 / 75                   |

**Внимание! Дополнительная опция. \***


Только на кровати с механизмом подъёма ортопедического основания и с деталями дна в комплекте.

| Наименование модели:                      | Кровать-тахта<br>Кейла 80              | Кровать-тахта<br>Кейла 90 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
|                                           | с механизмом подъёма ортопедич. осн-ия |                           |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм): |                                        |                           |
| - Д*Г*В                                   | 2120*950*820                           | 2120*1050*820             |
| - спальное место -                        | 2000*800                               | 2000*900                  |
| - высота спального места (без матраса)    | 400                                    | 400                       |
| КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:                  |                                        |                           |
| - механизм/ тип раскладывания -           | механизм подъёма ортопед.основания     |                           |
| - материал каркаса -                      | Фанера, ДСП, ДВП, МДФ*                 |                           |
| - конструктив царг -                      | Каркас + ППУ                           |                           |
| - конструктив спинки -                    | Каркас + ППУ                           |                           |
| - вес нетто / вес брутто, кг -            | 81 / 84                                | 85 / 89                   |


## Сборка 17 \*

- Установка стопоров -

На ортопедическое основание установить ограничители-стопоры - 2 шт.  
(стопоры удерживают матрас при поднимании ортопед.основания).

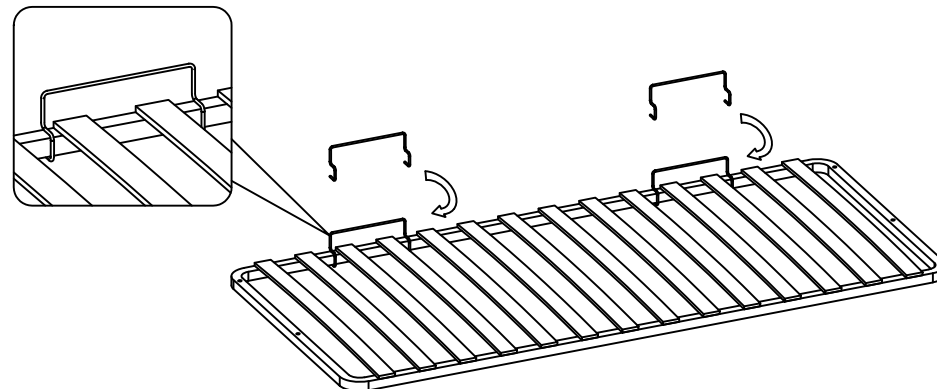


Установить (затянуть) стропу на раму ортопедического основания.  
(петля-стропа из ткани вложена в комплект ортопедического основания).

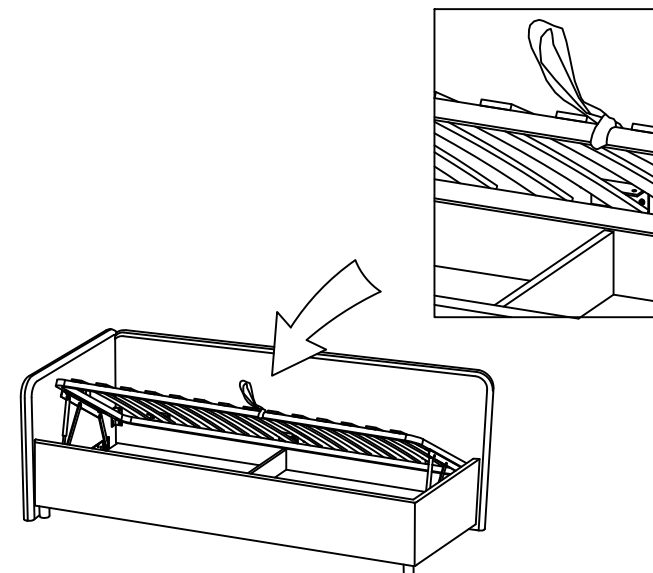

## Сборка 16\* - Установка газлифтов -





Приподнять вверх закреплённое на механизмах ортопедическое основание.

Установить на механизмы газлифты, прилагаемые к комплекту. Установку производить по инструкции, прилагаемой производителем.

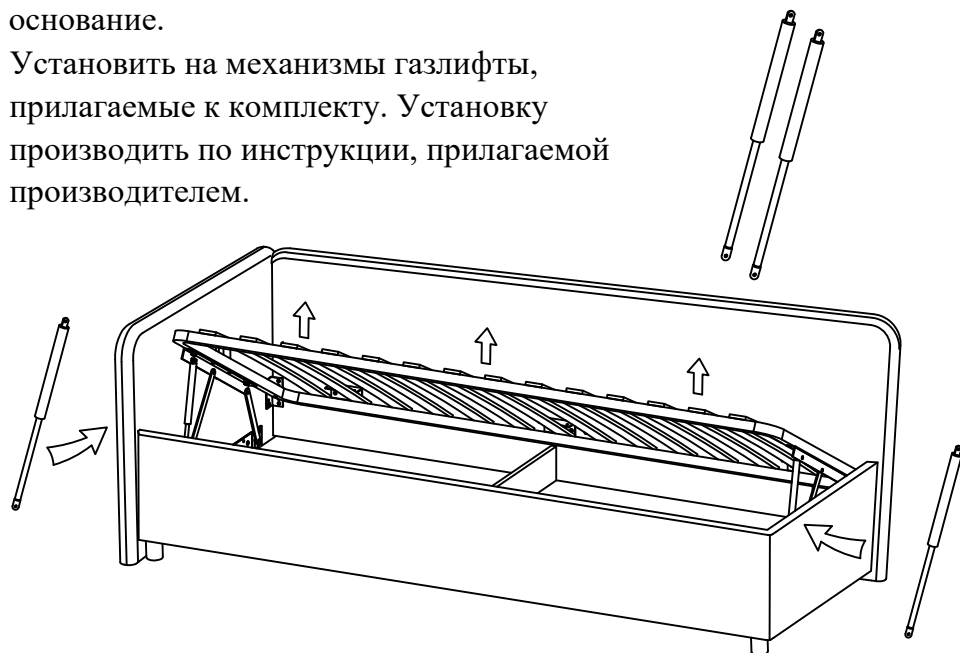


⚠ Без матраса основание может подниматься вверх из-за открывающего усилия газлифтов.  
Под весом матраса механизмы складываются вниз полностью.

## Инструкция по сборке

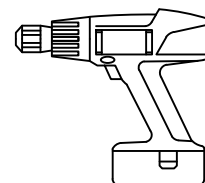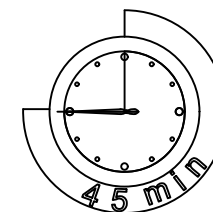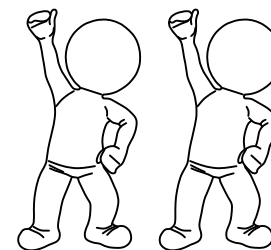


Бита крестовая



Бита шестигранный




Молоток



Ключ на 13


(используется при установке ортопедического основания на механизм подъёма)



Ключ шестигранный  
(вложен в комплект фурнитуры)


⚠ В некоторые детали винты вкручены на фабрике. Они являются транспортировочными. Эти винты выкрутить и утилизировать. Для сборки прилагаются дополнительные винты и прочая фурнитура, находятся в пакете. Необходимо следовать указаниям в инструкции.

## Фурнитура, комплектующие.




(A) × 24

Винт М6х35 DIN 7420



(G) × 3

Опора массив Т 086 , 70 мм



(B) × 12

Уголок 508-ой



(H) × 16

Подкладка фетровая



(C) × 4

Кронштейн угловой с резьбой для  
стяжки кровати (уголок)



(I) × 8

Подпятник на гвозде



(D) × 28


Винт М6х20 DIN 7420



× 1

Ключ шестигранный

\* дополнительные комплектующие для кроватей с механизмом



(A\*) × 6

Винт М6х35 DIN 7420




(E\*) × 8

Планка 300\*30\*15 мм



(D\*) × 6

Винт М6х20 DIN 7420




(F\*) × 16

Саморез 3,5\*32 мм

## Сборка 15 \*


- Установка ортопедического основания -



(H) × 12

Наклеить на уголки фетровые подкладки.

2 шт. на каждый уголок. (6×2)

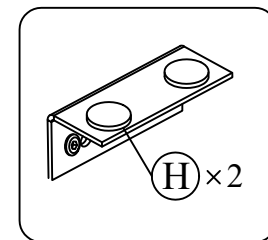


× 6



Собрать ортопедическое основание по инструкции производителя.

Положить горизонтально ортопедическое основание  
на опорные уголки.

Справа и слева совместить отверстия в раме  
с отверстиями в площадках механизмов.

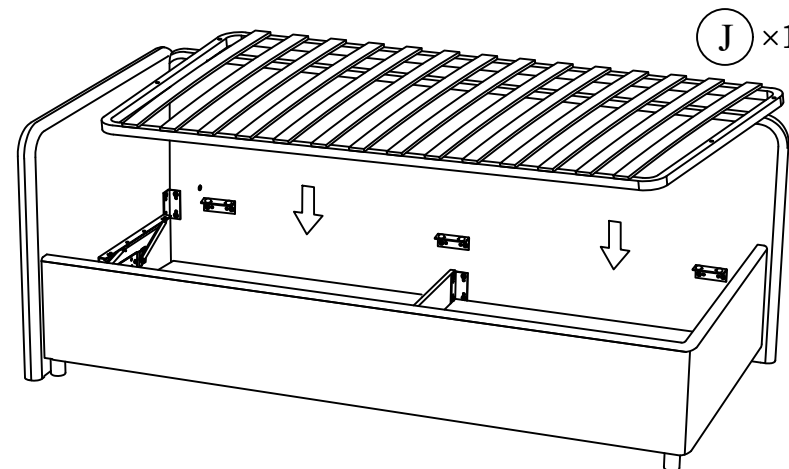

(J) × 1



× 4



× 4



× 4

В комплекте механизма (фурнитура) вложены болты с полукруглой  
шляпкой, гайки, шайбы. Использовать их.

Справа и слева в отверстия вставить по 2 болта (сверху).


Через ламели ортопедического основания возможен доступ рукой и  
инструментом. Снизу на каждый болт надеть шайбу и накрутить гайку.  
Гайки затянуть с использованием ключа на 13 (не прилагается).

## Сборка 14\* - Установка опорных уголков -

Уголки устанавливаются после установки деталей дна (Сборка 13\*).


Взять из пакета с фурнитурой новые винты .

Установить на большую спину три уголка площадками вверх.

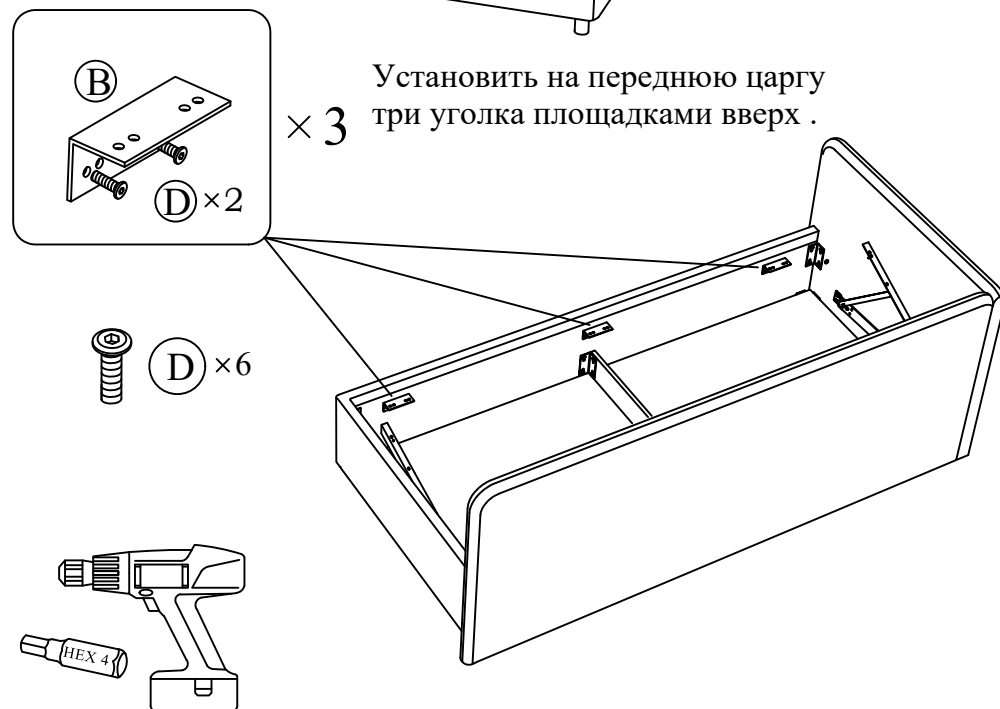


Комплект: Ортопедическое основание для кровати  
(в разобранном виде, упакован в короб производителем)

Собрать по инструкции производителя.

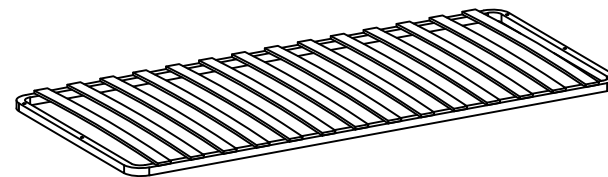

(J) × 1

Кроватное основание (80 или 90)  
с присадкой под боковой механизм

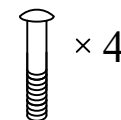

× 4


× 4

× 4

\* дополнительные комплектующие для кроватей с механизмом


(K)\* × 1

Комплект Механизма подъема ортопед.основания  
МП46.000.00.00 (300Н)  
(упакован в короб производителем)

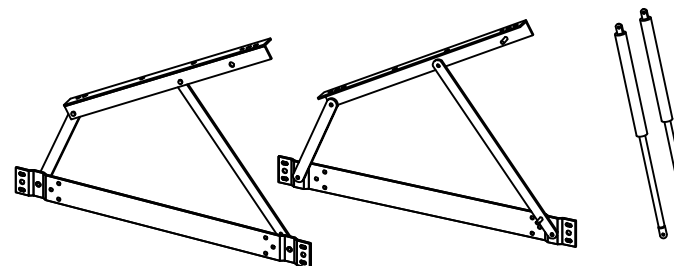


## Комплектность:

- упаковка 1 - Спинка большая, царга передняя
- упаковка 2 - Спинка малая, царга, средник + детали дна\*
- упаковка 3 - Фурнитура и комплектующие
- упаковка 4 - Ортопедическое основание

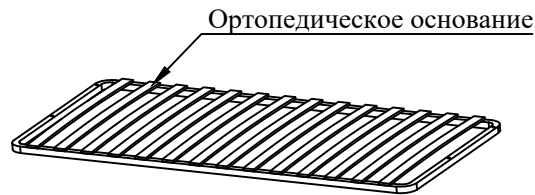

В инструкции показана сборка Левосторонней кровати.  
Правосторонний вариант кровати собирается зеркально.

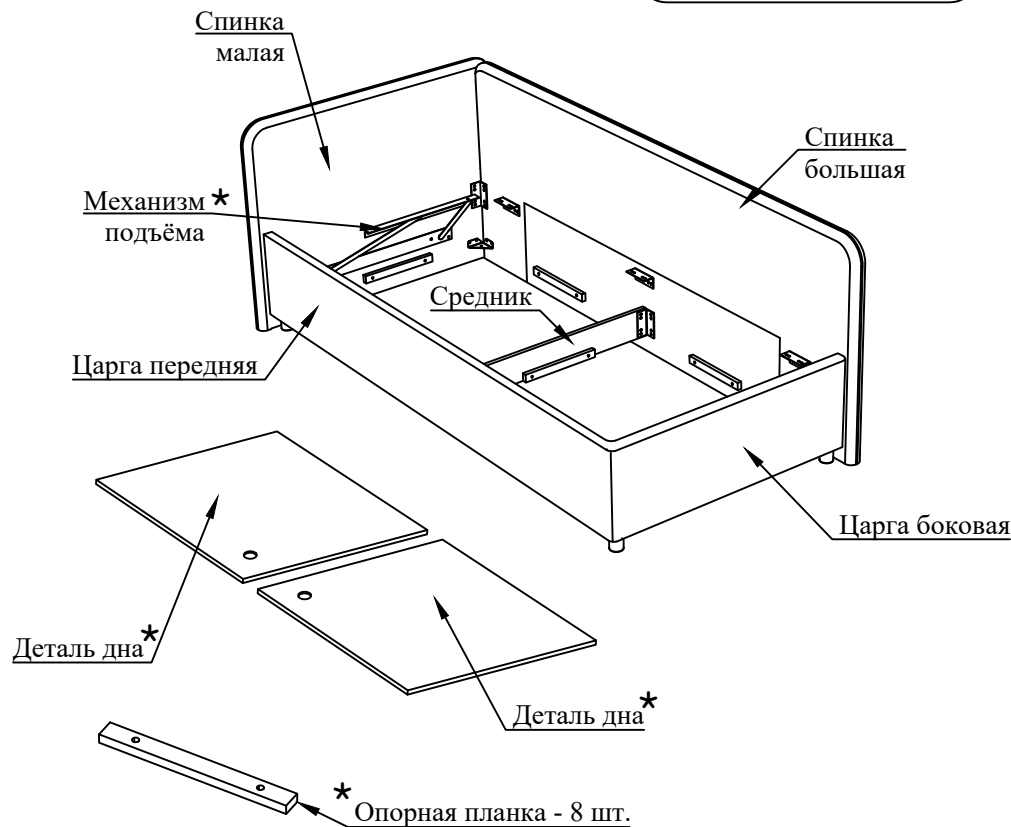


\* - для кроватей с механизмом подъёма ортопед.основания

## Сборка 13\* - Установка дна (детали МДФ) -

\* Для кровати с механизмом подъёма (доп.опция) и деталями дна (МДФ).

Установить 2 детали дна на опорные планки.



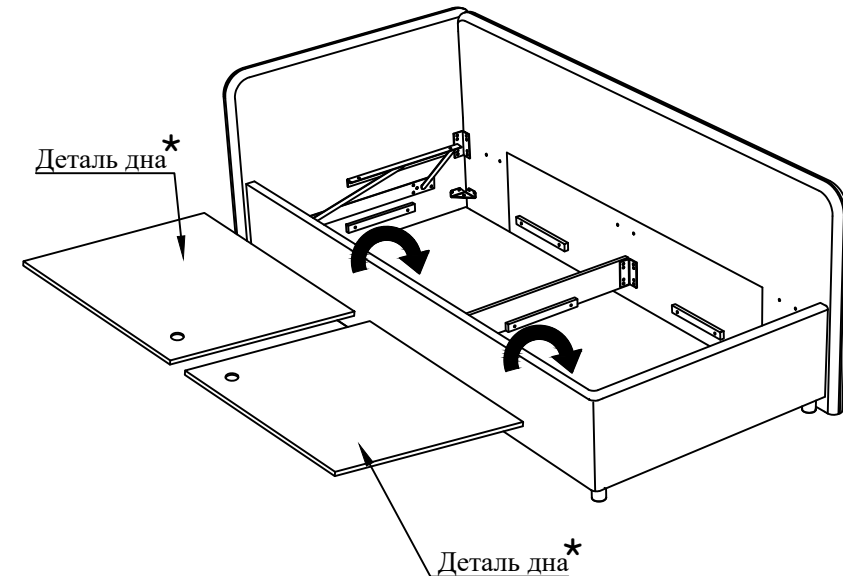


Размеры деталей дна для кровати Кайла 80  
990мм x 805мм

Размеры деталей дна для кровати Кайла 90  
990мм x 905мм

## Сборка 12\* - продолжение -

Установить вторую часть механизма на боковую царгу. Использовать винты (D), (взять из пакета).




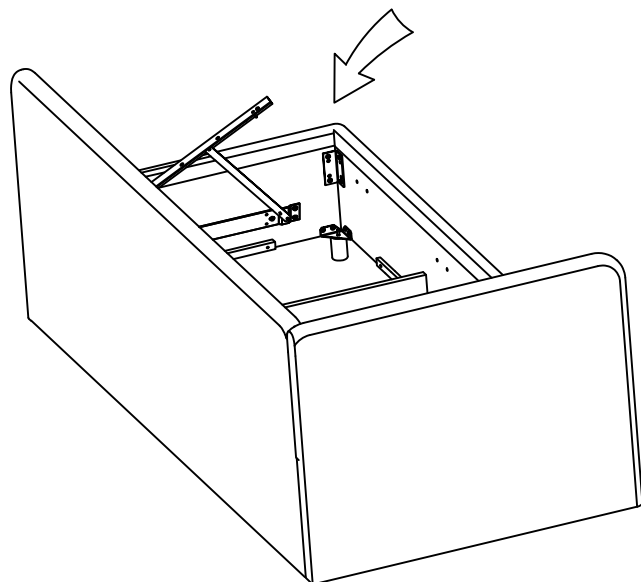
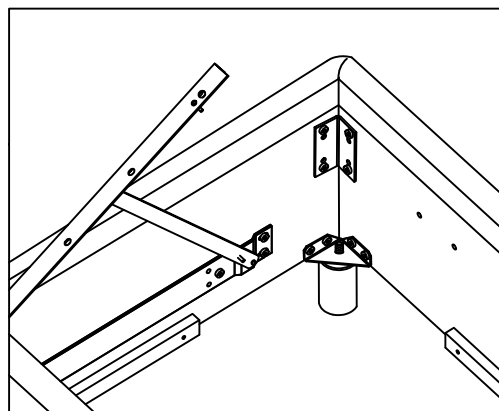



## Сборка 1 - Подготовка большой спинки -

Застелить пол картоном или плёнкой. Положить большую спинку.

Выкрутить транспортировочные винты (A), которые были вкручены на фабрике. Разместить уголки по схеме. Взять из пакета с фурнитурой новые винты (A). Вкрутить винты рукой.

Убедиться что все винты совпали с отверстиями, затянуть все винты инструментом.

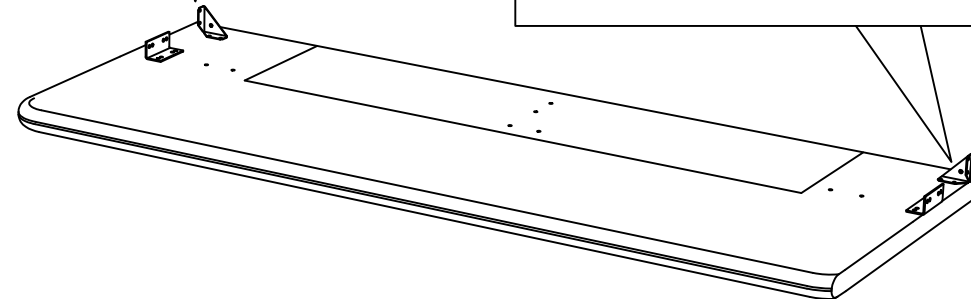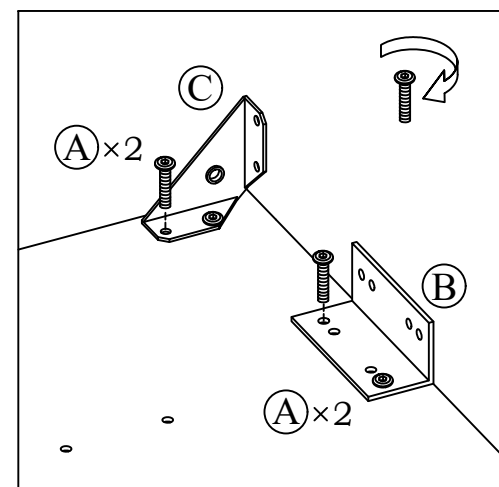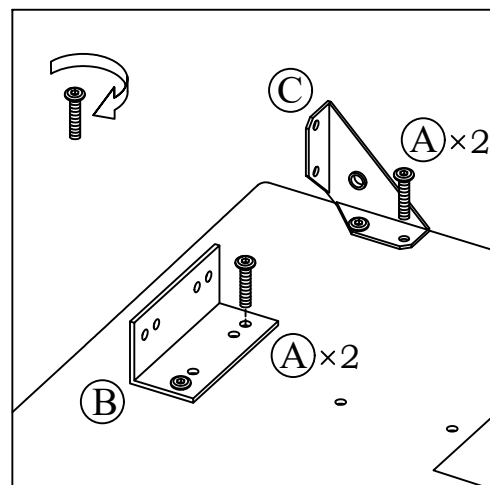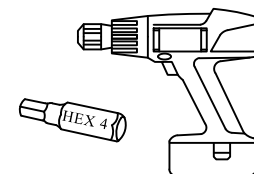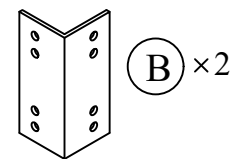


## Сборка 1\* - Установка опорных планок на спинку -

\* Внимание! Дополнительная опция.

Опорные планки устанавливаются только на кровати с подъёмным механизмом и с деталями дна в комплекте.



(E)\*  
×2




(F)\*  
×4


2 шт. опорные планки установить на большую спинку.  
Фиксировать саморезами (F)




Под тканью есть ребро детали.  
Верх планки совместить с верхом ребра (вровень).  
При этом низ планки будет на расстоянии 60 мм от низа спинки.

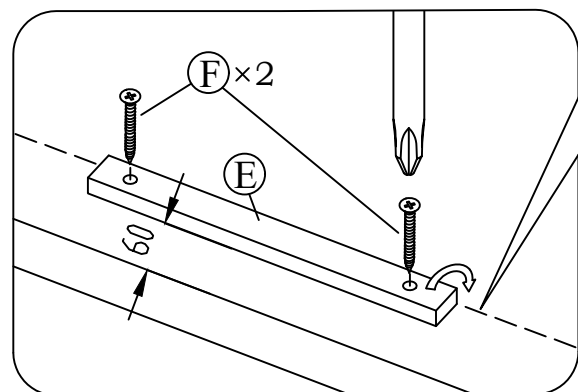

×2

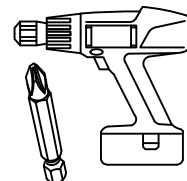

Под тканью ребро детали.

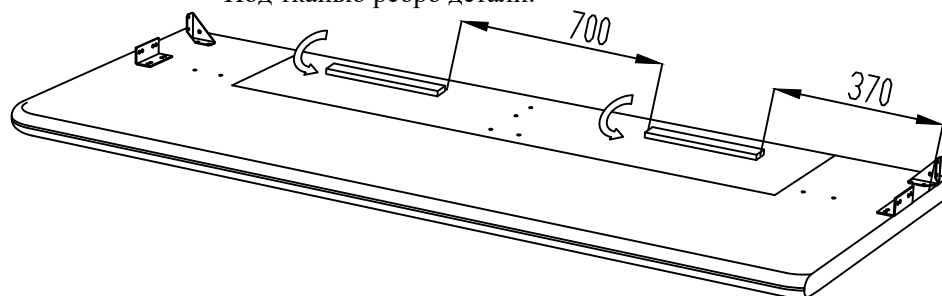





Уголки (B) для установки средника устанавливаются на средник (см.стр.15)

## Сборка 12\* - Установка подъёмного механизма -



Подготовить комплект из коробки: подъёмные механизмы, газлифты, фурнитуру. МП46.000.00.00 (300Н)

Установка газлифтов - см. Сборка 16\*, стр. 30

(K)\*  
×1

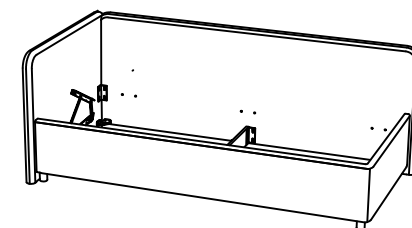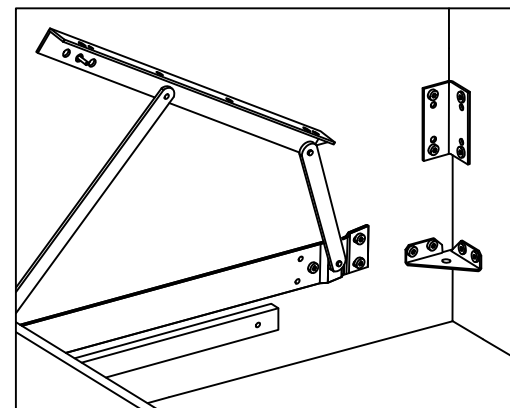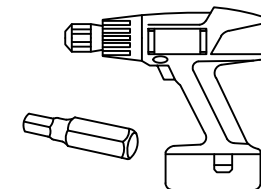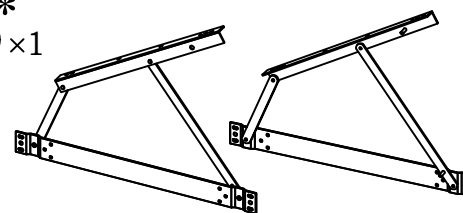

Достать механизм из коробки. Установить одну часть механизма на малую спинку. Использовать винты (A), (взять из пакета). Вкрутить винты рукой, по 3 шт. слева и справа, убедиться, что винты зашли по резьбе, затянуть инструментом.

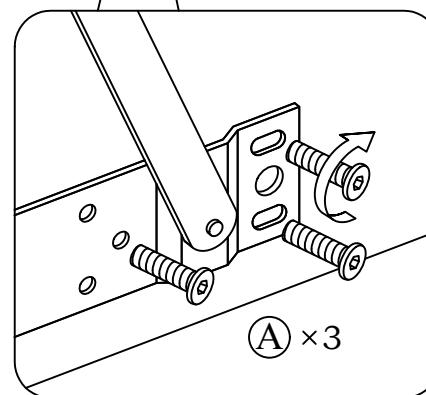

(A)\*  
×6

На схеме показана установка на малую спинку.

Установка на боковую царгу показана на стр. 26




## Сборка 11\*

\* Для кровати с механизмом подъёма (доп.опция) и деталями дна (МДФ).

Проверить, все ли опорные планки (E) установлены на спики, царги, средник. (см. стр. 8,10,12,15)

Перевернуть кровать, поставить опорами на пол.

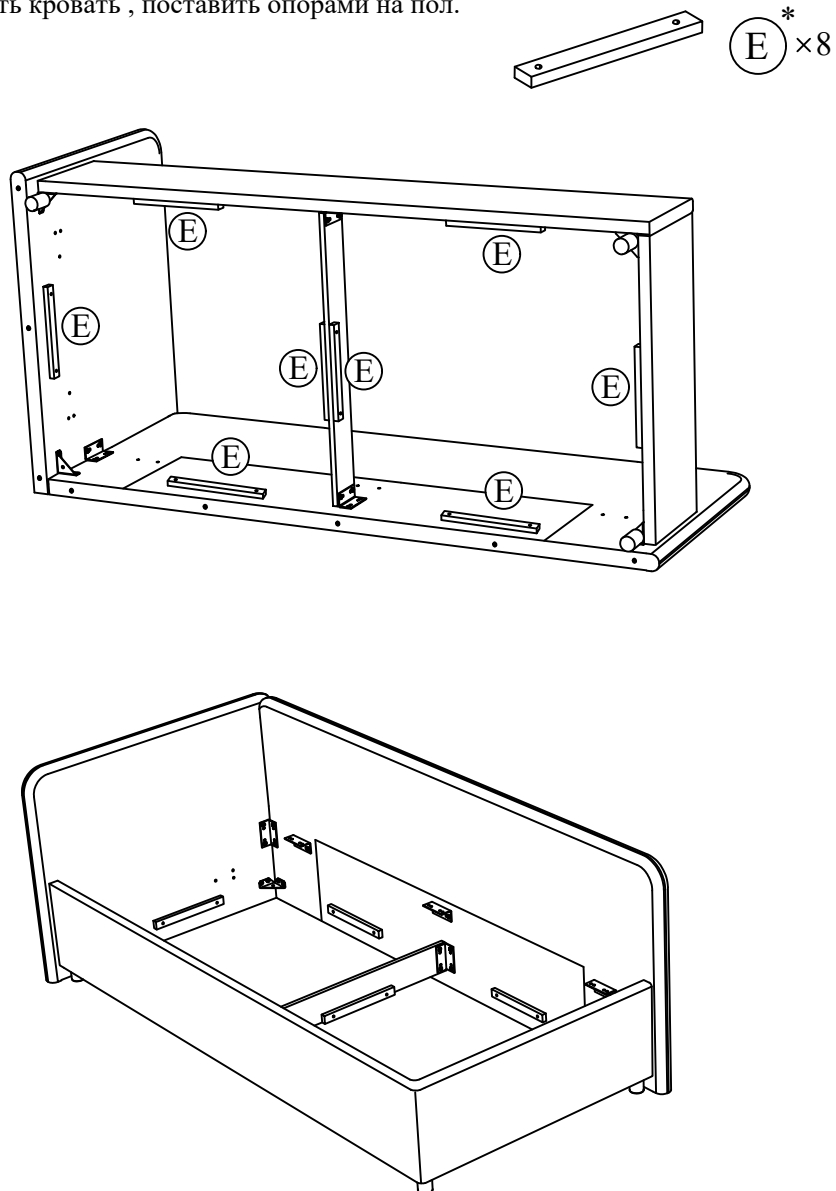






## Сборка 2

- Подготовка передней царги -

Застелить пол картоном или плёнкой. Положить переднюю царгу.

Выкрутить транспортировочные винты (D), которые были вкручены на фабрике. Разместить уголки по схеме. Взять из пакета с фурнитурой новые винты (D). Вкрутить винты рукой.

Убедиться что все винты совпали с отверстиями, затянуть все винты инструментом.

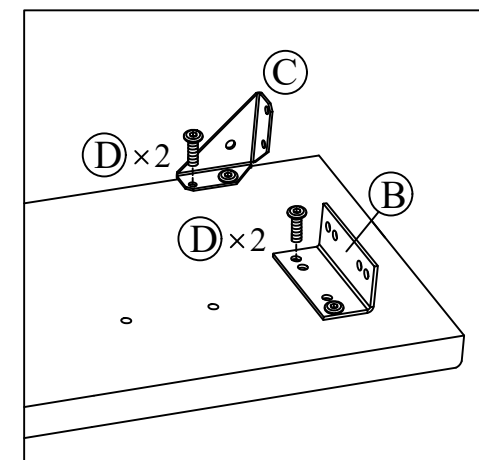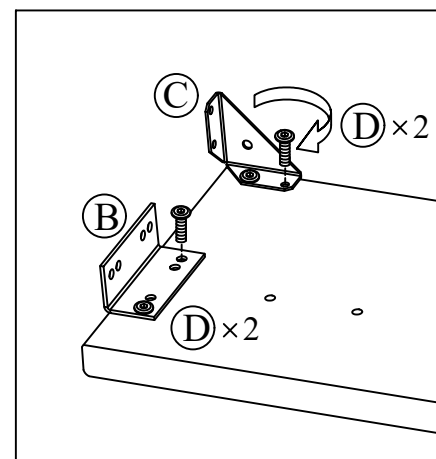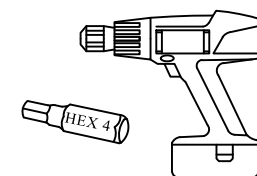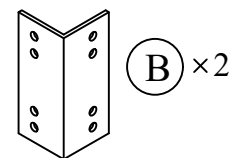

Уголки (B) для установки средника устанавливаются на средник (см.стр.15)

## Сборка 2\* - Установка опорных планок на царгу -


\* Внимание! Дополнительная опция.  
Опорные планки устанавливаются только на кровати с подъёмным механизмом и с деталями дна в комплекте.




ⓔ\* × 2




ⓕ\* × 4

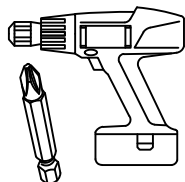

2 шт. опорные планки установить  
на большую спину.  
Фиксировать саморезами ⓕ

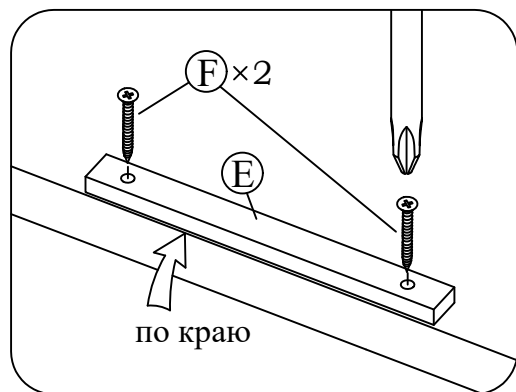

× 2

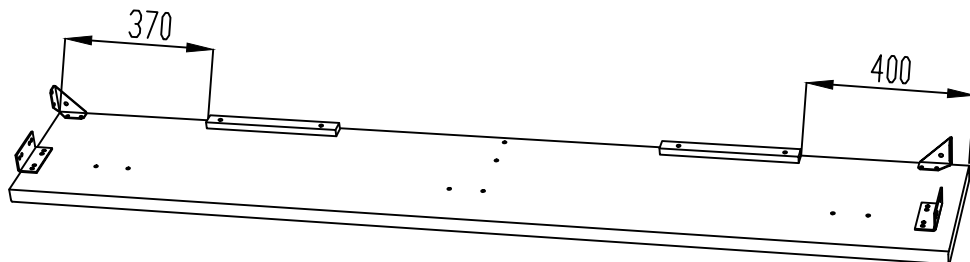


## Сборка 12- Установка ортопедического основания -

\* Если кровать с механизмом подъёма (доп.опция), то пропустить этот этап и перейти на страницу 24.




ⓓ × 12

Наклеить на уголки фетровые подкладки.  
2 шт. на каждый уголок. (6 × 2)

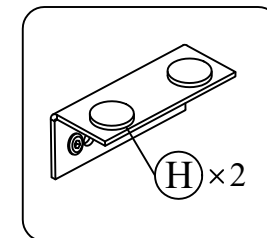


× 6

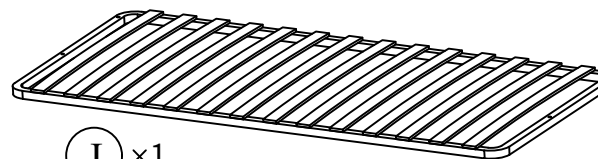

ⓙ × 1

Собрать ортопедическое  
основание по инструкции  
производителя.



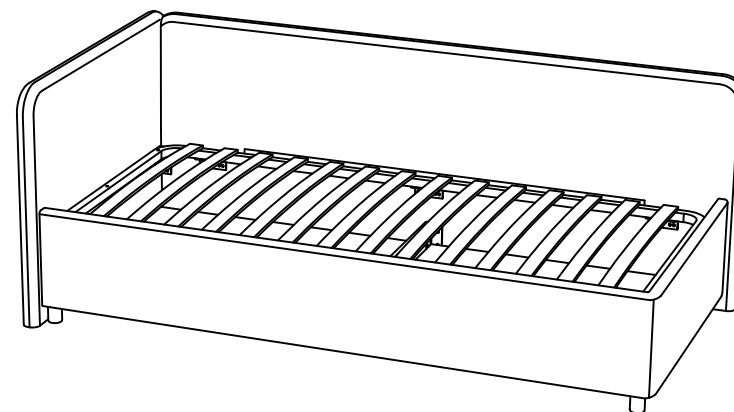


Установить ортопедическое основание на опорные уголки.  
Сборка завершена.




## Сборка 11 - Установка опорных уголков -

\* Если кровать с механизмом подъёма (доп.опция), то опорные уголки не устанавливать, перейти на страницу 24. Смотреть стр. "Сборка 11\*"

Взять из пакета с фурнитурой новые винты .  
Установить на большую спину три уголка площадками вверх.

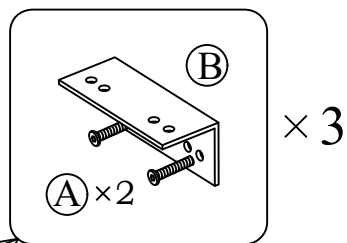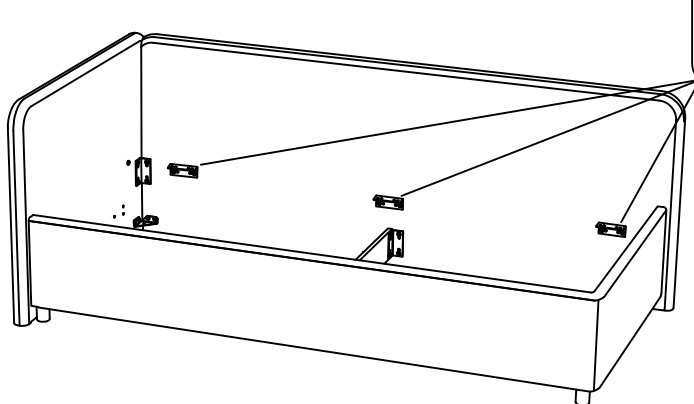

Установить на переднюю царгу три уголка площадками вверх .

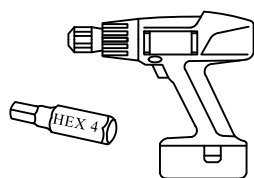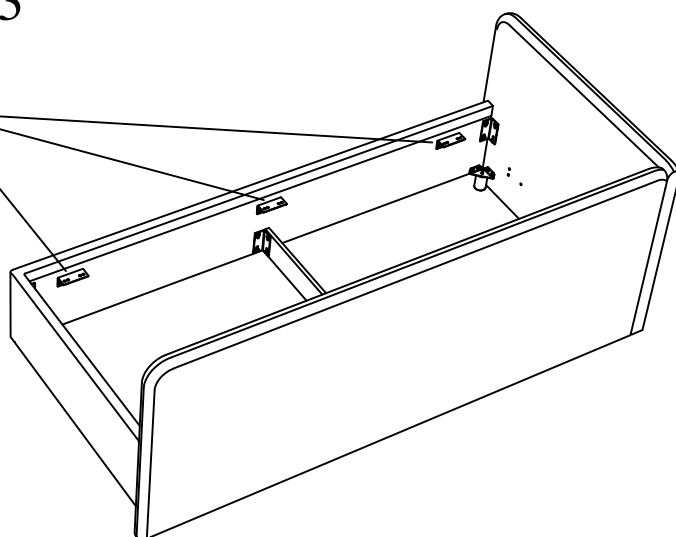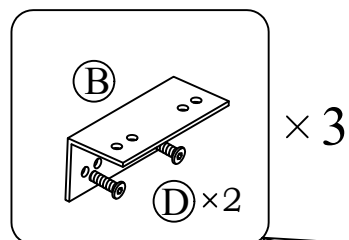


## Сборка 3

### - Подготовка малой спинки и боковой царги -


Застелить пол картоном или плёнкой. Распаковать спинку и царгу.

Выкрутить транспортировочные винты, которые были вкручены на фабрике. Утилизировать их. Далее для сборки использовать аналогичные винты из пакета с фурнитурой.


В нижнюю сторону спинки вбить 3 подпятника пластиковых на гвозде.

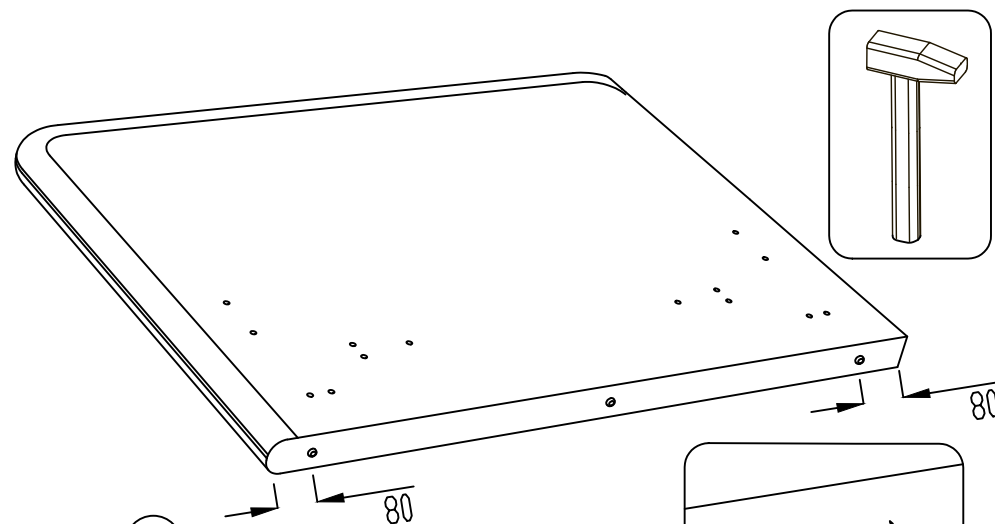

В инструкции показана сборка Левосторонней кровати.  
Правостороний вариант кровати собирается зеркально.

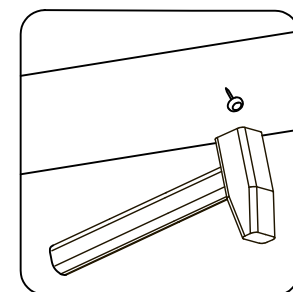

×2

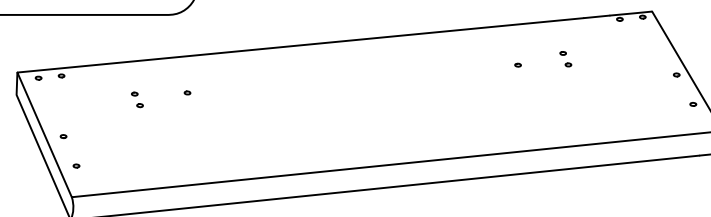

## Сборка 3\*

Внимание! Дополнительная опция.

Опорные планки устанавливаются только на кровати с подъёмным механизмом и с деталями дна в комплекте.



ⓔ\* × 2




ⓕ\* × 4

1 шт. опорную планку установить на малую спину.

Фиксировать саморезами ⓕ

Под тканью есть ребро детали. Верх планки совместить с верхом ребра (вровень). При этом низ планки будет на расстоянии 60 мм от низа спинки.

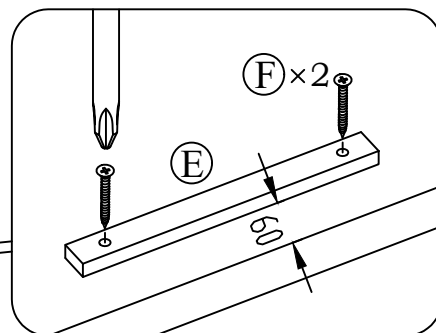


ⓕ × 2

ⓔ


60

370

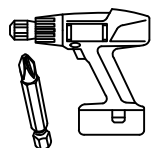


1 шт. опорную планку установить на малую боковую царгу.

Фиксировать саморезами ⓕ

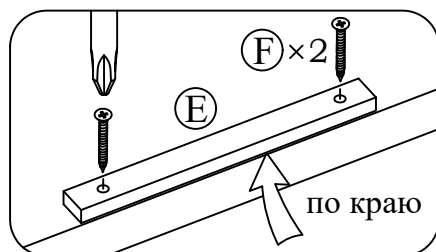

по краю

300

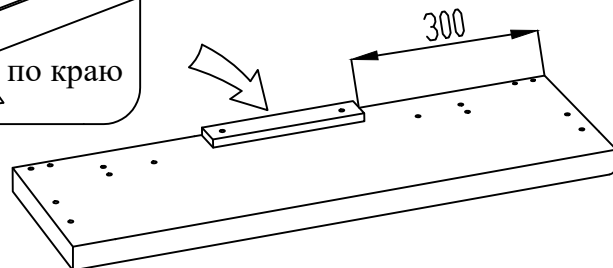

## Сборка 10

- Чехол на царги -


На переднюю царгу и на боковую царгу надевается единый съёмный чехол.

Определить верхнюю сторону чехла.

На верхней стороне снять контактную ленту, закрывающую "липучку".


На нижней стороне контактную ленту не снимать!

Верхней стороной чехол заводится по верху царг и крепится "липучкой" на внутренней стороне царг (см.схему).

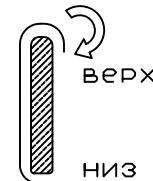

Начиная с угла, распределить чехол по царгам.


Закрепить верхнюю сторону.

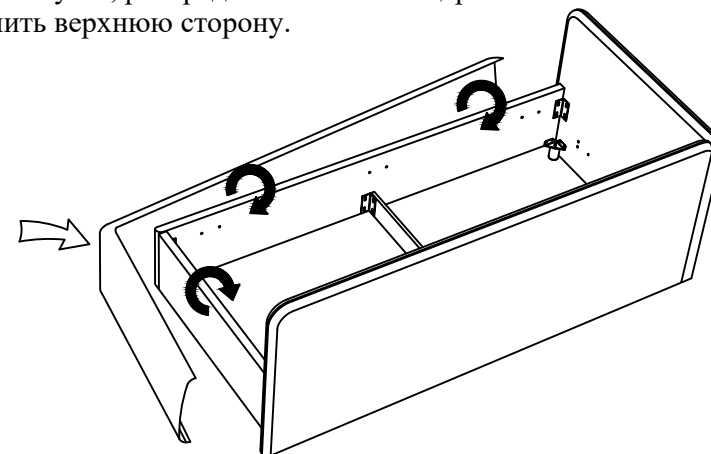

На нижней стороне снять контактную ленту.

Нижней стороной чехол заводится на нижний торец царги и крепится "липучкой" по низу (см.схему).

Минимизировать складки можно путем "отклеивания" и перераспределения чехла на данном участке.

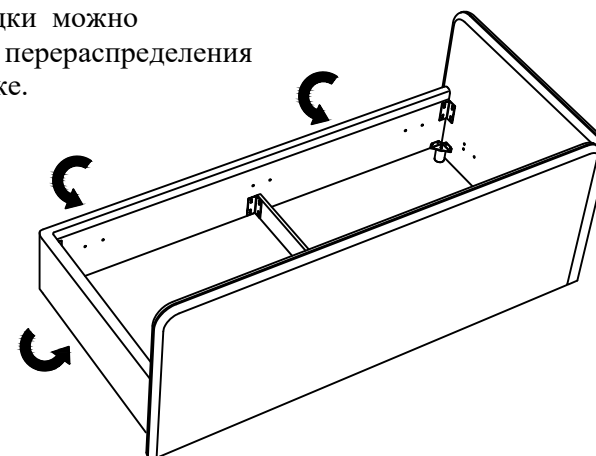



## Сборка 9 - Установка опор (из массива)

### и подпятников -

Вкрутить деревянные опоры ⑥ в трёх углах.

В угол, соединяющий большую и малую спинку опора не ставится.


Наклеить на низ опор фетровые подкладки.

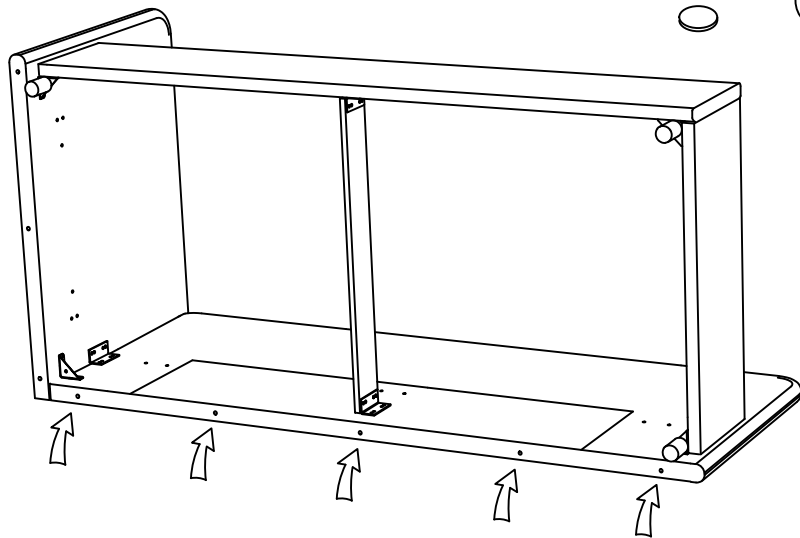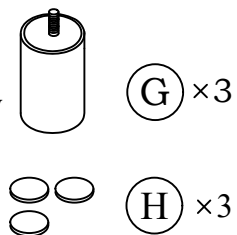

В нижнюю сторону большой спинки вбить 5 шт. подпятников пластиковых на гвозде.



Перевернуть кровать, поставить опорами на пол.




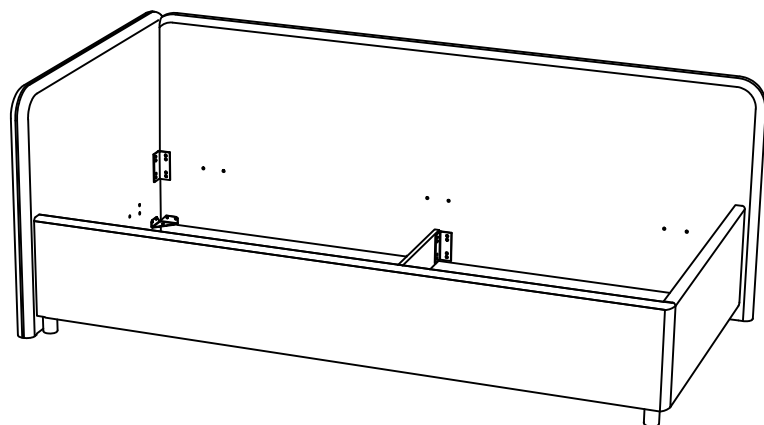


## Сборка 4 - Установка боковой царги -

Приставить боковую царгу вертикально к уголкам на спинке.

Совместить отверстия в царге с отверстиями в уголках на спинке.





Вкрутить винты рукой, затянуть инструментом.

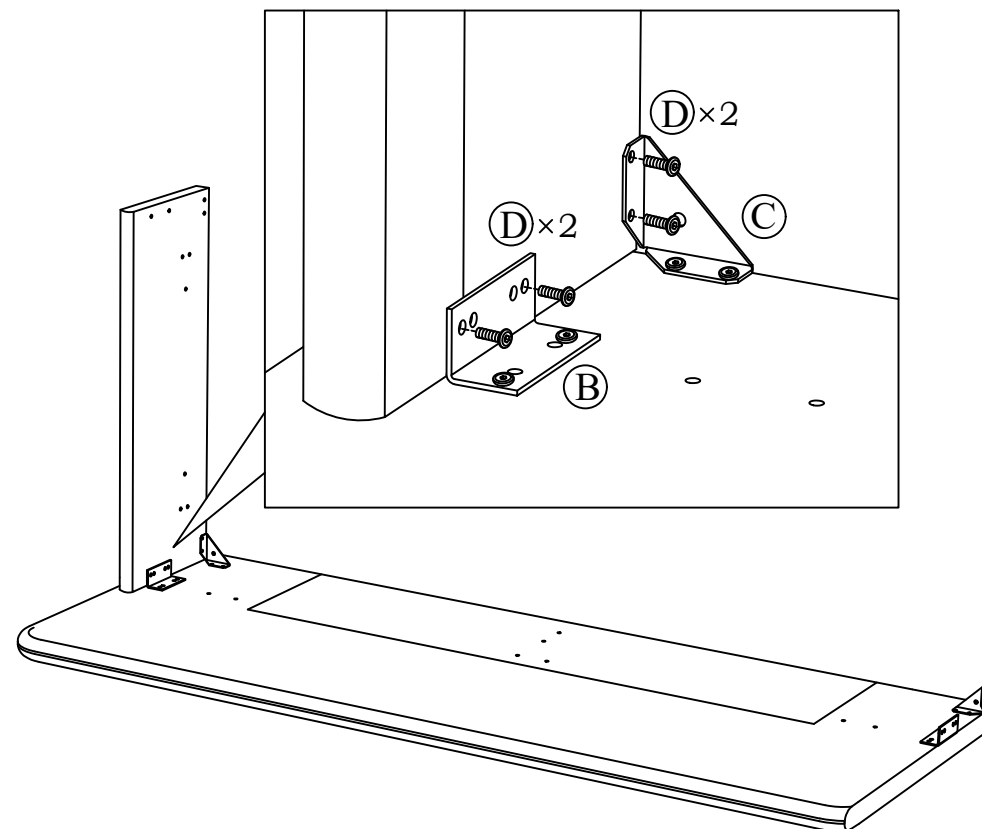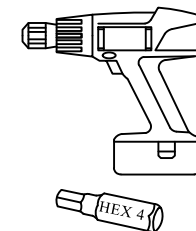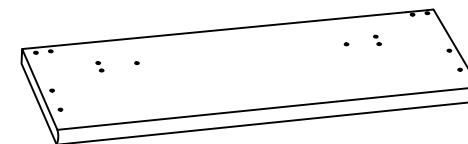

## Сборка 5 - Установка малой спинки -



Приставить малую спинку вертикально к уголкам на большой спинке.  
Примечание: малая спинка приставляется с торца большой, опирается на пол.

Совместить отверстия в малой спинке с отверстиями в уголках.  
Вкрутить винты рукой, затянуть инструментом.

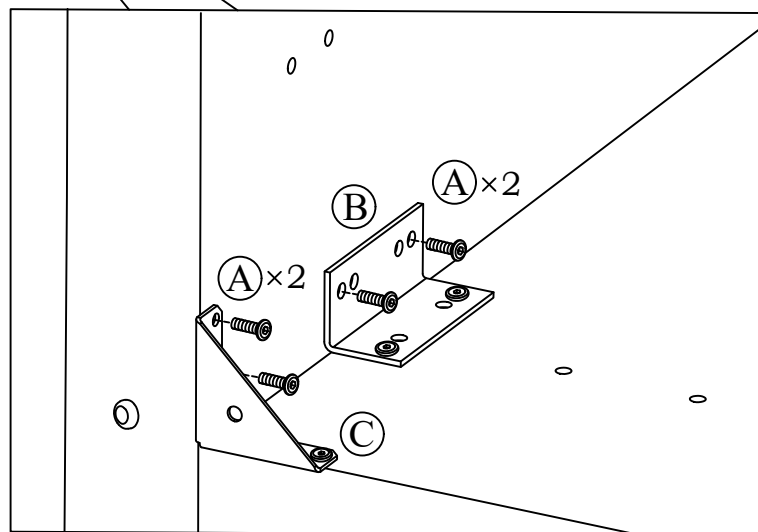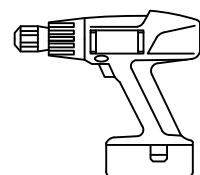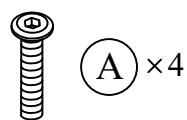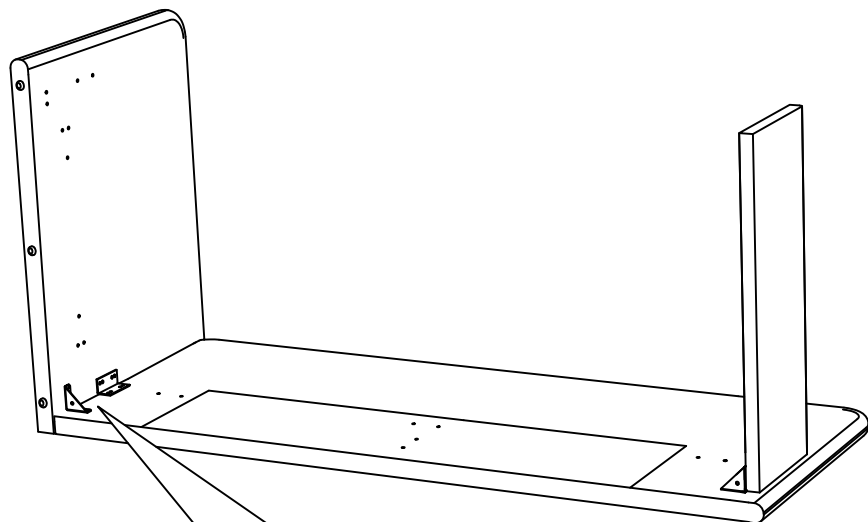


## Сборка 8 - Установка передней царги -

### 8.2. Крепление к спинке.

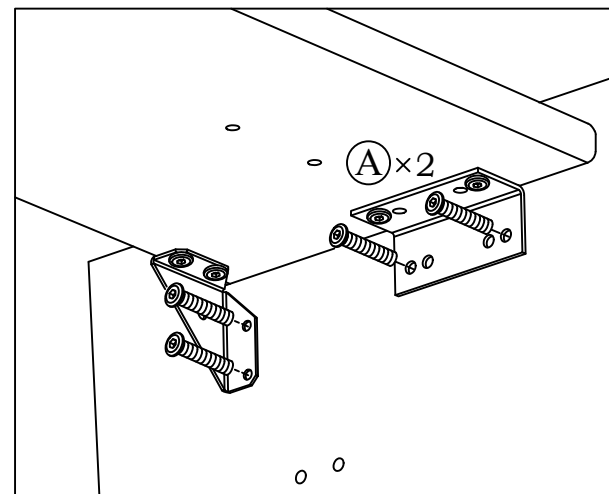


A x 2

### 8.3. Крепление к среднику.


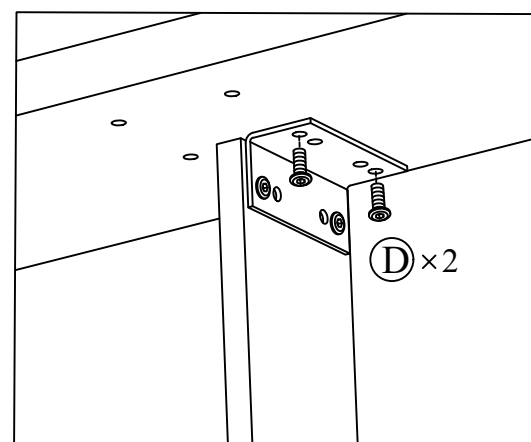


Через отверстия в уголках  
вкрутить винты рукой,  
затянуть инструментом.

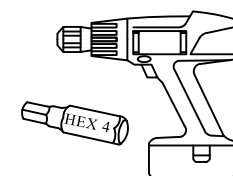

## Сборка 8 - Установка передней царги -

Взять переднюю царгу, расположить её сверху на боковую царгу и средник. Совместить отверстия уголков с отверстиями в деталях.


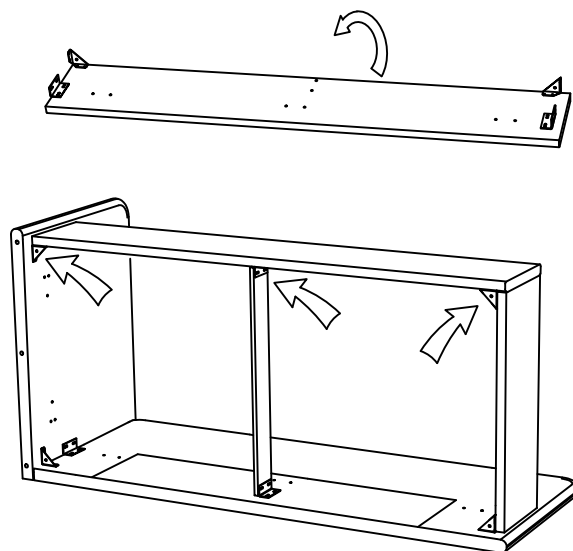


Использовать винты Ⓐ и Ⓓ, (взять из пакета с фурнитурой).

Установку винтов производить снизу.

Через отверстия в уголках вкрутить винты рукой, затянуть инструментом.



### 8.1. Крепление к боковой царге.

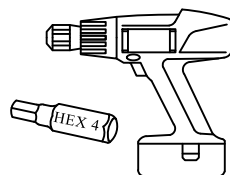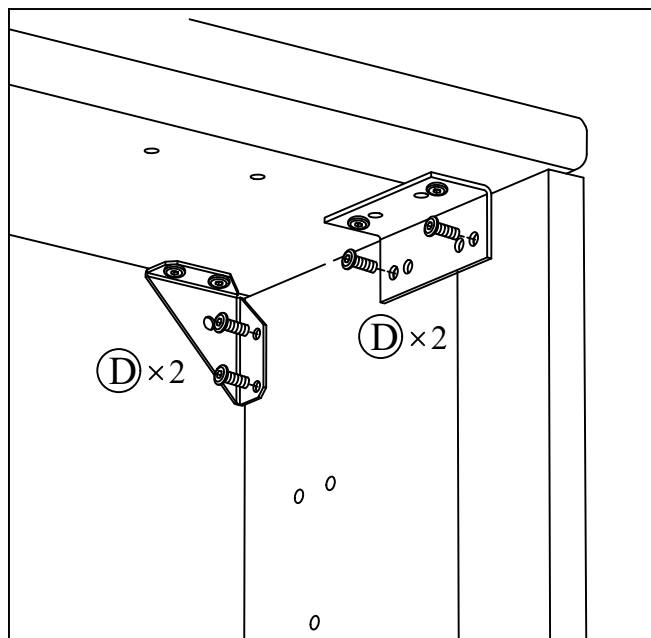

## Сборка 6\* - Сборка средника -



\* Внимание! Дополнительная опция.

Опорные планки устанавливаются только на кровати с подъёмным механизмом и с деталями дна в комплекте.

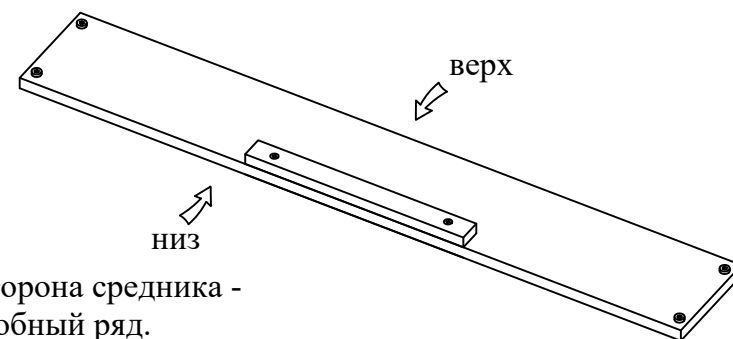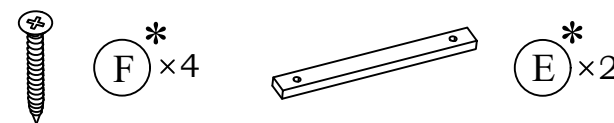

Нижняя сторона средника - там где скобный ряд.

На средник планки устанавливаются с двух сторон. !

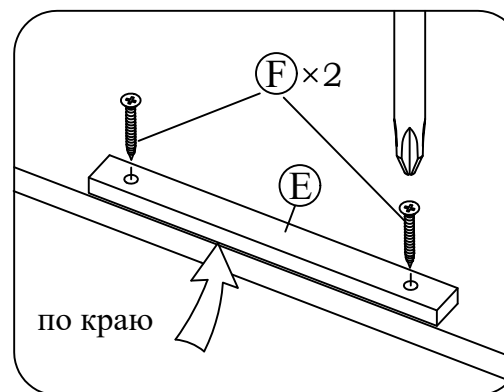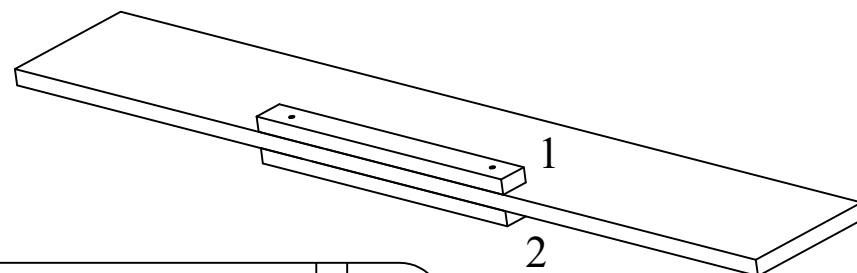


× 2

## Сборка 6

### - Сборка средника -





Установить на средник уголки (B) - 2 шт.




(B) × 2



(D) × 4

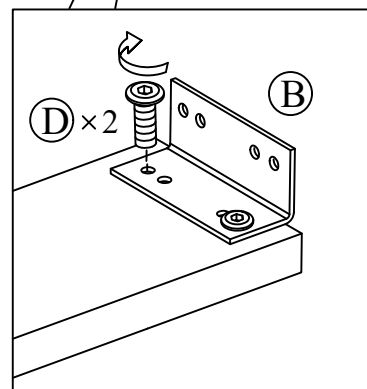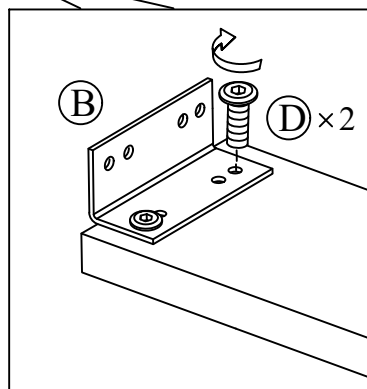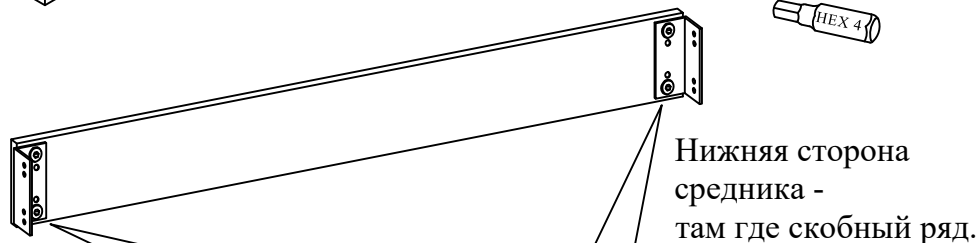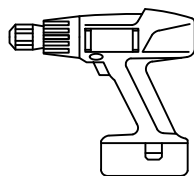


\* Дополнительная опция.  
Средник для кровати с доп.опцией должен быть с опорными планками (см. страницу 15).

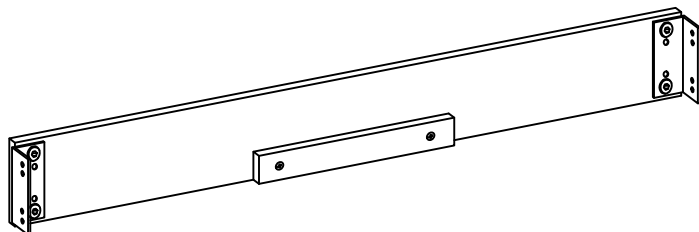

## Сборка 7

### - Установка средника на спинку -

Установить на спинку средник с установленными на нём уголками.

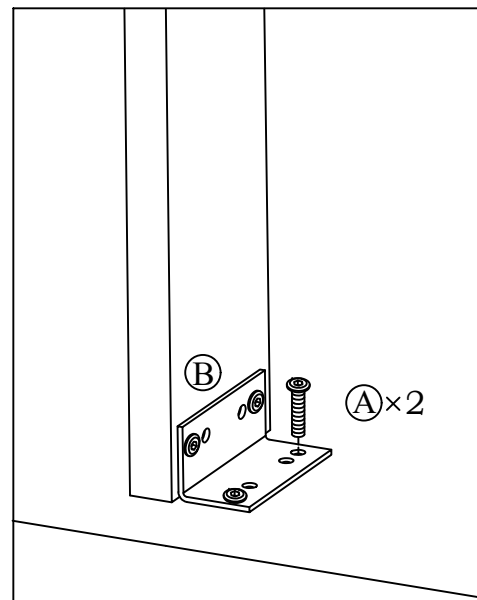

(A) × 2

Использовать винты (A),  
(взять из пакета с фурнитурой).  
Через отверстия в уголке вкрутить  
винты в отверстия в спинке.  
Вкрутить винты рукой,  
затянуть инструментом.

