


# WOODCRAFT

Инструкция по сборке

Комод

Серия «Шевертон»

702x451x938

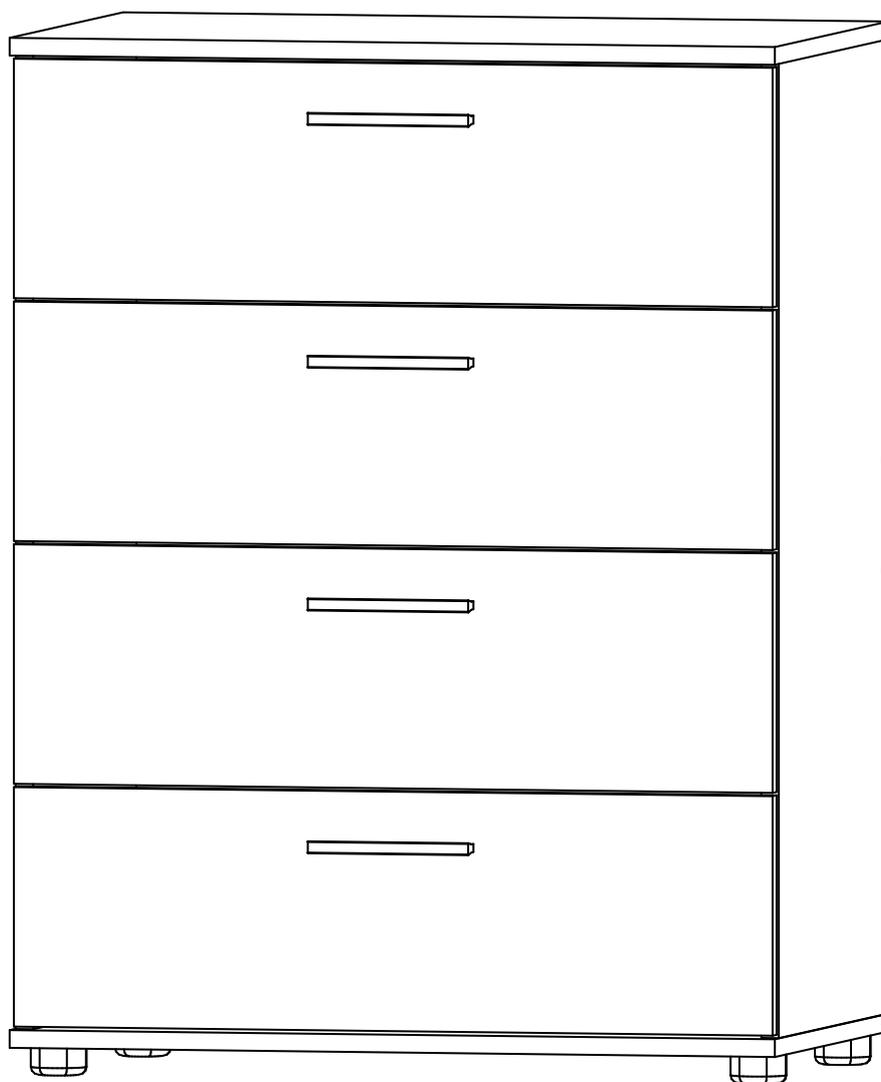



## Инструмент (в комплект не входит)



Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающем порчу деталей, и согласно данной инструкции.

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

### 1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

### 2. Необходимо:

- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
  - предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
- протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

### Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.








В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.

# Перечень деталей


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
5	Бок правый	1	879	430	12	Боковина ящика левая	4	400	166
6	Бок левый	1	879	430	13	Ребро жесткости ящика	4	50	384
7	Дно	1	702	451	14	Крыша	1	702	451
8	Фасад ящика	3	696	216	15	Фасад ящика	1	696	216
9	Ребро жесткости	1	200	668	16	Задняя стенка	1	457	682
10	Задняя панель ящика	4	610	166	17	Задняя стенка	1	436	682
11	Боковина ящика правая	4	400	166	18	Дно ящика	4	624	398

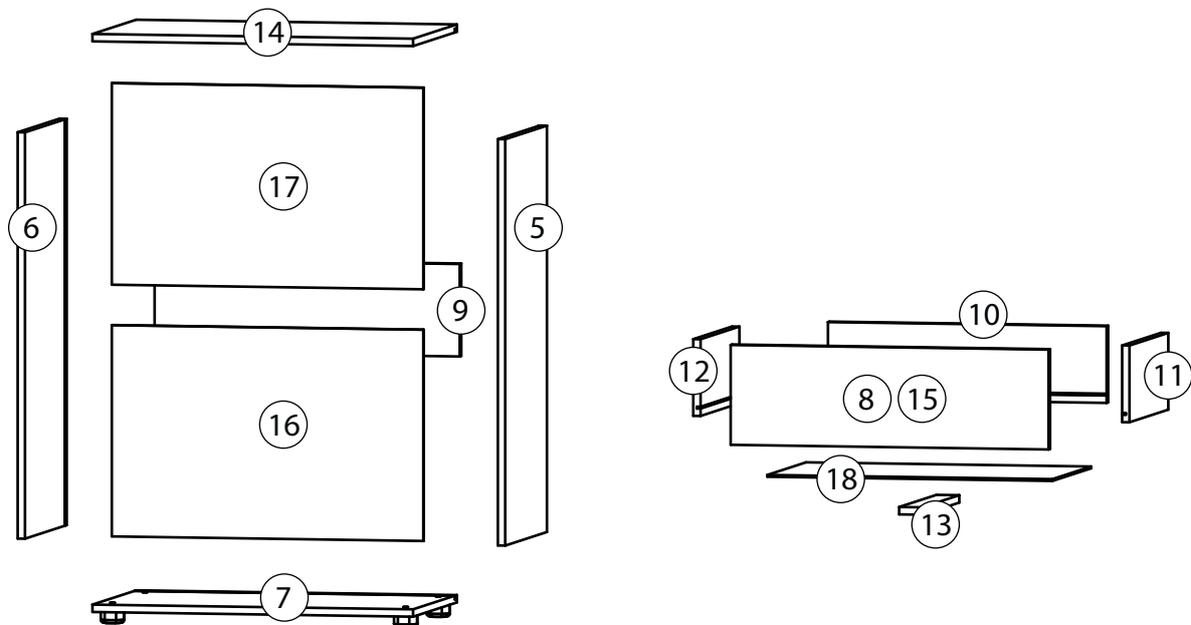


## Фурнитура

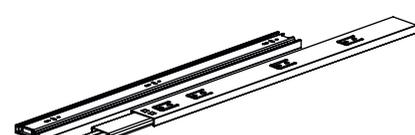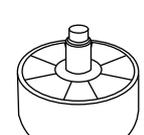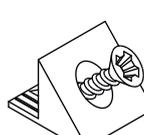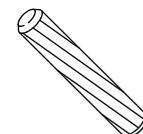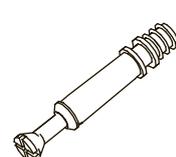					
19	20	21	22	23	24
Амортизатор самоклеющийся	Винт мебельный М4х25	Евровинт 7х50	Заглушка для эксцентрика	Заглушка самоклеющаяся	Ключ зиг-заг к шестиграннику
					
25	26	27	28	29	
Шариковые направляющие	Опора регулируемая	Ручка	Саморез 3,5х16	Фиксатор задней стенки	
					
30	31	32	33		
Шайба под винт D4 мм. прозрачная	Шкант бук	Шток эксцентрика	Эксцентрик		


# 1

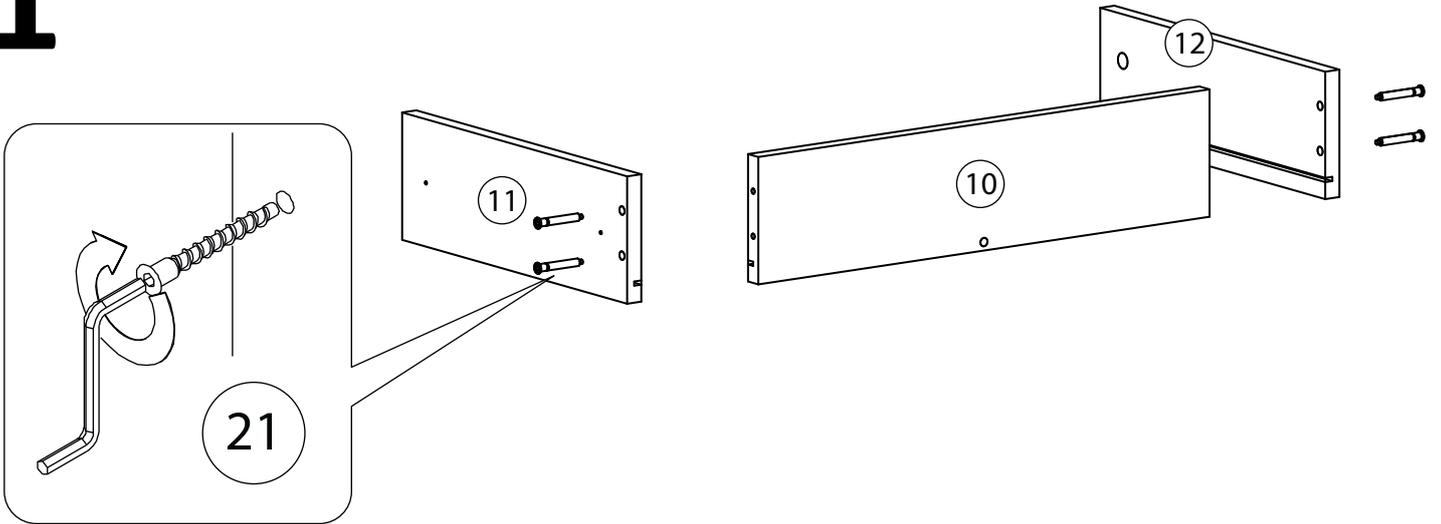


# 2

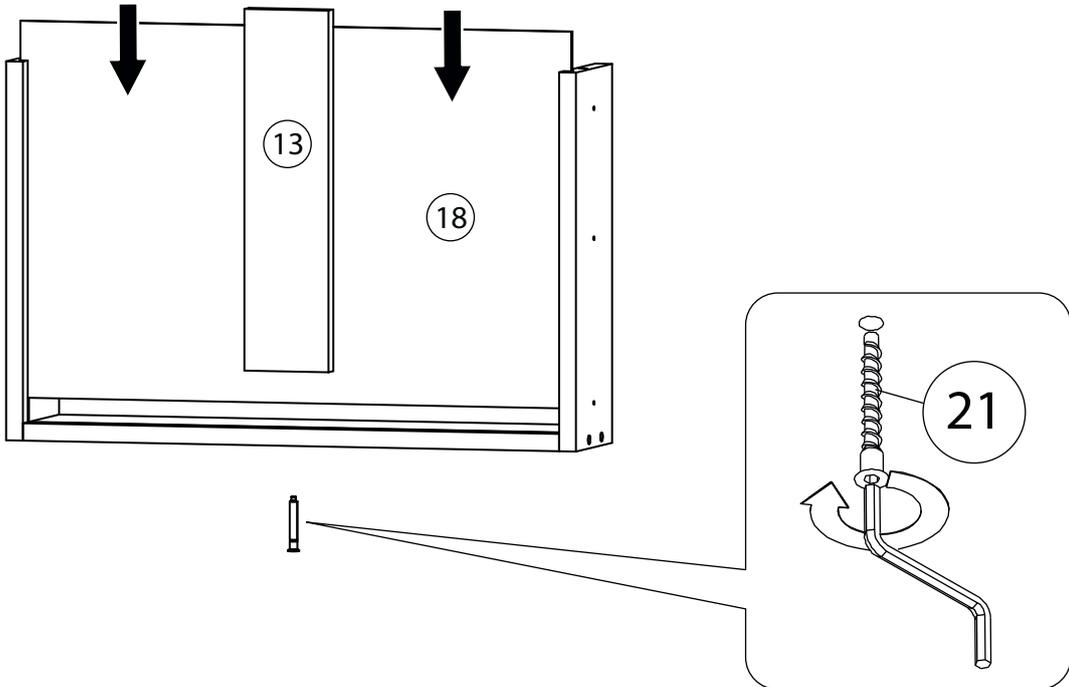


# 3

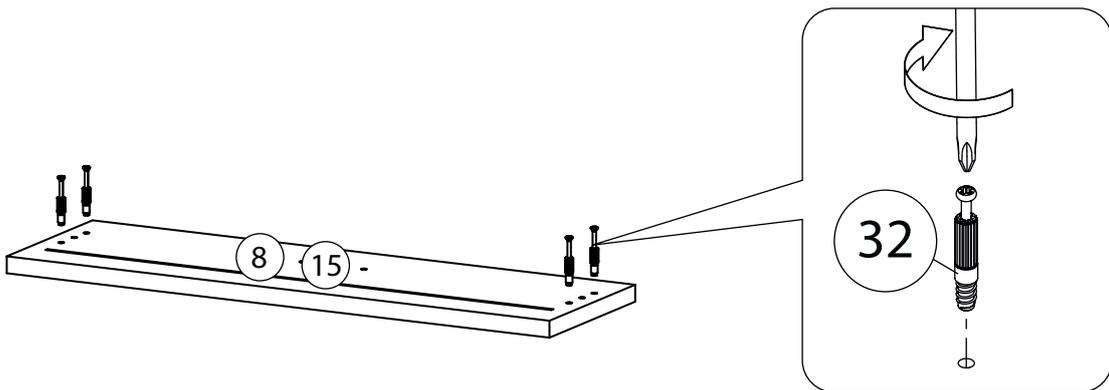






# 4

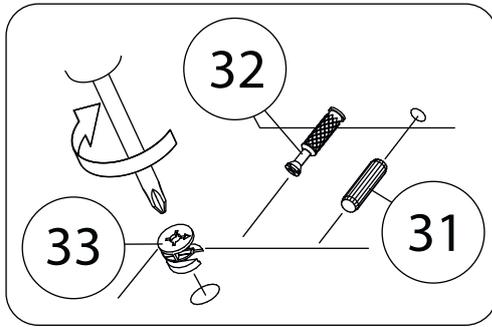

 Стрелка должна указывать на входящий шток!

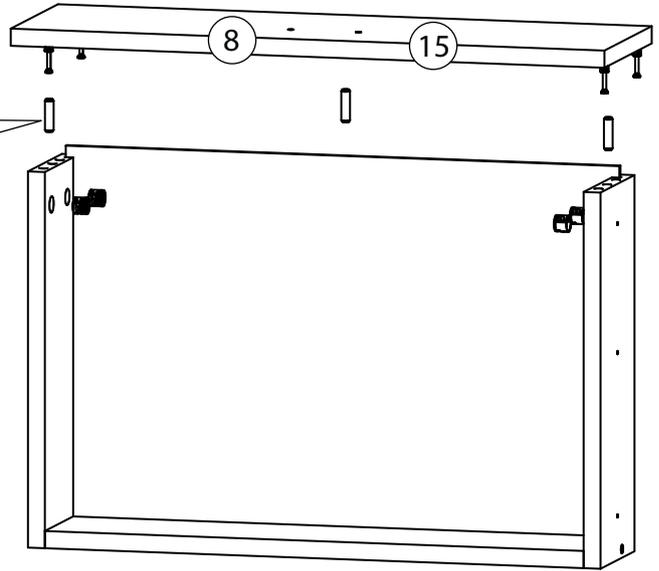

# 5

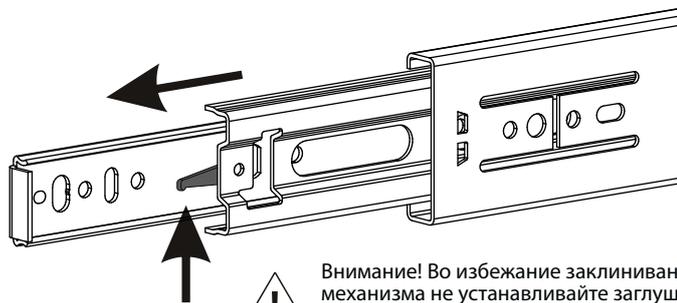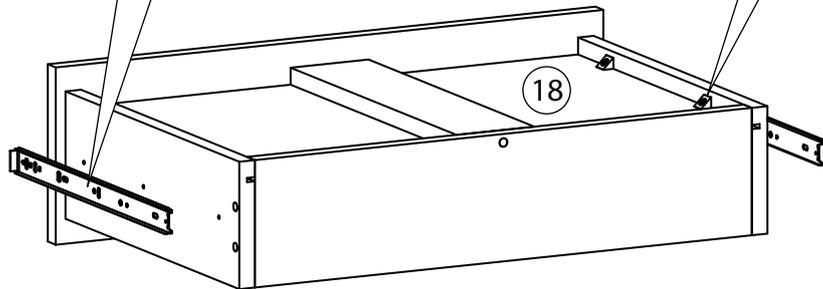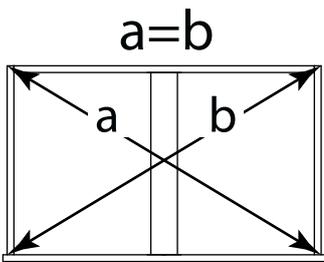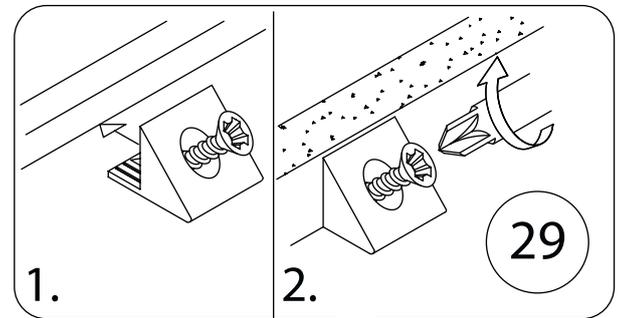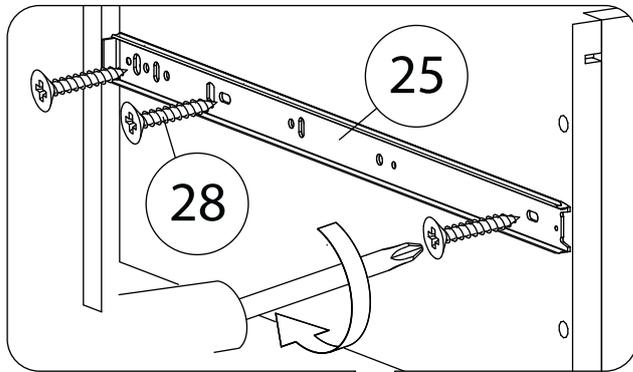


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!


### Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.


# 6

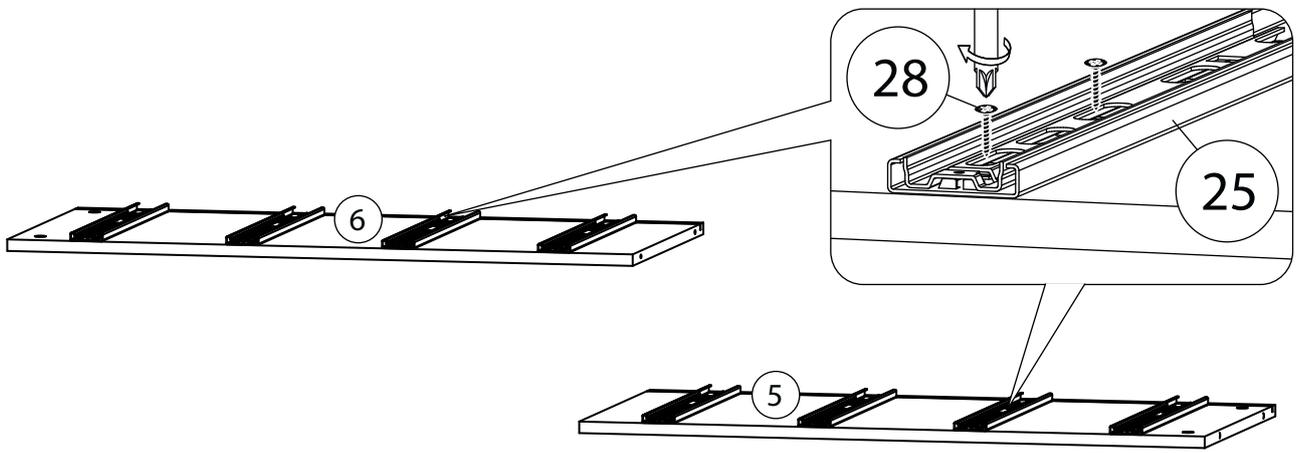



# 7

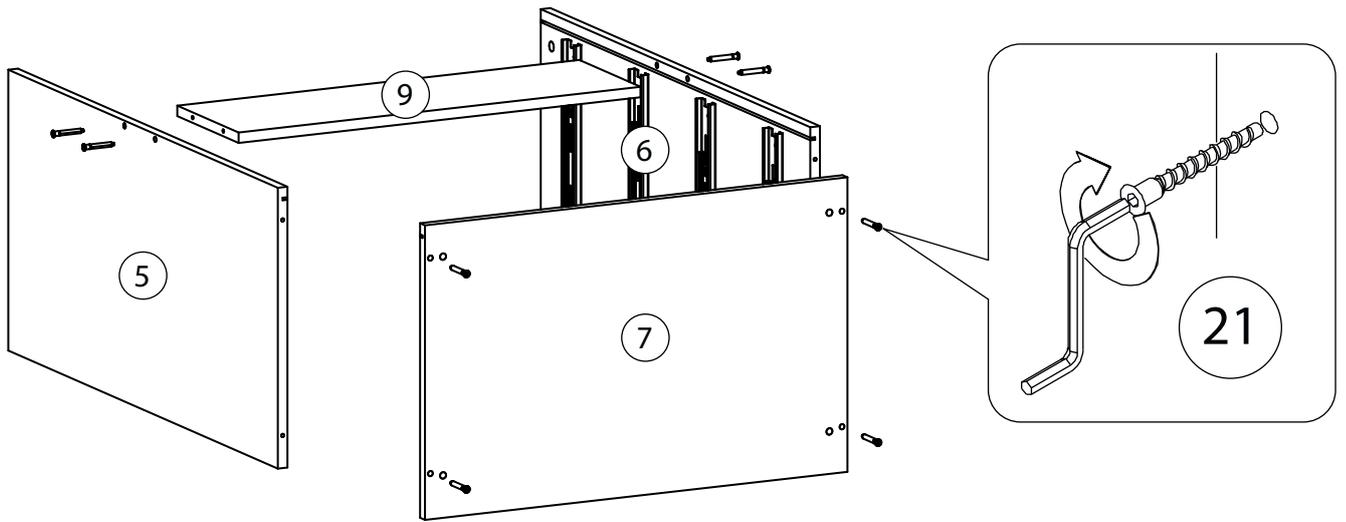


# 8

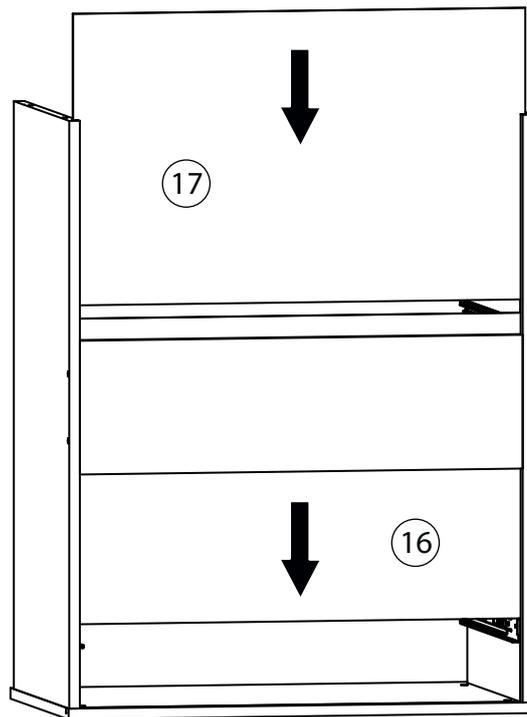



# 9

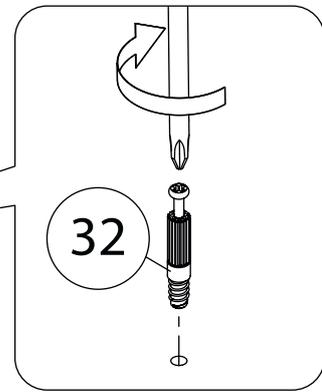




# 10

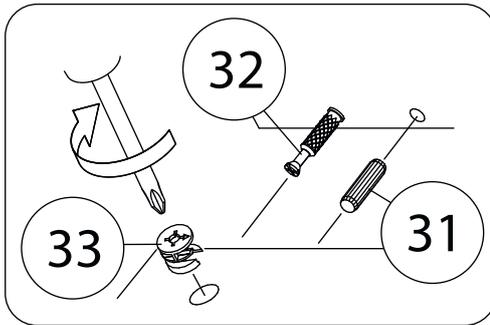




Стрелка должна указывать на входящий шток!

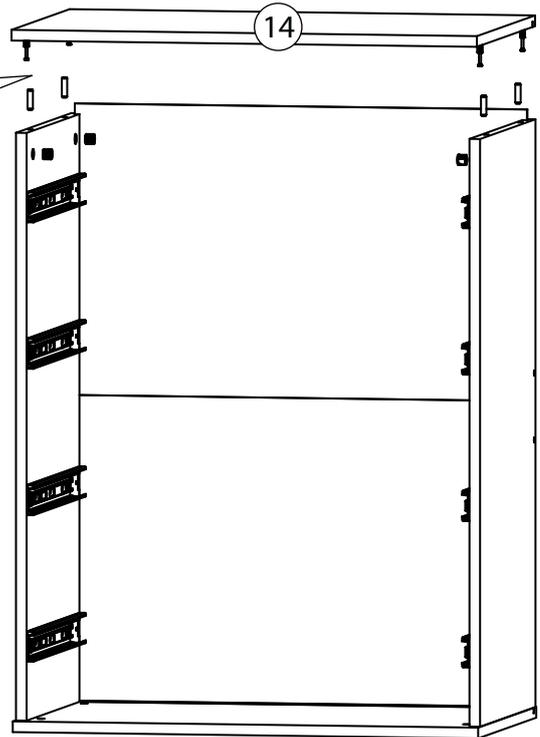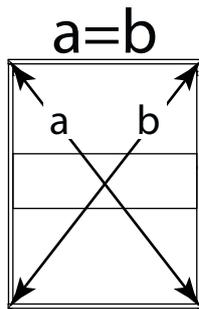


# 11

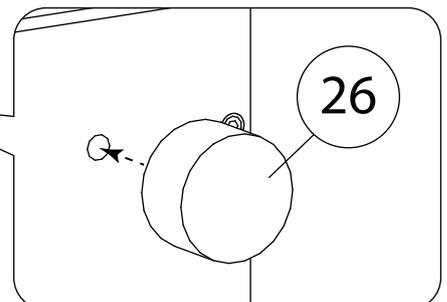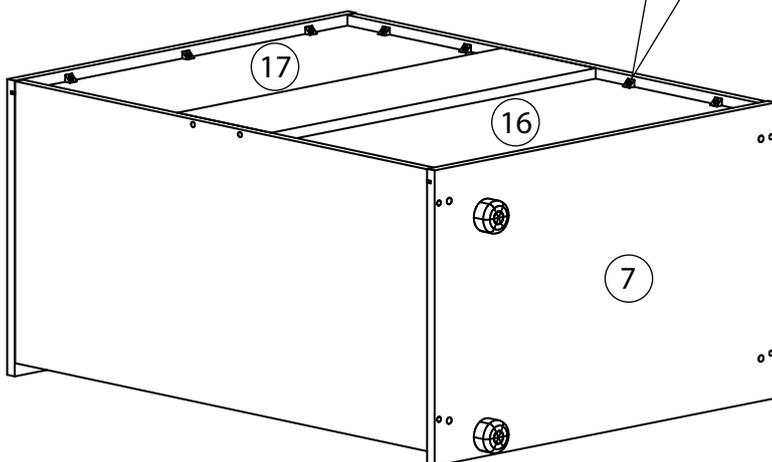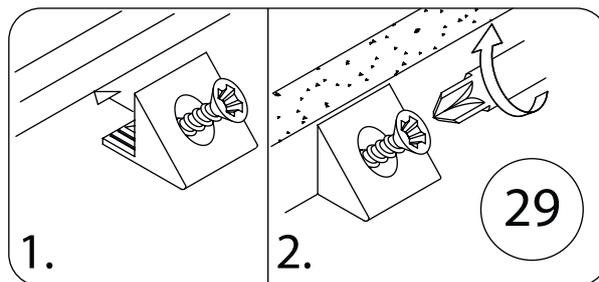


# 12

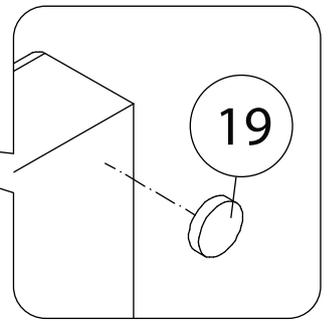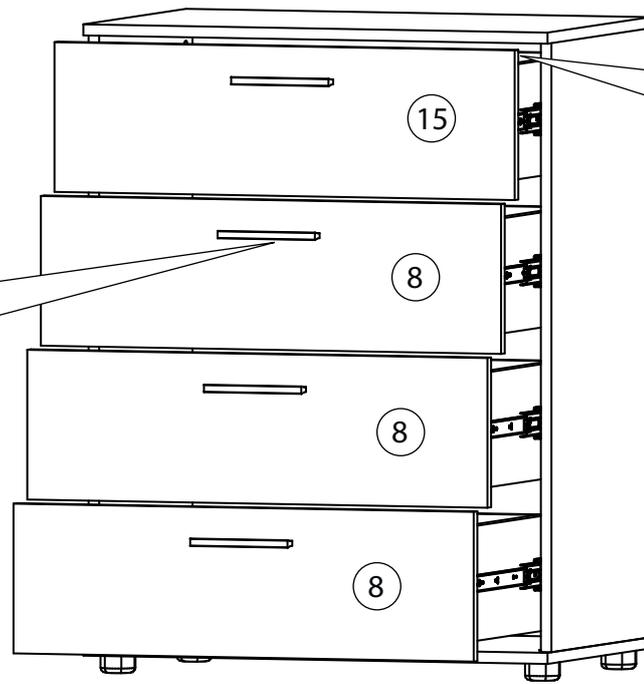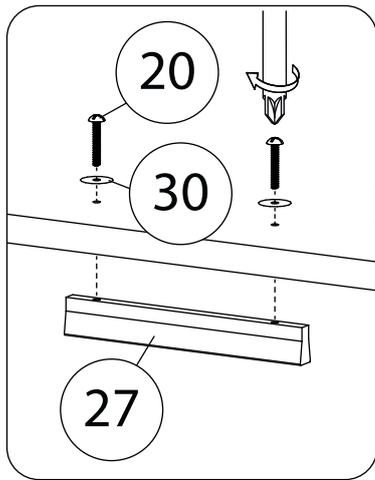

## Регулировка опоры

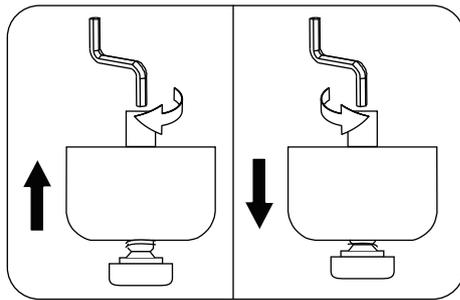

## Установка ящика

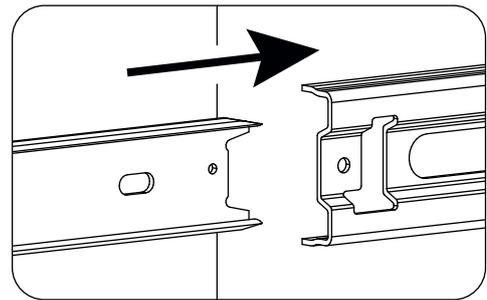

Все видимые части крепежа закрываются заглушками.