



## Сборка 4


- Установить сиденья -
- Установить сиденья на бельевые ящики и задвинуть их до упора.

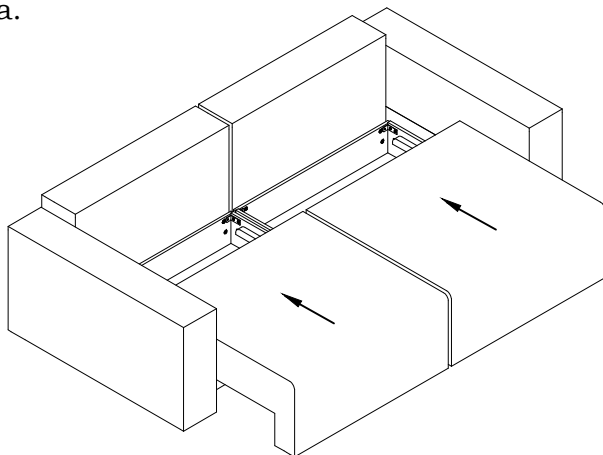

- Установить приспинные подушки -

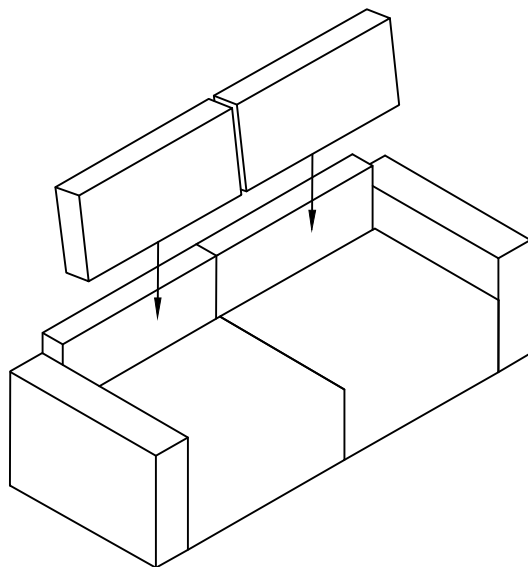

## Биани диван прямой

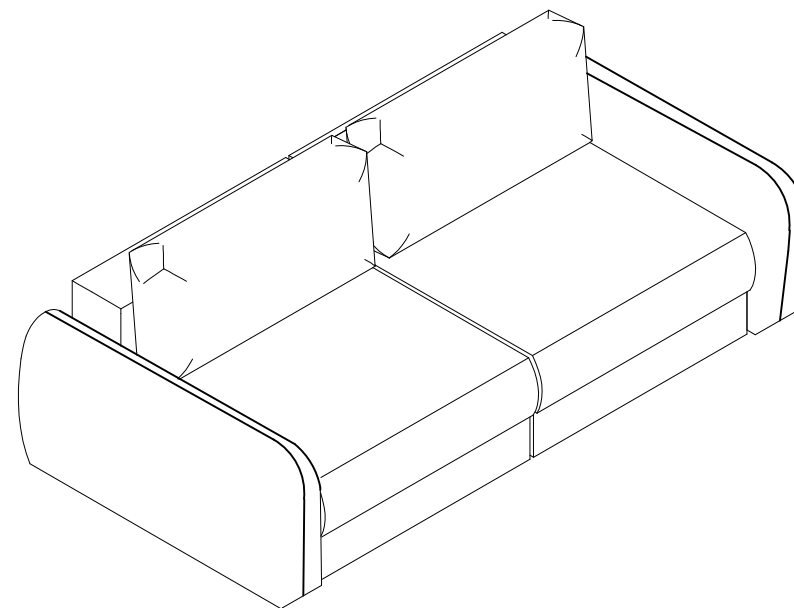

# Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Уважаемый покупатель!

После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами!

Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (расправьте подушки, разгладьте складки и придайте правильную форму).

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия

## Наименование модели: Биани диван прямой

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск  $\pm 10$  мм):

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| - Ш*Г*В/без подушек- | 2460*1200*850 (650) |
| - спальное место -   | 2000*1590           |
| - высота сиденья -   | 400                 |


КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:

- |                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| - механизм / тип раскладывания - | Механизма нет / двухсекционная выкатная еврокнижка |
| - материал каркаса -             | (Л)ДСП, (Л)ДВП, фанера, брус хвойных пород         |
| - конструктив сиденья/спинки -   | НПБ 120+ППУ 60 ST2536+Холлкон 400                  |
| - набивка подушек -              | Микс (синтешар - 80%, крошка ППУ - 20%)            |
| - вес, кг -                      | 126                                                |
| - дополнительная информация -    | ЧЕХОЛ НЕСЪЕМНЫЙ                                    |

В целях улучшения и совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструктив товара!

## Сборка 3 - Установить спинки -



В зависимости от упаковки, винты могут быть установлены в каркас спинок. Перед установкой выкрутить фурнитуру из спинок. Ослабить болты крепления петли к основанию. Установить спинку на основание. Для фиксации использовать ранее выкрученную фурнитуру (винт потай М6х20 -12 шт.) через ящики в отверстия спинок. Убедитесь что все винты совпали с отверстиями, затянуть винты, после затянуть болты на основании.

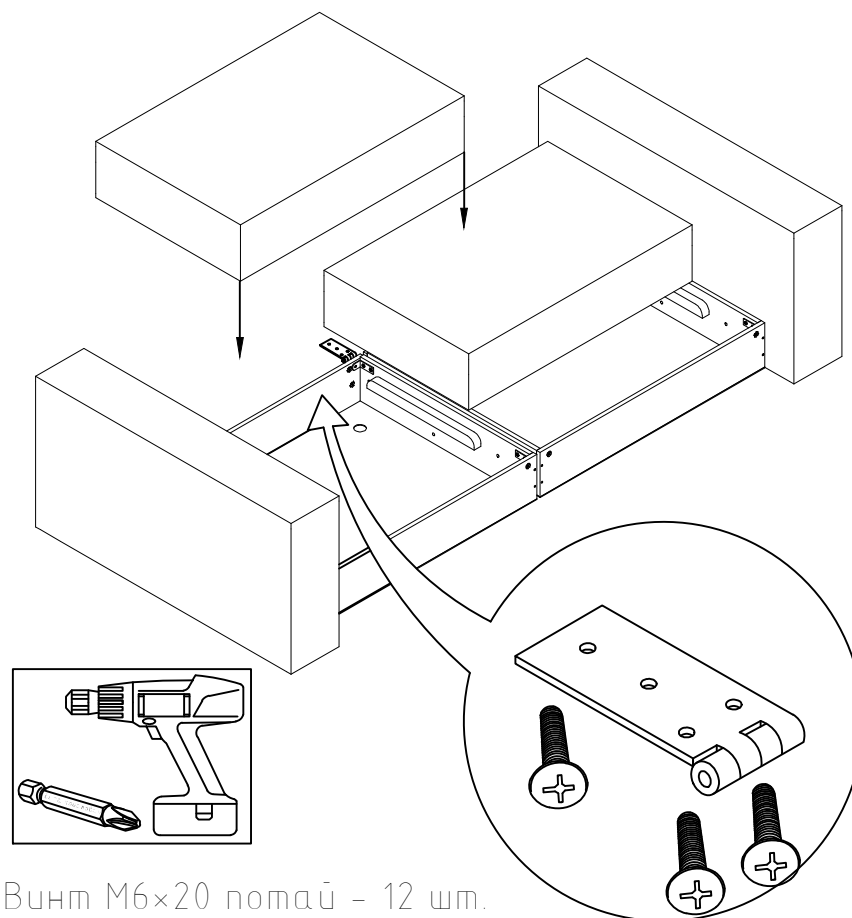

Винт М6х20 потай - 12 шт.

## Сборка 2 - Установить подлокотники -



В зависимости от упаковки болты с шайбами могут быть установлены в каркас подлокотников. Перед установкой выкрутить фурнитуру. Установить подлокотник. Для фиксации использовать ранее выкрученную фурнитуру (болты М8х70 и шайбы 8х25) через ящики в отверстия подлокотников (отверстия в подлокотниках намечены). Перед подлокотников там, где расстояние от крайнего отверстия до края подлокотников меньше.

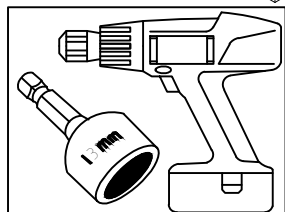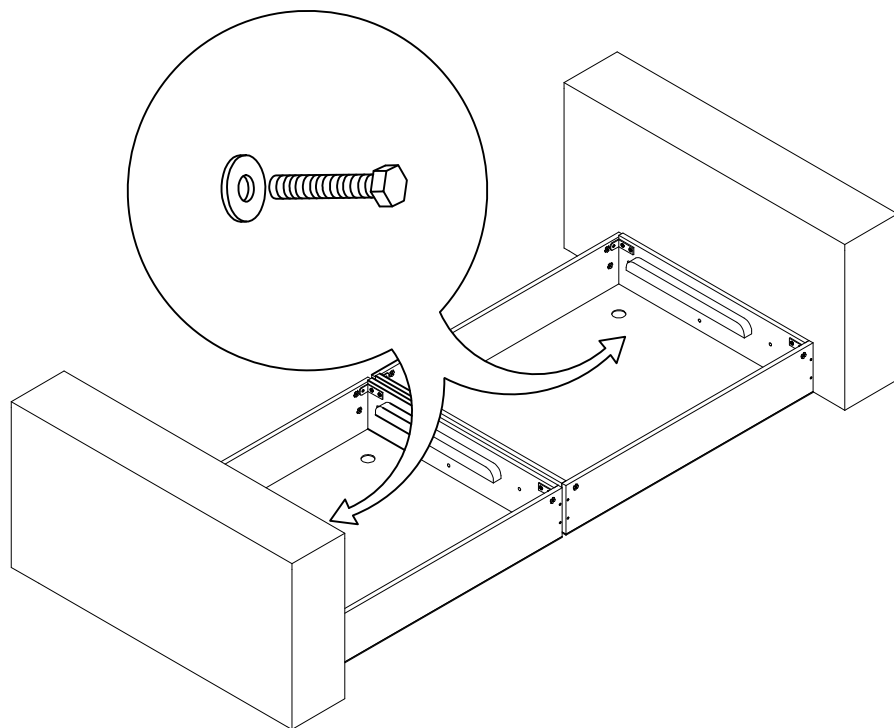


Болт М8х70 - 6 шт.

Шайба 8х25 - 6 шт.


## Инструкция по сборке

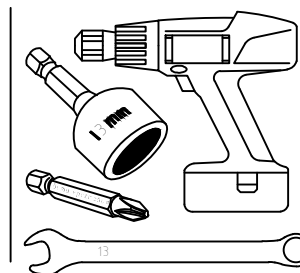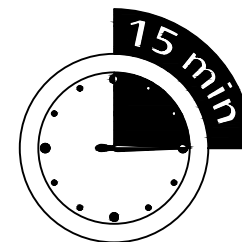


- Гайка М8 - 3 шт.




- Винт М6х20 потай - 12 шт.  
В зависимости от варианта упаковки, винты могут быть установлены в каркас спинки

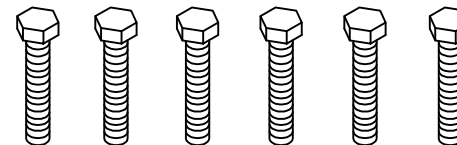

- болт М8х70 - 6шт.  
В зависимости от варианта упаковки, болты могут быть установлены в каркас подлокотника.

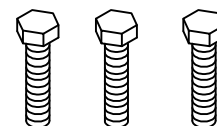

- болт М8х50 - 3шт.



- шайба 8х25 - 12 шт.



- Решетка вентиляционная белая - 2 шт.

## Комплектность:


упаковка 1 - Бельевой ящик + Сиденье

упаковка 2 - Бельевой ящик + Сиденье

упаковка 3 - Подлокотники

упаковка 4 - Спинки падающие

упаковка 5 - Подушки приспинные + фурнитура + паспорт + образец ткани

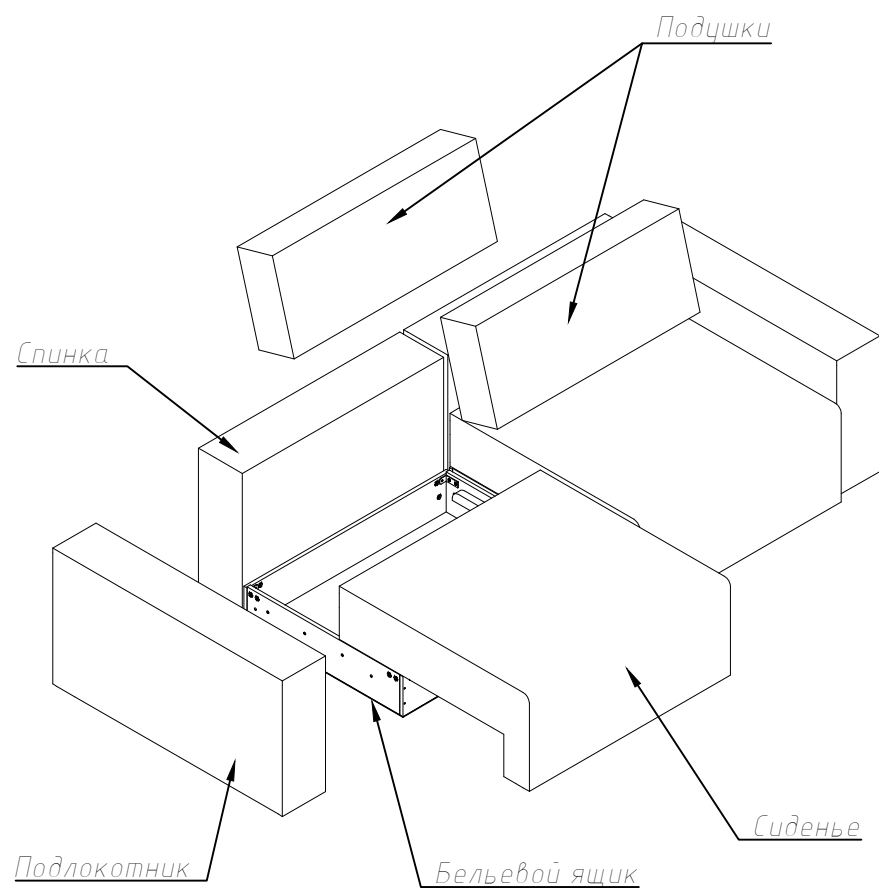

## Сборка 1


- Соединить два ящика -

через проставку

Вставить болты М8\*50 с шайбами 8х25 в отверстия ящика с одной стороны.

Закрутить гайки М8 с шайбами 8х25 с другой стороны.

Установить в Бельевые ящики решетку вентиляционную белую - 2 шт.

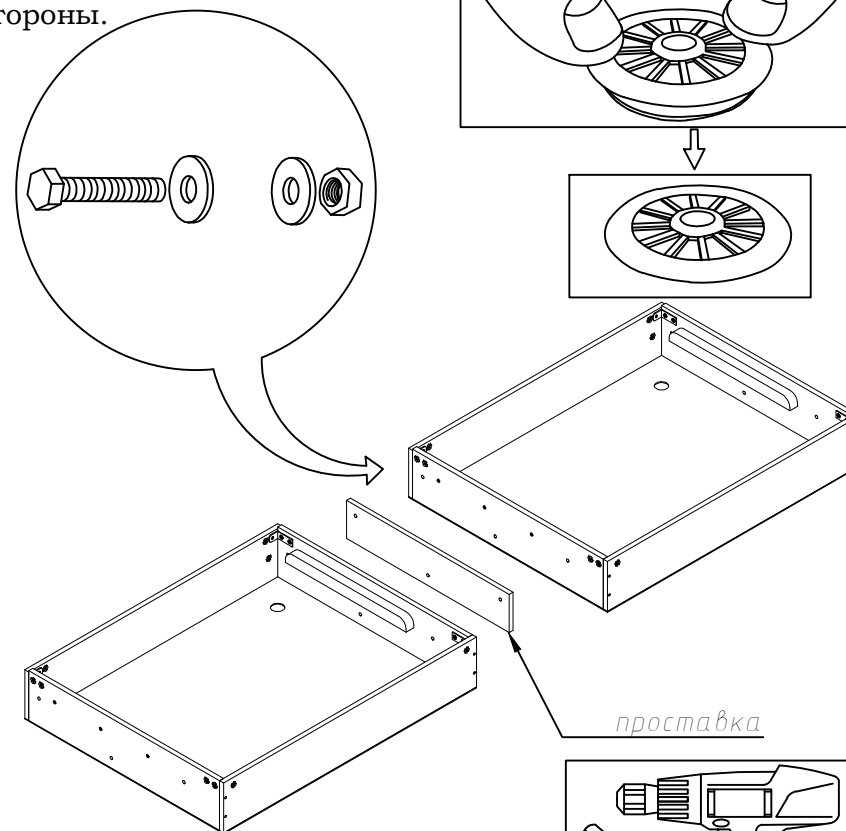

Болт М8×50 - 3 шт.

Гайка М8 - 3 шт.

Шайба 8х25 - 6 шт.

