



Вид кресла с подушкой
Подушку встряхнуть и расправить.

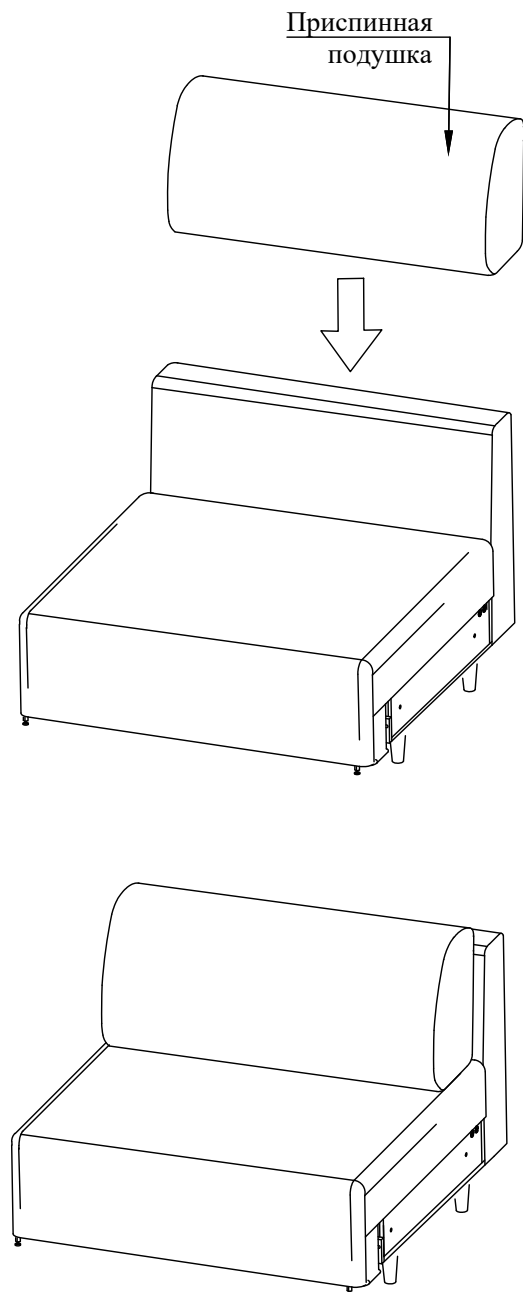

Онте М

Кресло 1Р

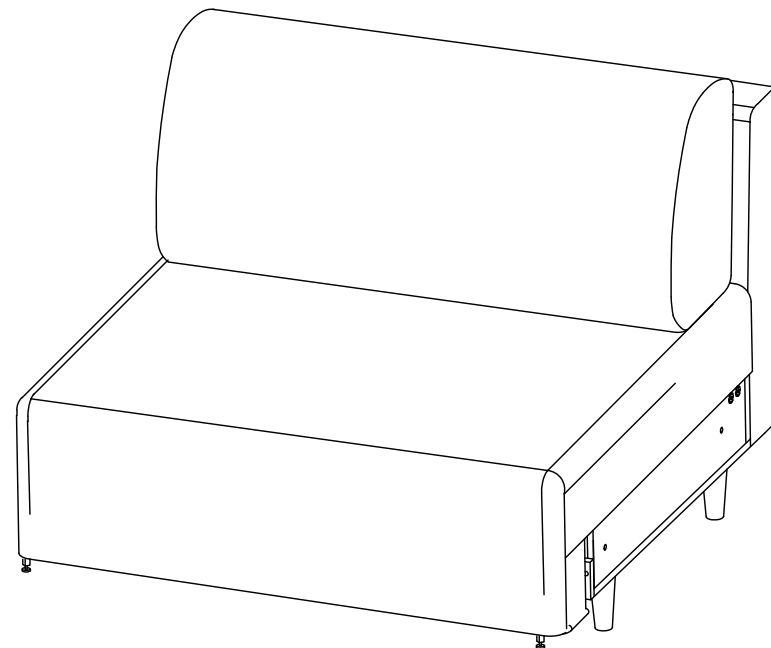

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Уважаемый покупатель!

После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами!

Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (расправьте подушки, разгладьте складки и придайте правильную форму).

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия

Наименование модели: Онте М Кресло 1 Р

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):

- Ш*Г*В/без подушек - 1020*1100*850/740

- спальное место - 1020*1560

- высота сиденья - 450

КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:

- механизм/ тип раскладывания - Механизм МТСМ-24

- материал каркаса - Фанера, Л/ДВП, ДСП, Картон

- конструктив сиденья/спинки - Пружина змейка + НПБ + ППУ+Синтепон

- набивка подушек - Формованное ППУ

- вес брутто/вес нетто, кг - 55,0 / 52,8

- дополнительная информация - ЧЕХОЛ НЕСЪЕМНЫЙ

Особенности изделия:

1. При использовании обивки из ворсовых тканей возможен разнотон. Визуально его можно наблюдать на границах плоскостей элементов изделия. Дефектом не является.


Например: направление ворса на сиденье и спинке неодинаковое и является конструктивной особенностью.

2. Появление постороннего звука при складывании и раскладывании дефектом не является.

В целях улучшения и совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструктив товара!


Складывание кресла

3

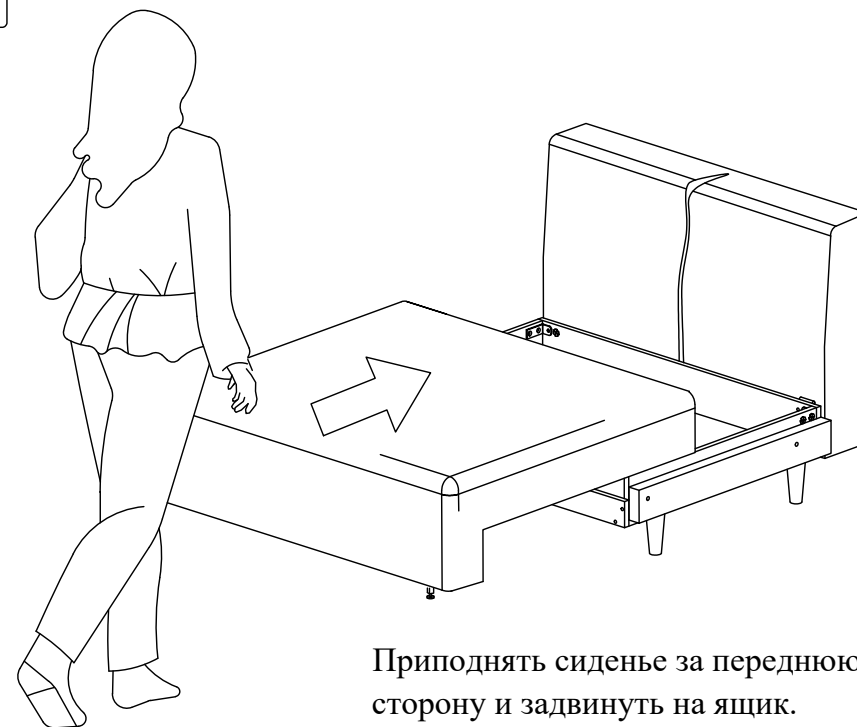

Приподнять сиденье за переднюю сторону и задвинуть на ящик.


4

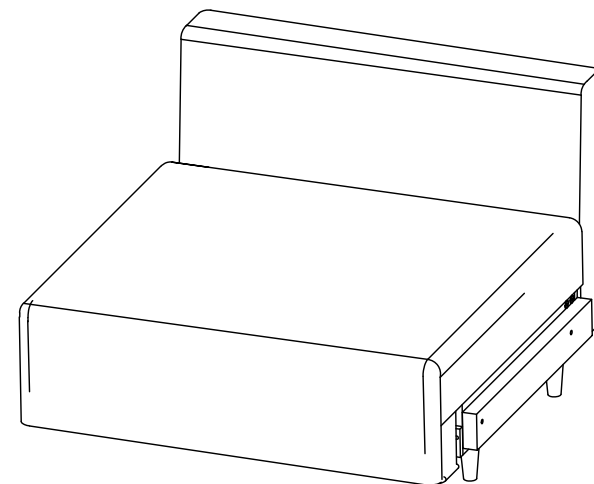


Складывание кресла

Спинку поднять, потянув вверх за ручку-петлю.

1

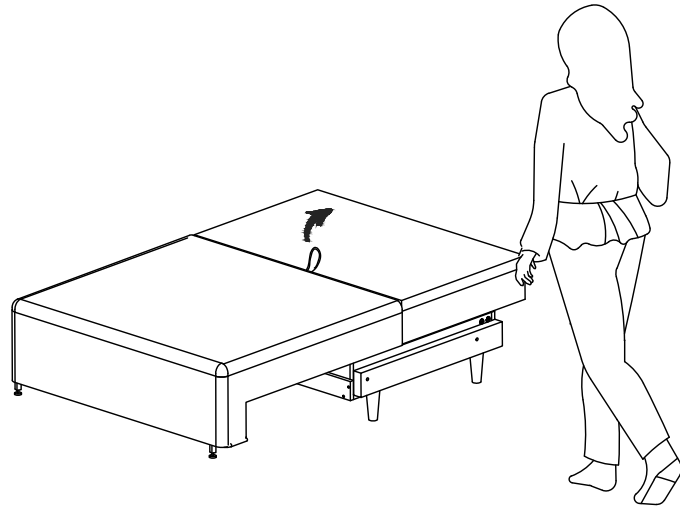


2

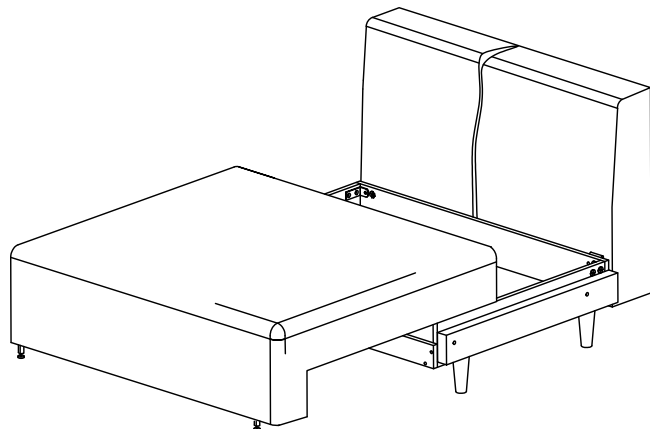


Комплектность:

упаковка 1 - Бельевой ящик + Сиденье + Спинка +
+ Проставка + Фурнитура



упаковка 2 - Приспинная подушка

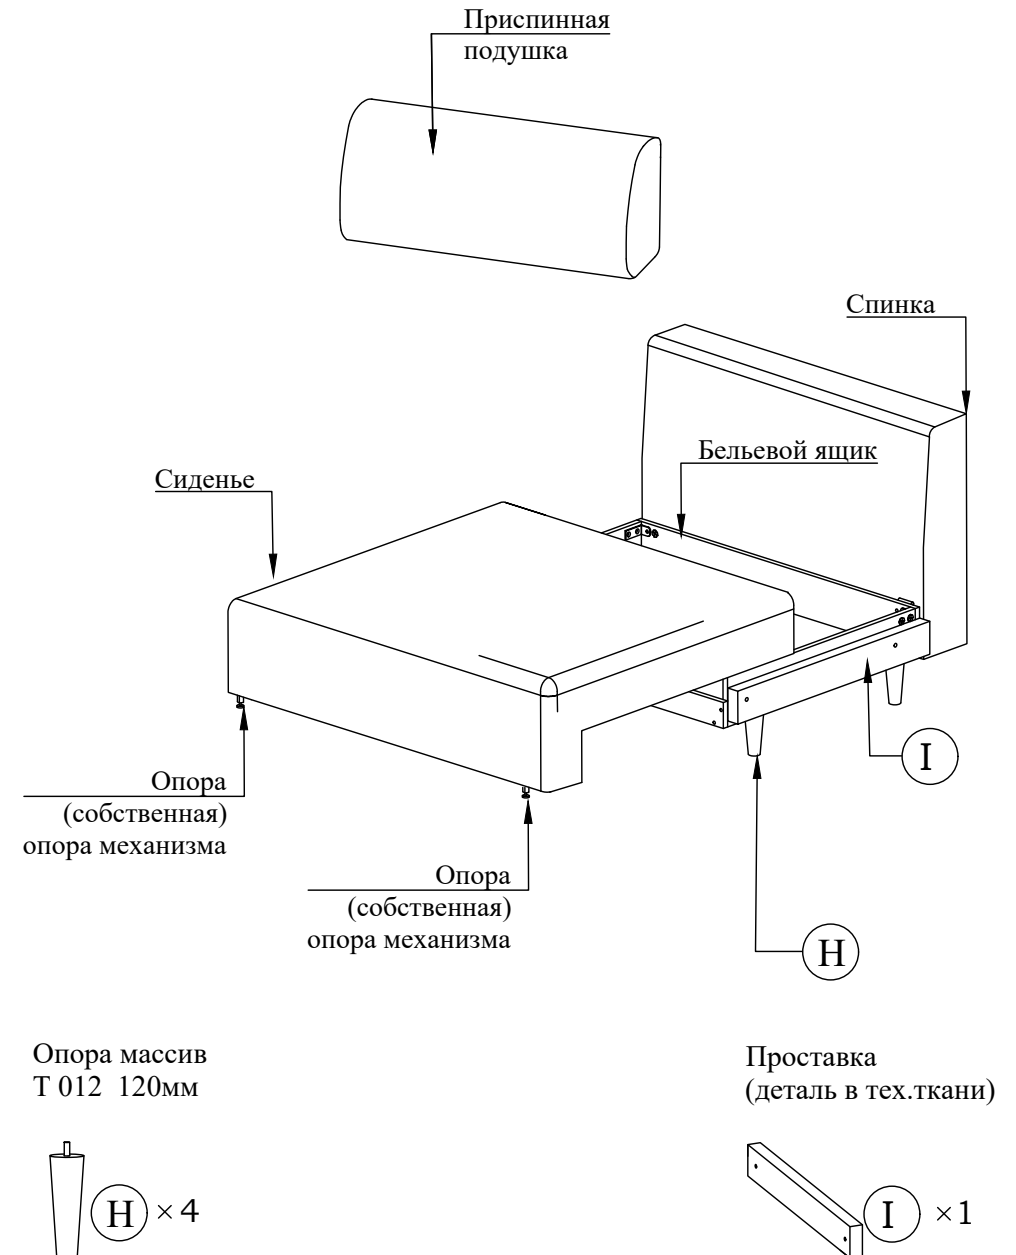

Инструкция по сборке

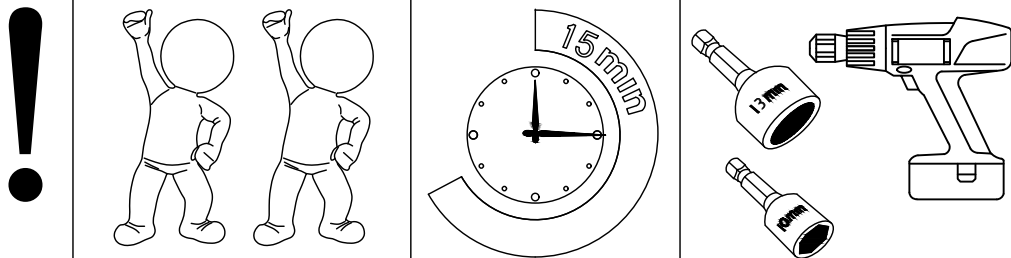

Фурнитура



Ⓐ × 6
Болт М6х50



В × 2
Гайка М8




Ⓕ × 4
Подкладка фетровая




Ⓖ × 4
Шайба М8х25




Ⓗ × 4
Опора массив
Т 012 120мм



Ⓜ × 2
Болт М8х80

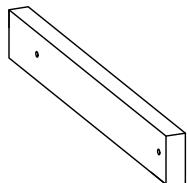


Ⓘ × 1
Проставка, 35мм
(деталь в тех.ткани)

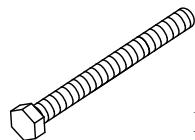


Ⓝ × 2
Болт М8х120


Раскладывание кресла

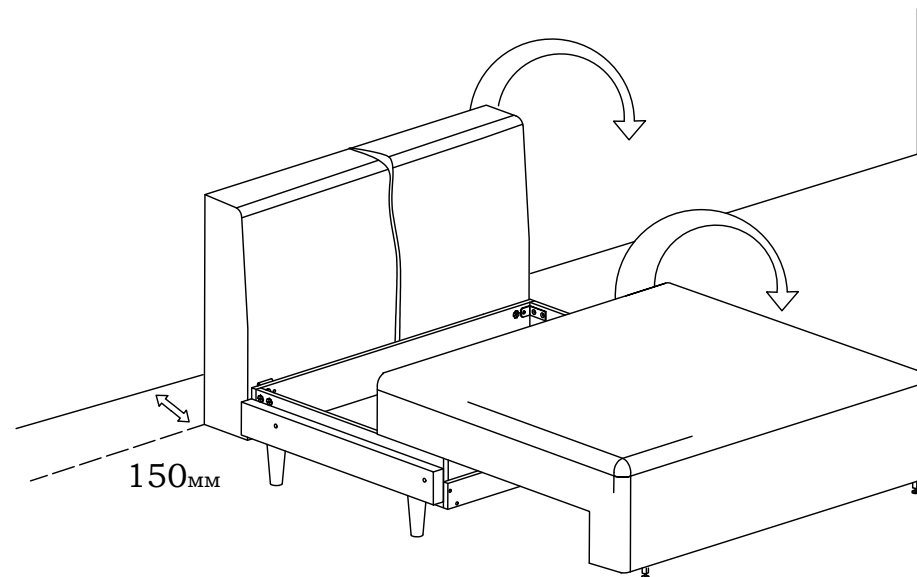


Спинки уложить в сторону сидений. Рекомендуется ручки-петли вынуть вверх (между сиденьем и спинкой).

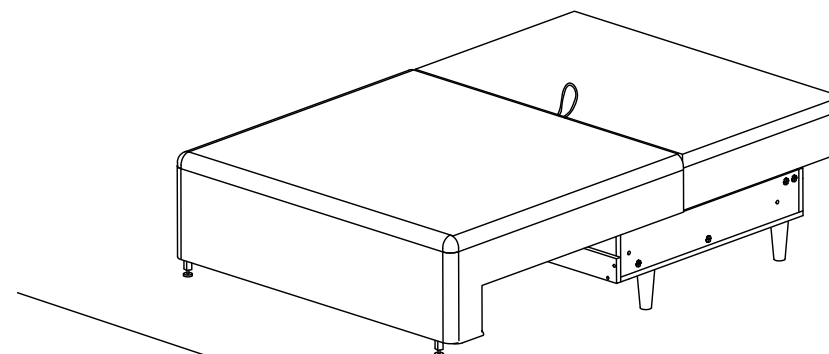

5. (продолжение)

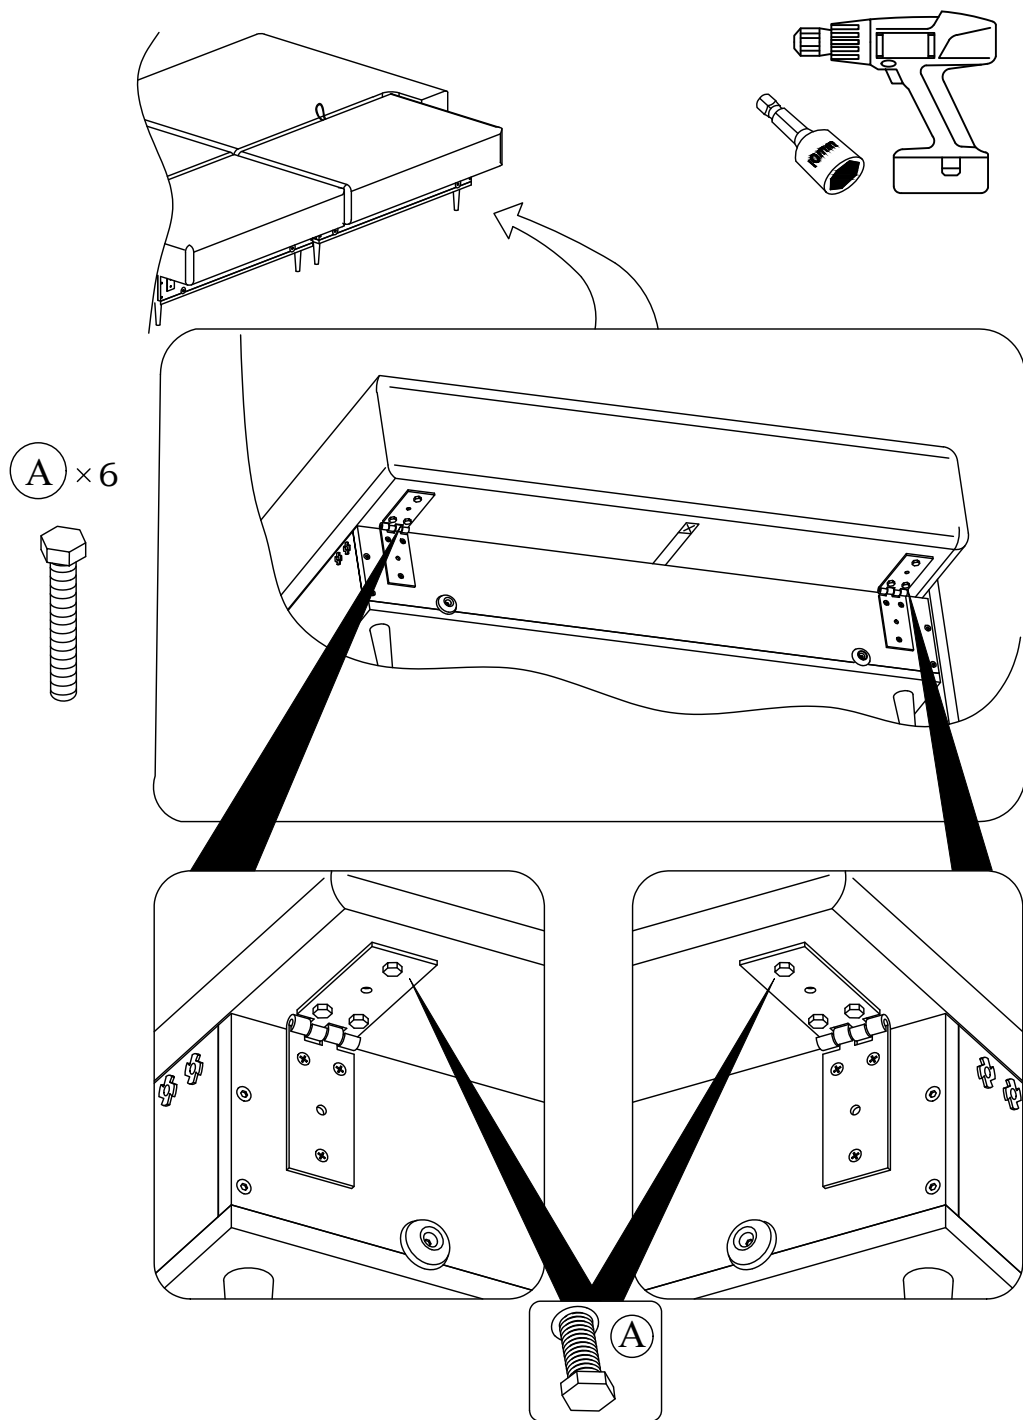


1. Установка опор на ящик.

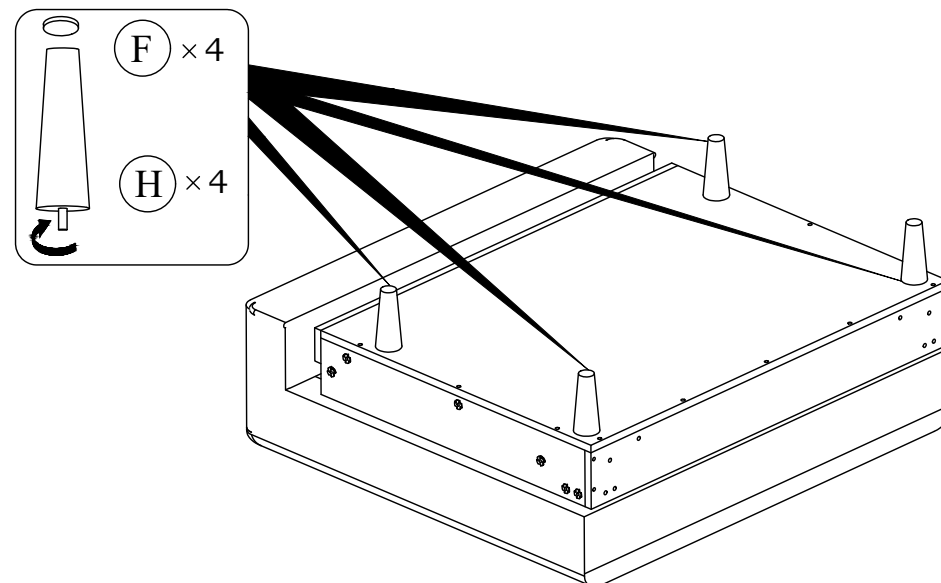


2. Раскладывание

Поставить модуль на опоры.
Разложить сиденье вперёд.

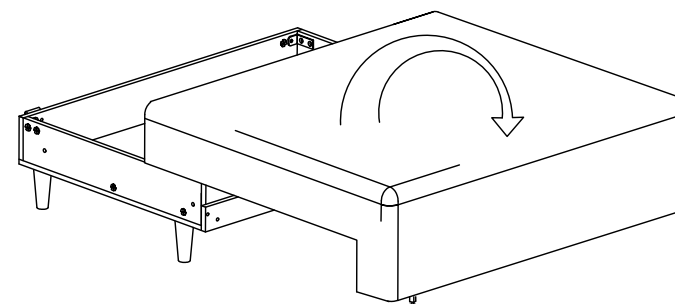



3.1. Соединение раскладных модулей

(соединение модулей производится до установки спинок)

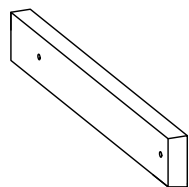


Ⓘ × 1


Проставка
(деталь в тех.ткани)

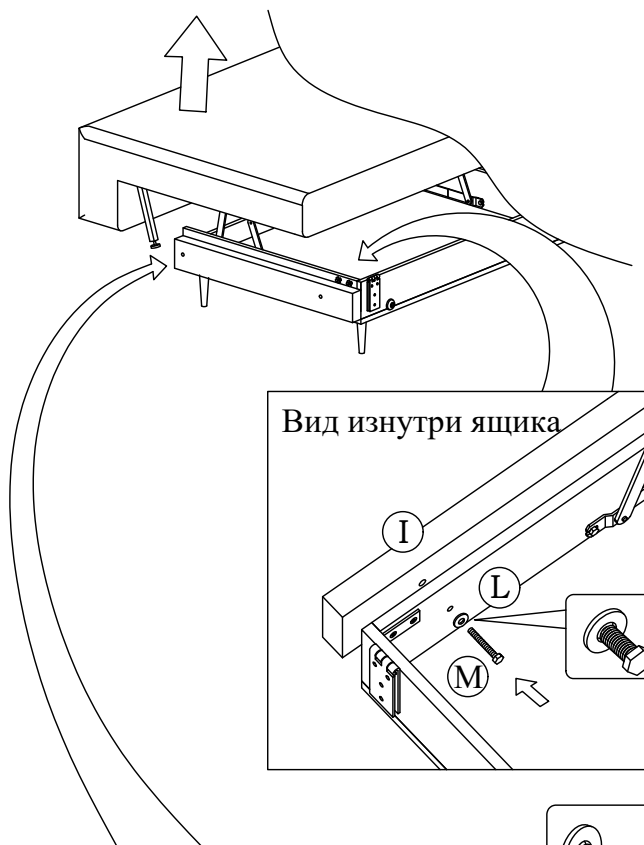

Ⓛ × 2

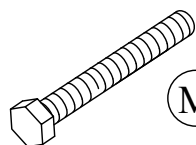


Ⓜ × 2

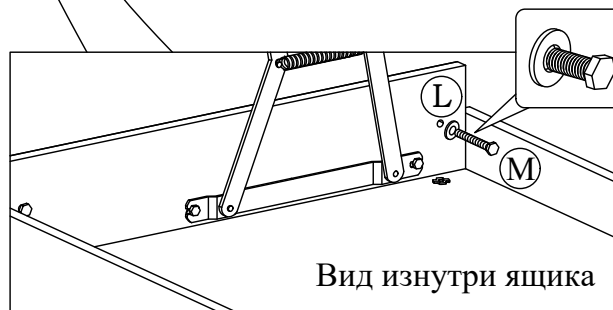


5. Установка падающей спинки.

(производится после соединения модулей вместе)




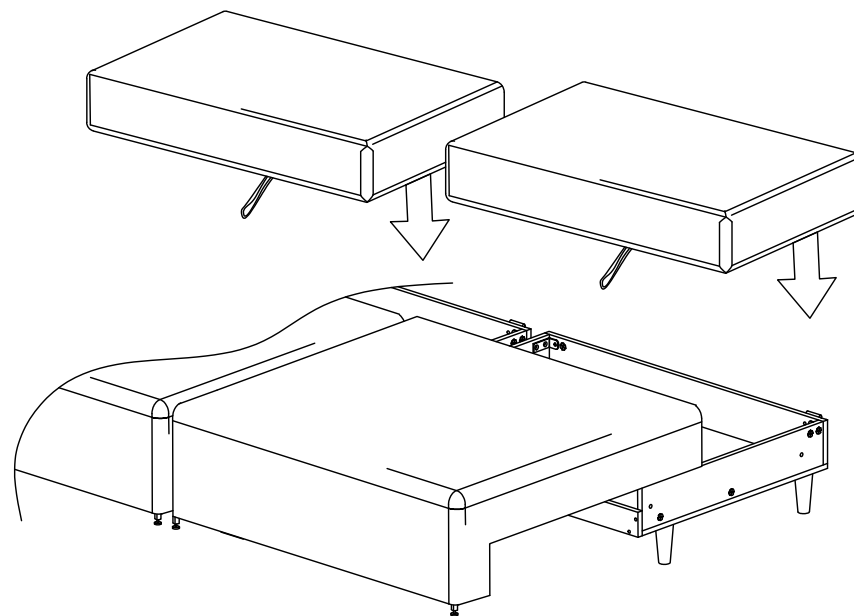


Спинки уложить в сторону сидений. Рекомендуется ручки-петли вынуть вверх (между сиденьем и спинкой).

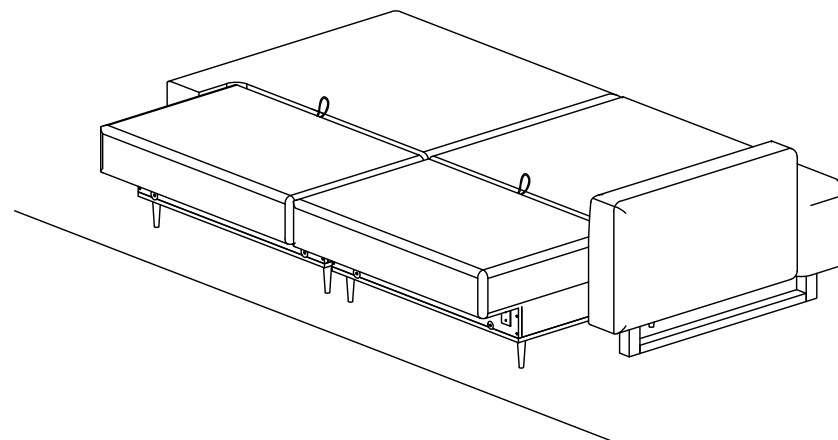


4.2. (продолжение)

Вкрутить болты в боковину нераскладного модуля, через стенку ящика раскладного модуля и проставку.

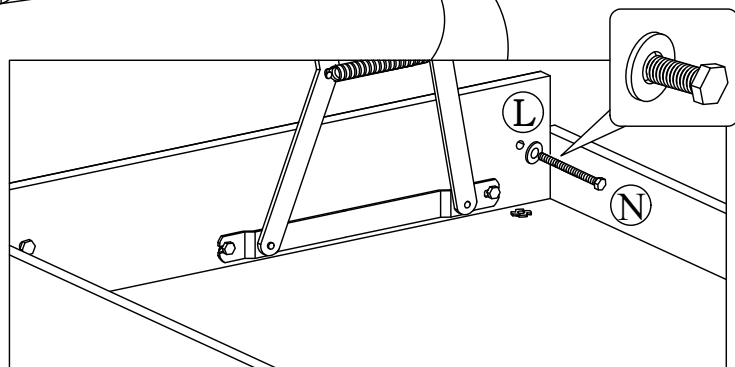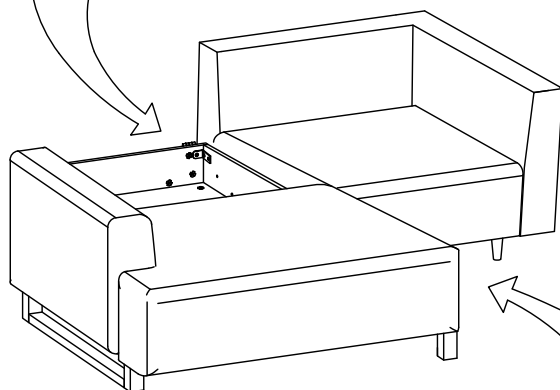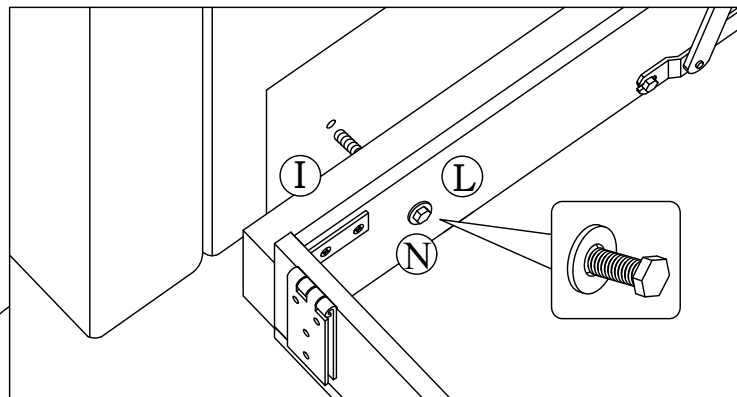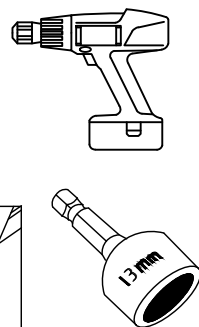




3.2. (продолжение)

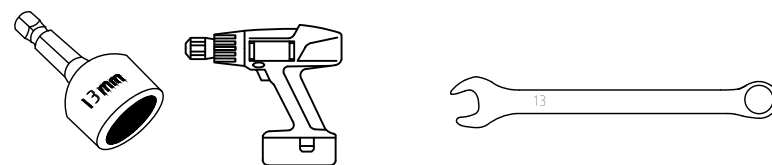


(B) × 1




(L) × 1

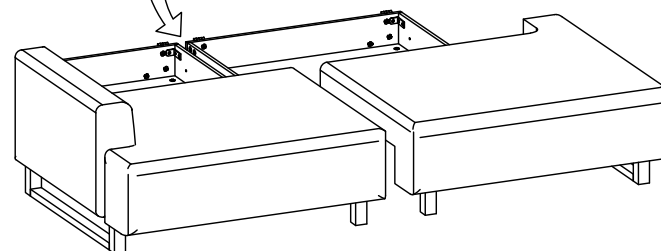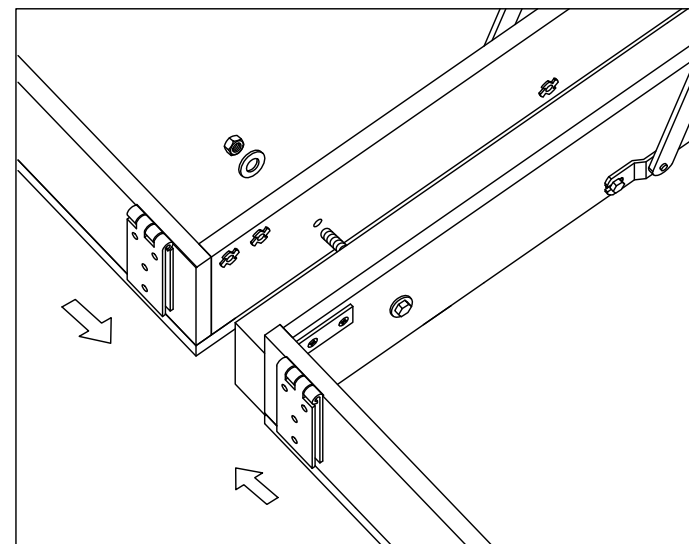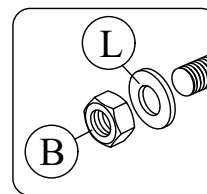


3.3. (продолжение)

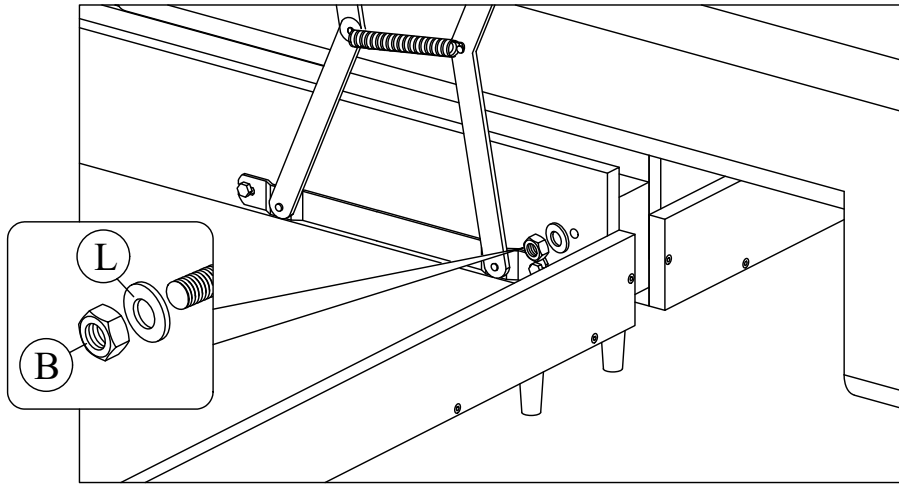

Внимание! Центр тяжести разложенных сидений смещён вперёд, сиденья могут опрокидываться, могут опускаться вниз. Необходимо собирать вдвоём, придерживая сиденья.

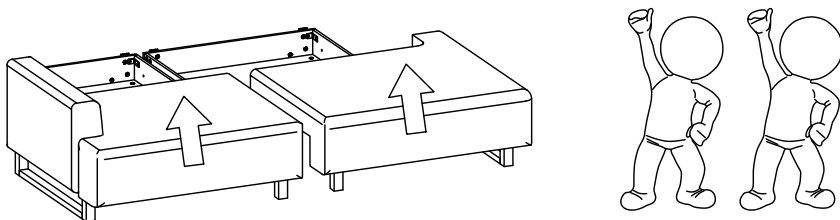


4.1. Соединение раскладного модуля с нераскладным модулем (соединение модулей производится до установки спинок)

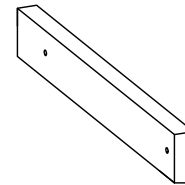


(I) × 1

Проставка
(деталь в тех.ткани)

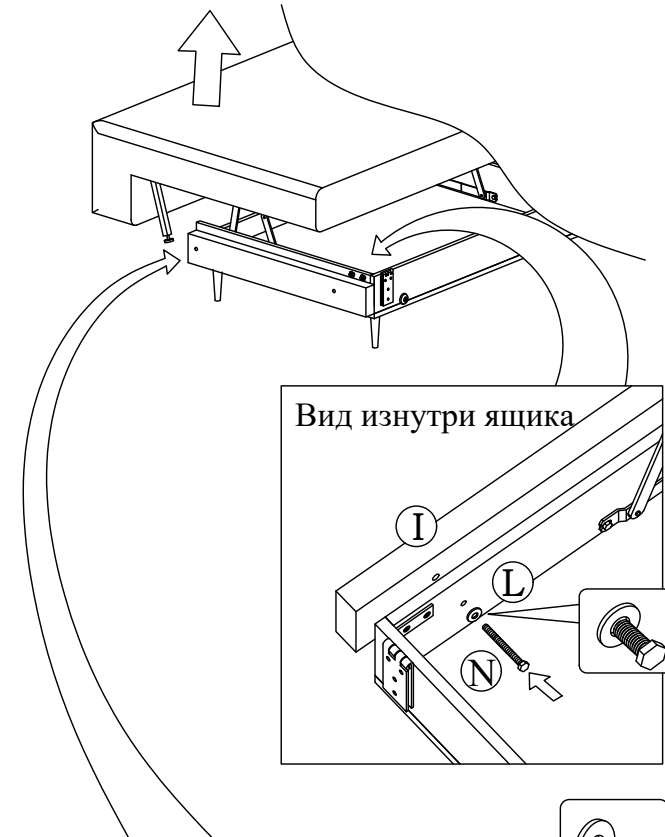

(L) × 2

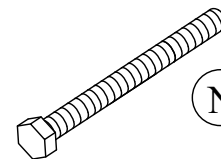

(N) × 2

