

Инструкция по эксплуатации и ухода корпусной мебели

Уважаемый покупатель мы рады, что вы отдали предпочтение продукции нашей фабрики. Срок эксплуатации мебели напрямую зависит от бережливого отношения к ней.

Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях при температуре не ниже +2 °С и относительной влажности от 45% до 70%, а также не устанавливать мебель вплотную к отопительным приборам, температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.

Оберегайте мебель от попадания прямых солнечных лучей, т.к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия.

Не допускайте прямого попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей, в случае попадания немедленно вытрите насухо мягкой тканью.

Не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

Любые поверхности мебели берегите от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин, трещин. А так же не допускайте попадания на поверхность таких веществ как растворители, бензин, кислоты и т.д., а также их испарений.

В процессе эксплуатации мебели периодически подкручивайте болты, винты, шурупы.

Удаление загрязнений с поверхностей изделий следует производить мягкими тканями (фланель, плюш, сукно) с использованием специальных составов для чистки мебели типа «Полироль» или мыть теплой водой с применением мыльного раствора с последующей протиркой насухо. Недопустимо использование губок из металлической стружки, средств, содержащих хлор, аммиак, ацетон, кислотные моющие средства, абразивные вещества.

Большинство дверей могут открываться только на 90°. Будьте осторожны, при попытке открыть двери на большой угол – петли могут выйти из строя. Во избежание перекосов дверей и ящиков рекомендуется их держать закрытыми.

При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий с дефектами сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин, надломов немедленно заменить поврежденную стекло-деталь или зеркало.

В шкафах для платья и белья рекомендуем вещи вплотную к петлям не располагать.

Рекомендуемые допустимые нагрузки на отдельные элементы мебели: на полки до 10 кг, на штангу до 20 кг, на дно ящиков 5 кг.

Не допускается перемещение мебели в загруженном состоянии или без закрепленной задней стенки.

По дефектам, появившемся из-за несоблюдения инструкции по эксплуатации и уходу за мебелью, нанесение механических повреждений претензии не принимаются.

Общие положения

При получении товара убедитесь в количестве и целостности упаковки, а также в наличии всех деталей согласно прилагаемого паспорта и отсутствие дефектов на них.

Установку и сборку мебели рекомендуем производить вдвоем на ровной поверхности соблюдая инструкцию по сборке. При несоблюдении инструкции по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства.

При отсутствии претензий по качеству и комплектности мебели подписывается акт приема-передачи.

При выявлении каких-либо дефектов составляется претензия в письменном виде и отправляется по месту приобретения мебели в течении двух недель с даты приобретения. – **Претензии принимаются при наличии заполненного по месту приобретения мебели гарантийного талона, упаковочных ярлыков и товарного (кассового) чека.**


Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе транспортировки, сборки и эксплуатации, в следствие не соблюдения настоящей инструкции или применения изделия не по назначению.

divan.ru

ООО «ДИВАН ТРЕЙД»
129110, Россия, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Мещанский, ул.
Большая Переяславская, д. 10, этаж 1,
помещ. V, ком.13

Шкаф для одежды Ш2 «Фанни»

Размер (ВхШхГ) 2115x1058x515

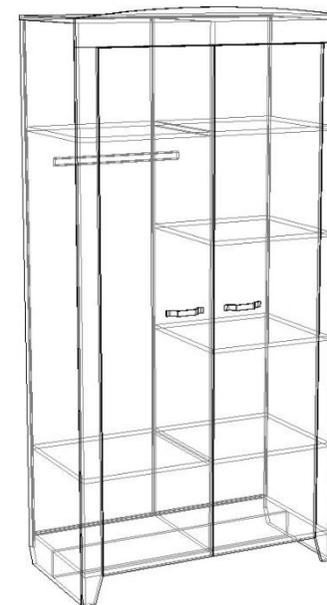

Гарантийный срок эксплуатации 18 мес.

Срок службы 10 лет.

Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия

Гарантийный талон (заполняется магазином, где приобретено изделие)

Место приобретения _____

№ партии _____ Дата выпуска _____


Дата продажи _____

Подпись покупателя _____ Подпись продавца _____






ТР ТС 025/2012
ГОСТ 16371-2014

Схема сборки:

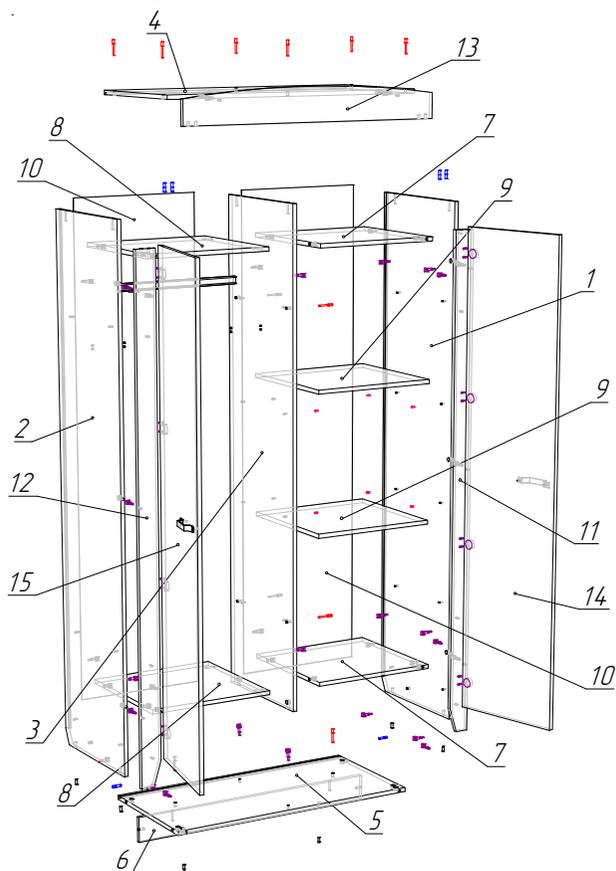

Регулировка петель

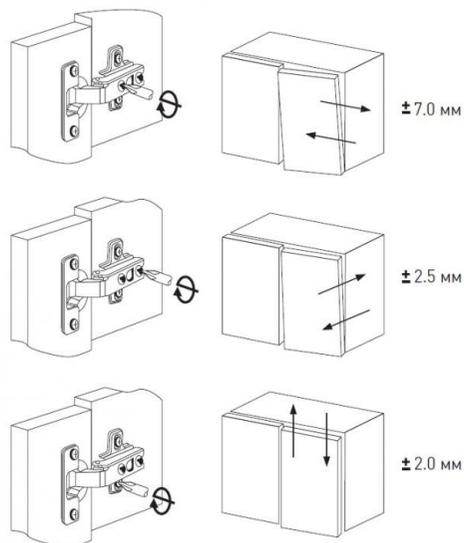

 32 компл.	 12 шт.	 6 шт.	 6 шт.	 8 шт.	 12 шт.
Φ-1 Стяжка эксцентриковая	Φ-2 Конфирмат 7x50	Φ-3 подпятник регулируемый	Φ-4 Шкант 8x30	Φ-5 Полкодержат.	Φ-6 Фиксатор для ЛДВП
 8 шт.	 2 компл.	 1 шт.	 16 шт.	 24 шт.	 20 шт.
Φ-7 Петля под фальш-панель с доводчиком	Φ-8 Стяжка межсекцион.	Ключ Z-4	Шайба металлическая	Φ-9 Саморез 3x20	Φ-10 Саморез 3,5x16
 32 шт.	 2 шт.	 2 шт.	 1 шт.	 2 шт.	
Заглушка эксцентрика	Заглушка конфирмата	Φ-11 Штангодерж.	Штанга овальная L=493 мм		

№	Наименование	Габарит	Кол-во
1	Боковина правая	2055x499x16	1 шт.
2	Боковина левая	2055x499x16	1 шт.
3	Перегородка	1938x485x16	1 шт.
4	Крыша	1058x499x16	1 шт.
5	Дно	1024x499x16	1 шт.
6	Цоколь	1024x101x16	1 шт.
7	Полка	504x485x16	2 шт.
8	Полка	504x485x16	2 шт.
9	Полка съемная	501x478x16	2 шт.
10	Стенка задняя	1950x518x3,2	2 шт.
11	Планка правая	1975x80x16	1 шт.
12	Планка левая	1975x80x16	1 шт.
13	Планка горизонтальная	1058x130x16	1 шт.
14	Фасад правый с принтом	1870x444x16	1 шт.
15	Фасад левый	1870x444x16	1 шт.

Схема установки петли:


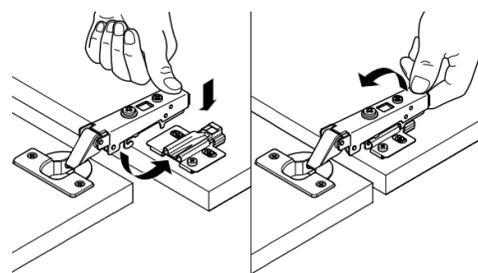


Схема установки эксцентрика:

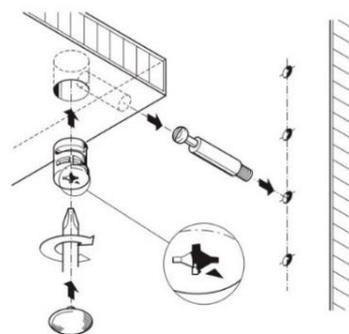

В комплекте заложена стяжка (Φ-8) для крепления одного модуля с другим при необходимости. Для установки стяжки просверлить отверстия Ø5-7 мм в местах крепления, подложив брусок в месте выхода сверла во избежание «вырыва» материала.

Последовательность сборки:

1. На детали №2,3 установить штангодержатели (Ф-11) с помощью саморезов 3,5х16 (Ф-10). На детали №1,2,6 установить подпятники (Ф-3). На детали №11,12 установить монтажные планки от петель (Ф-7) с помощью винтов.
2. Установить дюбеля от эксцентриковых стяжек (Ф-1) на детали №1,2 – по 6 шт., на деталь №3 – 4 шт., на деталь №5 – 2 шт., на детали №11,12 – по 6 шт., на деталь №13 – 2 шт.
3. Детали №5,6 стянуть с помощью конфирматов (Ф-2).
4. Деталь №2 притянуть к деталям №5,6 с помощью эксцентриковых стяжек (Ф-1) и шкантов 8х30 (Ф-4).
5. К детали №2 притянуть детали №8 на эксцентриковые стяжки (Ф-1).
6. К собранной конструкции притянуть деталь №3 с помощью эксцентриковых стяжек (Ф-1) и конфирматов (Ф-2).
7. Установить детали №7 на эксцентриковые стяжки (Ф-1).
8. К собранной конструкции притянуть деталь №1 с помощью эксцентриковых стяжек (Ф-1) и шкантов 8х30 (Ф-4).
9. Деталь №4 стянуть с собранной конструкцией на конфирматы (Ф-2), вставив в пазы детали №10.
10. Проверив равенство диагоналей изделия зафиксировать задние стенки №10 с помощью фиксаторов (Ф-6), саморезов 3х20 (Ф-9) и шайб металлических.
11. Собрать планки №11,12,13 между собой при помощи шкантов 8х30 (Ф-4), и установить их на собранную конструкцию с помощью эксцентриковых стяжек (Ф-1).
12. На фасады №14,15 установить петли (Ф-7) с помощью саморезов 3,5х16 (Ф-10) и ручки.
13. Навесить фасады и отрегулировать петли.
14. Полки №9 установить на полкодержатели (Ф-5).
15. Штангу установить в штангодержатели.
16. Установить заглушки на видимый крепеж при эксплуатации изделия.

Схема сборки:

