


Кровать Кевия

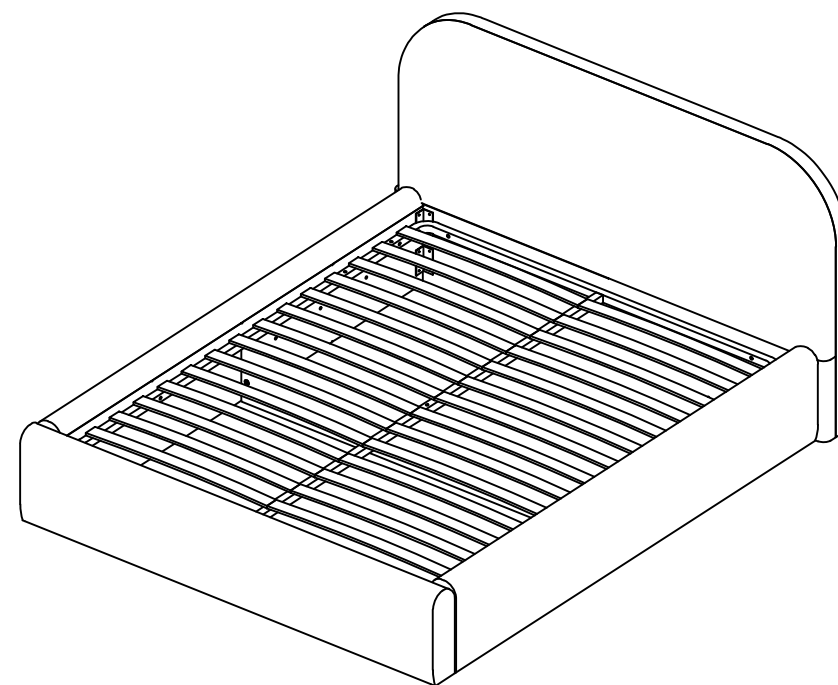

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Уважаемый покупатель!

После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами!

Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (расправьте подушки, разгладьте складки и придайте правильную форму).

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия


Наименование модели: Кровать Кевия

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):	120 140 160 180
- Ш*Г*В -	1440/1660/1860/2060*2260*1080
- спальное место -	1220/1420/1620/1820*2020
- высота спального места(по царгам боковым) -	370
КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:	
- механизм/тип раскладывания -	подъем основания по заказу
- материал каркаса -	ДСП, Фанера, ДВП, МДФ
- наполнитель царг/спинки -	ППУ 30 HS2012 + ППУ 40 ST2236
- вес, кг -	105/116/126/136
- дополнительная информация -	ЧЕХОЛ НЕСЪЕМНЫЙ

В целях улучшения и совершенствования продукции
производитель оставляет за собой право вносить изменения
в дизайн и конструктив товара!



Сборка 14


- установить на ортопедическое основание стопор матраса -
2 шт.

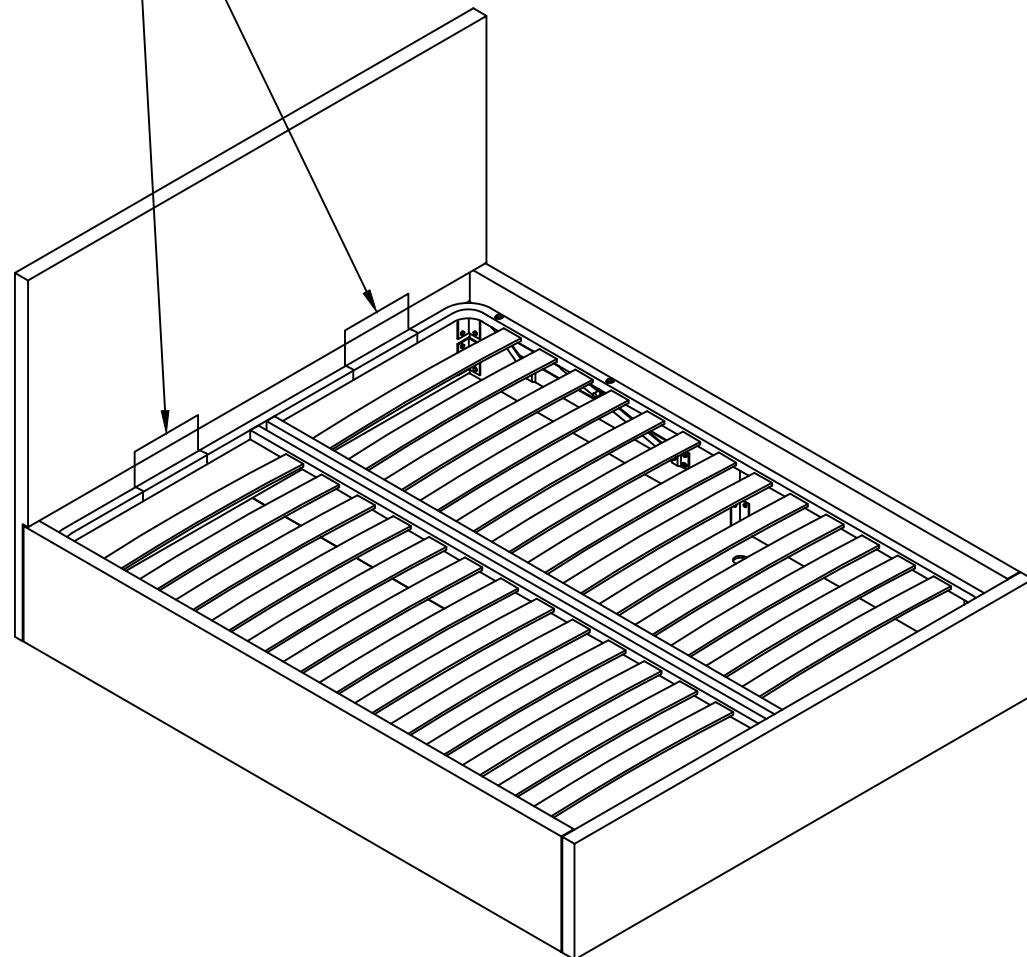

Сборка 13

- установить на Механизм подъема кровати ортопедическое основание. Установить петлю ручки на ортопедическое основание.

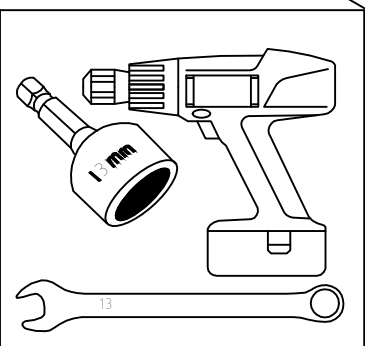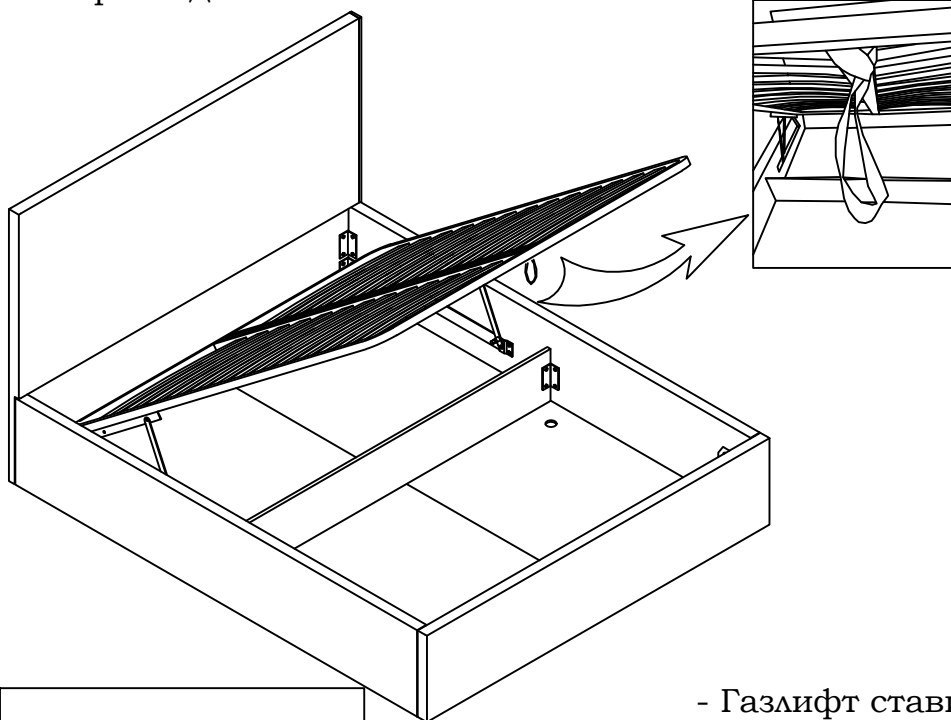


-  - Гайка M8 - 4шт.
-  - Шайба M8x25 - 4шт.
-  - Болт M8x40 - 4 шт.

- Газлифт ставить штоком вниз!

 - Гайка со стопорным кольцом M6 - 4шт.

 - Шайба 6x12 - 4шт.

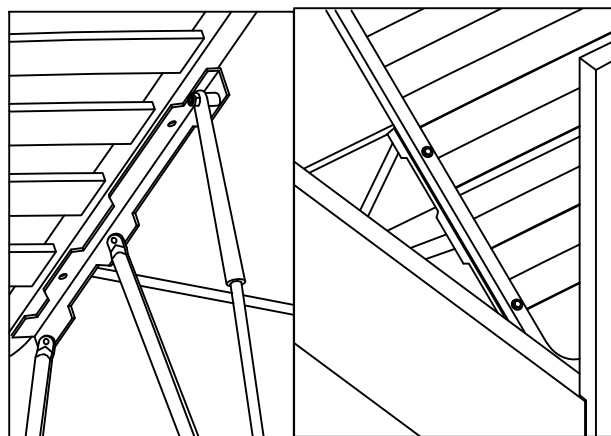


Комплектность:

упаковка 1 - Царги, средник




упаковка 2 - Спинка, Дно основания

упаковка 3 - Ортопедическое основание

упаковка 4 - Механизм подъема, Фурнитура, Паспорт

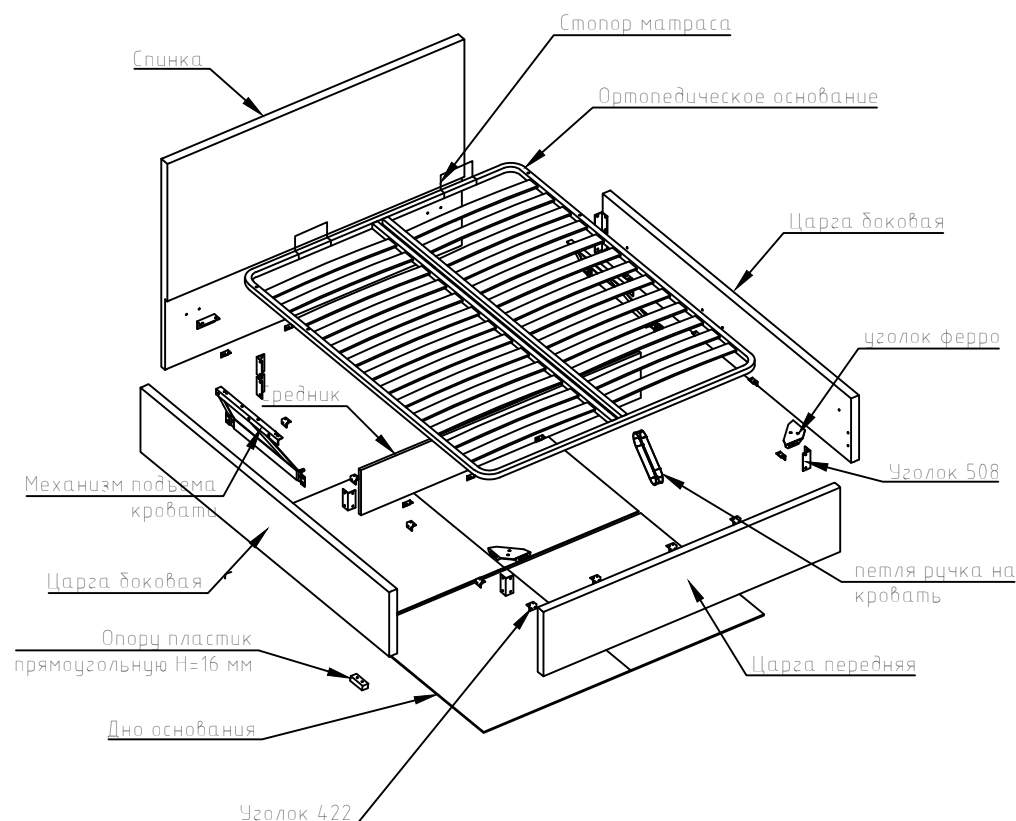

Инструкция по сборке

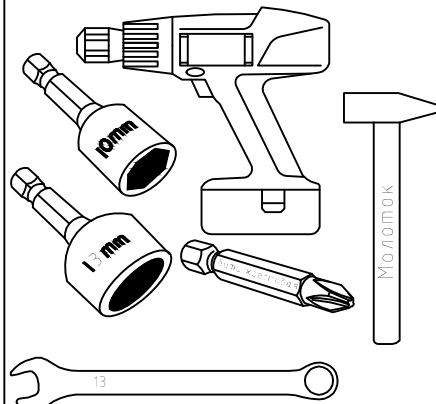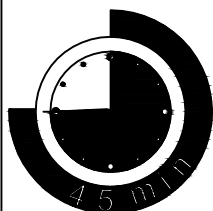

- Опору пластик
прямоугольную Н=16 мм - 13 шт.




- саморез 3,5×41 - 26 шт.



- подпятник пластиковый
с гвоздем Hafele - 3 шт.



- подкладка фетр - 4шт.



- уголок ферро - 2шт.



- Уголок 508 - 10 шт.



- Болт M6×20 - 32 шт.



- Подпятник
самоклеящийся 10×38 - 2 шт.




- Болт M6×40 - 8 шт.

* - комплектующие для кроватей с механизмом



Сборка 12

- установить дно основания (4 шт)

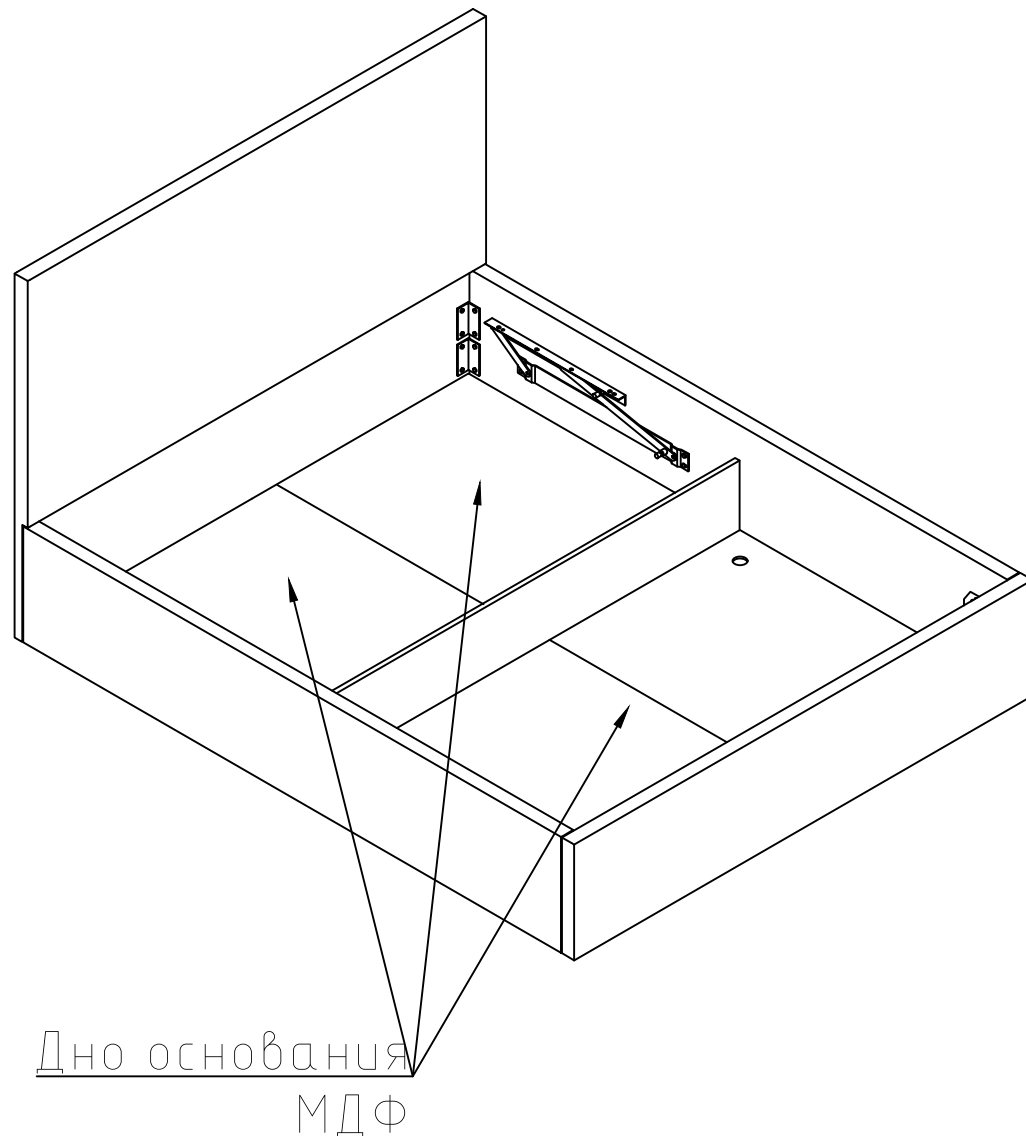

Сборка 11

- Соединить царги боковые со средником

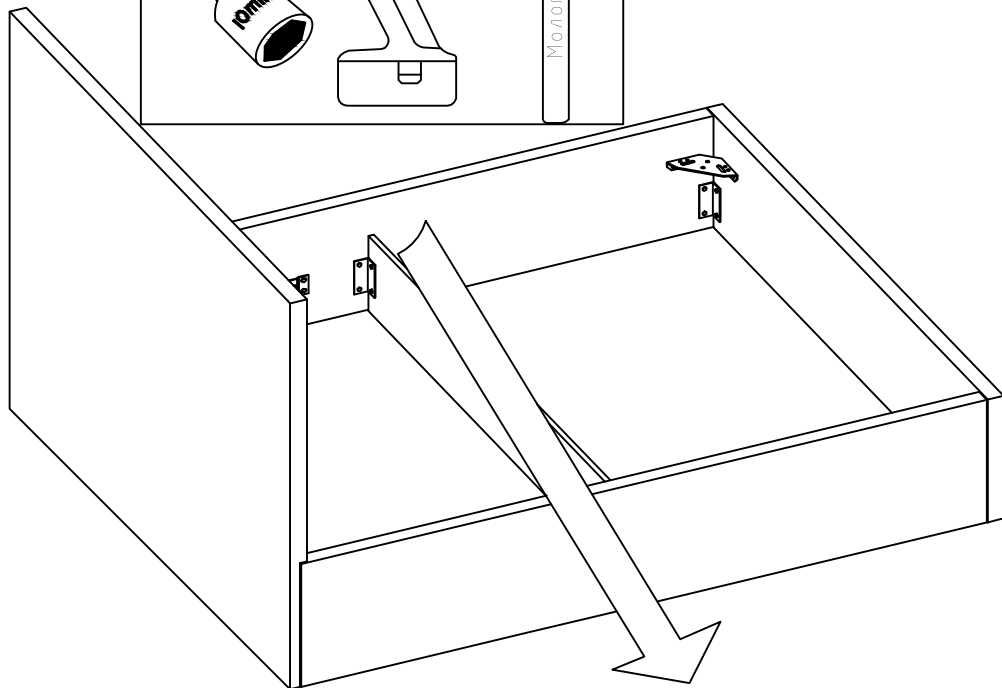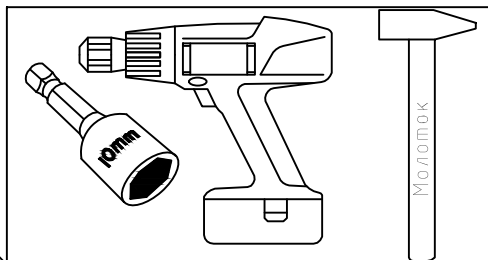


- Болт М6×20 - 8 шт.




- Уголок 508 - 2шт.




- подпятник пластиковый с гвоздем Hafele - 3 шт.

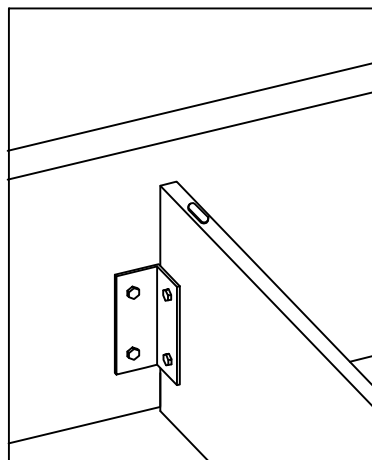

* - комплектующие для кроватей с механизмом

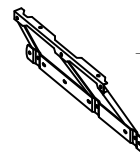

- Механизм подъема кровати *



- Газлифт - 2 шт.*
ширина ортопеда:
160 - 800Н



- Гайка со стопорным
кольцом М6 - 4шт. *



- Шайба 6×12 - 4шт. *



- саморез 3,5×16 мм - 16 шт.*



- саморез 3,5×25 мм - 32 шт.*



- Уголок 422 - 24шт.*



- Шайба пластиковая
20×3 - 12шт.*



- Стопор матраса - 2шт.*



- Петля ручка на кровать - 1 шт.*



- Гайка М8 - 4шт.*




- Болт М8×40 - 10 шт.*



- Шайба М8×25 - 4 шт.*

Сборка 1

- Установить на царгу переднюю Уголок 422

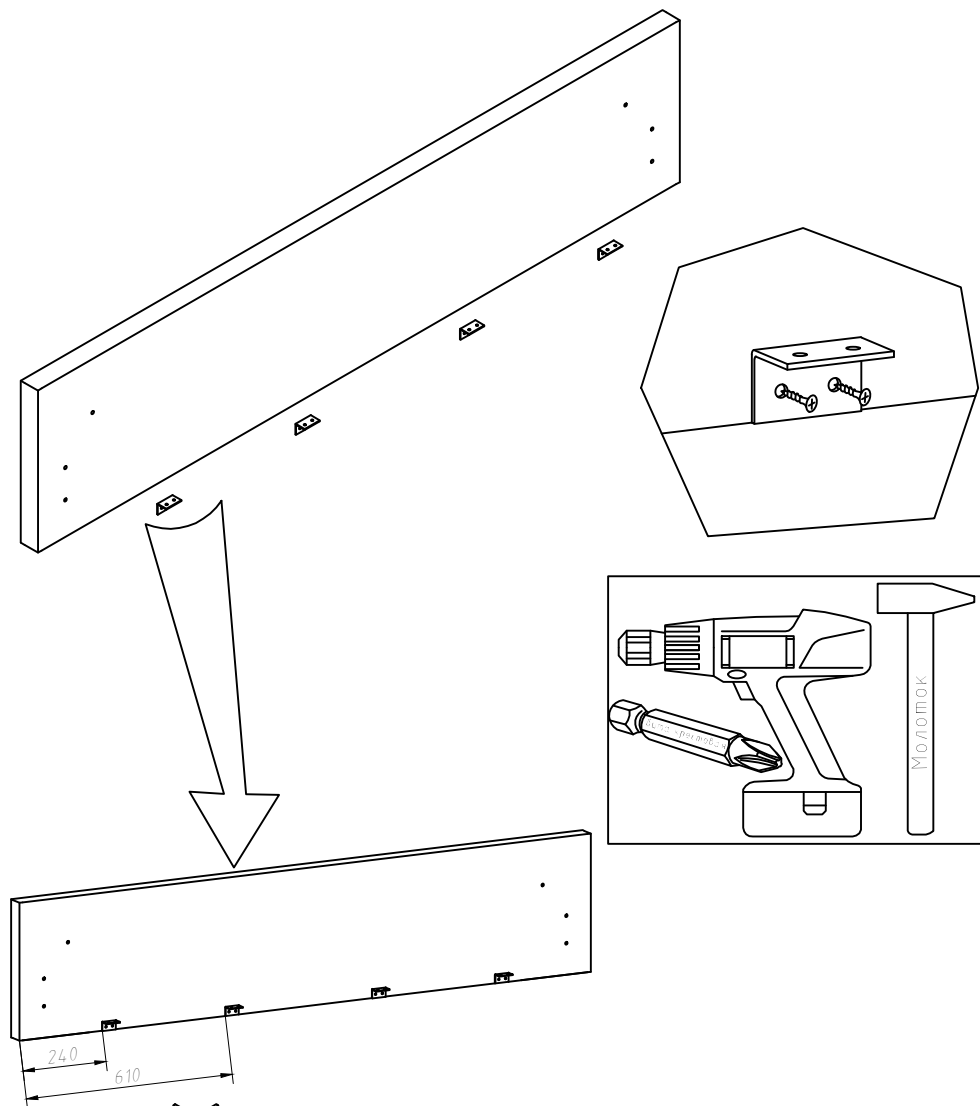

Уголок 422 - 4шт.


саморез 3,5×25 мм - 8шт.

Сборка 10


- Установить на средник уголок 422

Уголок 422 - 8шт.

саморез 3,5×16 мм - 16 шт.

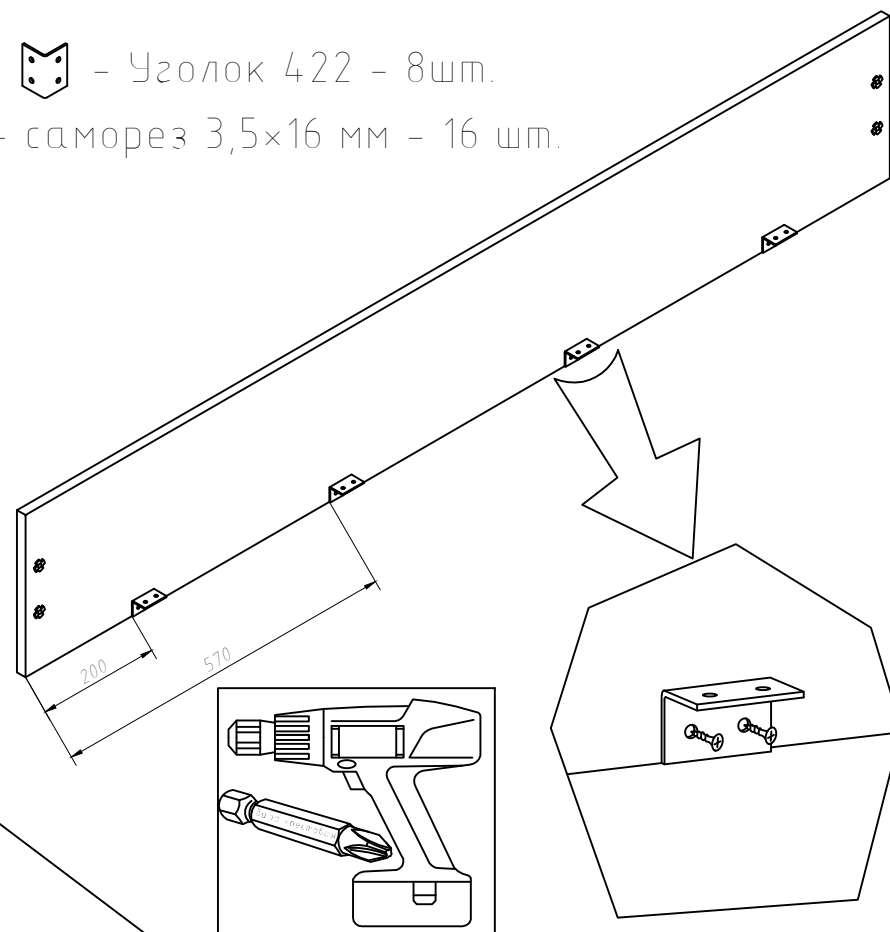

- установить на средник
Опору пластик прямоугольную
H=16 мм

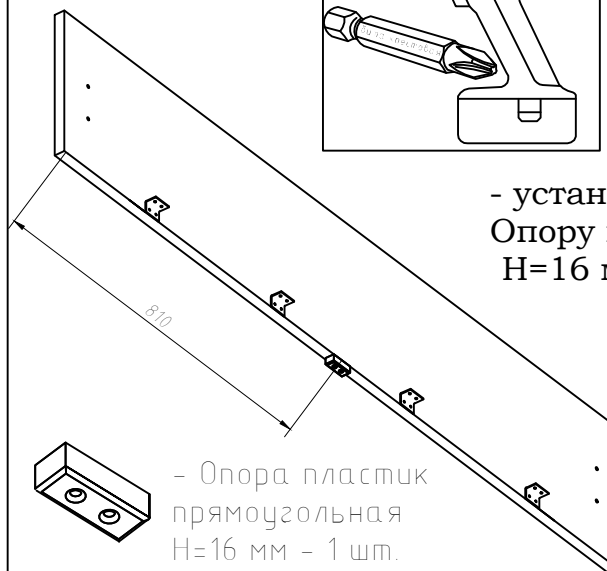


Опора пластик
прямоугольная
H=16 мм - 1 шт.


саморез 3,5×41 - 2 шт.

Сборка 9

- Соединить царги боковые и спинку. Установить Уголок 508

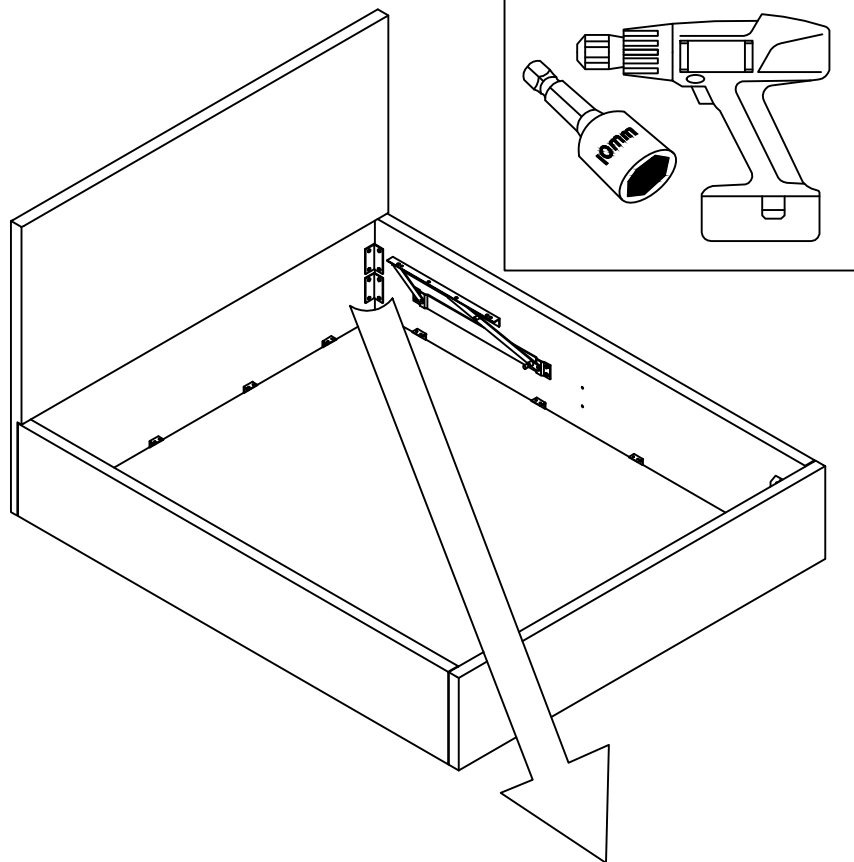



- Уголок 508 - 4 шт.



- Болт M6x40 - 8 шт.





- Болт M6x20 - 8 шт.

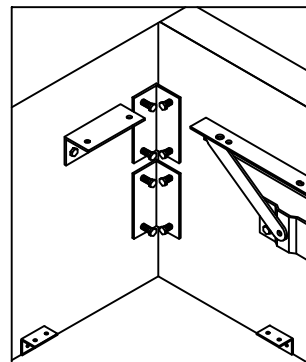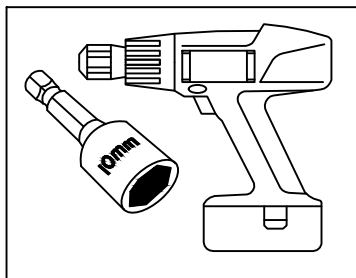

Сборка 2

- установить на царги боковые Механизм подъема кровати. Если кровать комплектуется неразборным ортопедом, механизм ставить в 1,3,5 отверстия, если разборным ортопедом то 2,4,6 отверстия.

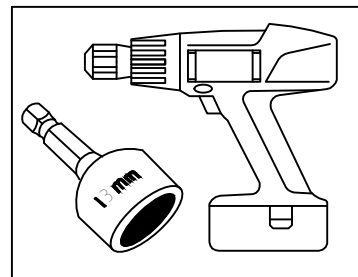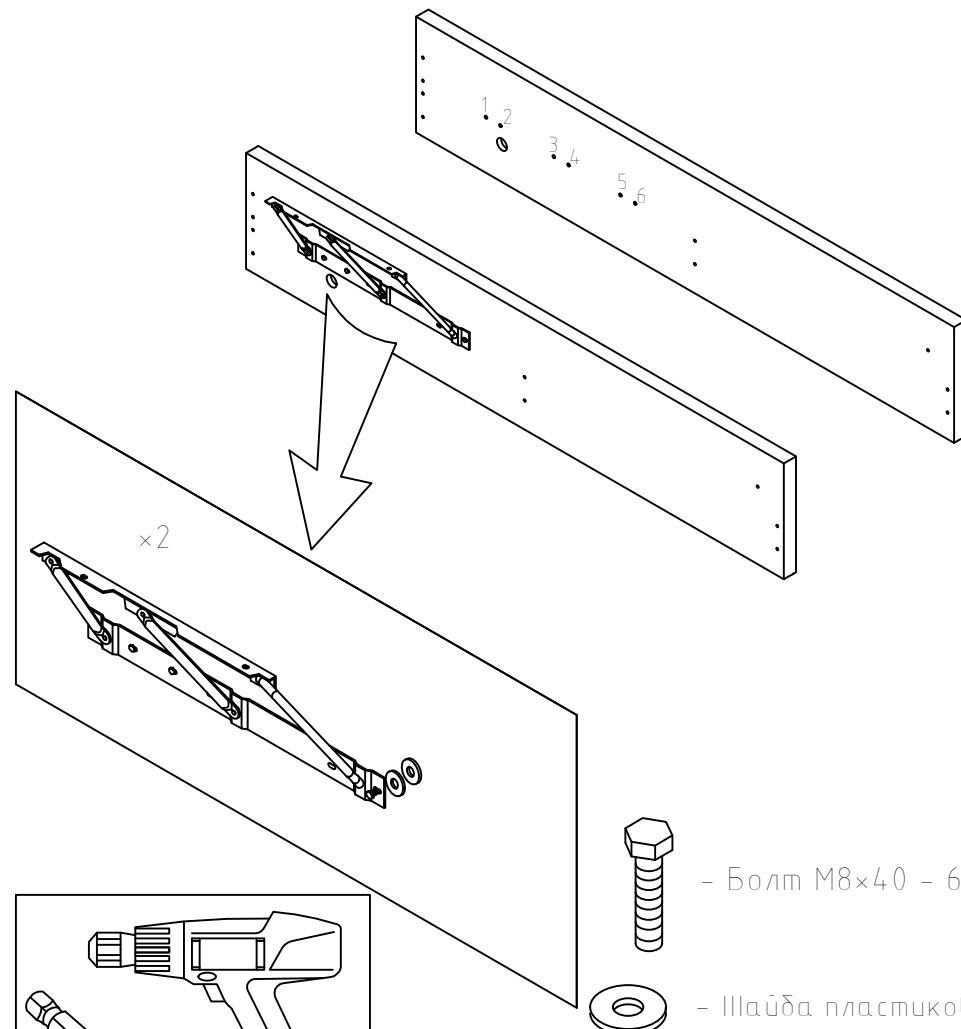


- Болт M8x40 - 6 шт.




- Шайба пластиковая 20x3 - 12 шт.
(устанавливается между механизмом и царгой.)

Сборка 3

- установить на царги боковые Уголок 422


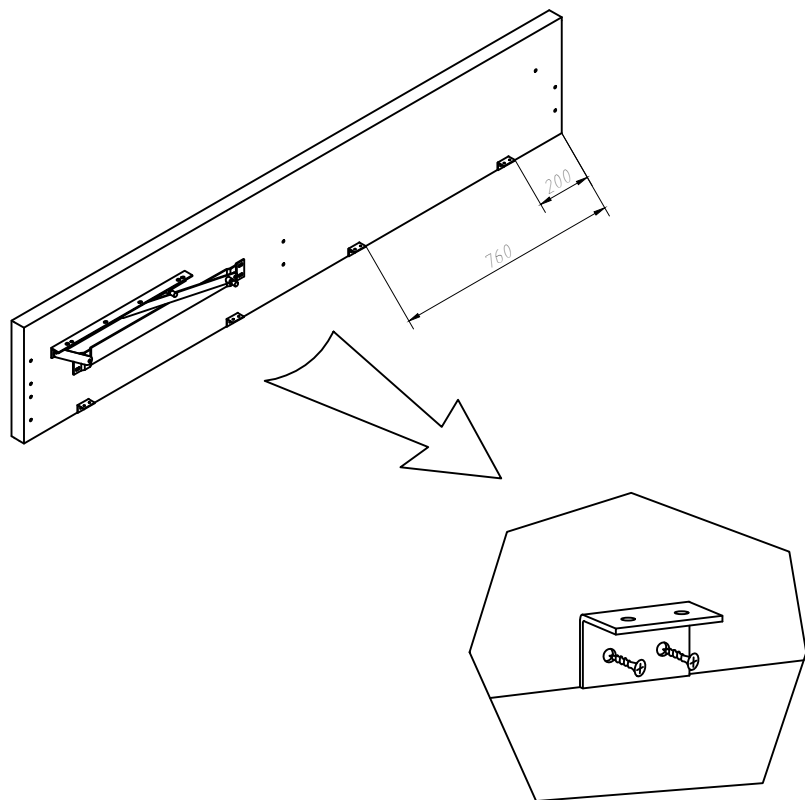



-  - Уголок 422 - 8 шт.
 - саморез 3,5×25 мм - 16 шт.

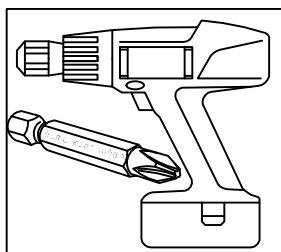


Сборка 8

- Соединить царгу переднюю и боковые. Установить Уголок 508 и уголок ферро

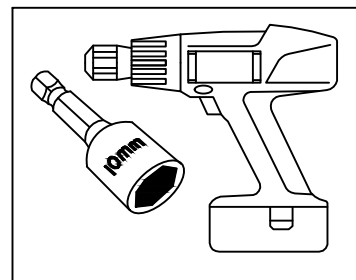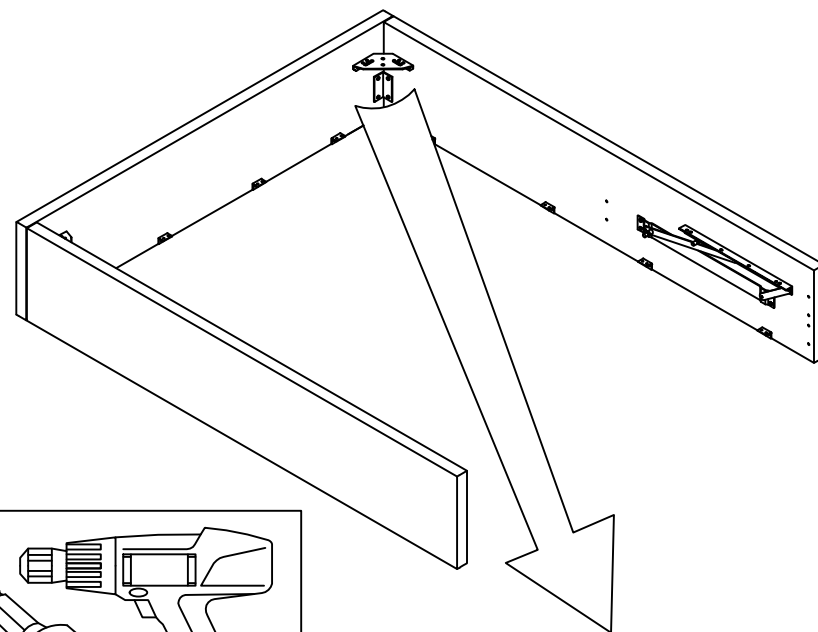

-  - уголок ферро - 2 шт.
 - Уголок 508 - 2 шт.
 - Болт М6×20 - 12 шт.
 - подкладка фетр - 4 шт.

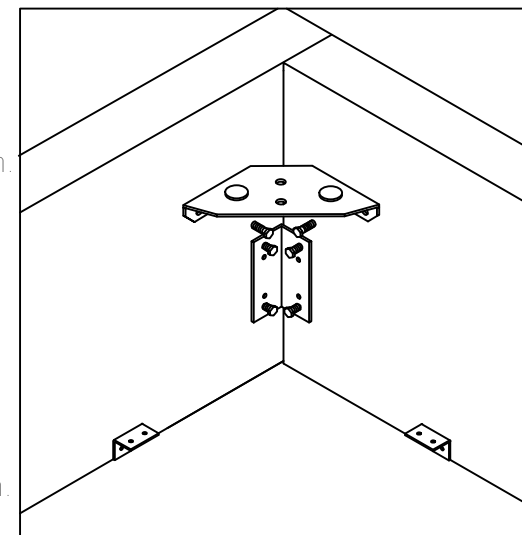


Сборка 7


- установить на спинку Уголок 508.

*Если ортопедическое
основание будет
задевать уголки,
то отрегулируйте
их установку.*

*Ослабить затяжку
болтов.
Уголки максимально
сместить вниз
и затянуть болты*

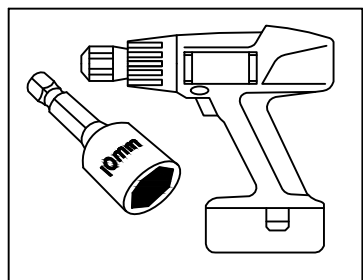

- Уголок 508 - 2 шт.







- Болт М6х20 - 4 шт.



- Подпятник
самоклящийся 10х38 - 2 шт.

Сборка 4


- установить на царгу переднюю и боковую Опору пластик
прямоугольную Н=16 мм

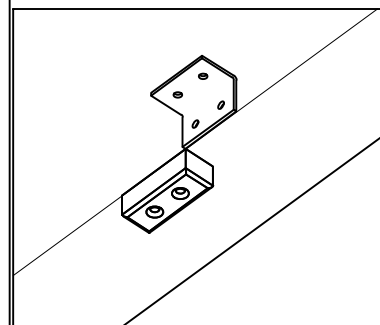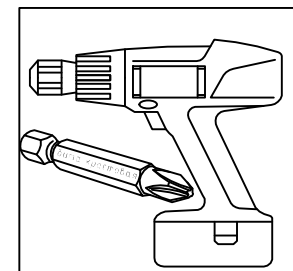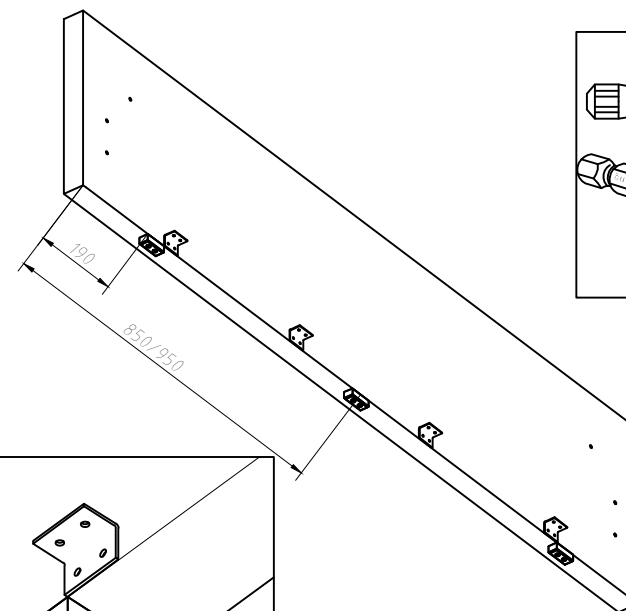

- Опора пластик
прямоугольная Н=16 мм - 9 шт.




- саморез 3,5х41 - 18 шт.

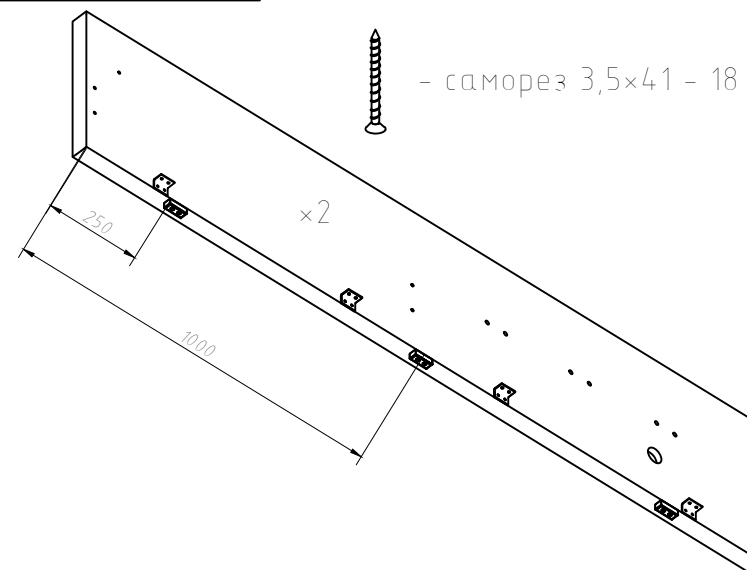


Сборка 5

- установить на спинку Уголок 422

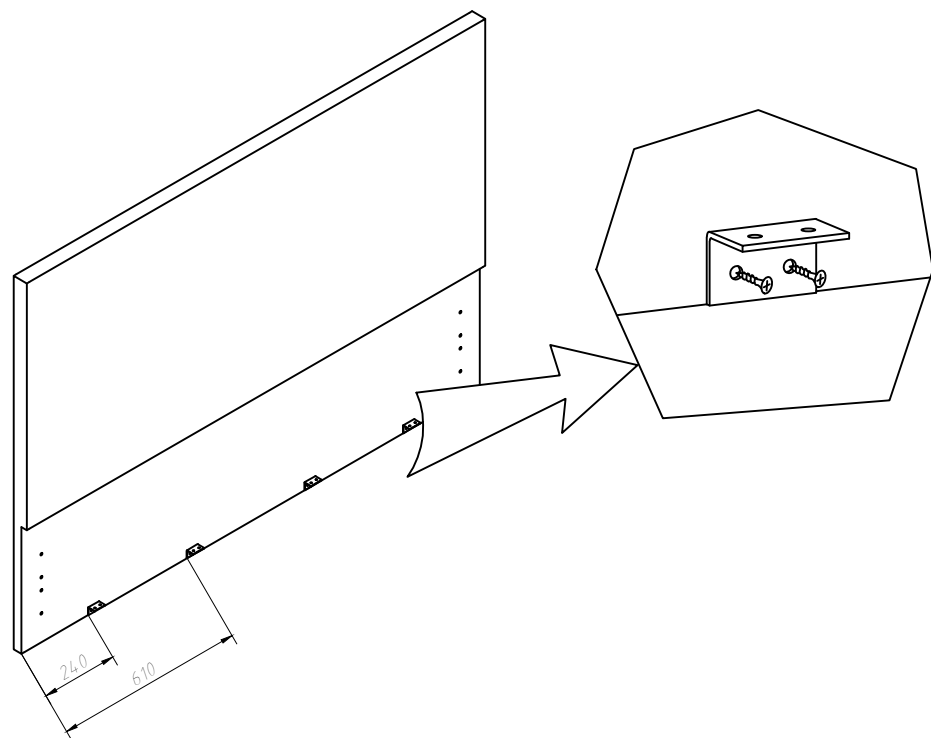




 - Уголок 422 - 4 шт.

 - саморез 3,5×25 мм - 8 шт.

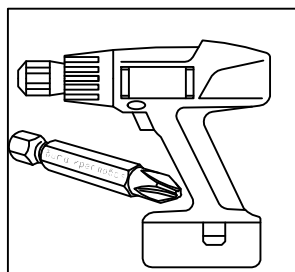

Сборка 6

- установить на спинку Опору пластик прямоугольную Н=16 мм

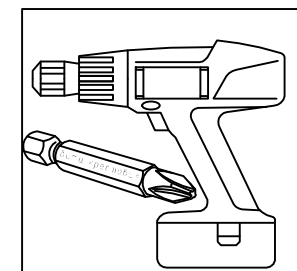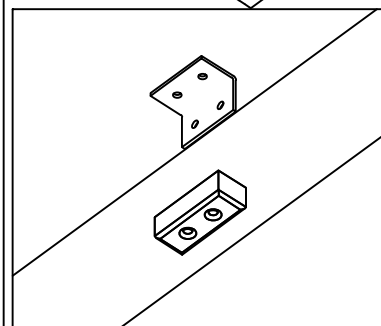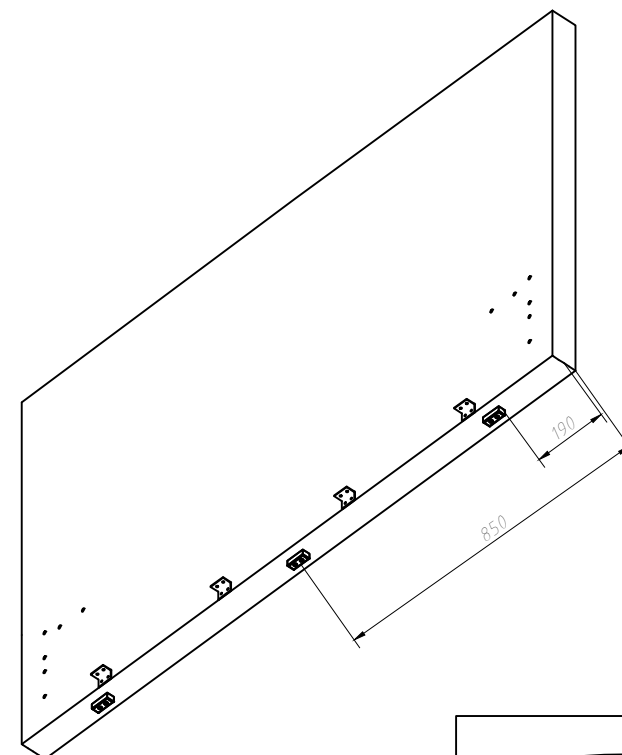

- Опора пластик
прямоугольная Н=16 мм - 3 шт.

 - саморез 3,5×41 - 6 шт.

