



Инструкция по сборке
Прихожая Стелла
105×45×200

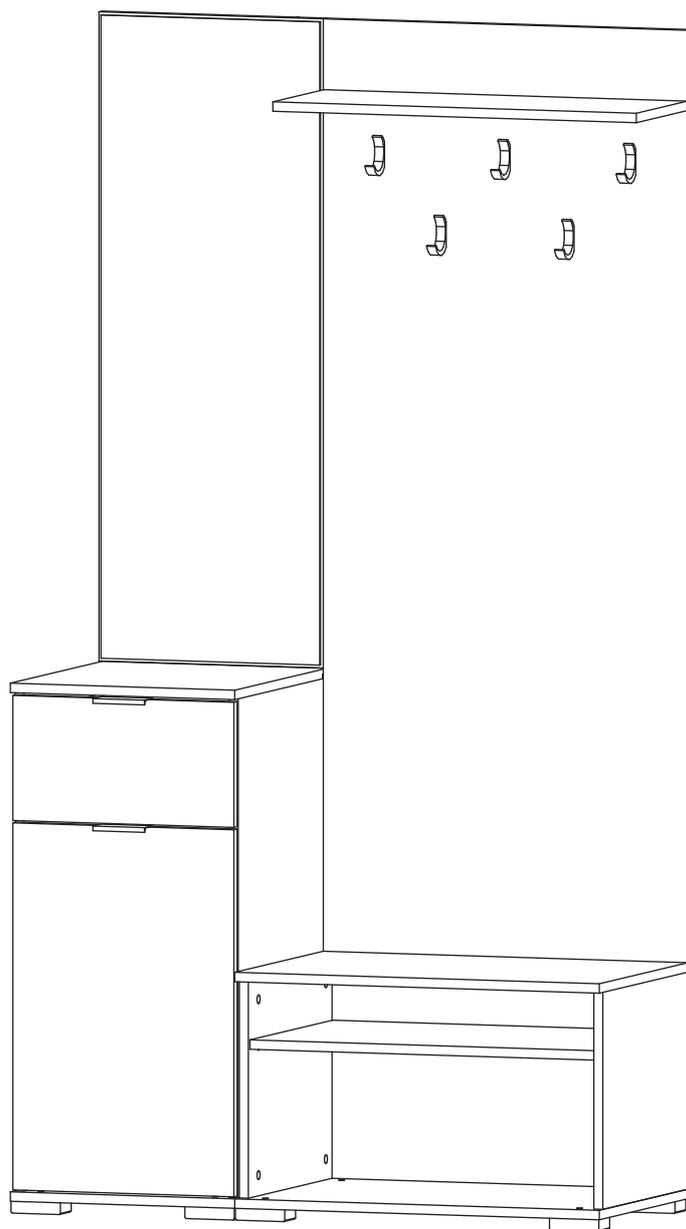


divan.ru
интернет-магазин мебели

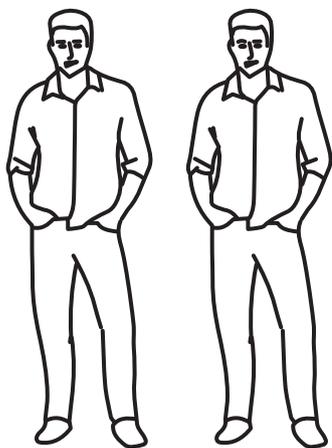

Инструмент (в комплект не входит)



Дрель

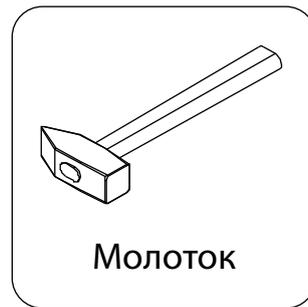

Молоток



Отвертка
крестовая



Карандаш



Рулетка



Уровень

Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающем порчу деталей, и согласно данной инструкции.

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых неотапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:

- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
 - предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
- протирайте изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.


Перечень деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
5	Фронтальная панель	1	1580	650	16	Бок правый	1	368	430
6	Панель с зеркалом	1	1100	400	17	Полка	1	364	405
7	Бок правый	1	846	430	18	Бок ящика правый	1	400	160
8	Бок левый	1	846	430	19	Бок ящика левый	1	400	160
9	Дно	1	650	450	20	Задняя стенка ящика	1	308	160
10	Столешница	1	650	450	21	Фасад	1	622	394
11	Полка	1	614	405	22	Фасад ящика	1	394	212
12	Дно	1	400	450	24	Задняя стенка	1	860	380
13	Столешница	1	400	450	25	Задняя стенка	1	382	630
14	Полка	1	648	250	26	Дно ящика	1	322	398
15	Бок левый	1	368	430					


Фурнитура

27 Ручка	28 Винт-потай 4x20	29 Врезной навес	30 Дюбель-костыль	31 Евровинт 6,3x13	32 Евровинт 7x50	33 Закрутка для тех. отверстий D5 мм.
34 Ключ зиг-заг к шестиграннику	35 Крючок	36 Опора	37 Саморез 3,5x16	38 Стяжка межсекционная	39 Амортизатор самоклеющийся	40 Закрутка для эксцентрика
41 Закрутка самоклеющаяся	42 Полкодержатель	43 Шариковые направляющие 400 мм без довод./с довод.	44 Петля накладная без довод./с довод.	45 Фиксатор задней стенки		
46 Шкант бук	47 Шток эксцентрика	48 Эксцентрик				


1

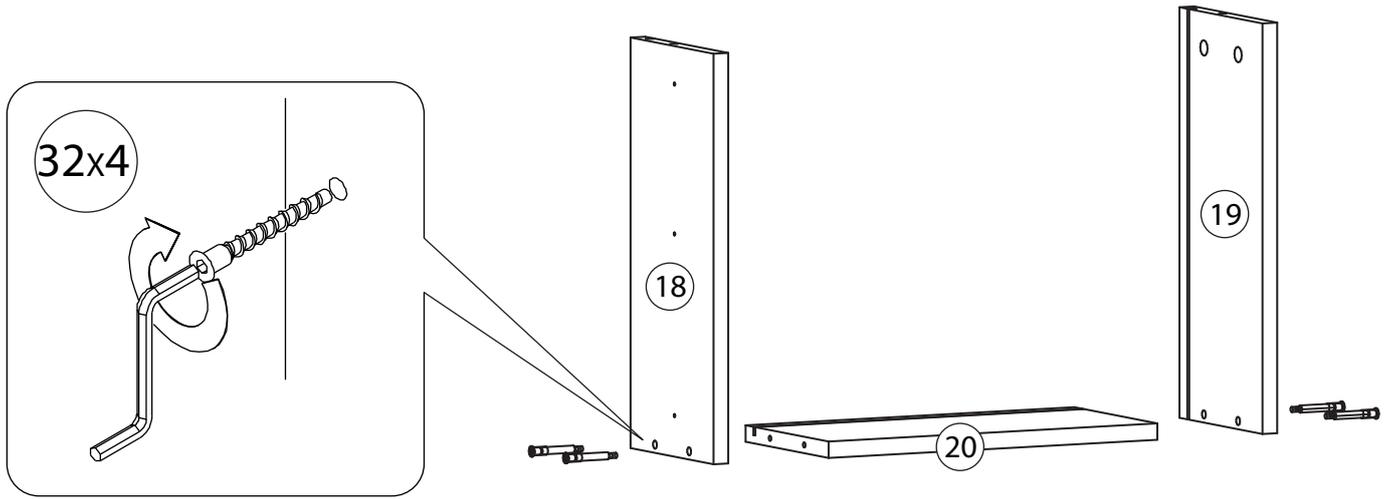

2

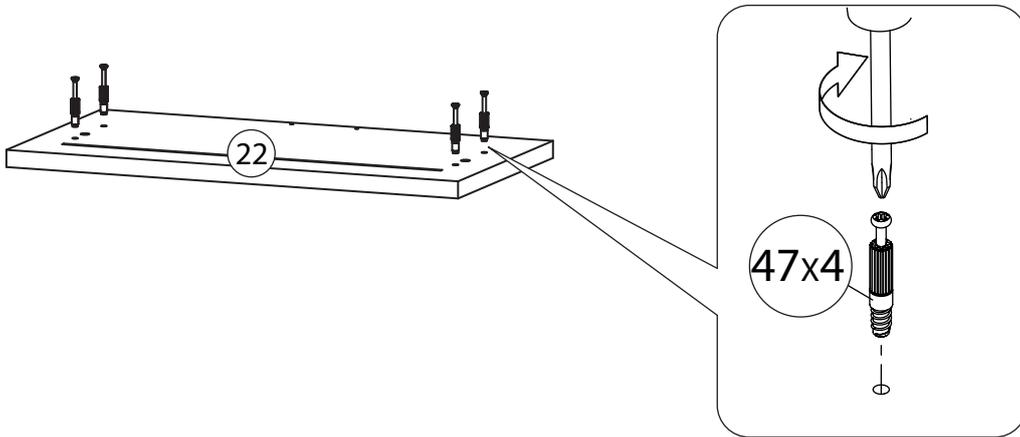


3

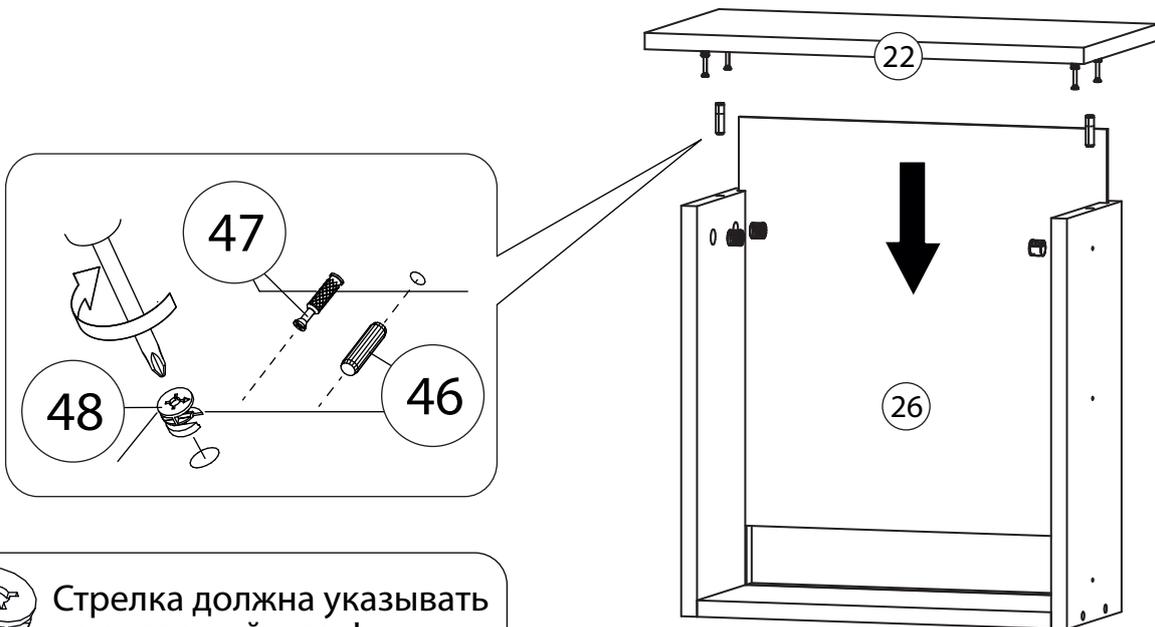


Стрелка должна указывать на входящий шток!


4

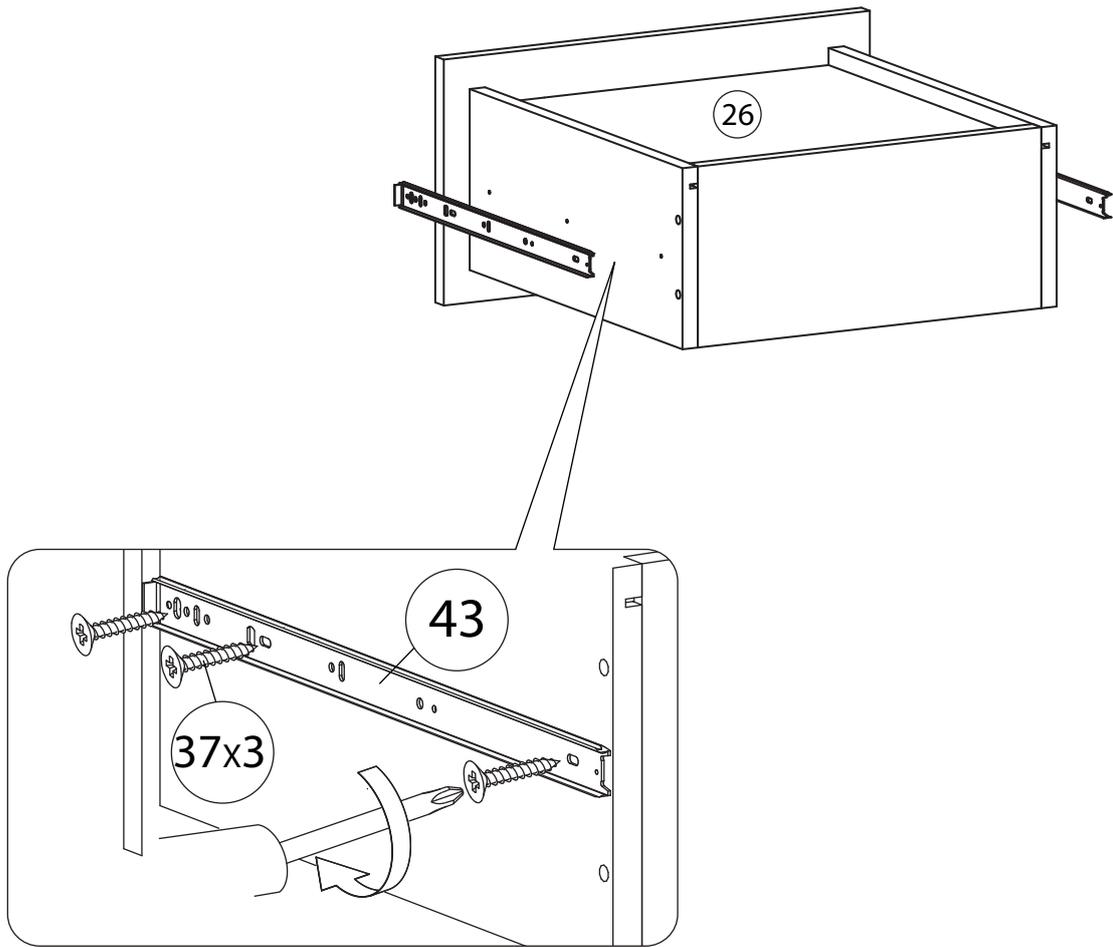

Подробно см. в прил.

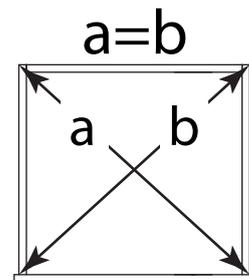


5

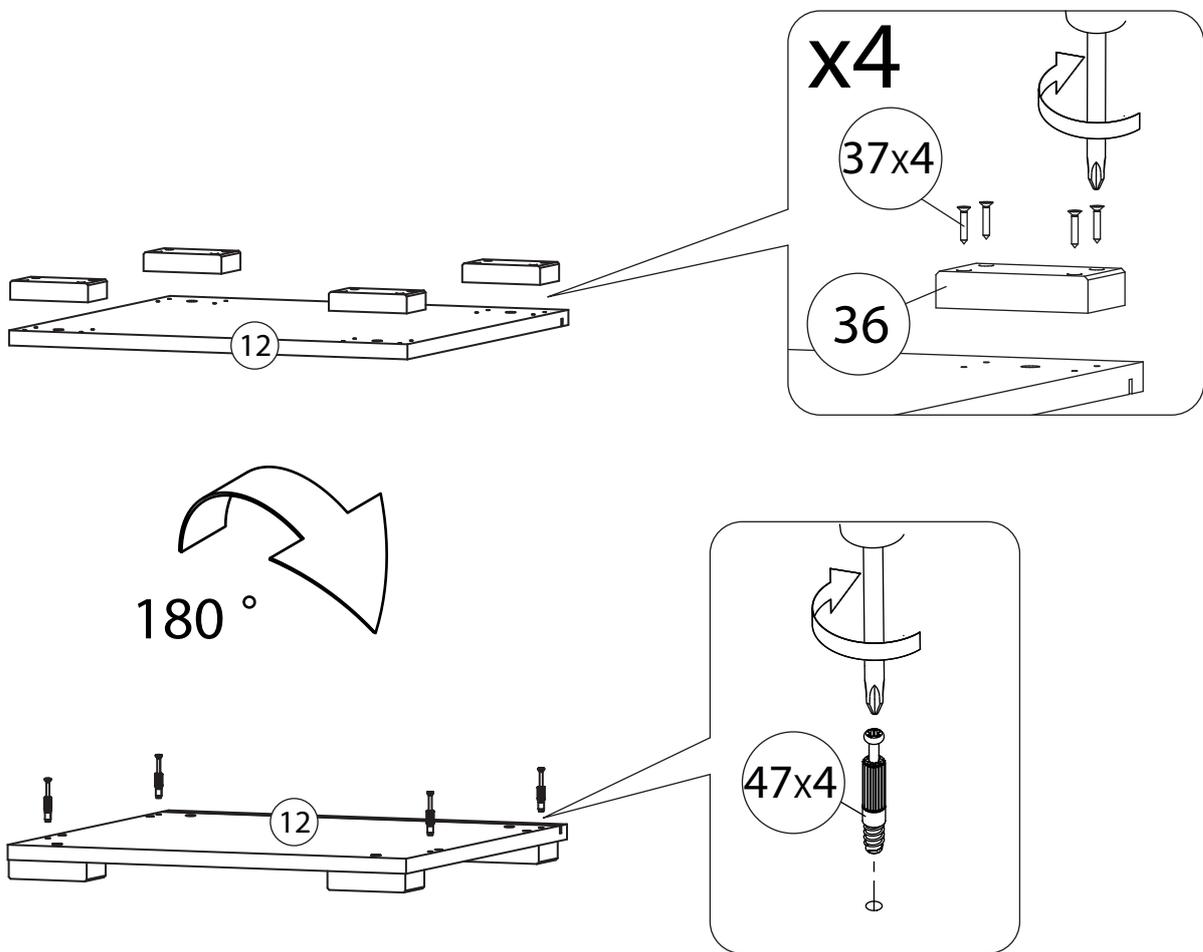

6

Бок правый (7) собирается аналогично, кроме петель.


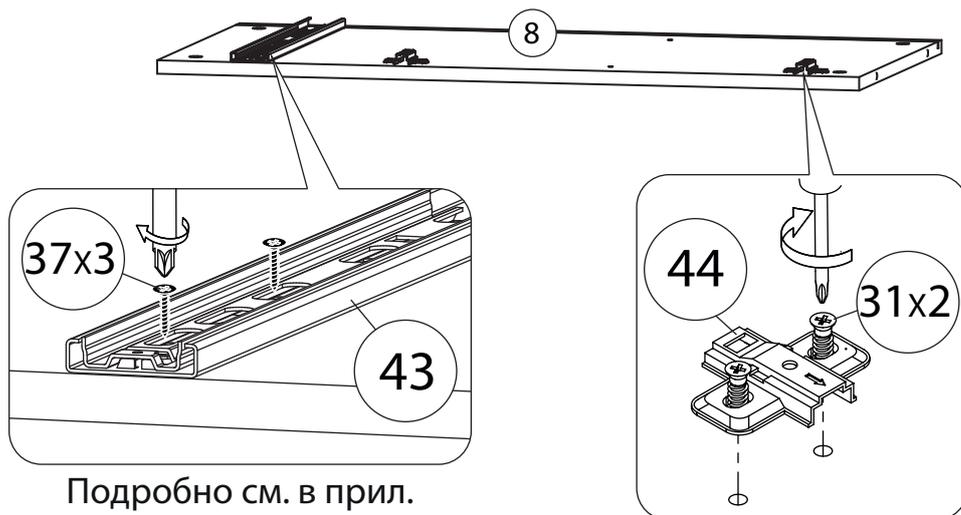


Внимание! Расположение фасадов будет отличаться для право и левосторонней сборок. Сверления в деталях позволяют собрать оба варианта, поэтому будьте внимательны и не располагайте фурнитуру в не задействованных в вашем варианте сборки отверстиях.


7




Стрелка должна указывать на входящий шток!

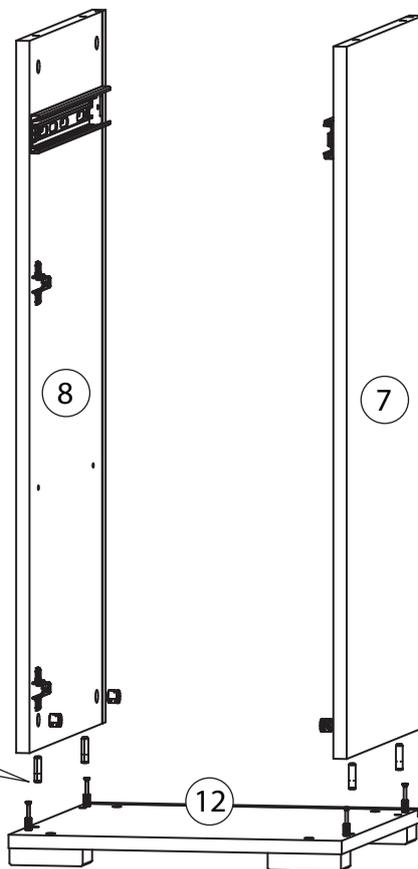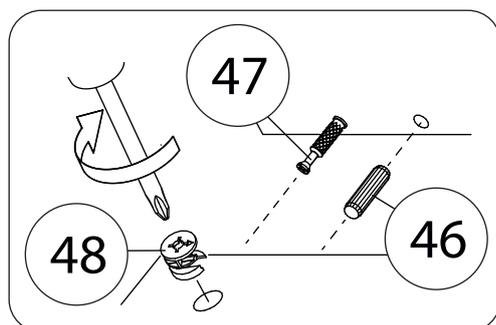



8

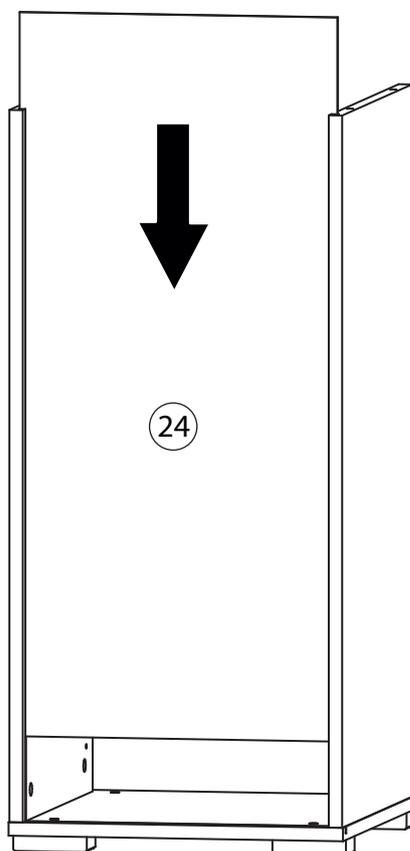



9

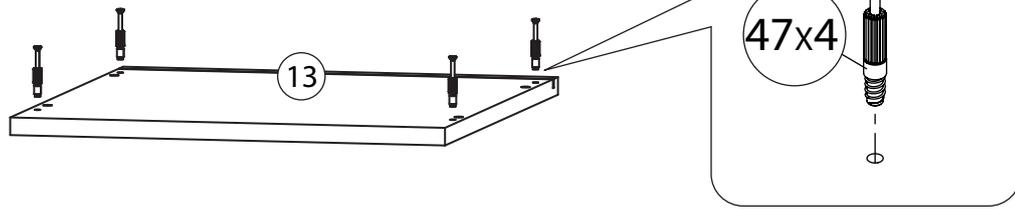



10

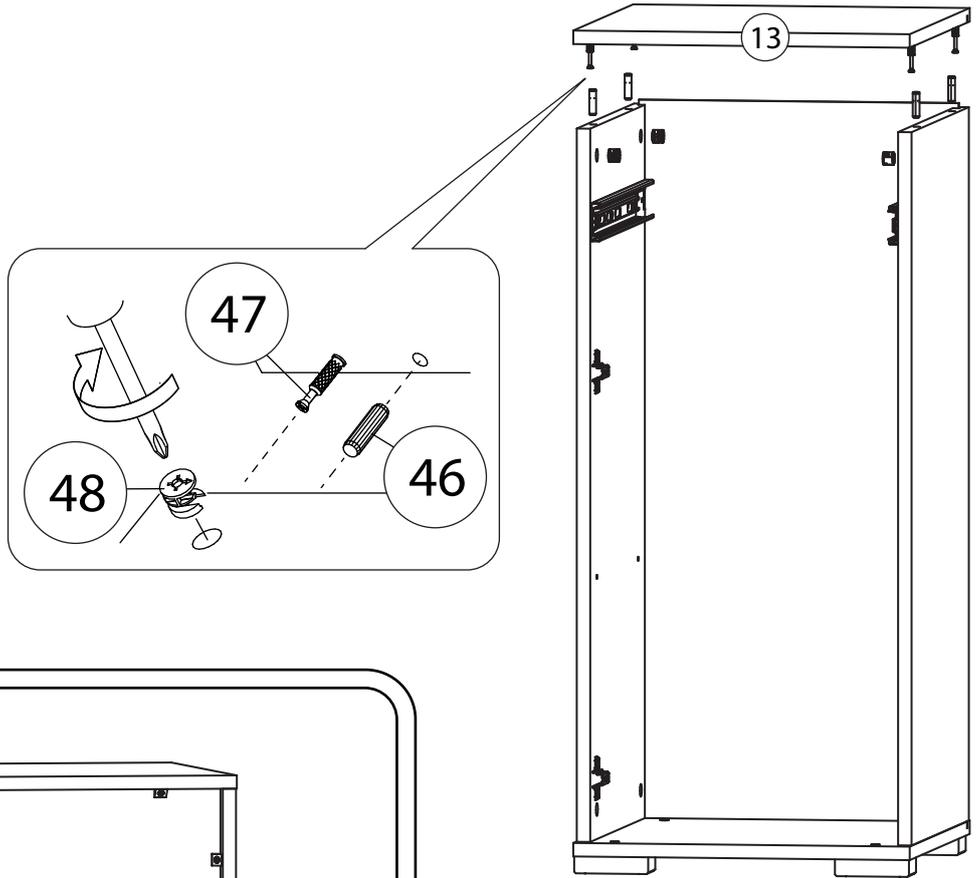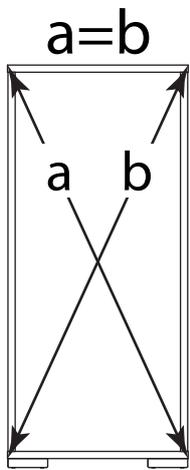


11

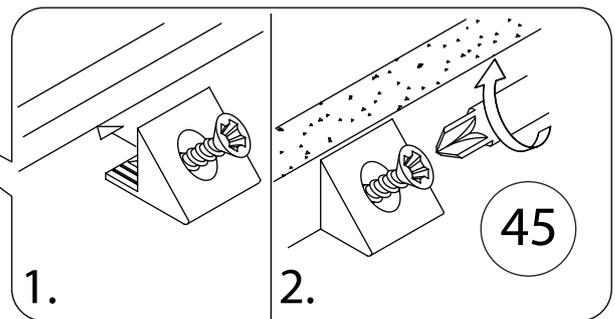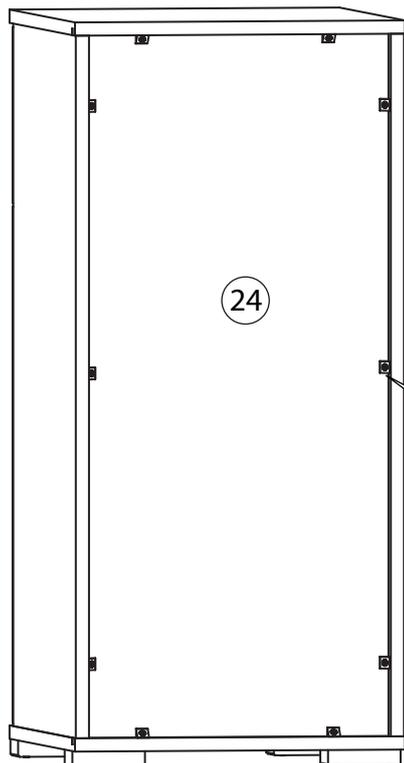

12

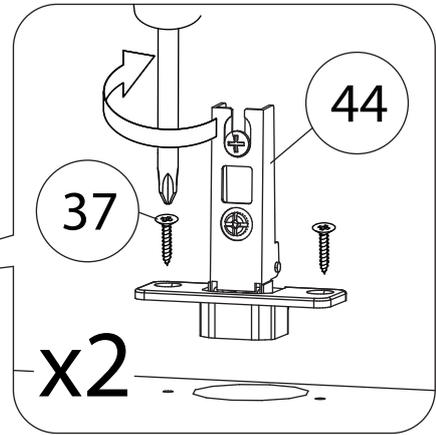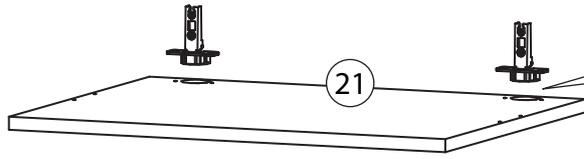


13

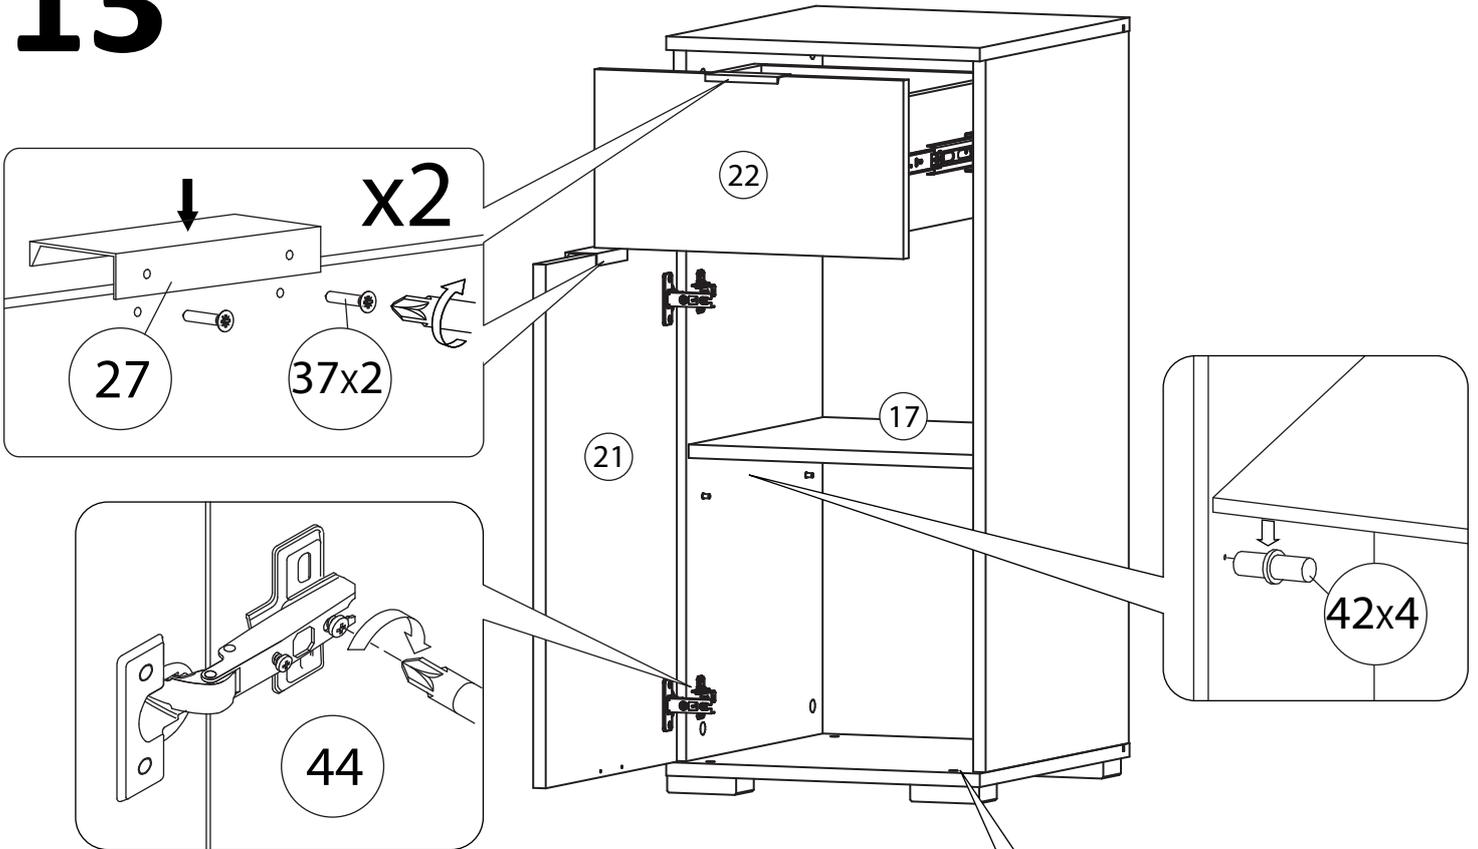


Подробно см. в прил.






Установка ящика

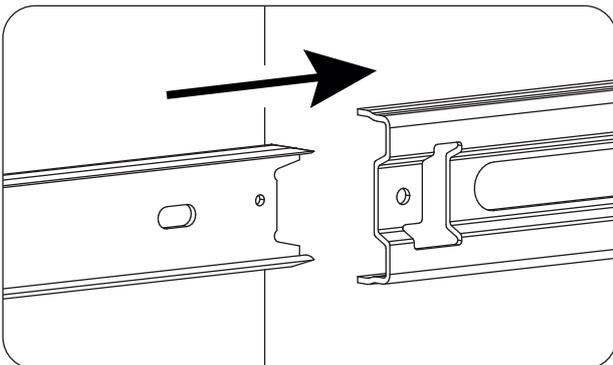




Подробно см. в прил.

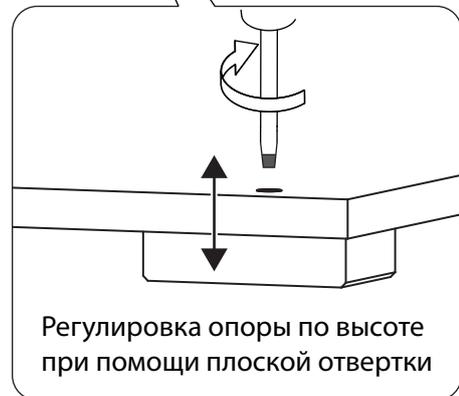


14

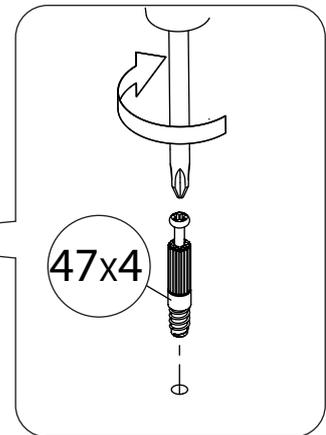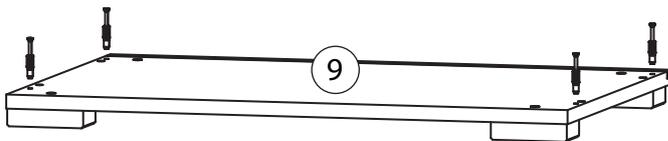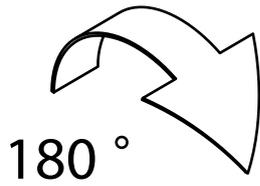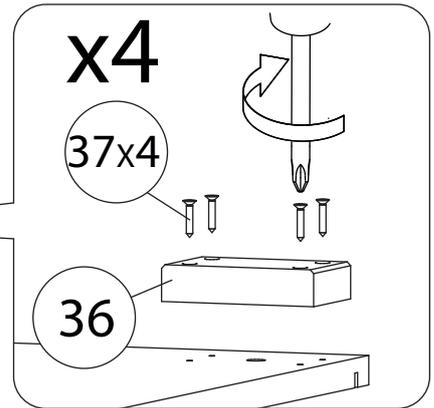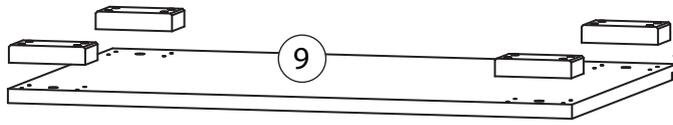


15

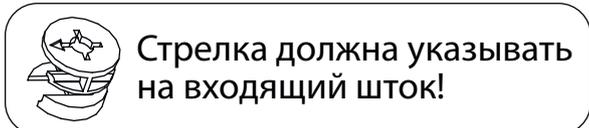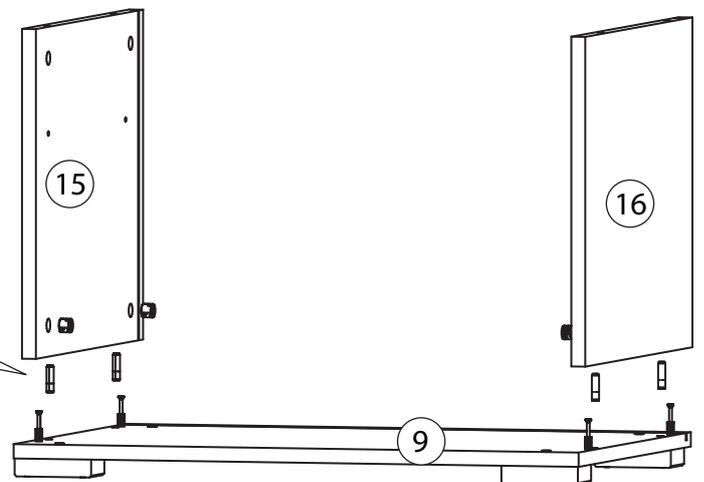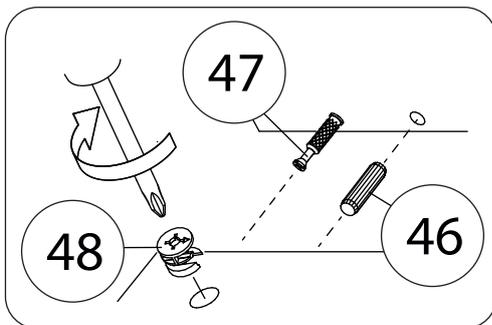



16

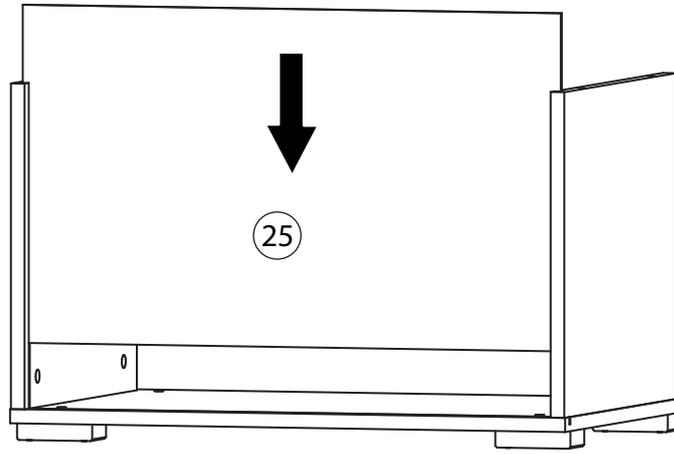

17



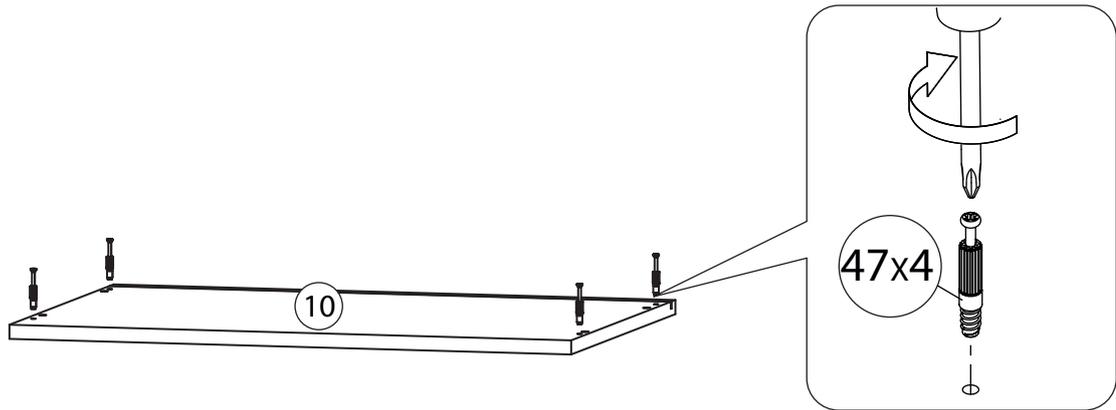


18

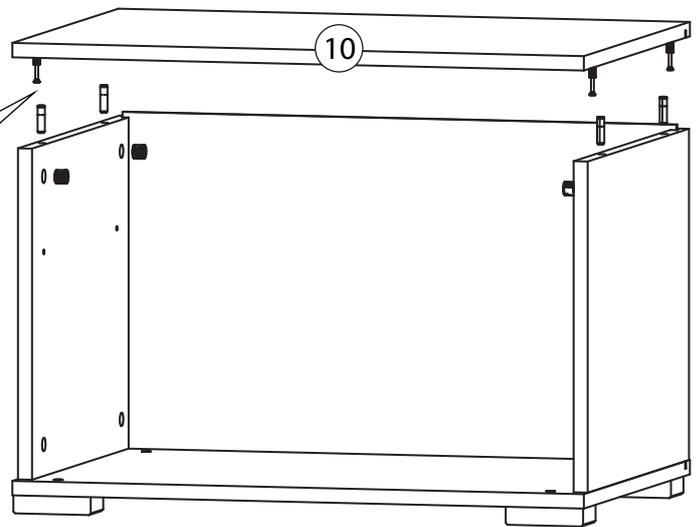
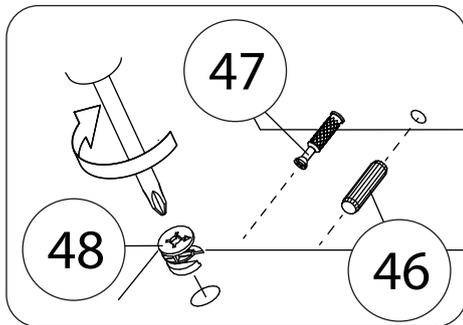


Стрелка должна указывать на входящий шток!

19

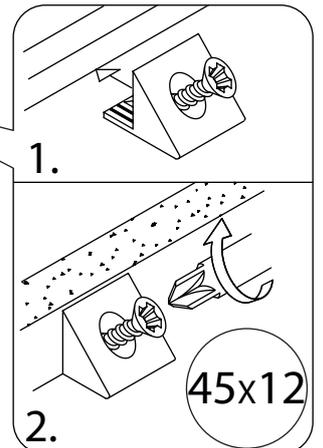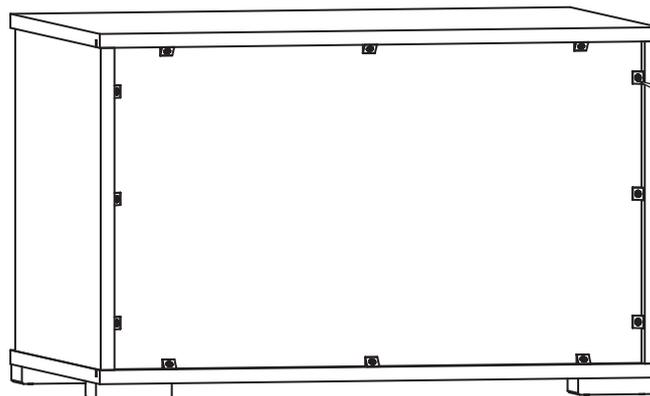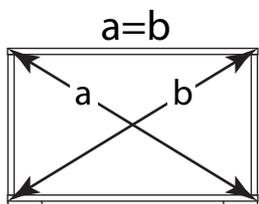


20

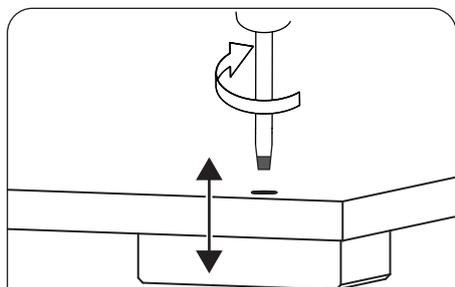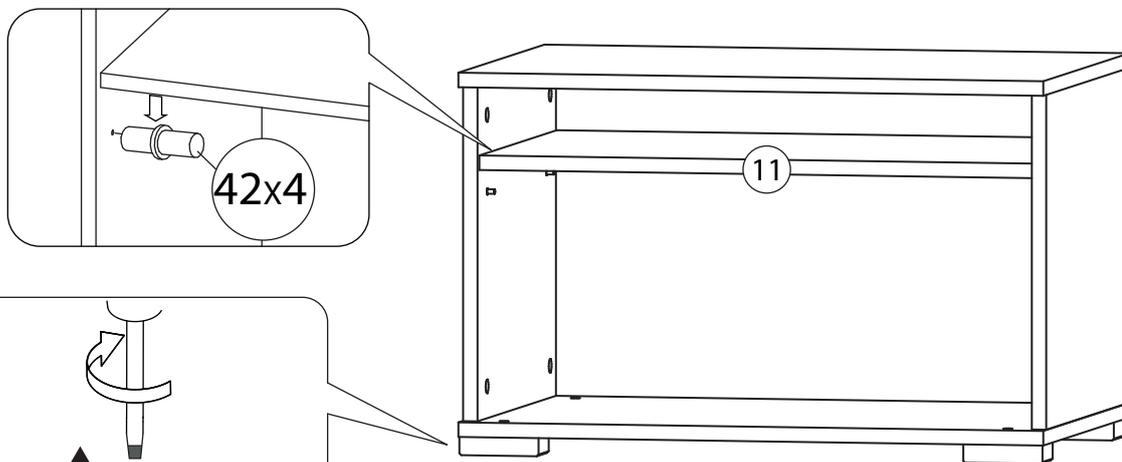

Регулировка опоры по высоте при помощи плоской отвертки

Все видимые части крепежа закрываются заглушками.


21

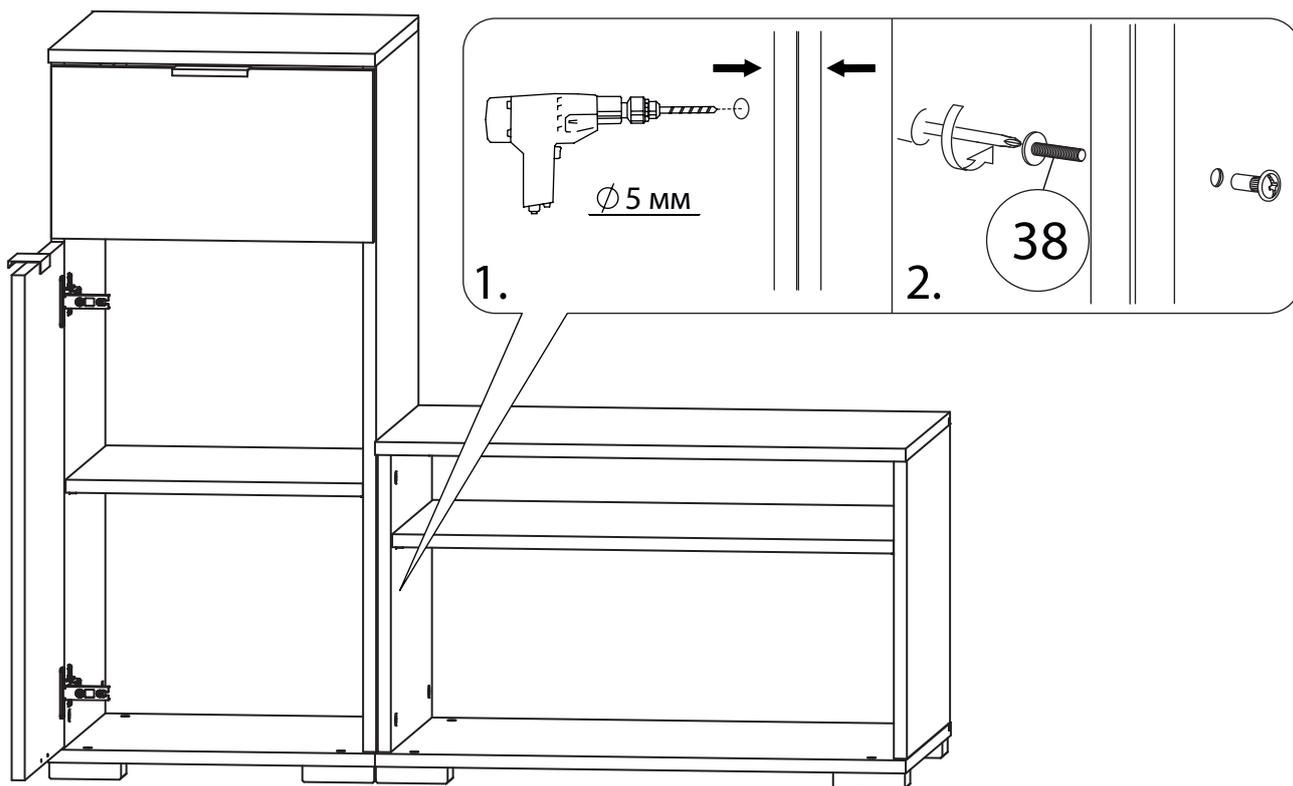


Модули между собой стягиваются межсекционными стяжками. Под которые предварительно просверливаются сквозные отверстия в боковинах, диаметром 5 мм.

22


Для установки зеркала вертикально, навесы(29) устанавливаются по короткой стороне.

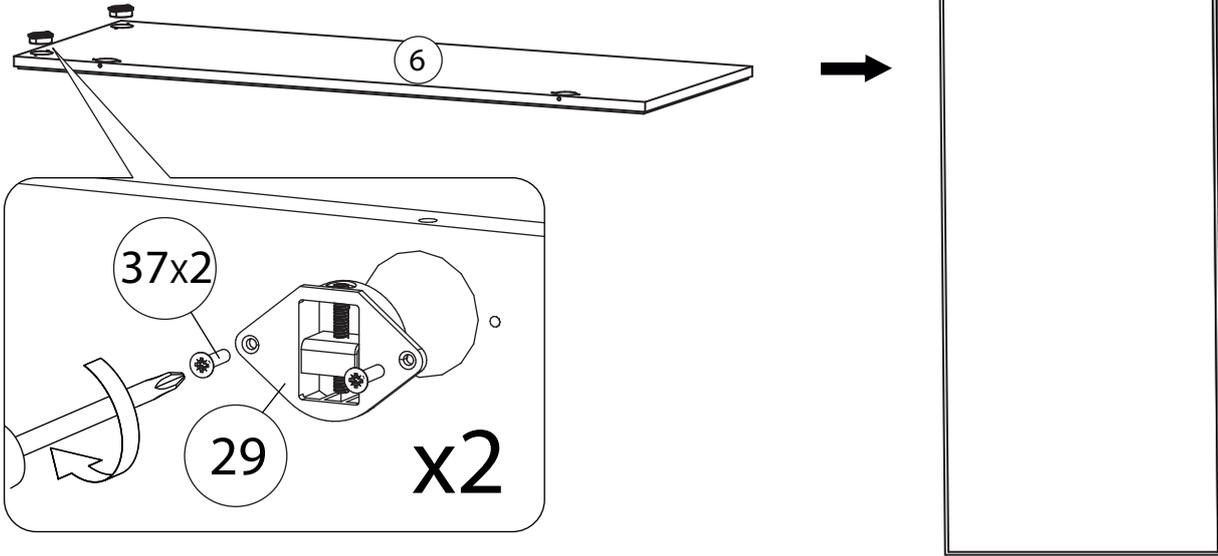


С помощью линейки и карандаша на стене отмечаем место, где будет крепиться зеркало. Отдельно намечаем места, где надо сверлить отверстия под крепления. Просверливаем два отверстия в стене при помощи дрели. Молотком загоняем дюбеля в отверстия. В дюбеля забиваем крючки. Вешаем зеркало над тумбой с ящичком.

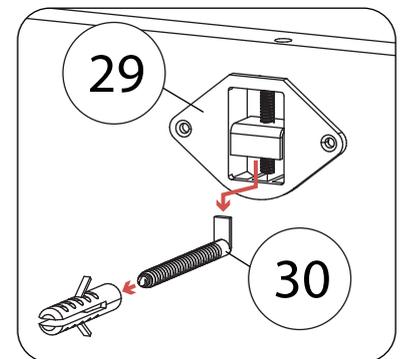


23

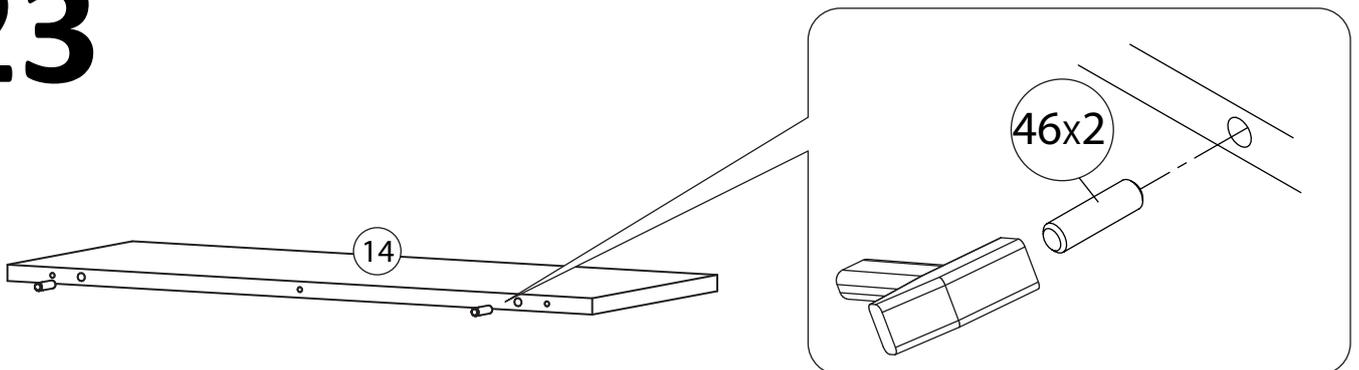

24

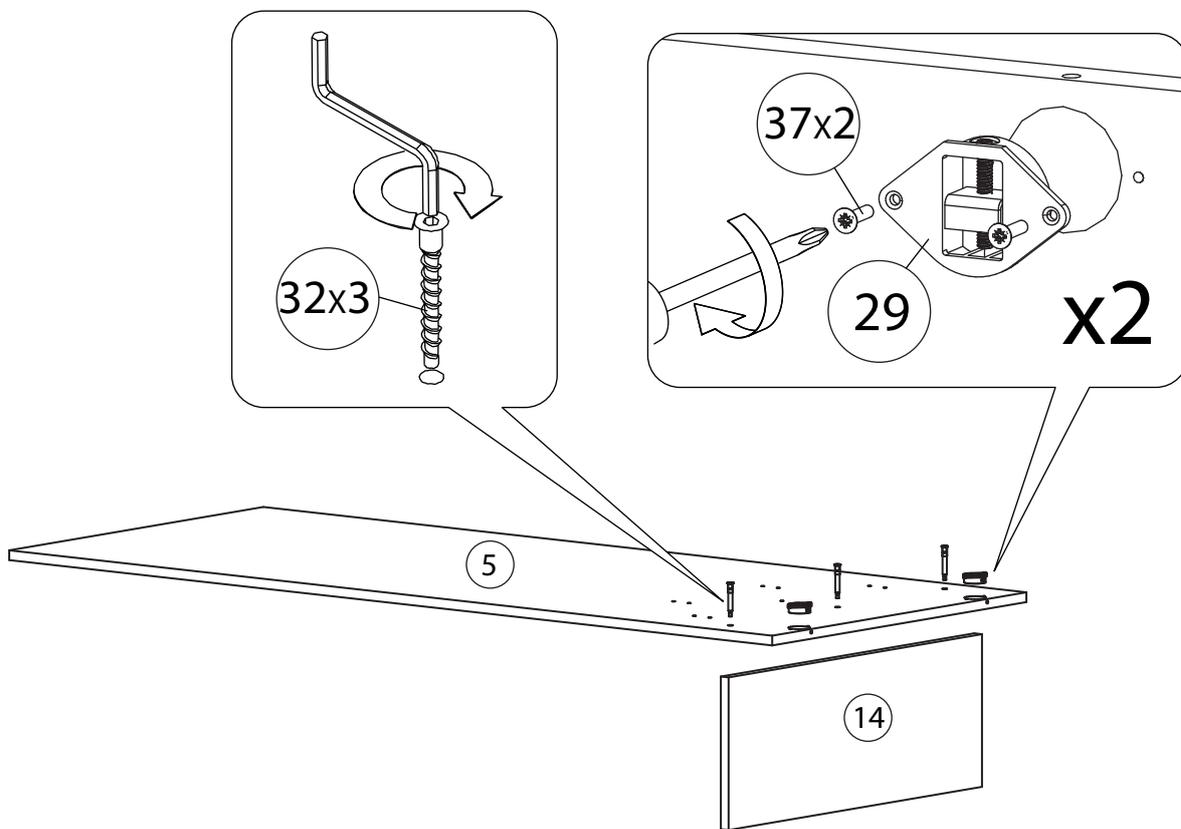


25

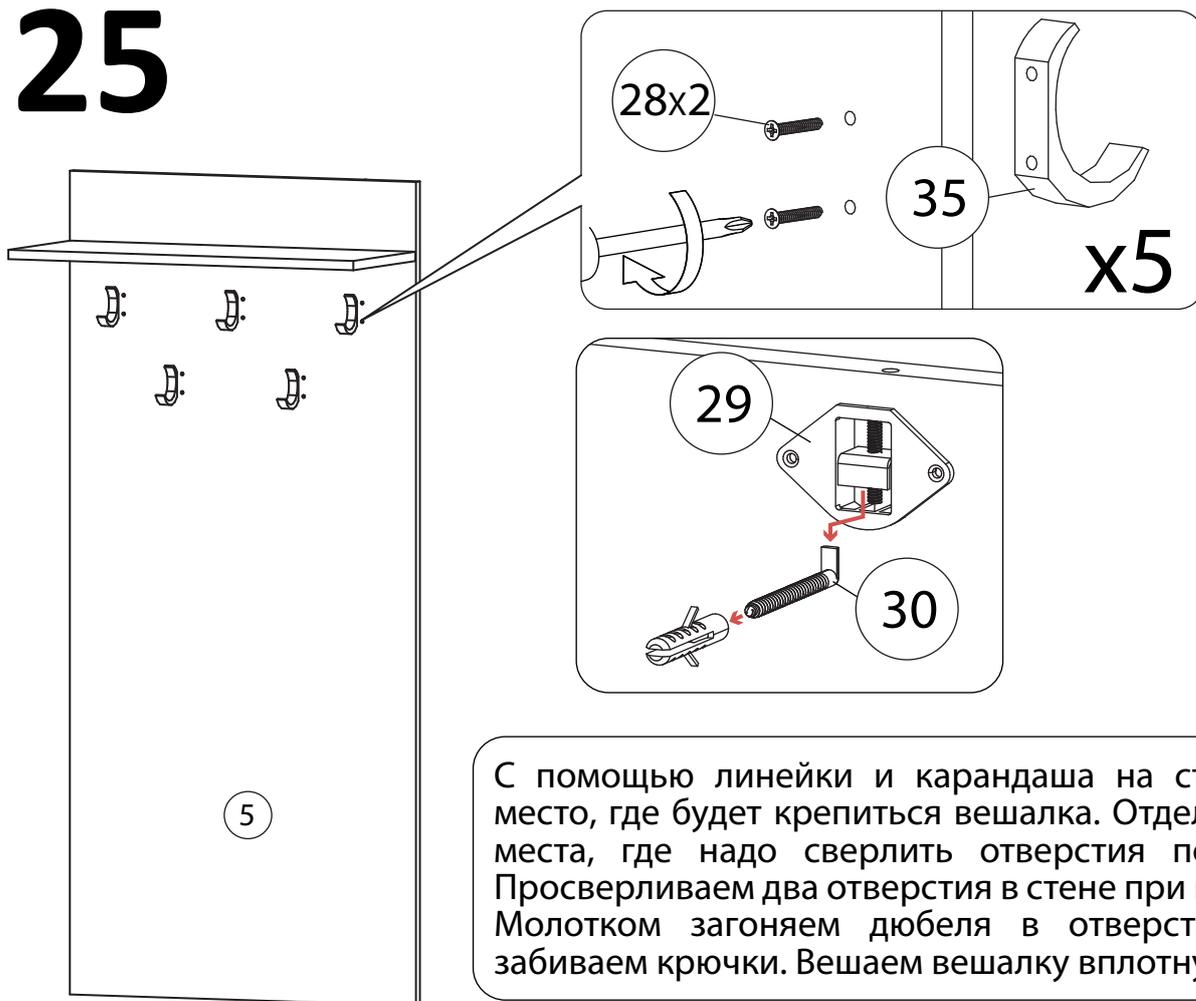

Все видимые части крепежа закрываются заглушками.




26

Осевые размеры крепёжных отверстий, мм

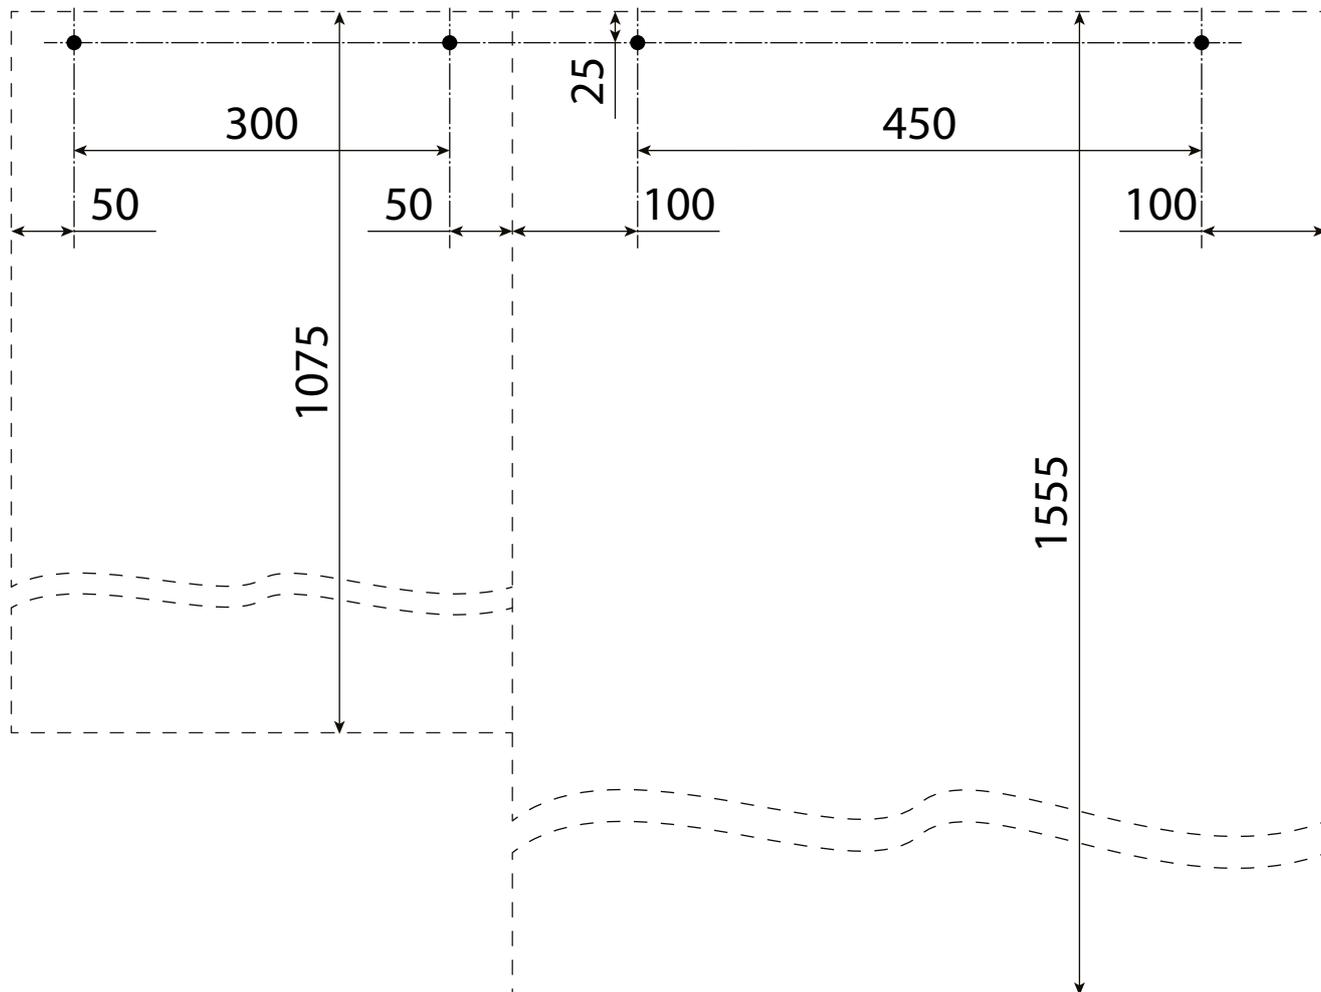

Подробнее см. в прил.

Приложение 1

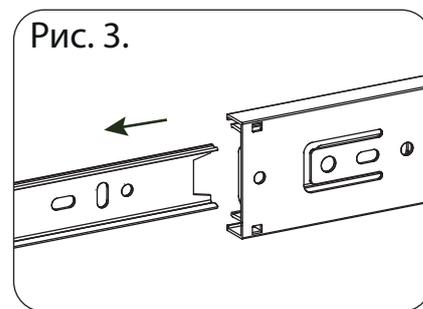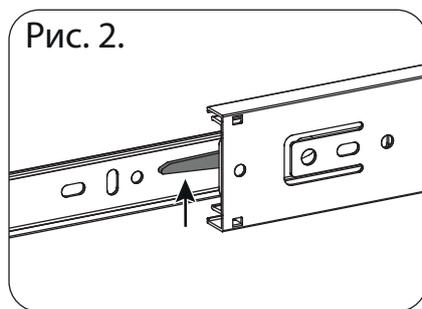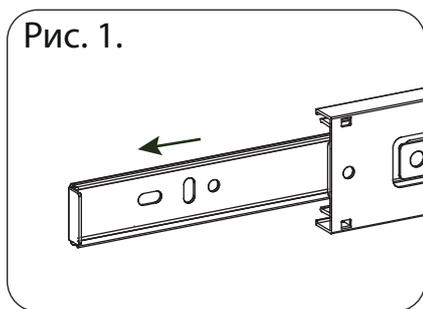

Подготовка шариковых направляющих для установки

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Разъединение производится путем выдвижения наполовину (см. рис. 1) узкой части направляющей, нажатия (см. рис. 2) на пластиковый рычажок и выдвижения (см. рис. 3) узкой части направляющей полностью. Широкая часть устанавливается на боковую стенку корпуса, а узкая на боковую панель выдвижного ящика.




Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентров, которые могут быть закрыты направляющими!


Установочные отверстия шариковых направляющих для боковой панели ящика

Монтаж узкой части направляющих к боковой панели ящика производится вплотную к фасаду ящика в вертикальные овальные отверстия направляющей. Для направляющих размером 250 мм предусмотрены отверстия 1 и 3, для остальных - отверстия 1, 2 и 3 (см. рис. 4). Данные овальные отверстия дают возможность регулировки фасада ящика по высоте.

Рис. 4. Направляющие без доводчиков

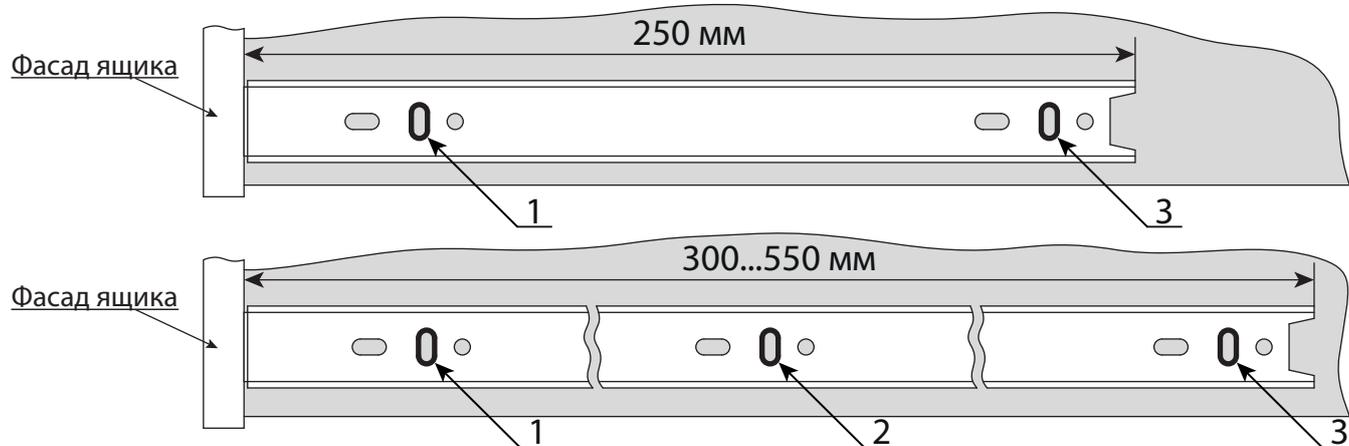

Направляющие с доводчиками

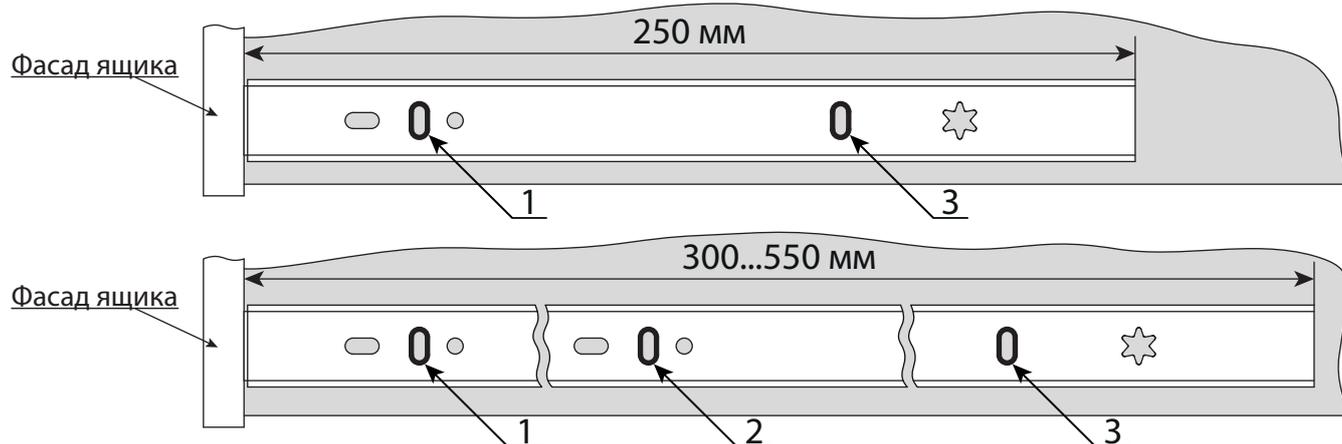


Приложение 2

Установочные отверстия для боковой панели корпуса шариковых направляющих без доводчиков

Монтаж широкой части направляющих к боковой панели корпуса производится в горизонтальные овальные отверстия направляющих. Для направляющих размером 250...450 мм предусмотрены отверстия 1, 2 и 4, для направляющих размером 500 и 550 - отверстия 1, 2, 3 и 4 (см. рис. 1).

Рис. 1.

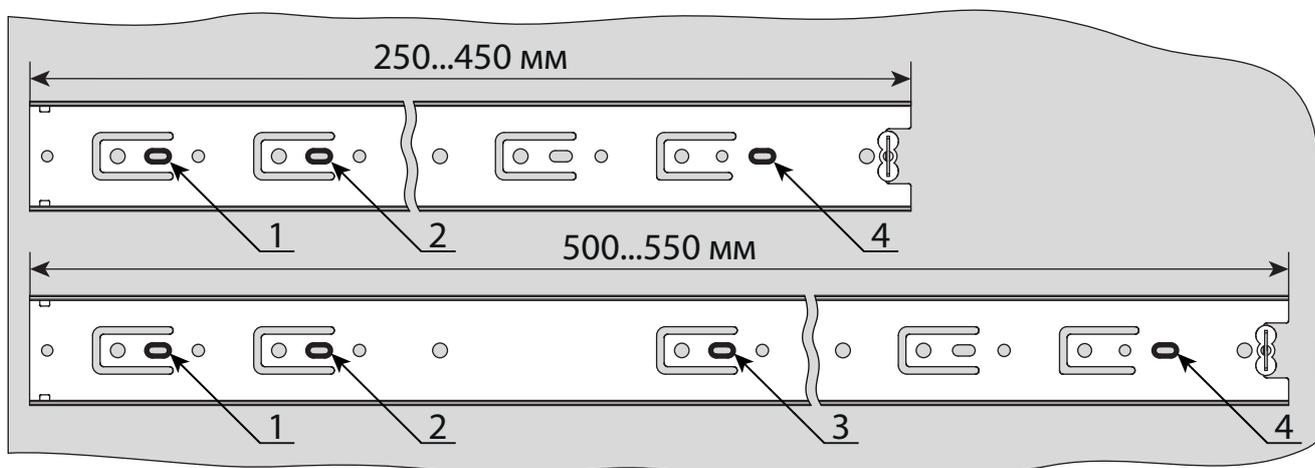


Установочные отверстия шариковых направляющих с доводчиками для боковой панели корпуса



Монтаж широкой части направляющих размером 250...350 мм к боковой панели корпуса изделия производится сначала в горизонтальные овальные отверстия 1 и 2, затем - в круглые отверстия 4 и 5 (см. рис. 2).

Монтаж широкой части направляющих размером 400...550 мм к боковой панели корпуса изделия производится сначала в горизонтальные овальные отверстия 1, 2 и 3, затем - в круглые отверстия 4 и 5 (см. рис. 2). Для отверстий 4 и 5 отсутствуют ответные наметки в боковых панелях корпуса изделия.

Рис. 2.

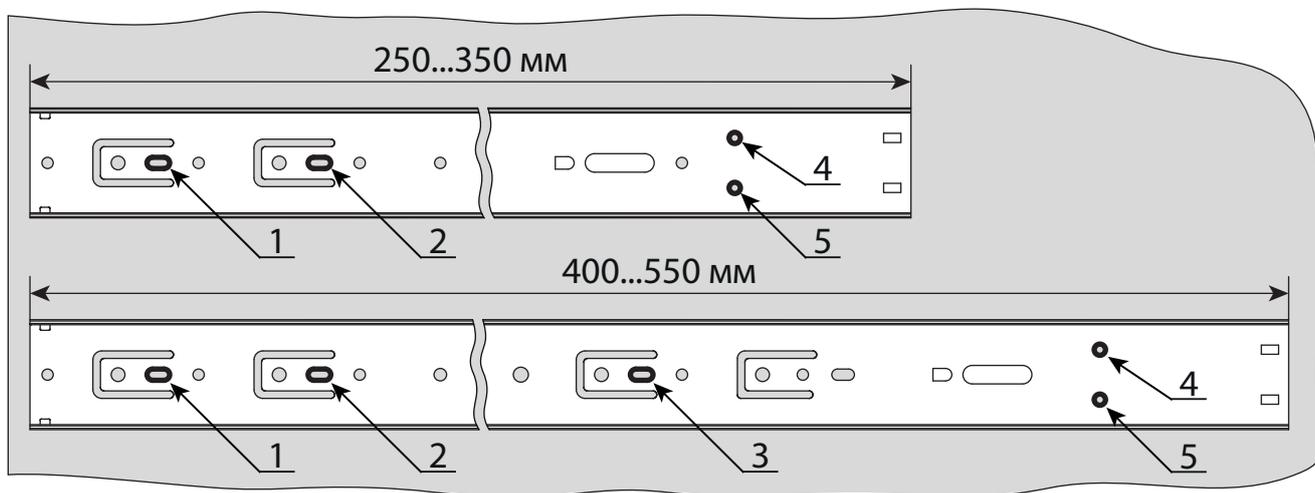

Если направляющие крепятся с двух сторон на одном уровне на одной вертикали, то возможно пересечение крепежа, что может привести к невозможности корректной установки. Для предотвращения этого овальные отверстия (1) на одной из направляющих необходимо совместить с наметками на вертикали, и закрепить в круглые отверстия (2) направляющей.

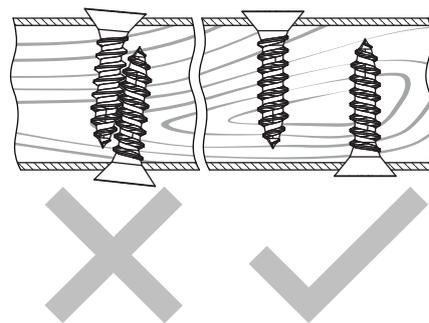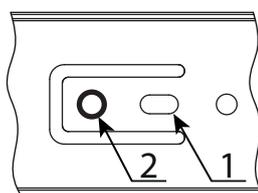


Приложение 3

Установка ящика с шариковыми направляющими

Ящики устанавливаются только после закрепления шариковых направляющих на деталях изделия: широкая часть - на боковину (бок) корпуса, узкая часть - на боковину (бок) ящика.

Сепараторы с установленными в них шариками, находящиеся в широкой части направляющих, которые установлены на боковину (бок) корпуса, сдвинуть на себя (вперёд) до стопора (см. рис 1).

Ящик с закреплёнными на его боковинах (боках) узкими частями направляющих установить в корпус изделия, совмещая узкую часть направляющих с широкой частью (см. рис. 2).

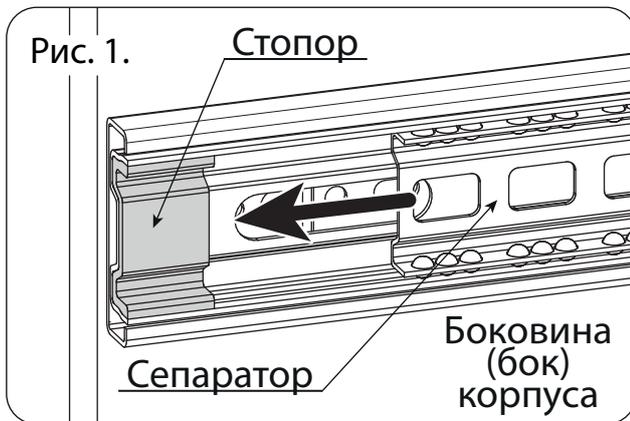


Не прикладывайте чрезмерные усилия для установки ящика в корпус. Это может привести к поломке направляющих или деталей изделия.


Приложение 4

Регулировка положения фасадов


Регулировка положения фасада по-горизонтали

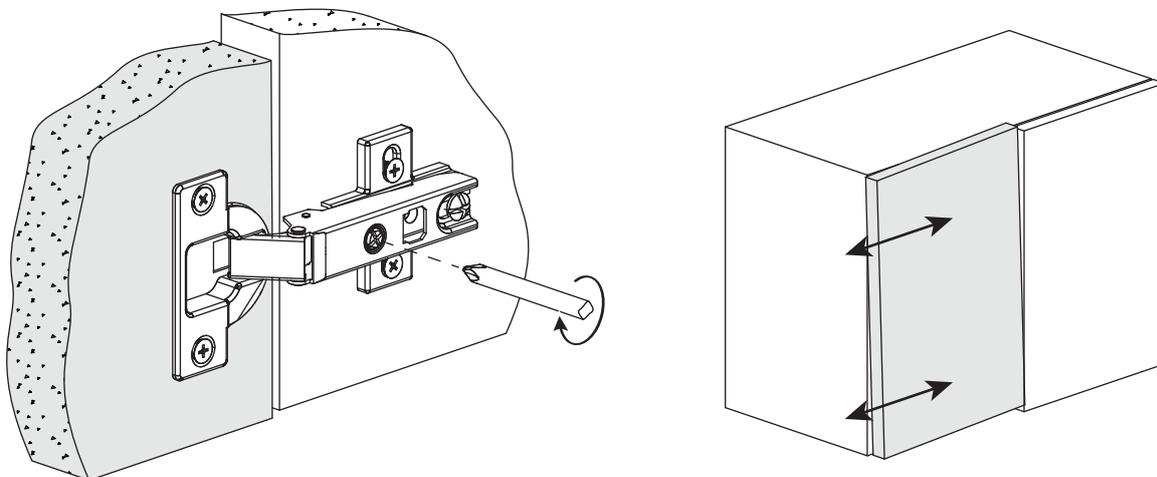

Регулировка расстояния между фасадом и корпусом

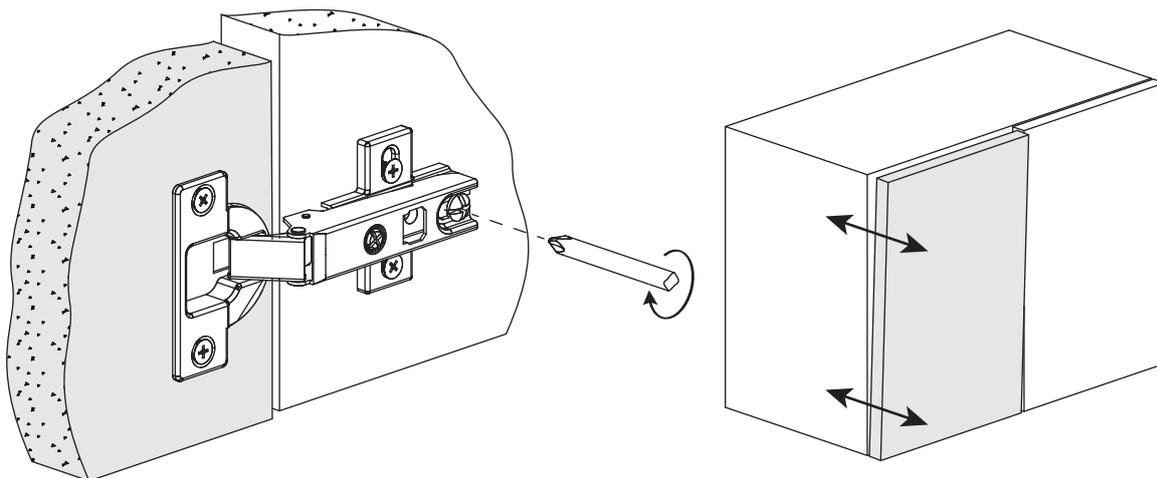

Регулировка положения фасада по-вертикали

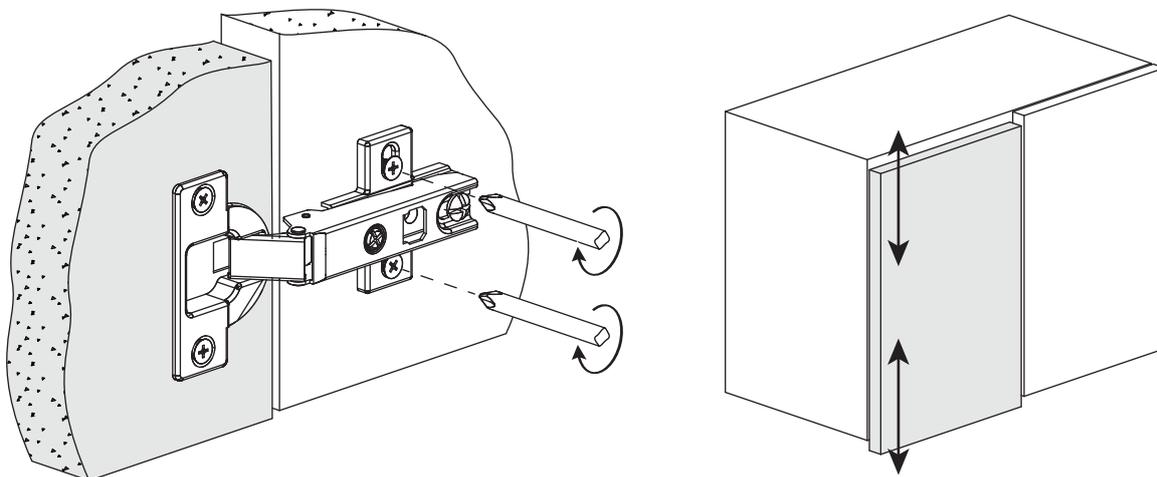


Приложение 5

Монтаж изделия на стену


При помощи карандаша и строительного уровня разметьте горизонтальную линию на стене на нужной высоте.

Рис. 1.

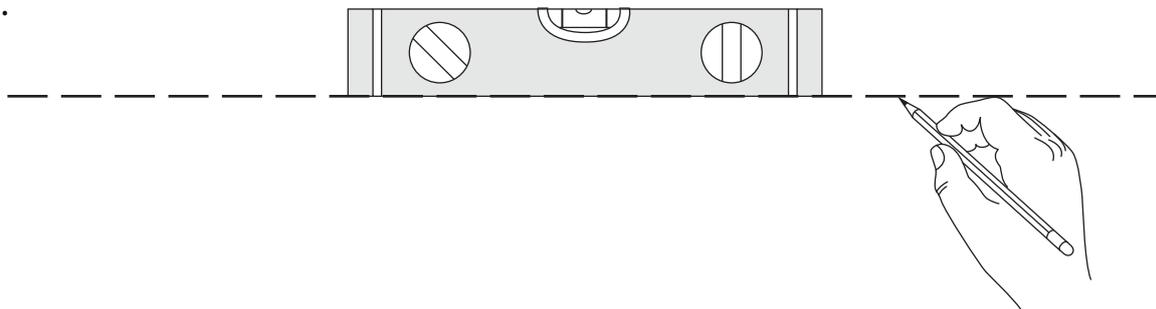




При помощи карандаша и рулетки (длинной линейки) разметьте центра отверстий с необходимыми отступами от краёв.

Рис. 2.

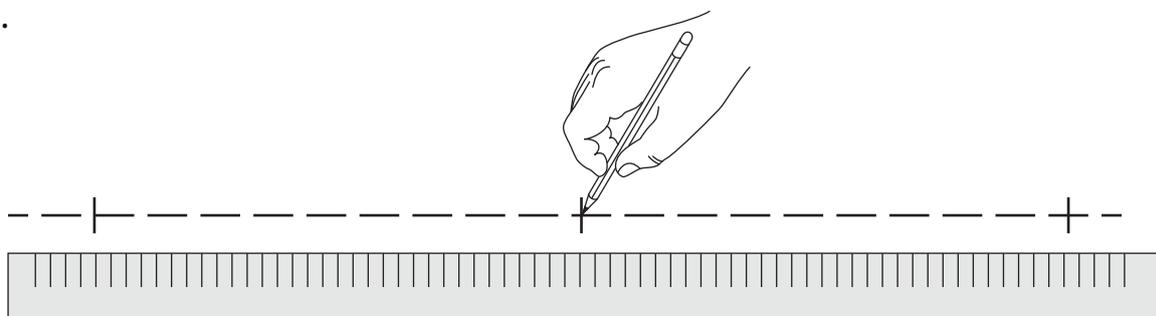

Материалы стен различаются, поэтому крепежные средства не прилагаются. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен. Для выбора крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.

Рис. 3.

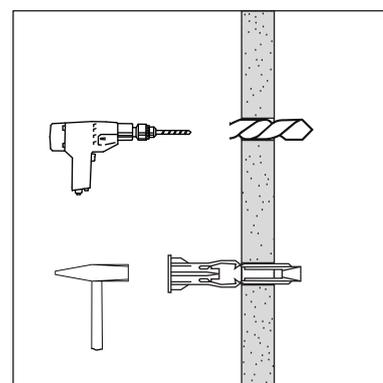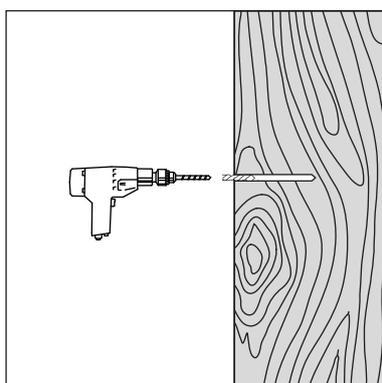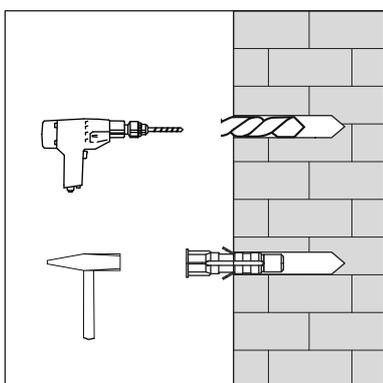

Правила эксплуатации корпусной мебели

1. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета
2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в сухих и теплых проветриваемых помещениях с температурой воздуха от +2°C до +40°C, и относительной влажности воздуха 40-70%.
3. Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может ухудшить цвета по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались излучению.
4. Не стоит устанавливать мебель в непосредственной близости от батарей и прочих отопительных приборов. Неблагоприятно повлияет на изделие также близость сырых и холодных стен. Повышенная влажность или чрезмерное перегревание — одни из основных причин деформации мебельных кромок.
5. Помимо влаги, необходимо защитить мебель от попадания на поверхность различных растворителей, щелочей и других агрессивных веществ, которые могут нанести непоправимый вред покрытиям. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т. п.)
6. Все тяжести разместите внутри шкафов так, чтобы равномерно распределить нагрузки по всей площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках разместите по принципу «наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру». Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т. д.) нагружайте в нижних секциях, чтобы обеспечить оптимальную устойчивость.
7. При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке):
 - на дно ящиков — более 5 кг,
 - на полки (шкафов, стеллажей) — более 10 кг,
 - на столешницы-тумбы не более 20 кг,
 - нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг,
 - усилие выдвижения ящиков (полуящиков) — до 5 кг,
 - на штангу до 40кг,
 - на выдвижные штанги 400-500мм до 7кг,
 - на выдвижные штанги 250-350мм до 5кг.
8. Не рекомендуется перемещать изделия, заполненные грузом. Перемещать мебель следует только на весу, предварительно освободив ее от содержимого. Также не рекомендуется перемещать изделия (тумбы, столы, комоды), держась за крышки – перед перемещением следует вынуть выдвижные ящики, снять полки.
9. Не рекомендуется надолго оставлять в открытом положении распашные двери шкафов во избежание перекоса изделия

Особенности ухода за корпусной мебелью

1. Чистить мебель необходимо с помощью сухой мягкой ткани и специального средства, предназначенного для очистки мебели. Использовать это средство рекомендуется согласно его инструкции, средство не должно содержать хлор, эфир, ацетон, бензин и другие растворители, а также абразивные материалы. При завершении чистки следует насухо протереть все детали корпусной мебели.
Рекомендуется очищать любую часть мебели как можно скорее после того, как она испачкалась. По завершении любой чистки необходимо немедленно высушить (насухо протереть) все части, которые подвергались влажной чистке.

Рекомендуется обратить особое внимание на внутренние, мало вентилируемые части, точки соединения. Во избежание набухания деталей из ЛДСП, отклейки ламината и/или кромочного канта, не допускается скопление воды на поверхностях мебельных изделий. Претензии по разбуханию деталей из ЛДСП не принимаются, так как разбухание деталей происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели и нарушения правил ухода.

2. Для легкого перемещения дверей шкафа-купе по направляющим необходимо регулярно удалять загрязнения пылесосом с нижнего и верхнего треков. Необходимо избегать попадания волос и шерсти домашних животных в направляющие и ролики

3. После определенного периода эксплуатации некоторые механические части (петли, замки, направляющие) утрачивают оптимальную регулировку и смазку, выполненную во время сборки мебельного изделия. Это выражается в скрипе, затрудненном открывании дверей и выдвигании ящиков. Не прилагайте чрезмерные усилия для открывания дверей, выдвигаемых ящиков и других подвижных частей. Их работа обеспечивается путем своевременной регулировки петель, либо смазки. При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать, что является обязанностью Покупателя. Потеря даже одной гайки может привести к поломке раскладывающегося механизма либо деревянного каркаса. Периодически аккуратно производите смазку трущихся узлов и механизмов специальными смазочными составами.

4. Наполненные выдвигаемые ящики комодов не рекомендуется выдвигать все одновременно, если комод не прикреплен к стене – это может привести к смещению центра тяжести и опрокидыванию комода.

5. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин следует немедленно заменить поврежденное стекло или зеркало

6. Пользоваться кроватью с ортопедическим основанием без матраса недопустимо. Также нежелательны резкие ударные нагрузки во избежание поломки реек эластичного основания

7. В целях продления срока эксплуатации изделий с деталями из МДФ необходимо учитывать следующее:

- нельзя подвергать фасады тепловому воздействию выше +70°C (открытая духовка, разогретая плита, осветительные приборы и обогреватели, горячий пар и т.д.), т.к. это может привести к деформации и отслоению пленки

- также лучше не допускать длительного охлаждения фасадов ниже -15°C, при охлаждении ниже указанной температуры возможно растрескивание и отслоение пленки

- при уходе за лицевой стороной фасада не применяйте абразивные бытовые реактивы, и содержащие растворители и ацетон

- снимать защитную пленку (при наличии таковой) нужно только после окончательной установки мебели. Защитная пленка обладает дополнительной устойчивостью к возникновению царапин при транспортировке и установке

- на фасадах (деталях) из МДФ от другой партии (от другого заказа) оттенок декора пленки ПВХ может отличаться. Разница оттенков декоров пленки ПВХ на фасадах (деталях) из МДФ от разных партий (разных заказов) не является недостатком фасада

Несоблюдение вышеизложенных правил, условий и рекомендаций, повлекшее за собой возникновение недостатков мебельного изделия, является основанием для утраты права на гарантийное обслуживание и значительно сокращает срок службы и эксплуатации мебели.

**Придерживайтесь всех этих правил,
и Ваша мебель прослужит Вам долгие годы!**

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия.", при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- При возникновении претензий по некомплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением схемы сборки и гарантийного талона. Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки. При обнаружении брака внутри неповрежденной упаковки необходимо сохранить оригинальную упаковку и не собирать бракованное изделие.
- Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 18 месяцев со дня продажи мебели.
- **Гарантийное обслуживание не производится:** по дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Дата выпуска изделия _____
- Дата реализации _____
- С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

(подпись покупателя)

Талон сохранять в течение гарантийного срока

ООО "Лофт Корпус"
Россия, 600023. г.Владимир, Судогодское шоссе 95Б

EAC

