


Сборка 14 *

- Установка газлифтов -



Приподнять вверх закреплённое на механизмах ортопедическое основание.

Установить на механизмы газлифты, прилагаемые к комплекту (штоком вверх).

Установку производить по инструкции, прилагаемой производителем.

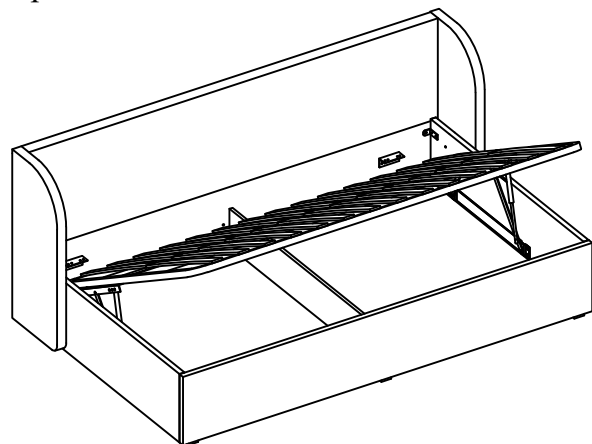


На ортопедическое основание установить ограничители-стопоры - 2 шт. (стопоры удерживают матрас при поднимании ортопед. основания).

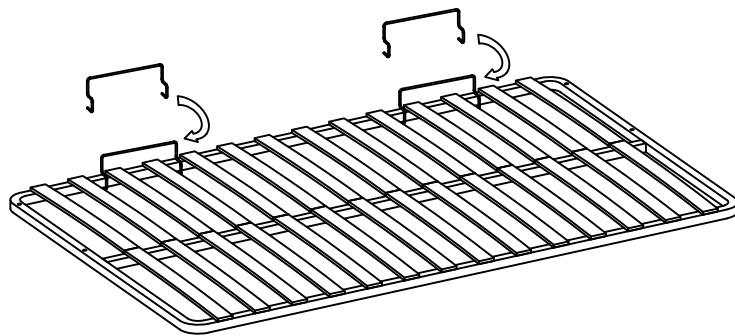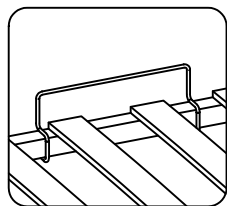

Без матраса основание может подниматься вверх из-за открывающего усилия газлифтов.
Под весом матраса механизмы складываются вниз полностью.

МИЛТОН

кровать-тахта

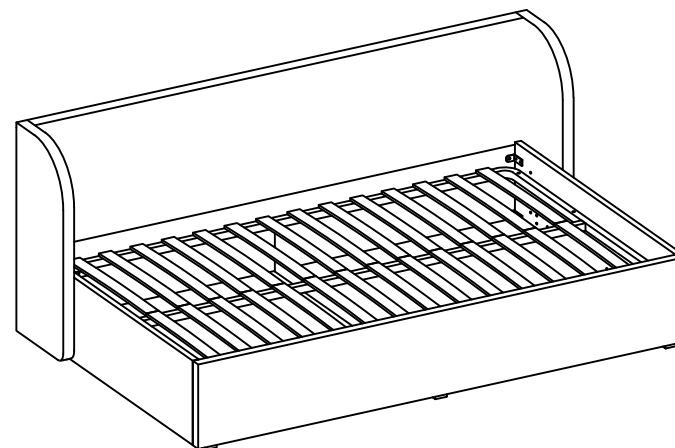

divan.ru

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия

Наименование модели:	Кровать Милтон 90
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):	
- Д*Г*В	2180*990*850
- спальное место -	2000*90
- высота спального места (без матраса)	350
КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:	
- механизм/ тип раскладывания -	механизм подъёма ортопед.основания *
- материал каркаса -	Фанера, ДСП
- конструктив царг -	Каркас + ППУ
- конструктив спинки -	Каркас + ППУ
- вес нетто без мех-ма/ с мех-мом	65 / 79

Внимание! Дополнительная опция.*

Только на кровати с механизмом подъёма ортопедического основания и с деталями дна в комплекте.


	Кровать Милтон 120
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):	
- Д*Г*В	2180*1290*850
- спальное место -	2000*120
- высота спального места (без матраса)	350
КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:	
- механизм/ тип раскладывания -	механизм подъёма ортопед.основания *
- материал каркаса -	Фанера, ДСП, МДФ
- конструктив царг -	Каркас + ППУ
- конструктив спинки -	Каркас + ППУ
- вес нетто без мех-ма/ с мех-мом	70 / 85

В целях улучшения и совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструктив товара!

Сборка 13 *

- Установка ортопедического основания -



Собрать ортопедическое основание по инструкции производителя.

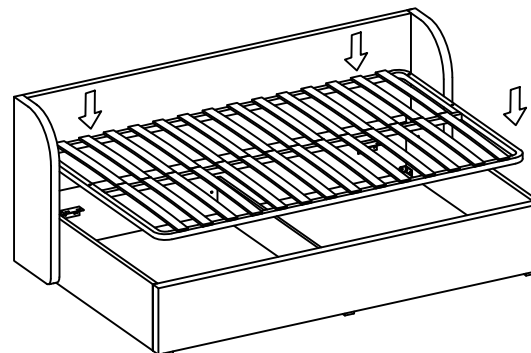

Положить горизонтально ортопедическое основание на опорные уголки. Справа и слева совместить отверстия в раме с отверстиями в площадках механизмов.

В комплекте механизма (фурнитура) вложены винты, гайки, шайбы. Справа и слева в отверстия вставить по 2 винта.

Через ламели ортопедического основания возможен доступ рукой и инструментом. Снизу на каждый винт надеть шайбу и накрутить гайку. Гайки затянуть с использованием ключа на (не прилагается).




× 4



× 4




× 4

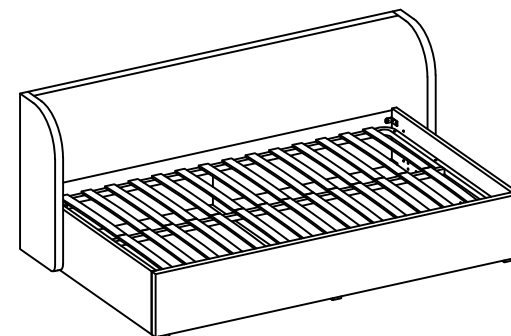


Сборка 12* - Установка опорных уголков -



Установить на спинку уголки (E) - 2шт.
Использовать винты (F).

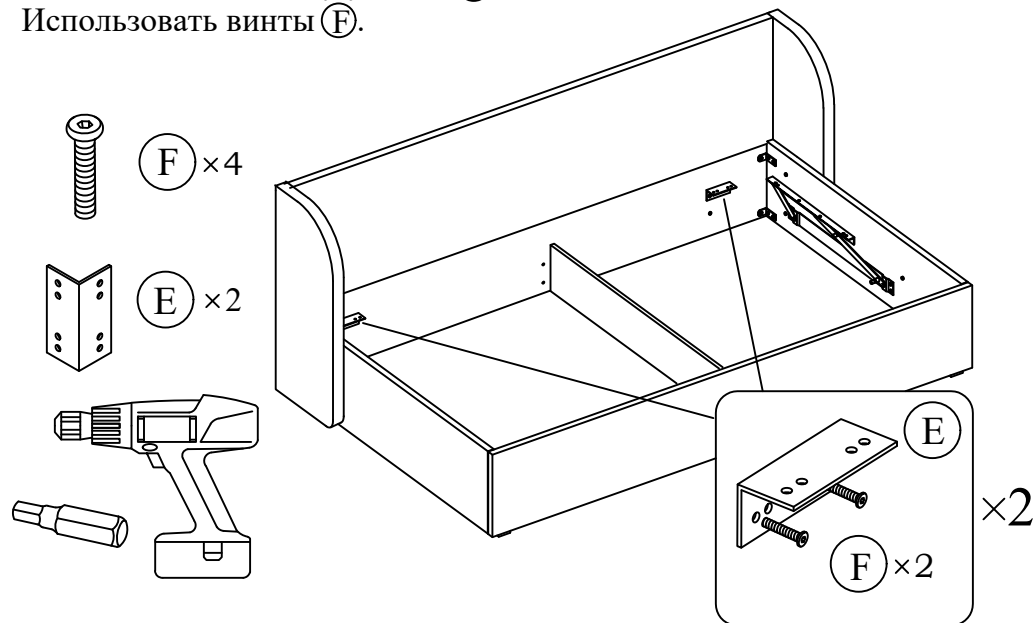




Наклеить на уголки фетровые подкладки.
2 шт. на каждый уголок. (6×2)





Установить на царгу уголки (E) - 2шт.
Использовать (F).

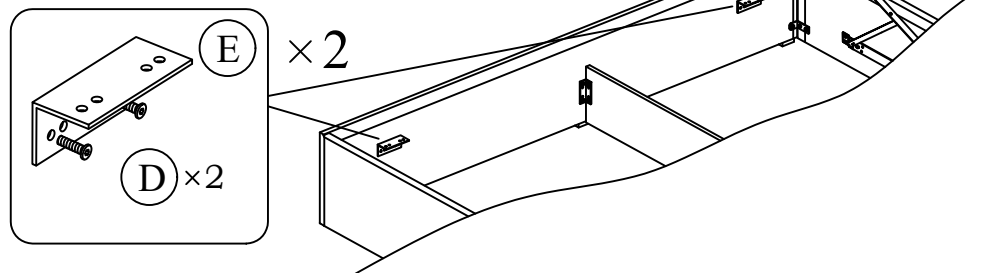


Инструкция по сборке

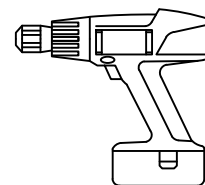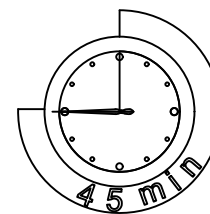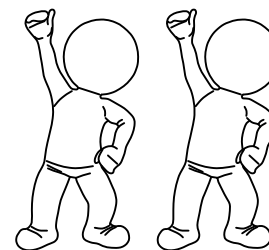


Бита крестовая




Бита шестигранник




Ключ на 13
(используется при установке
ортопедического основания на
механизм подъёма)



Ключ шестигранник
(вложен в комплект фурнитуры)

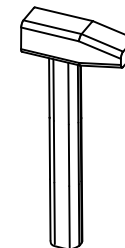


Фурнитура, комплектующие.




Ⓐ × 7

Опора пластик
прямоугольная Н=16 мм



Ⓕ × 10

Винт М6х35 DIN7420




Ⓑ × 14

Саморез 3,5*41 мм




Ⓖ × 6

Винт потай 6х20



Ⓒ × 14

Уголок 292



Ⓗ × 4

Винт М6х70 DIN7420




Ⓓ × 38

Винт М6х20 DIN 7420




Ⓘ × 8

Подкладка фетровая



Ⓔ × 6

Уголок 508-ой



4

× 1

Ключ шестигранный



Ⓞ × 3 - 120 размер

подпятник пластиковый
с гвоздем Hafele








Ⓞ × 2 - 90 размер

подпятник пластиковый
с гвоздем Hafele

Сборка 11* - Установка подъёмного механизма - Дополнительная опция.

Подготовить комплект из коробки: подъёмные механизмы, газлифты, фурнитуру. МП46.000.00.00 (300Н)

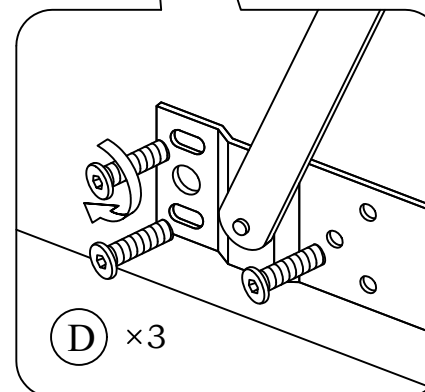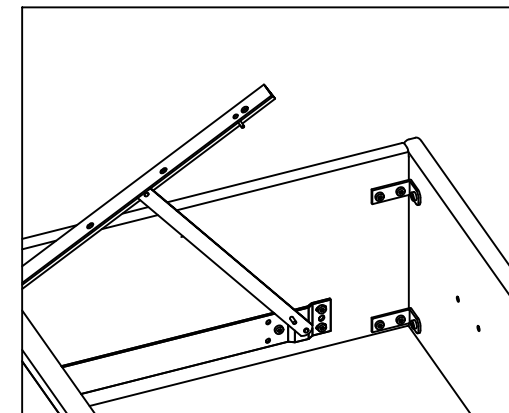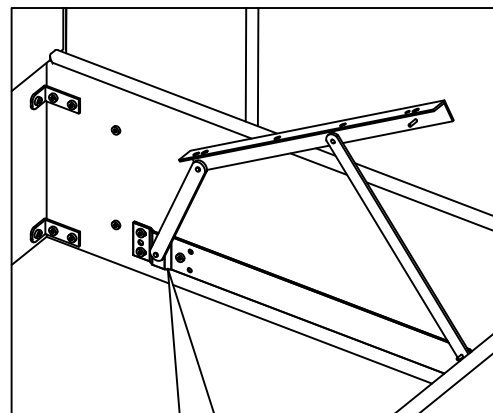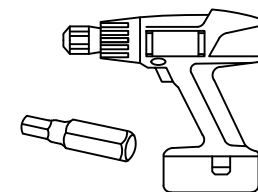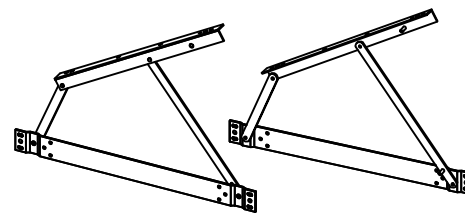

Ⓓ × 3



Ⓓ* × 12

Газлифты не устанавливать!
(см. Сборка 14, стр. 28)



Сборка 10* - Установка дна (детали МДФ) -

Внимание! Дополнительная опция.


Только для кровати с механизмом подъема ортопед.основания.



Примечание.

Сначала укладываются детали дна на опорные планки.

Потом подъемный механизм устанавливается на царги.

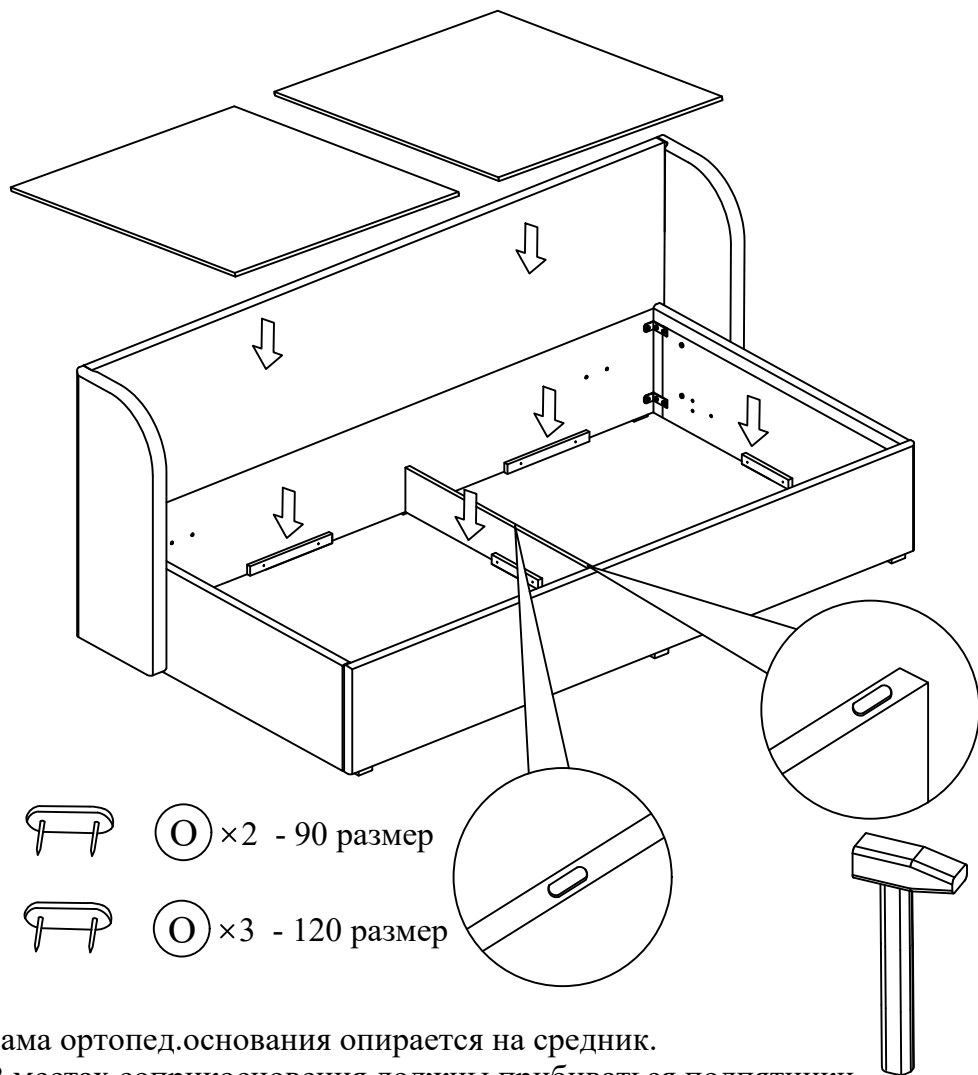

×2 - 90 размер




×3 - 120 размер

Рама ортопед.основания опирается на средник.

В местах соприкосновения должны прибиваться подпятники.


На 90 - ом размере в центр средника, подпятник не устанавливается так как нет соприкосновения с ортопедом.

* дополнительные комплектующие для кроватей с механизмом



×16

Саморез 3,5*32 мм




×8

Планка из фанеры



×12

Винт М6х20 DIN 7420

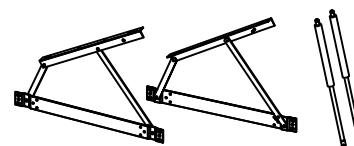


×1*

Комплект Механизма
подъема ортопед.основания
МП46.000.00.00 (300Н)
с газлифтами
(упакован в короб производителем)

Комплектность:

- упаковка 1 - Спинка, царга передняя
 упаковка 2 - Царги, боковины, средник
 упаковка 3 - Фурнитура и комплектующие
 упаковка 4 - Ортопедическое основание

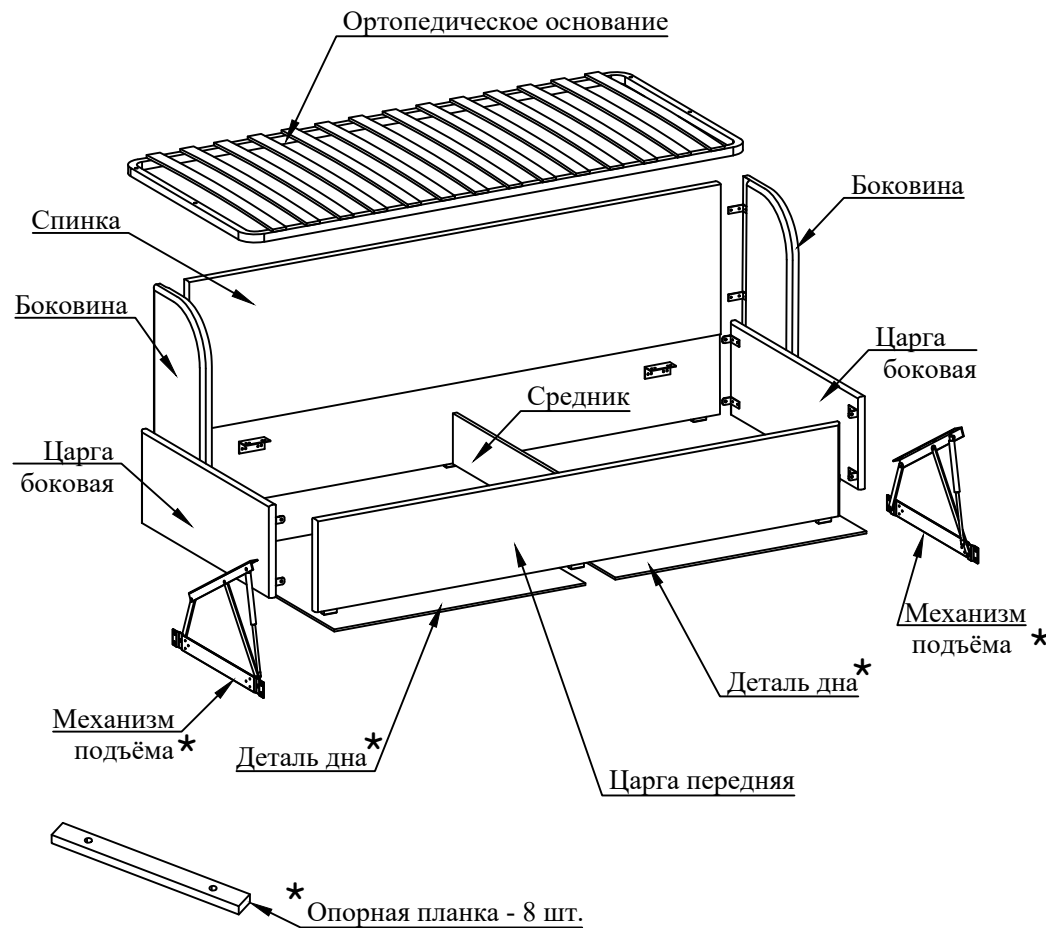




* - для кроватей с механизмом подъёма ортопед.основания

Сборка 11


- Установка ортопедического основания -

Если кровать с механизмом подъёма (доп.опция), то пропустить этот этап и перейти на страницу 24.

Наклеить на уголки фетровые подкладки.
 2 шт. на каждый уголок. (4×2)

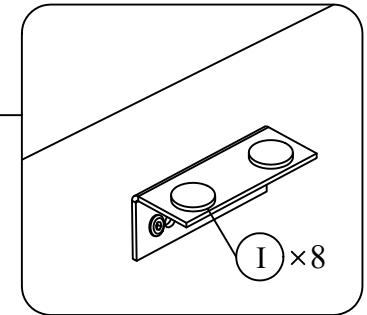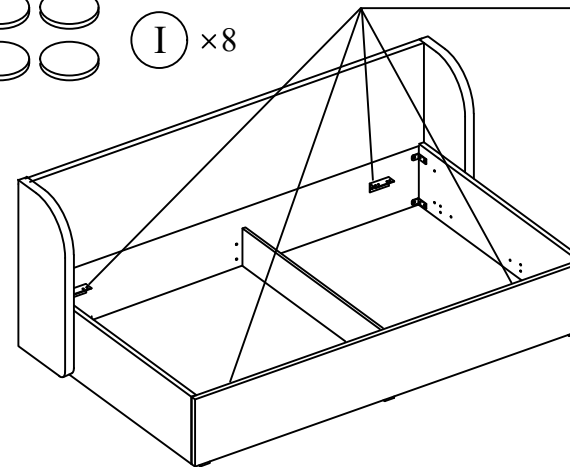


Собрать ортопедическое основание по инструкции производителя.
 Установить его в каркас, на опорные уголки.

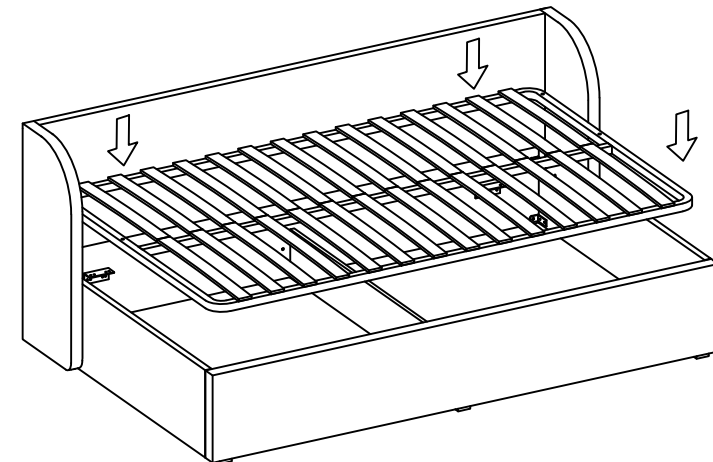


Сборка 10 - Установка опорных уголков -

Если кровать с механизмом подъёма (доп.опция), то пропустить этот этап и перейти на страницу 24.

Установить на спинку уголки (E) - 2шт.
Использовать винты (F).

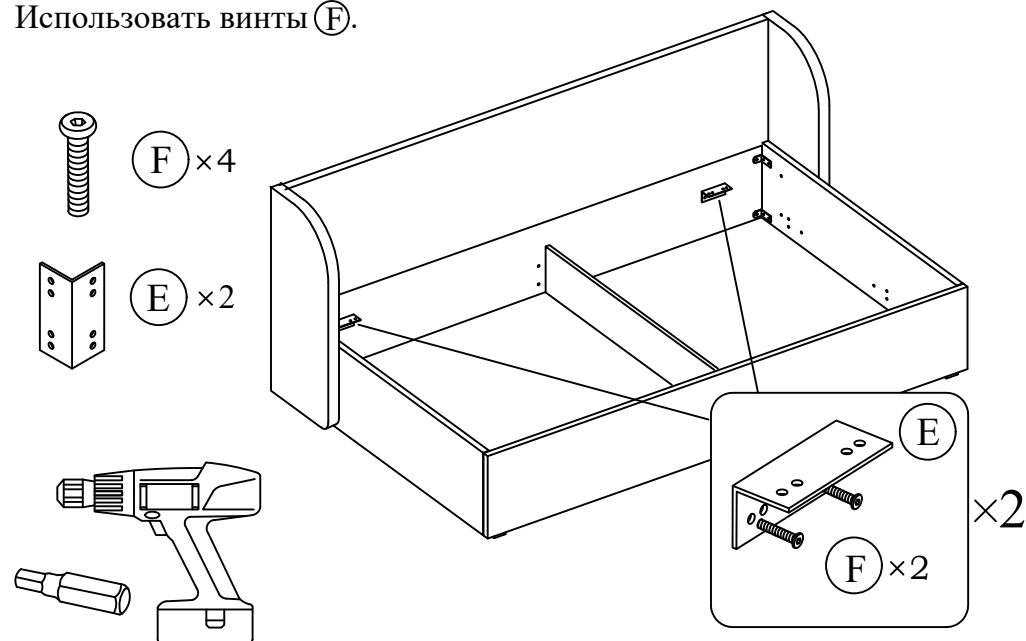


Установить на царгу уголки (E) - 2шт.
Использовать (F).

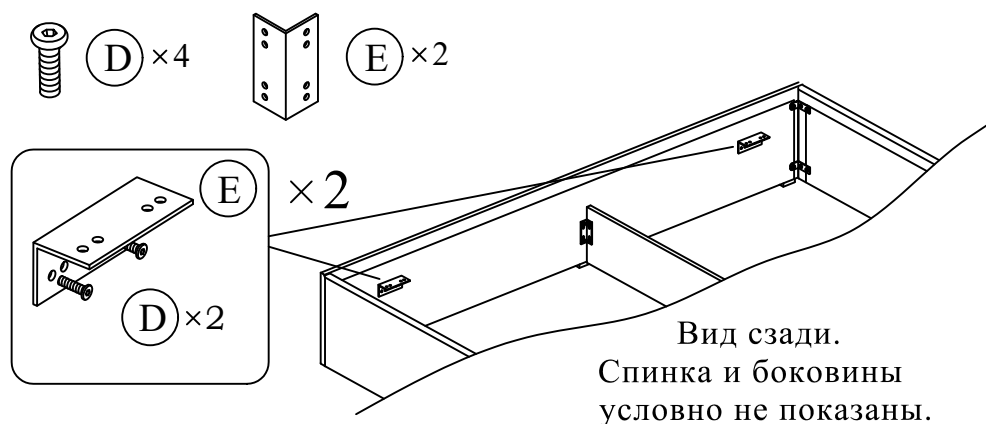


Сборка 1 - Установка пластиковых опор -

Распаковать спинку и переднюю царгу. Положить на пол.
Установить на спинку опоры (A) - 3 шт.
Установить на царгу опоры (A) - 3 шт.

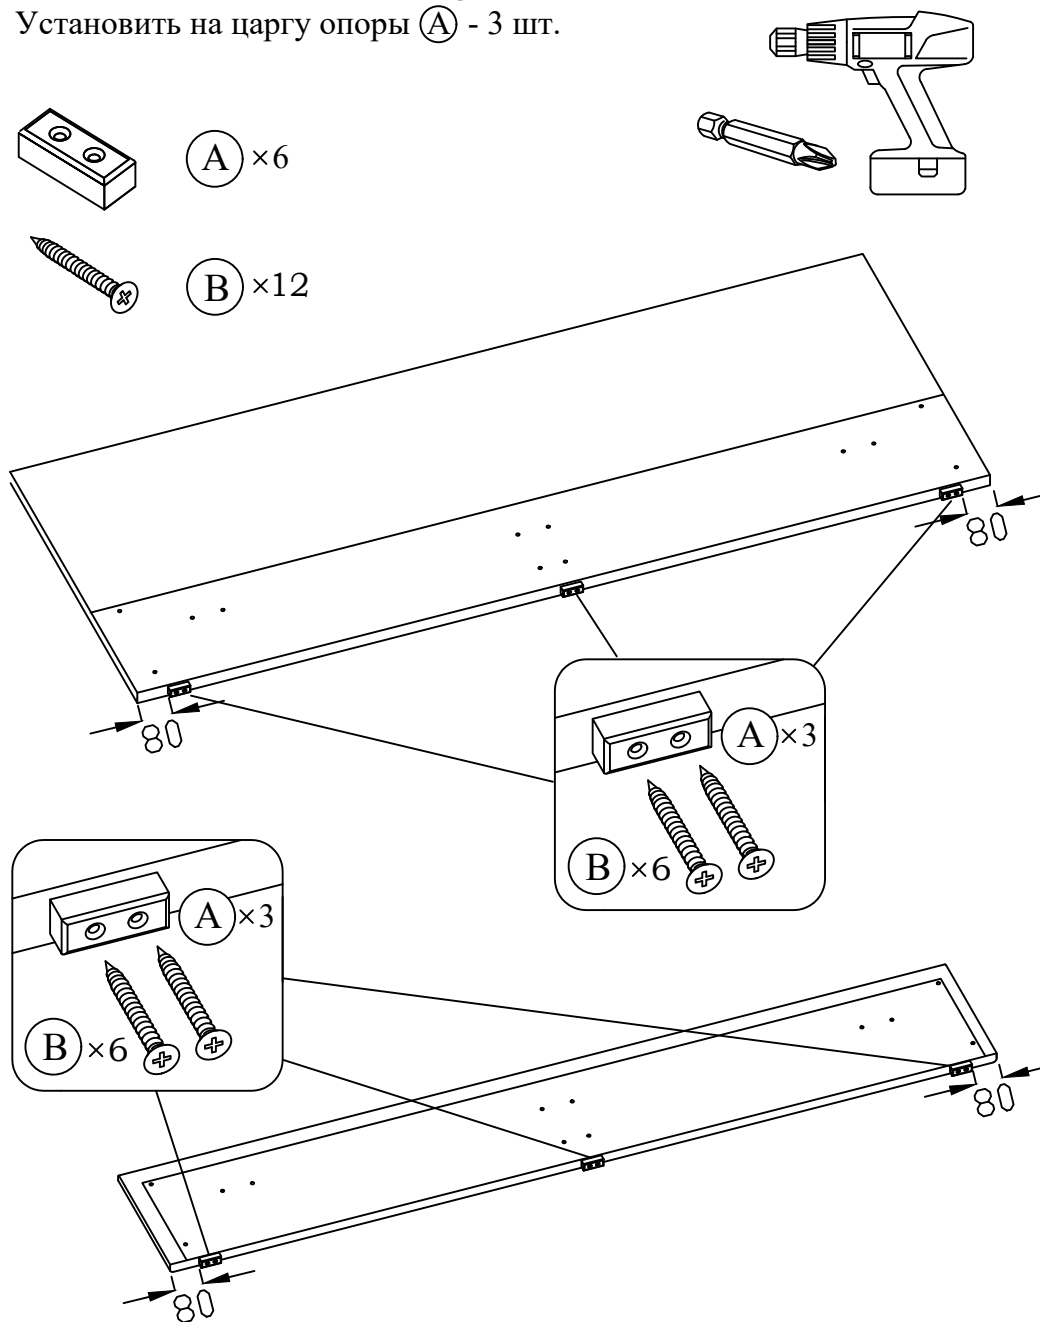


Сборка 2 - Установка уголков на боковые царги -

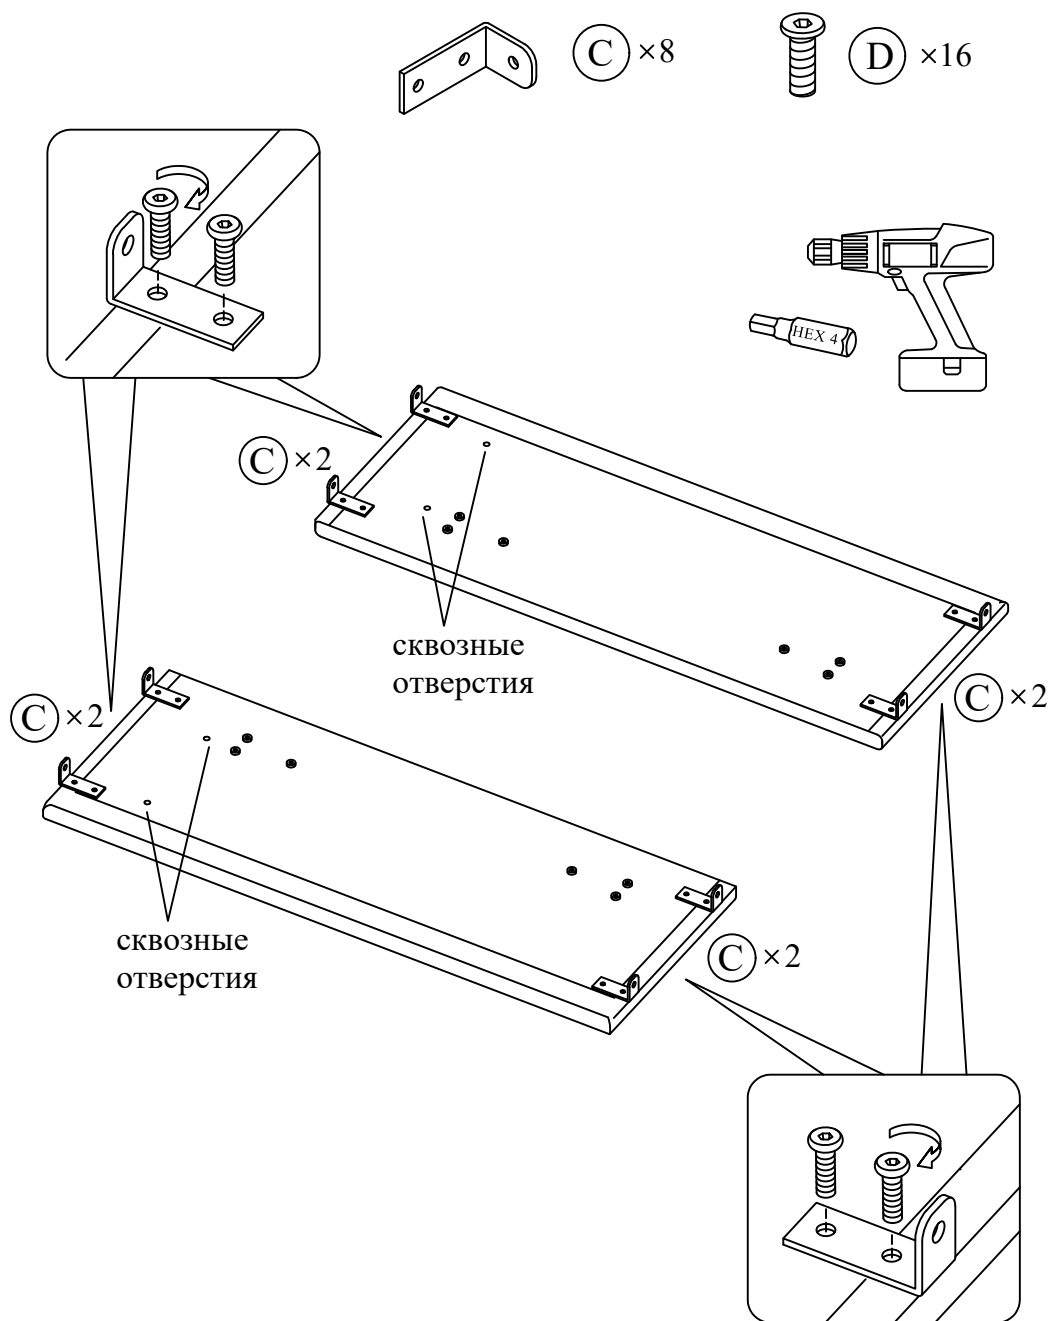

Сборка 9 - Соединение боковин и царг -

Изнутри кровати в боковины вкручиваются винты (H) из набора фурнитуры. Винты вкручивать через сквозные отверстия в царгах. Рекомендация: убедиться, что винт закручивается по резьбе, затянуть винт инструментом.

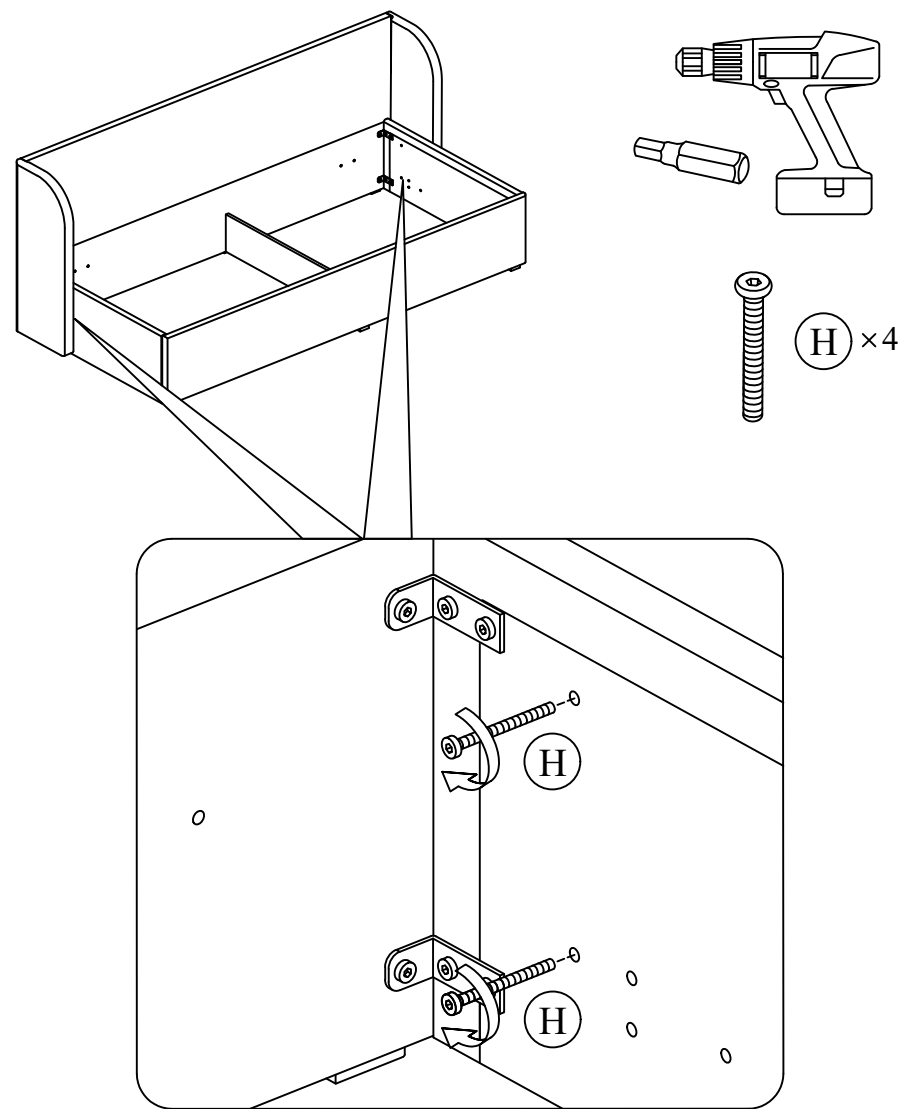


Показана установка винтов в правую боковину.
В левую боковину винты устанавливаются аналогично.

Сборка 8 - Установка боковин на спинку -

Каркас установить на полу.


К спинке приставить боковины.

Через уголки на боковинах вкрутить винты в спинку.

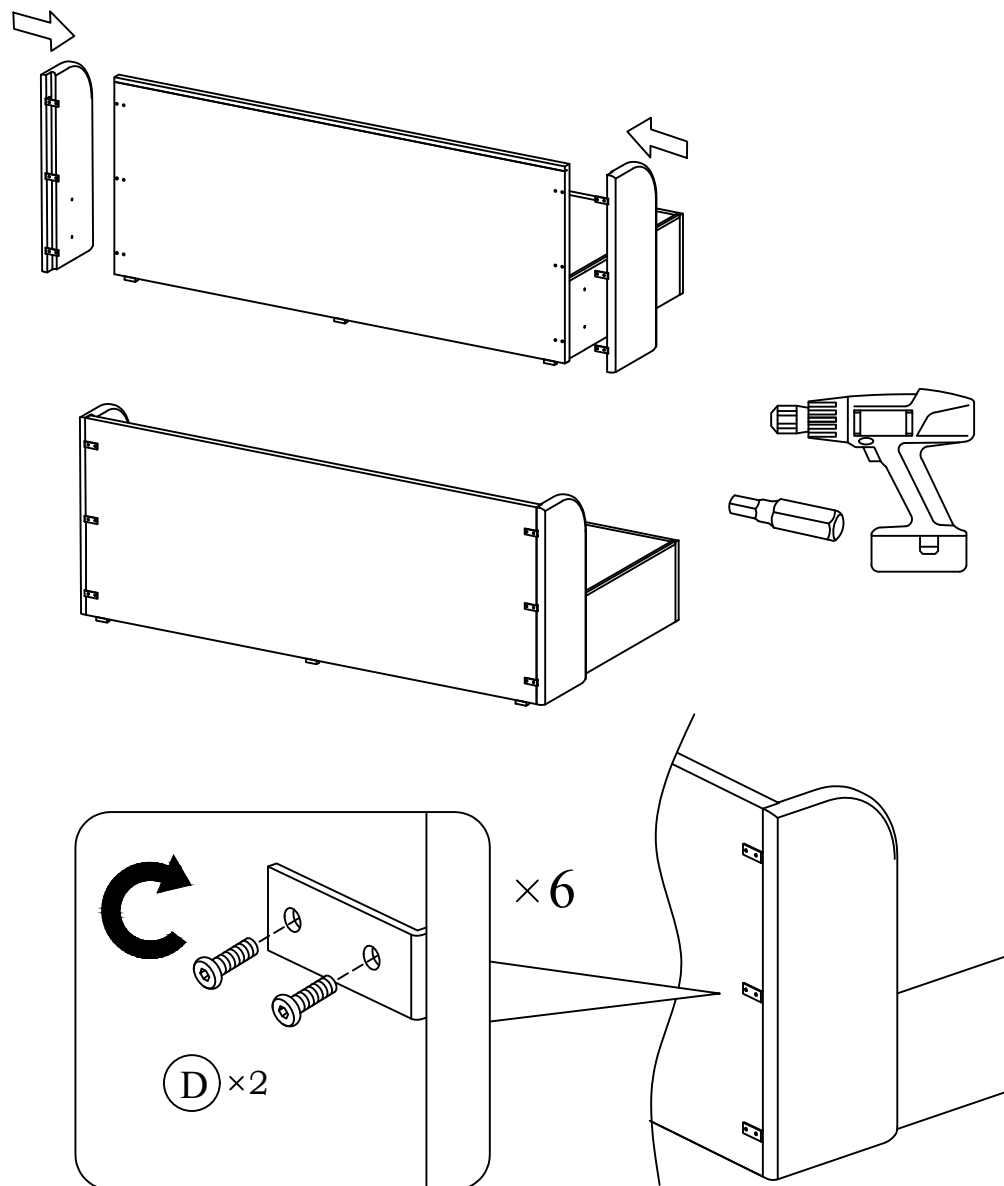

Сборка 2 - Сборка средника -



Установить на средник уголки - 2 шт.



(E) x 2



(D) x 4

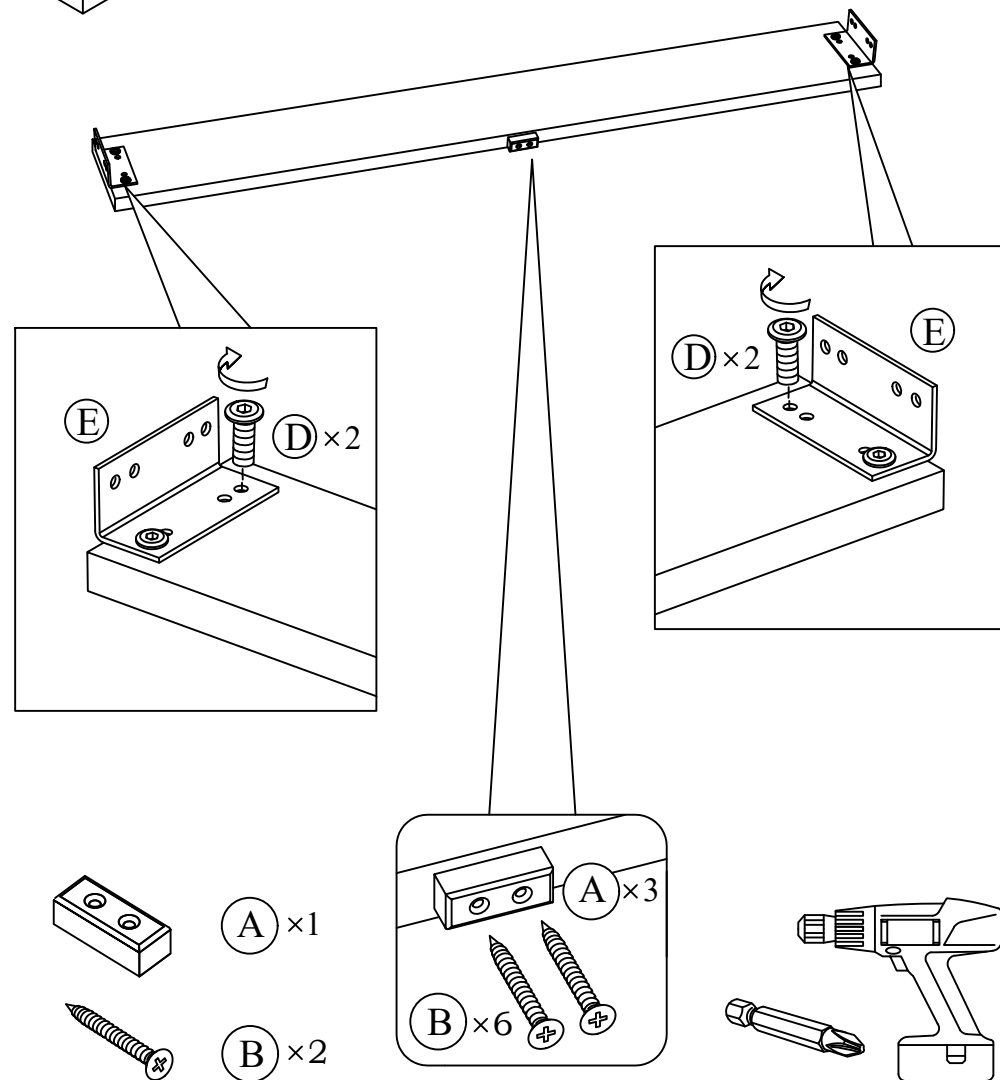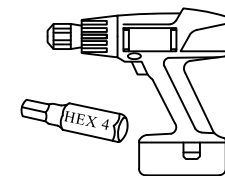


Установить на средник опору (A) - 1 шт.


Сборка 3* - Установка опорных планок -

* Внимание! Дополнительная опция.
Опорные планки устанавливаются только на кровати с подъёмным механизмом и с деталями дна в комплекте.



3.1* Установка на спинку

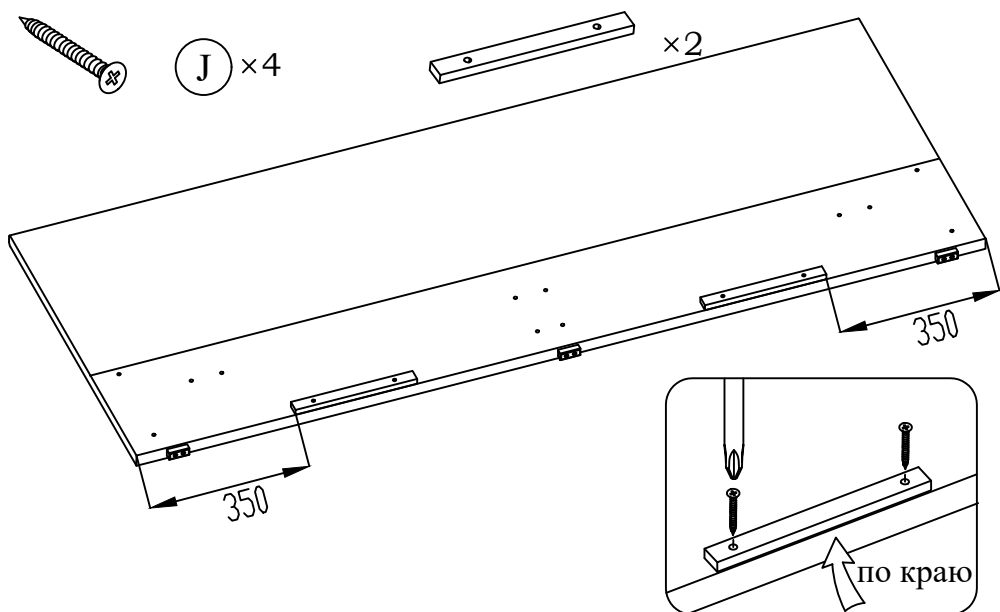

3.2* Установка на переднюю царгу

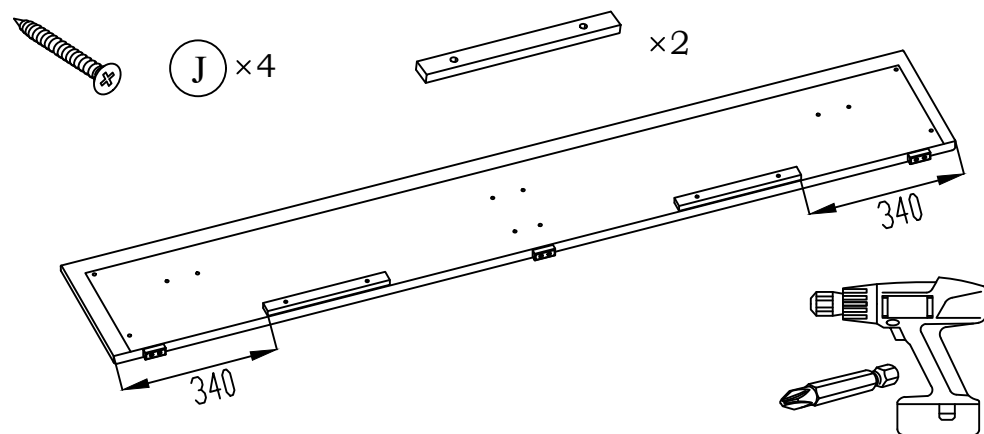


-Установка уголков на боковины. Продолжение. -

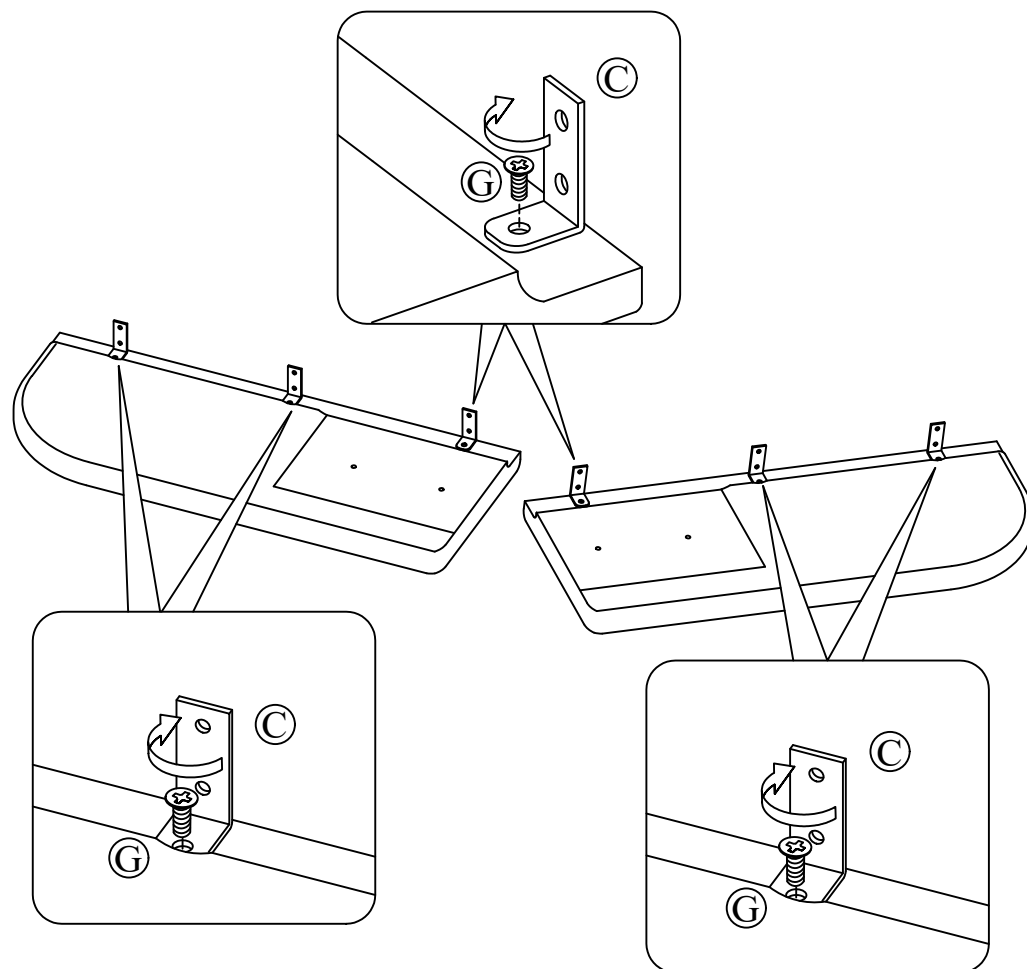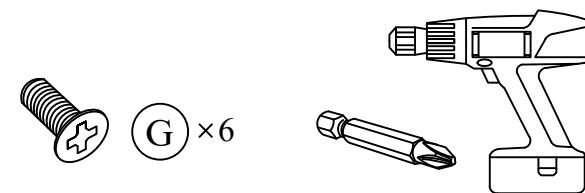

Сборка 7 -Установка уголков на боковины -


Подготовить боковины: по длинной внутренней стороне каждой боковину устанавливаются уголки (см. стр. 19)

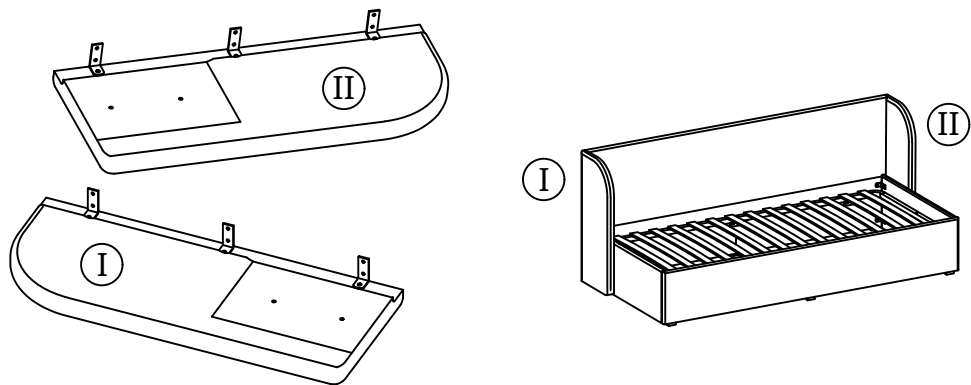


Установочные отверстия находятся под тканью.

По 2 шт. на каждой боковине.


В чехле отмечены прорези ткани в местах установки уголков.

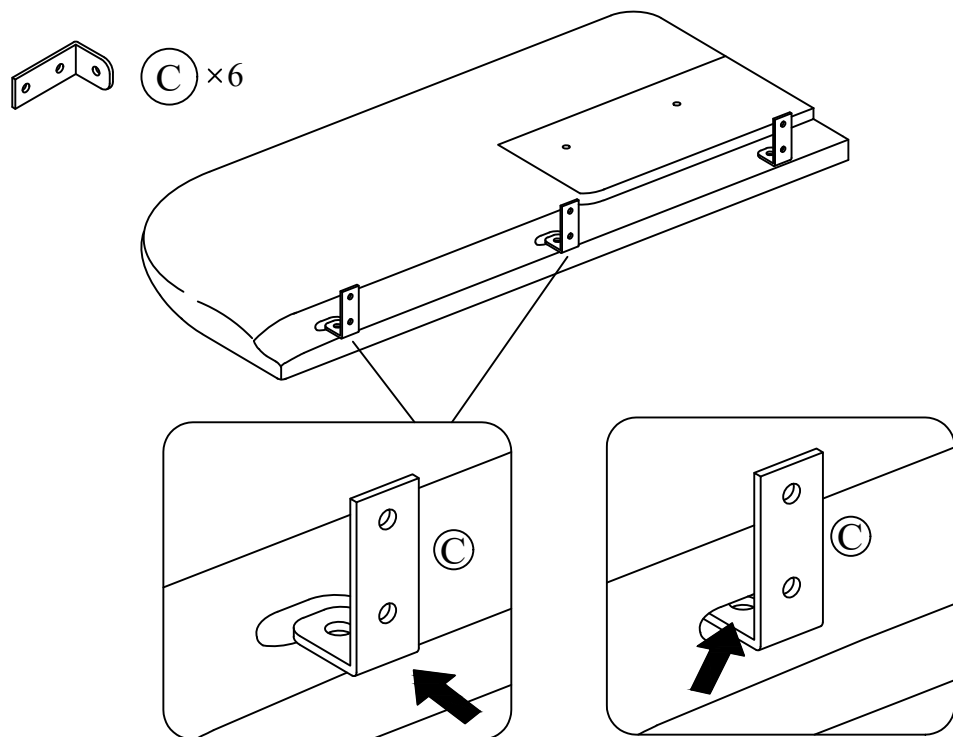


3.3.* Установка на средник

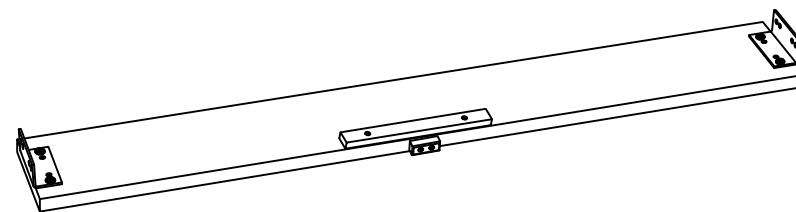

На средник планки устанавливаются с двух сторон.

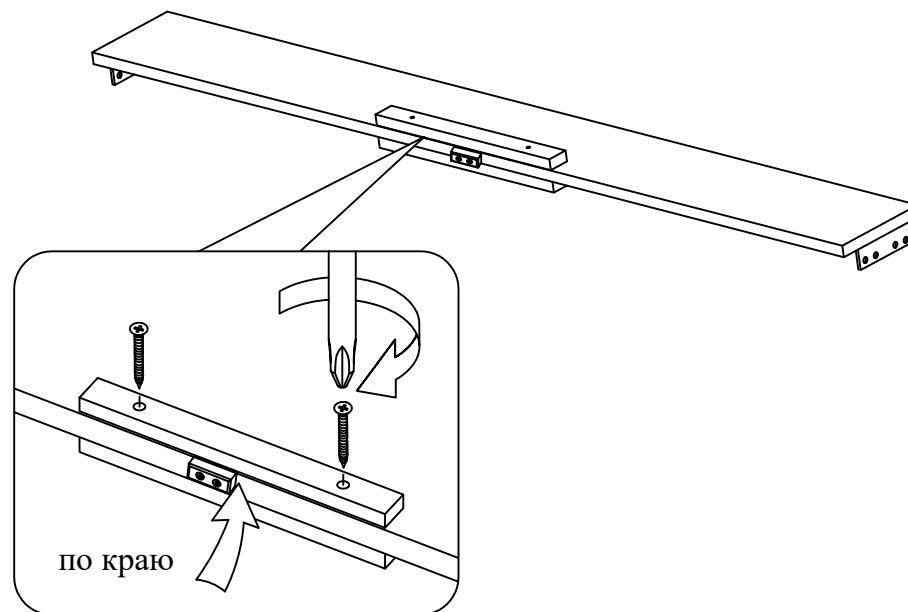



3.4.* Установка на боковые царги



ⓐ × 4



× 2



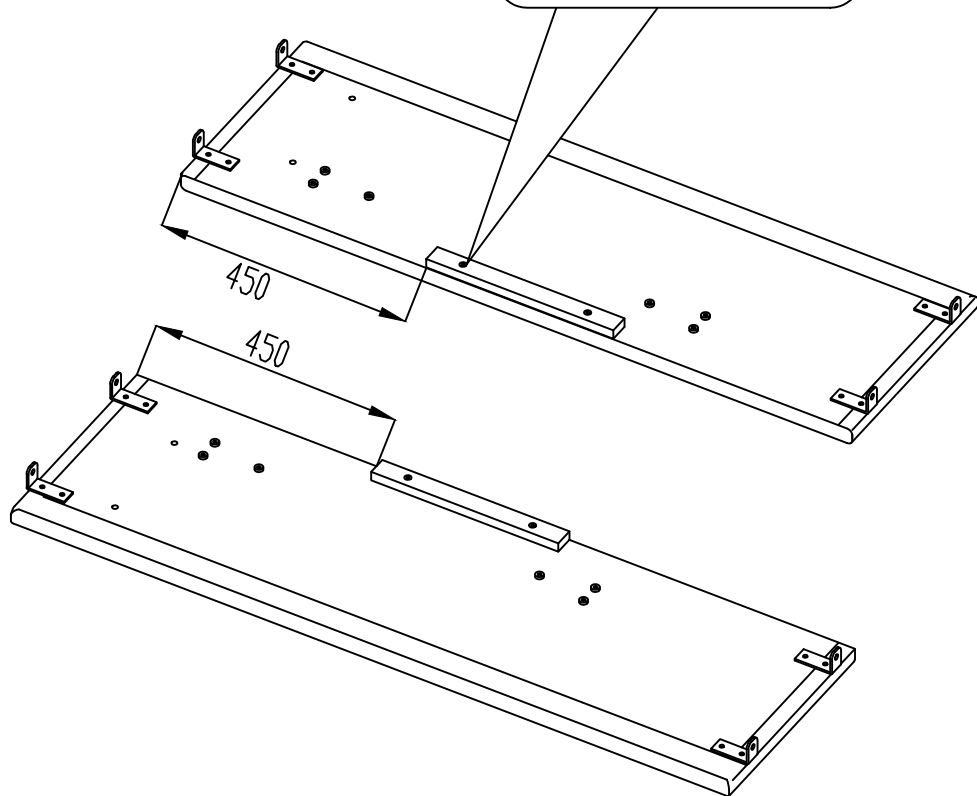
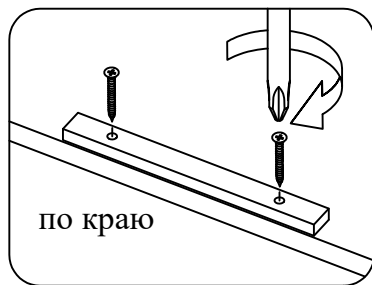


Сборка 6

-Установка средника -

Установить средник между спинкой и царгой.
Закрепить уголки винтами.

* средник
с опорными планками

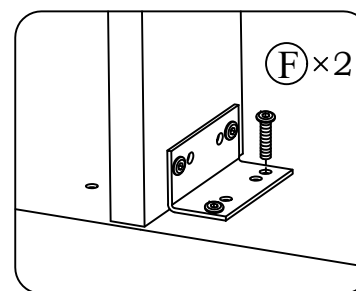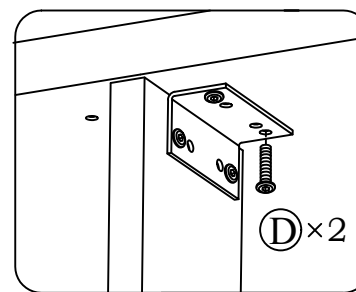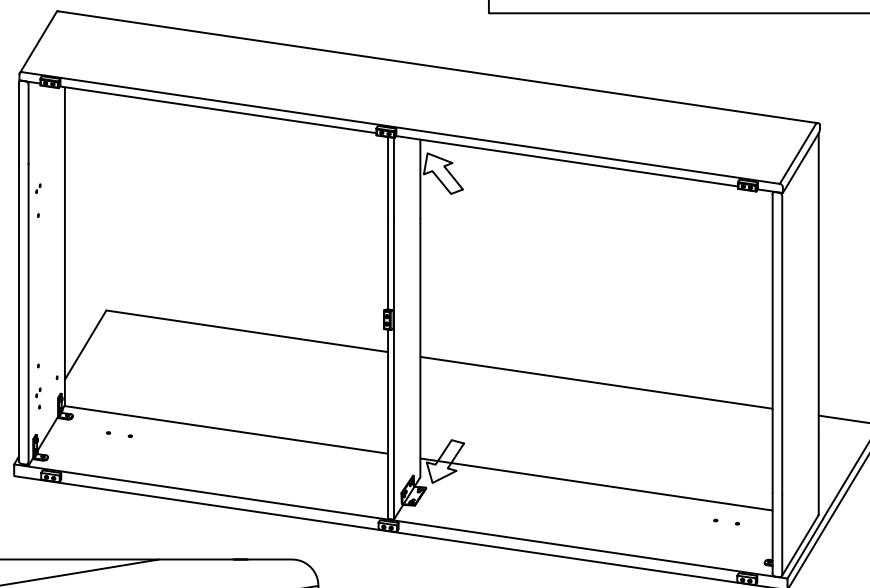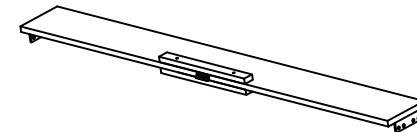


ⓓ × 2

Винт М6х20
DIN7420







ⓕ × 2

Винт М6х35
DIN7420

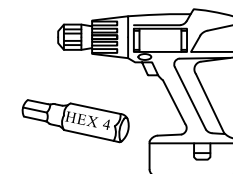






Сборка 5 - Установка передней царги -

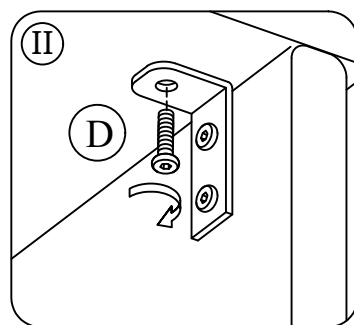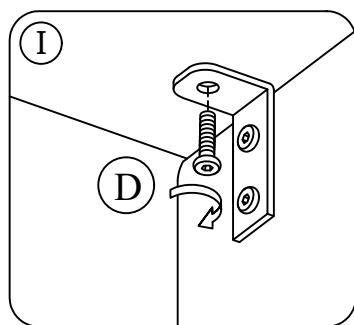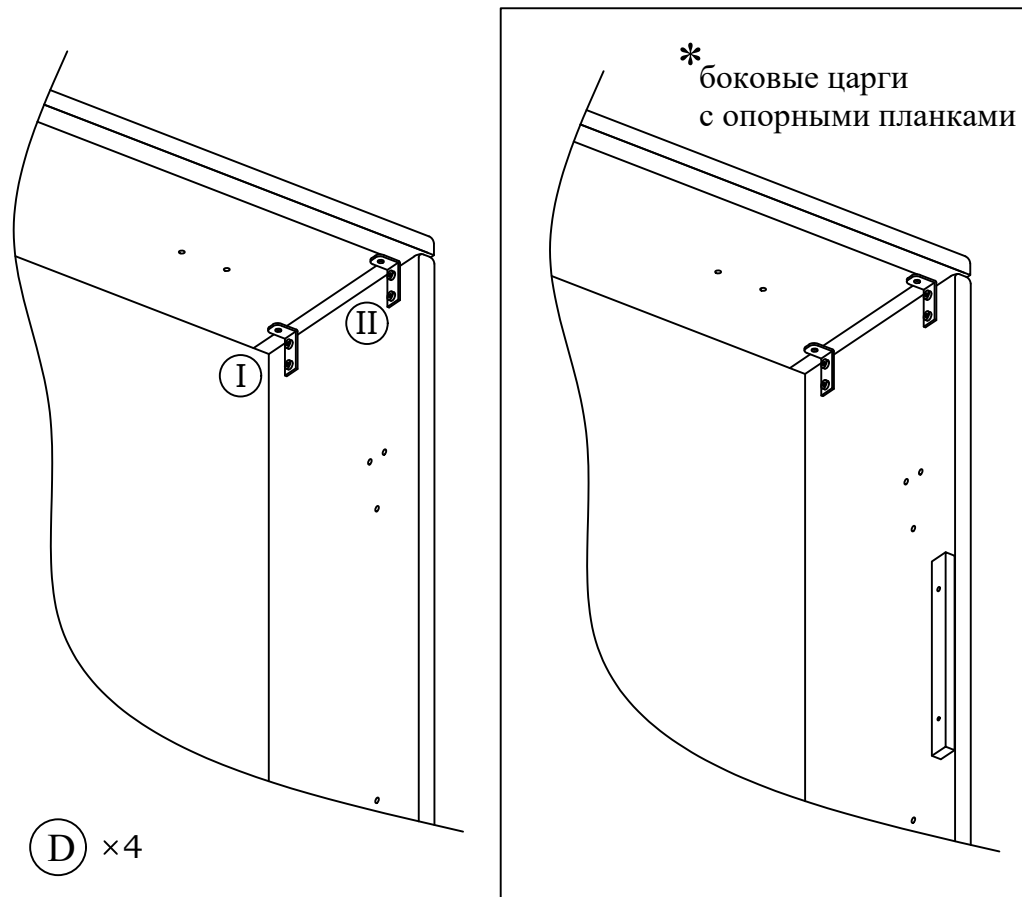

Показано соединение с правой царгой.
Левая царга соединяется аналогично.



Сборка 4 - Установка боковых царг -

Показана установка правой царги.
Левая царга устанавливается аналогично.

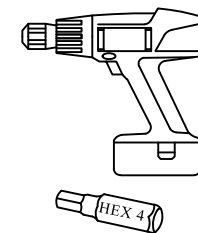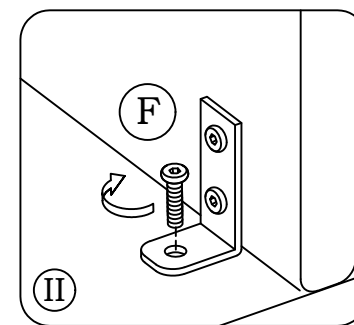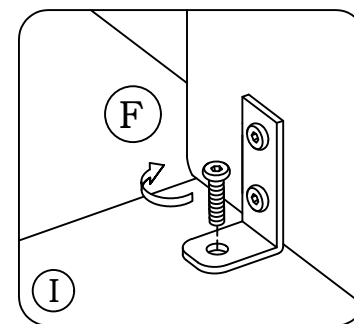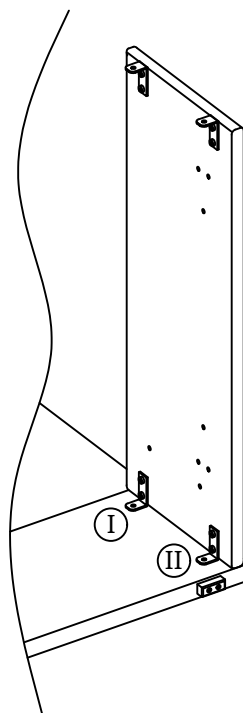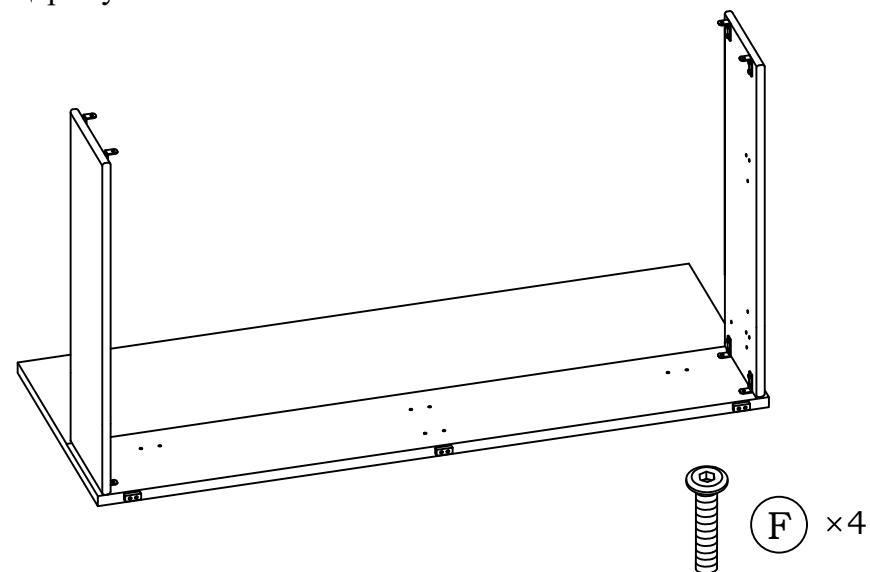


Сборка 4* - Установка боковых царг -

* Внимание! Дополнительная опция.
На спинке и царгах установлены опорные планки (см.сборка 3.1-3.4)

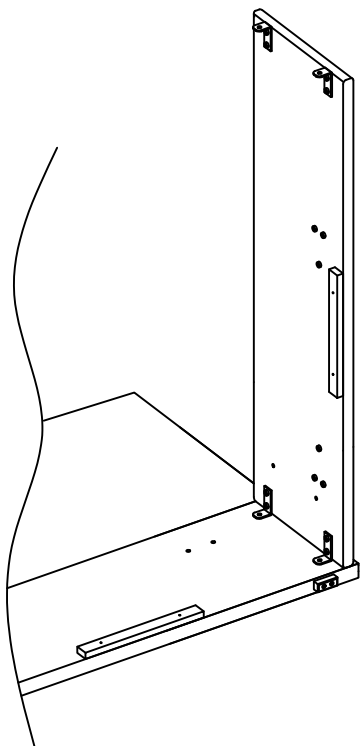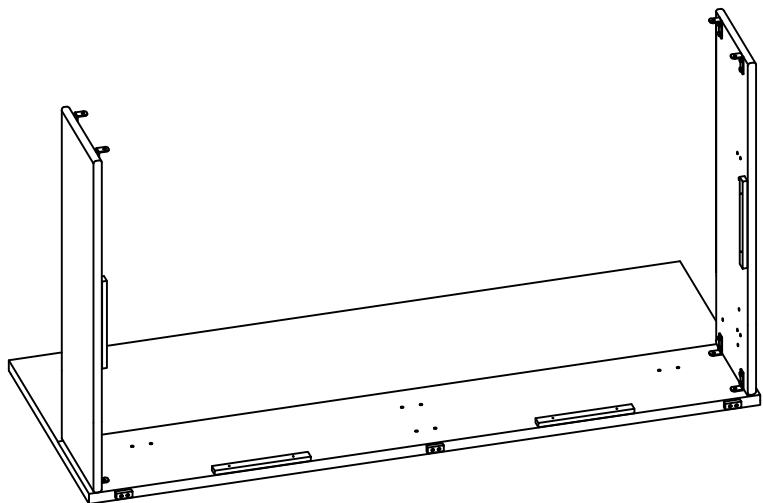


Сборка 5 - Установка передней царги -

Передняя царга без опорных планок.

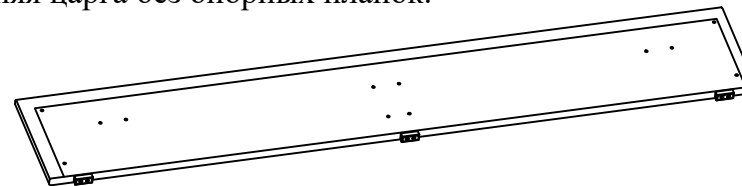

* Передняя царга с опорными планками. (см.сборку 3.2.)

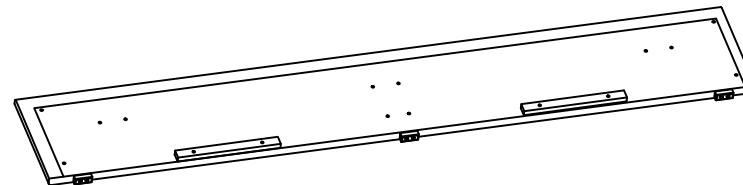

Установить переднюю царгу между боковыми царгами.
Закрепить уголки винтами с нижней стороны.
(см.стр.16)

