


Инструкция по сборке типовая
Распашной шкаф Нордик - 3
 $119 \times 50 \times 185$

Сборка согласно
заказанной комплектации:

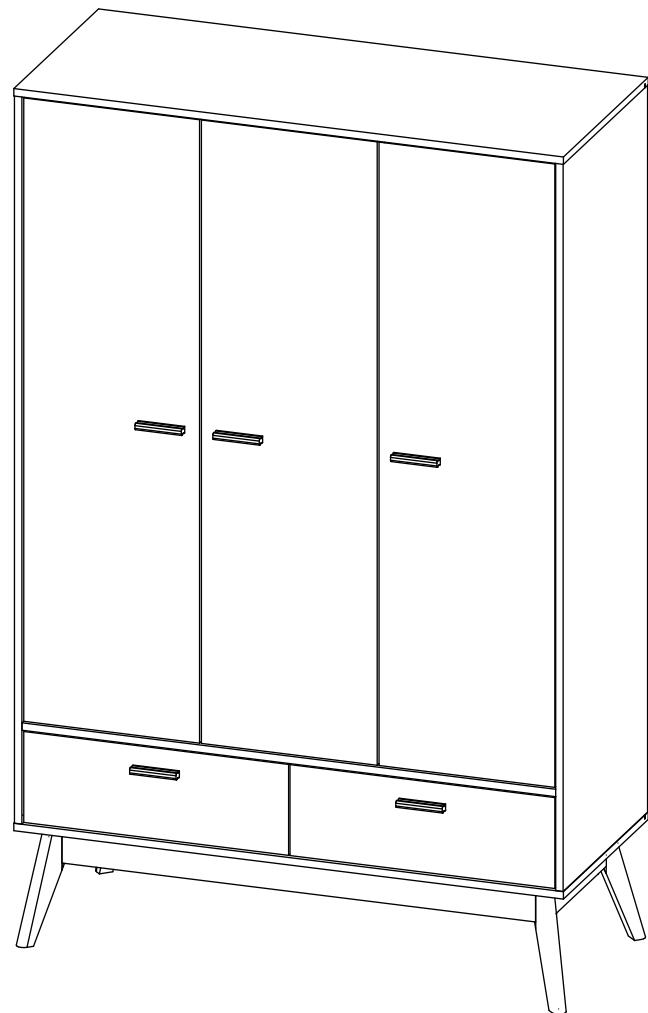


divan.ru
интернет-магазин мебели


EAC



Инструмент (в комплект не входит)

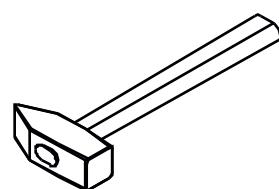

Молоток

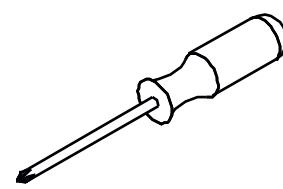

Отвертка
крестовая

Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающим порчу деталей, и согласно данной инструкции.

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Детали необходимо закреплятьочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:

- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
- предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.


















В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.

Перечень деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Бок левый	1	1568	500	12	Задняя панель ящика	2	509	150
2	Бок правый	1	1568	500	13	Бок ящика левый	2	450	150
3	Вертикаль	1	1350	461	14	Бок ящика правый	2	450	150
4	Крыша	1	1185	502	15	Ребро ящика	2	434	80
5	Дно	1	1185	502	16	Царга	2	337	80
6	Горизонталь низ	1	1151	479	17	Фасад	3	1344	379
7	Горизонталь	1	376	461	18	Фасад ящика левый	1	571	196
8	Полка	2	374	461	19	Фасад ящика правый	1	571	196
9	Ребро жесткости	1	759	200	20	Задняя стенка	1	1365	391
10	Вертикаль низ	1	461	202	21	Задняя стенка	2	1365	385
11	Царга	2	1021	80	22	Задняя стенка	1	1165	217
					23	Дно ящика	2	523	448

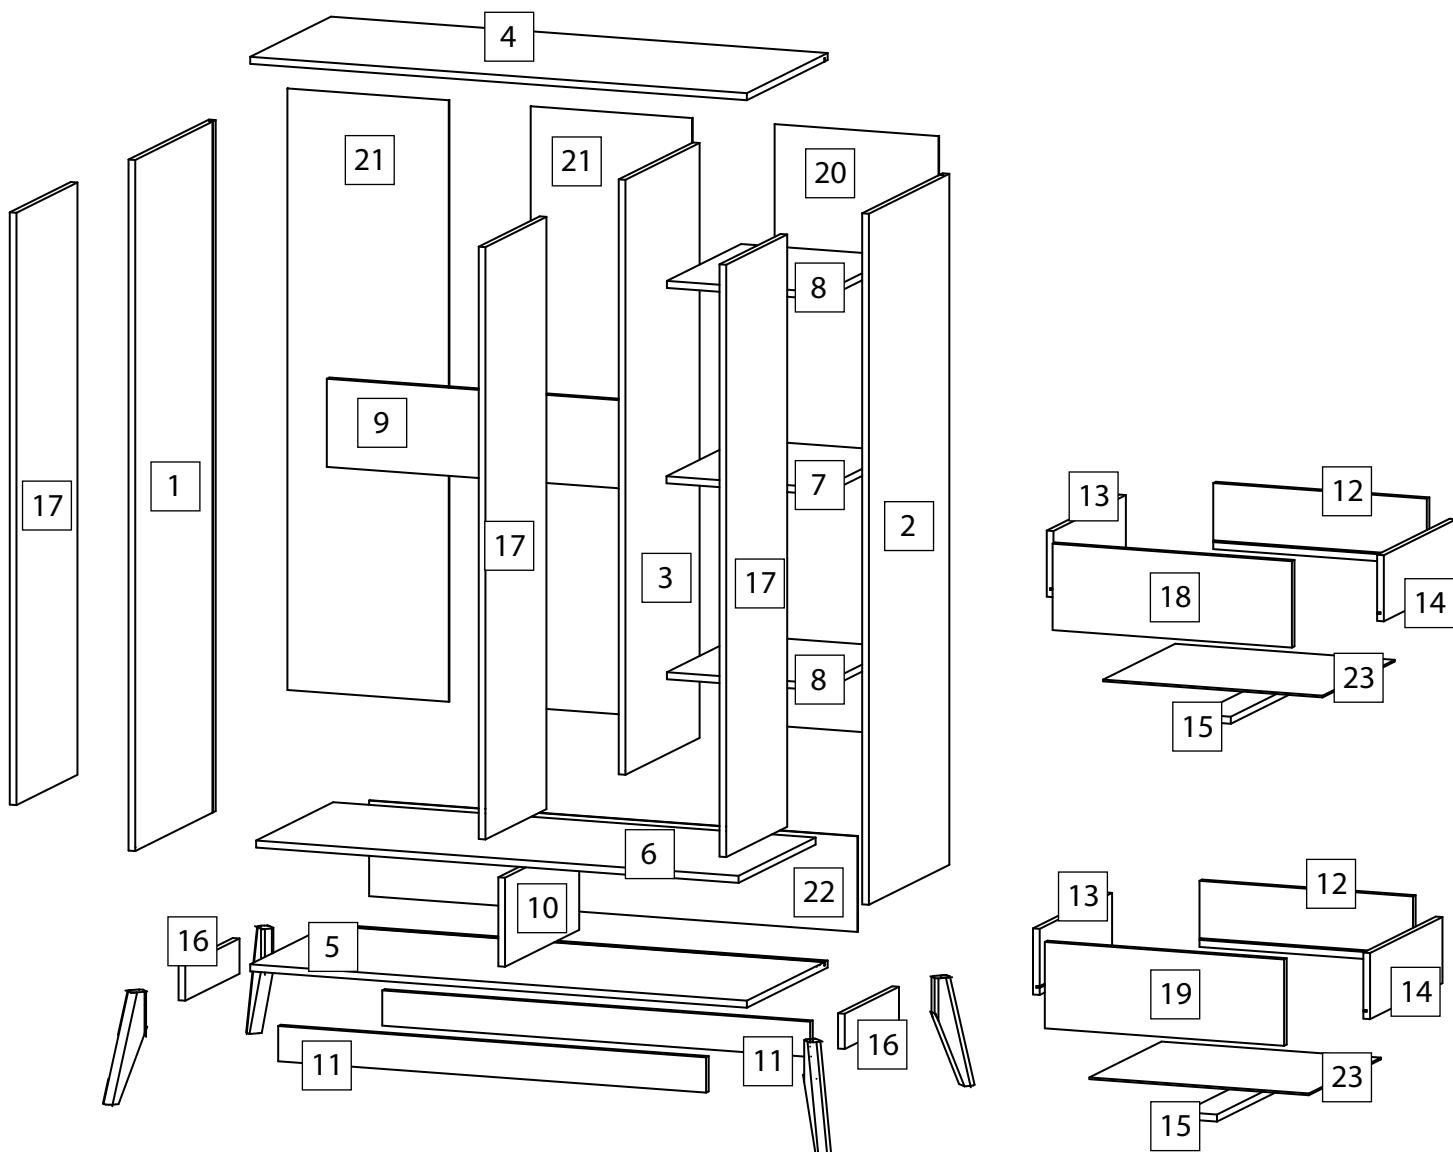


Фурнитура

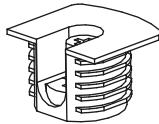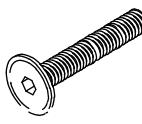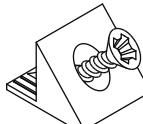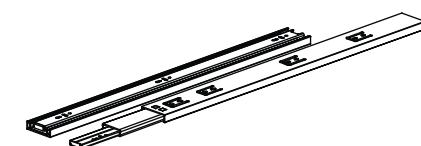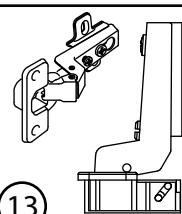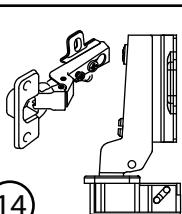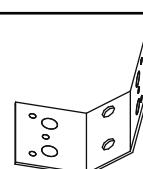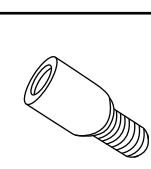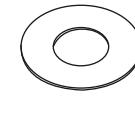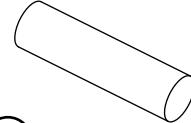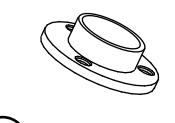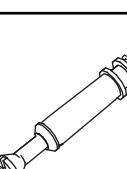					
1 <u>Винт для стяжки VB35</u>	2 <u>Стяжка VB35</u>	3 <u>Винт M6x40</u>	4 <u>Фиксатор задней стенки</u>	5 <u>Евровинт 7х50</u>	6 <u>Евровинт 6,3х13</u>
					
7 <u>Заглушка d17-20</u>	8 <u>Заглушка d13</u>	9 <u>Ключ зиг-заг к шестиграннику</u>	10 <u>Мебельный навес</u>	11 <u>Шариковые направляющие 450 мм без довод./с довод.</u>	
					
12 <u>Опора-нога</u>	13 <u>Петля внутренняя без довод./с довод.</u>	14 <u>Петля полунакладная без довод./с довод.</u>	15	16	17
					
18 <u>Саморез 3,5x30</u>	19 <u>Скоба для задней стенки</u>	20 <u>Шайба под винт D4 мм. прозрачная</u>	21 <u>Штанга</u>	22 <u>Штангодержатель</u>	23 <u>Профиль для ДВП</u>
					
24 <u>Стяжка</u>	25 <u>Полкодержатель в пласт. чехольчике</u>	26 <u>Подкладка фетр</u>	27 <u>Амортизатор самоклеющийся</u>	28 <u>Шкант бук</u>	29 <u>Шток эксцентрика</u>
					
30 <u>Эксцентрик</u>					


Детали и фурнитура согласно заказанной комплектации

1

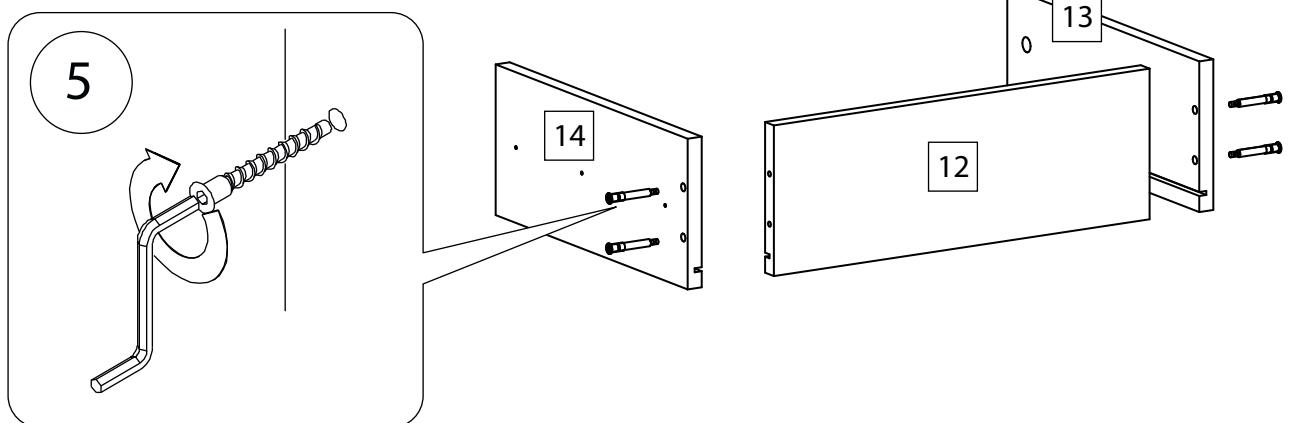


(5) x 4

2

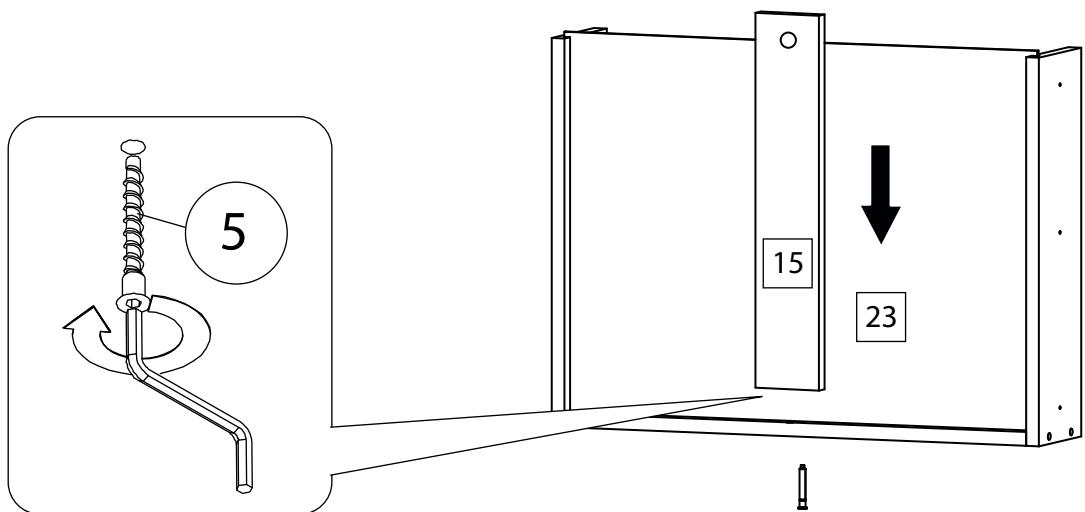

(5) x 1



3

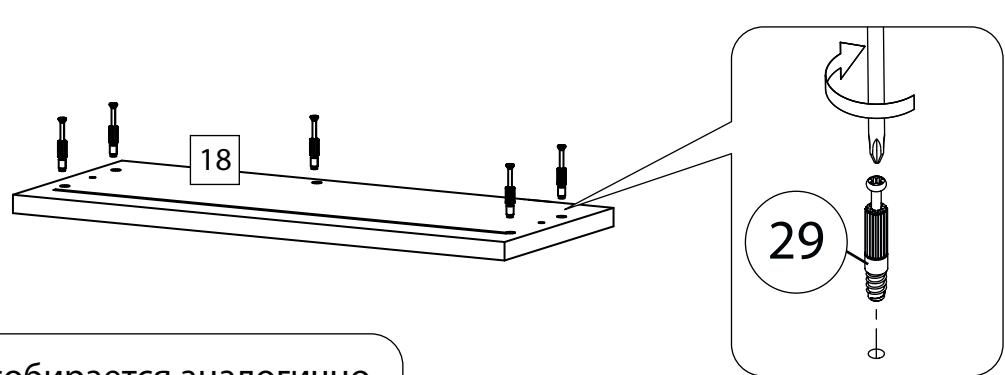

Фасад (19) собирается аналогично.

(29) x 5





4

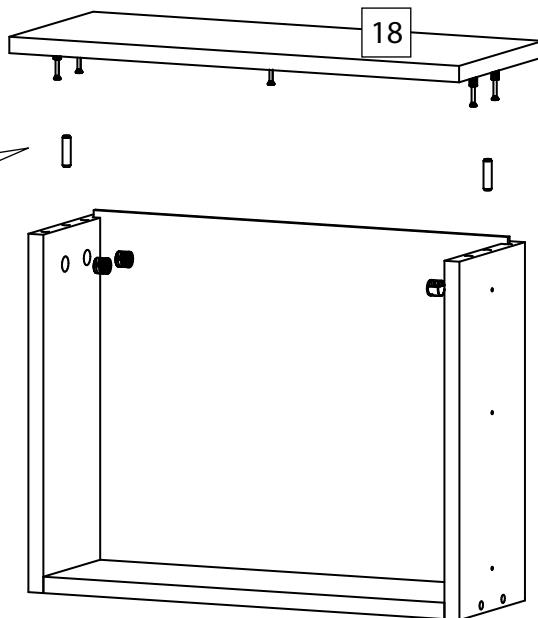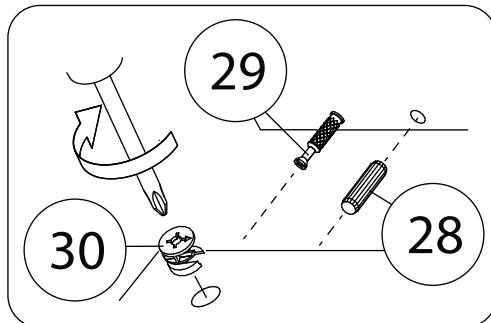

(30) x 5 (28) x 2


5

Подробно см. в прил.

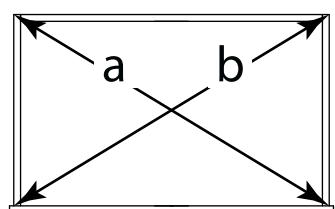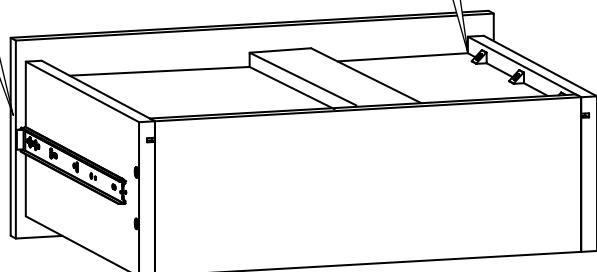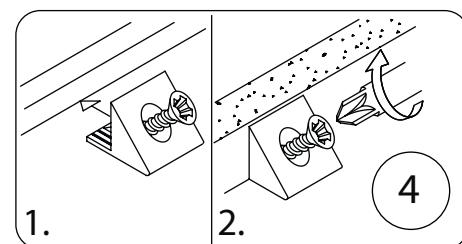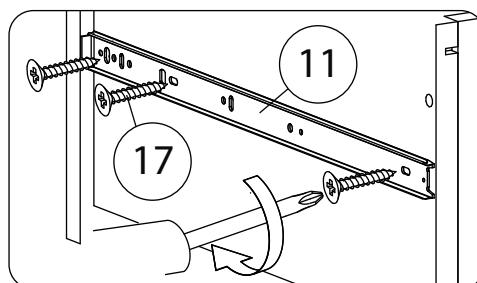


(17) x 6 (11) x 1 (4) x 4

6

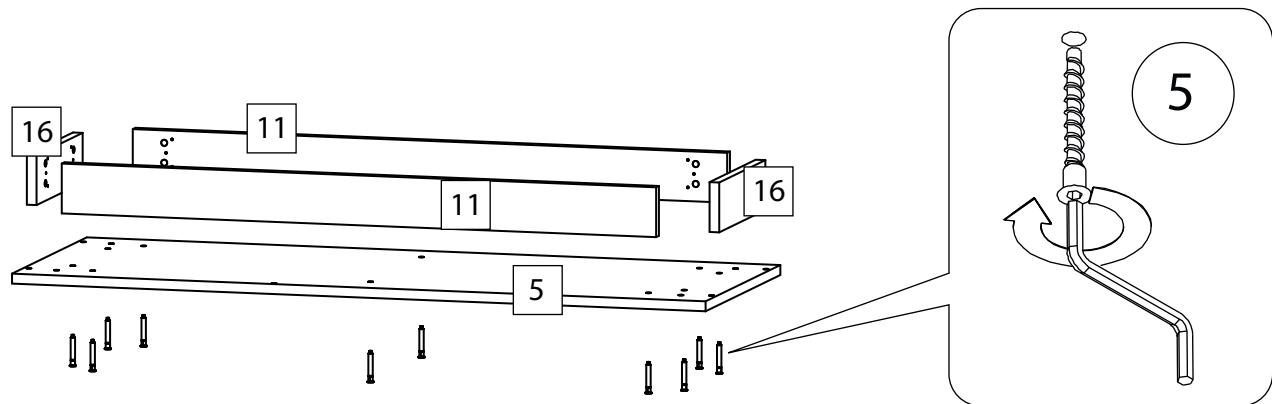

(5) x 10

7

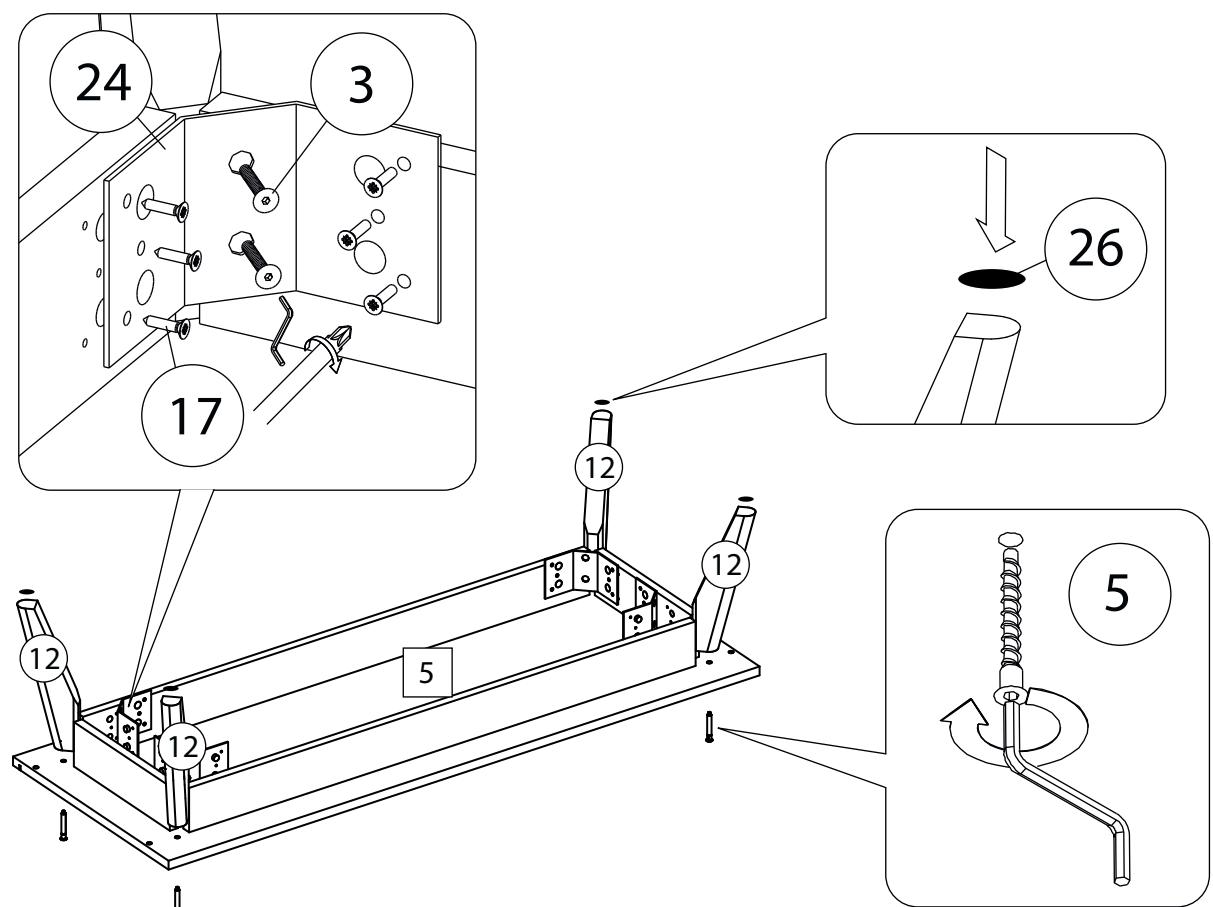


(12) x 4 (26) x 4 (5) x 4

(24) x 4 (3) x 8 (17) x 24


8

Подробно см. в прил.


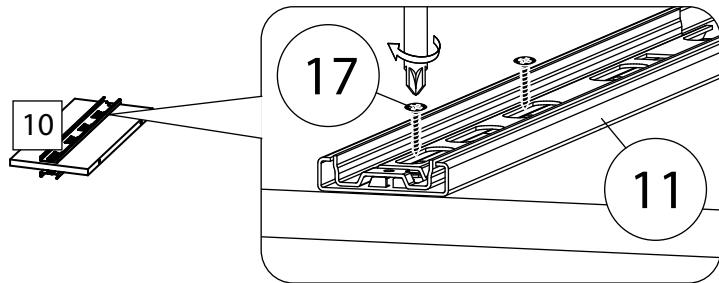


(17) x 6 (11) x 1

19

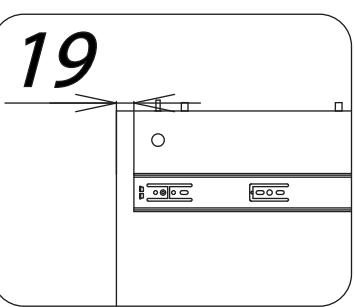









9

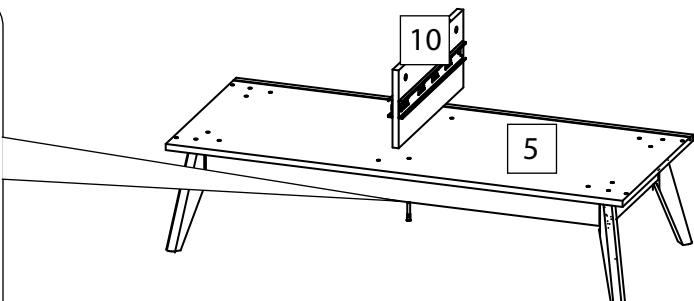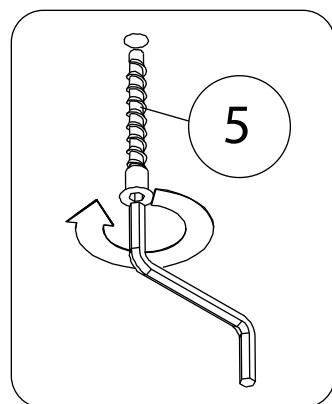

(5) x 2

10


Подробно см. в прил.

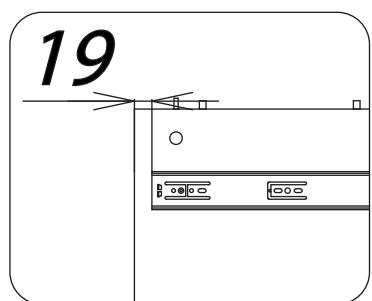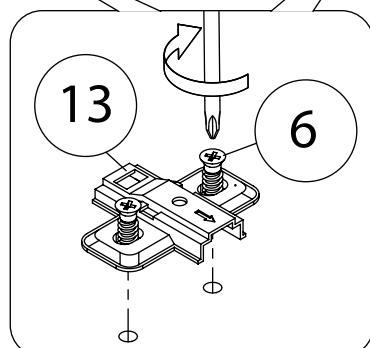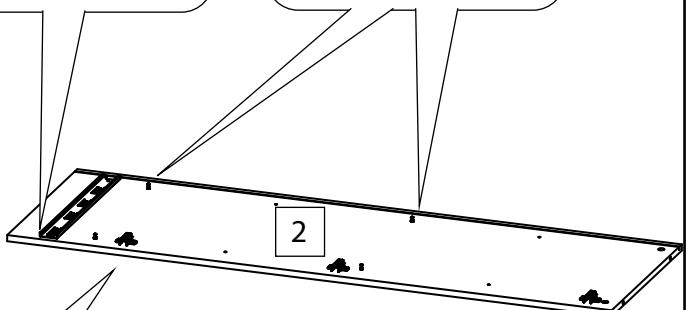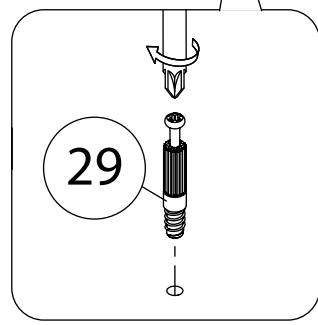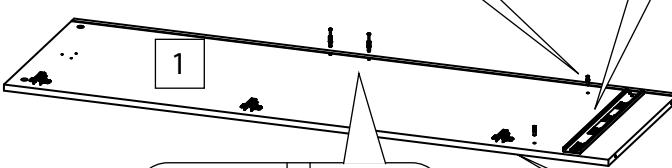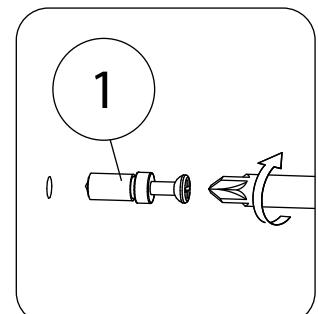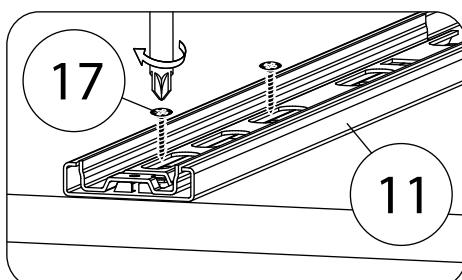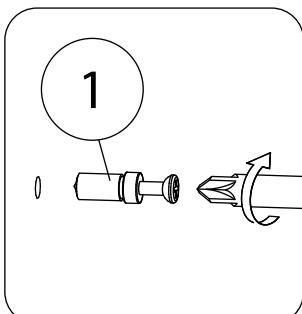

(1) x 6 (17) x 6 (11) x 1


(29) x 2 (13) x 6 (6) x 12

11

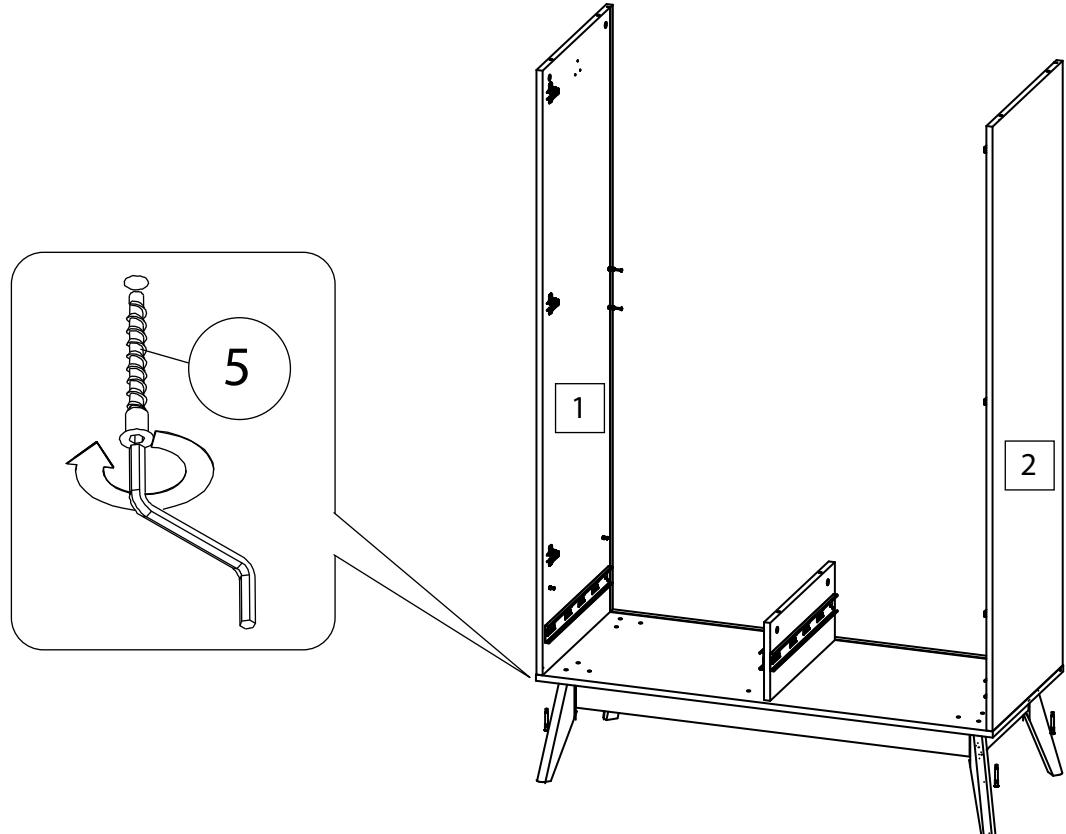



(5) x 4

12


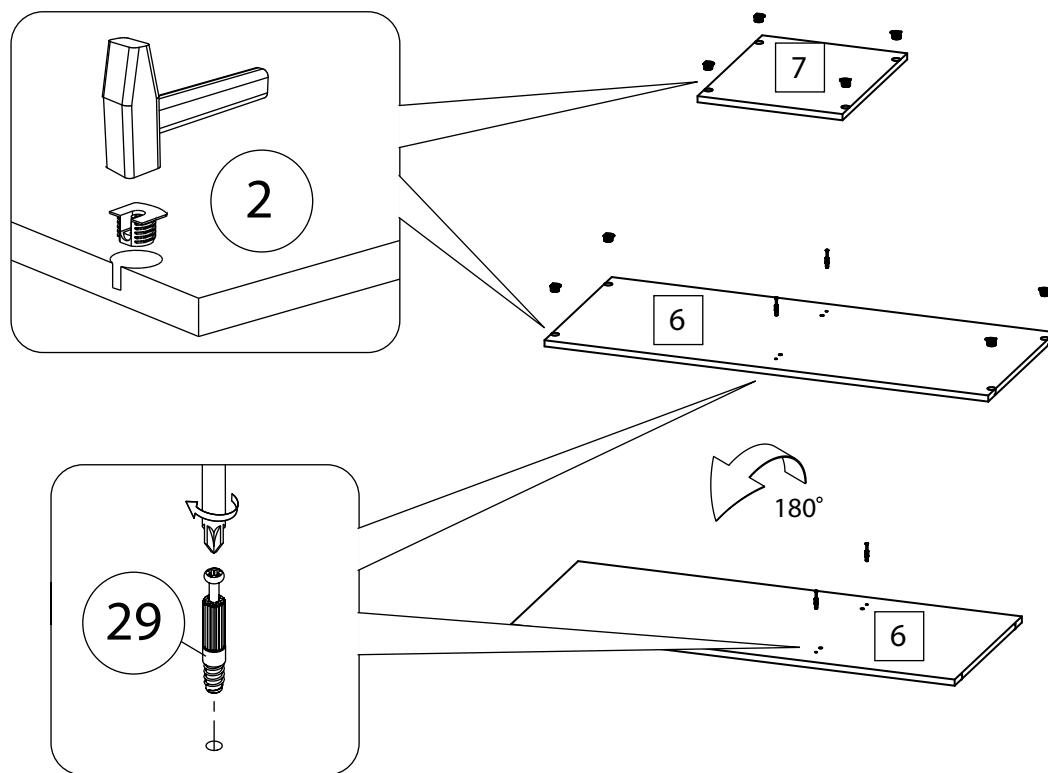


(2) x 4 (29) x 4

13

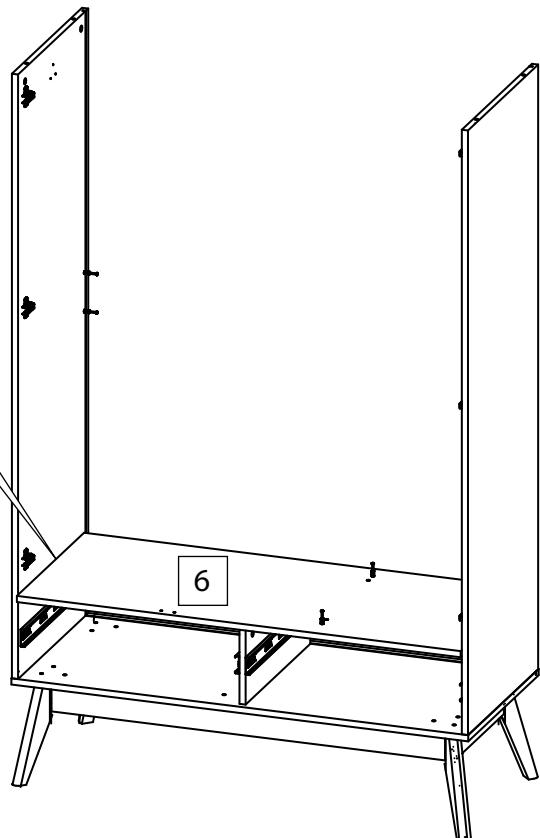
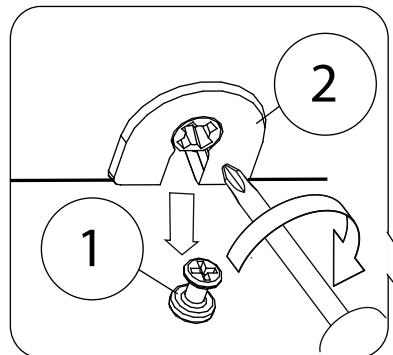


14

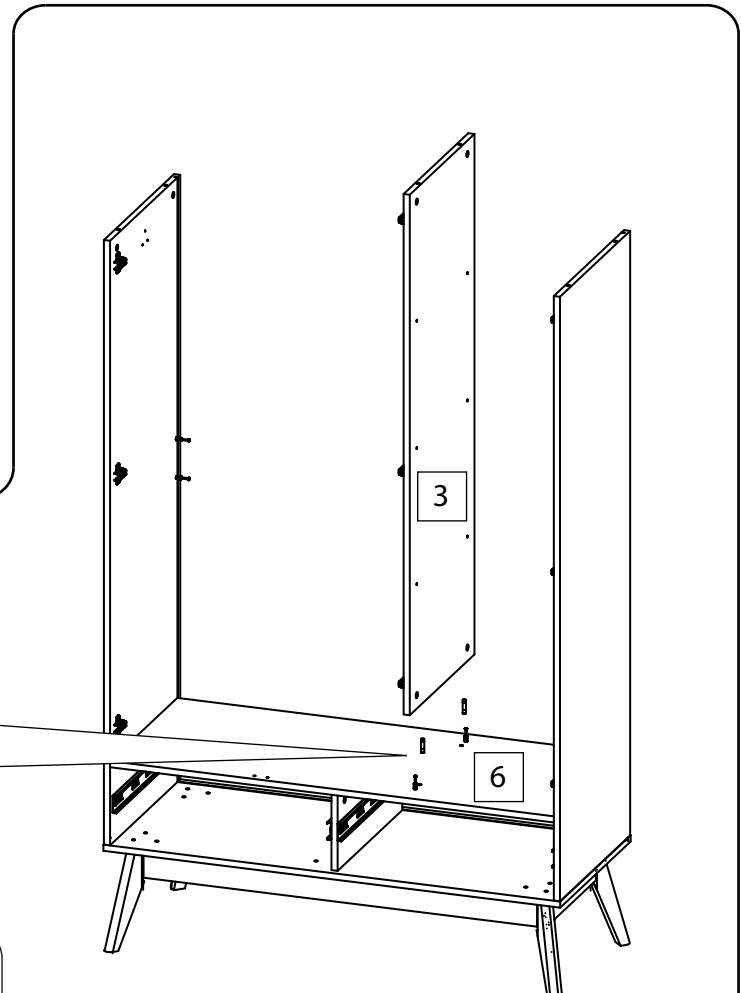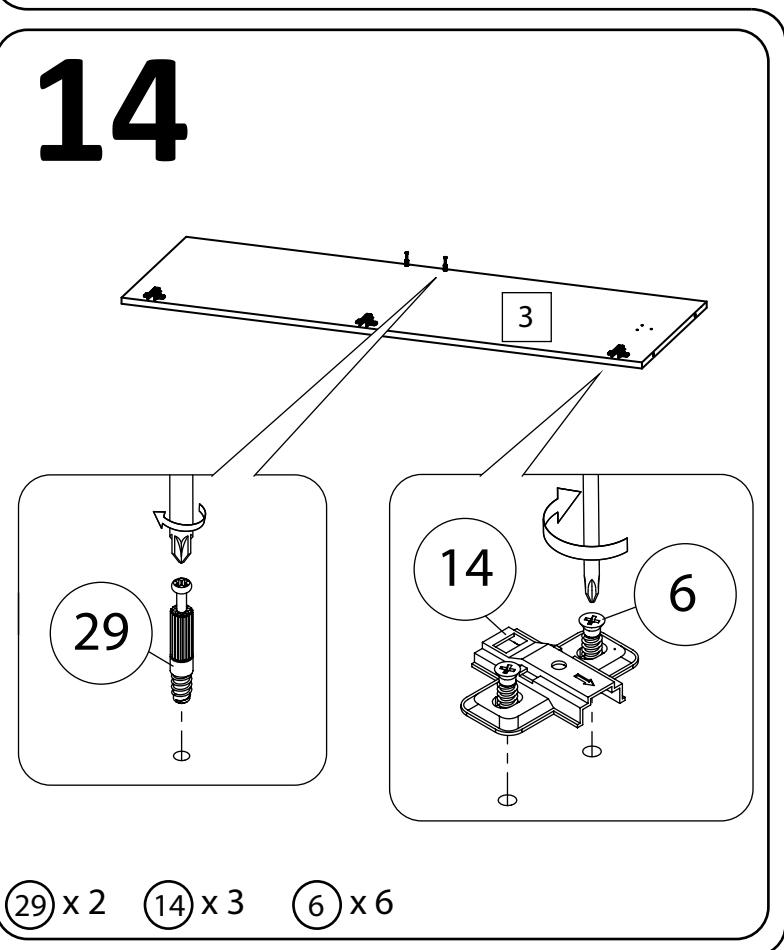

(30) x 2 (28) x 2



16

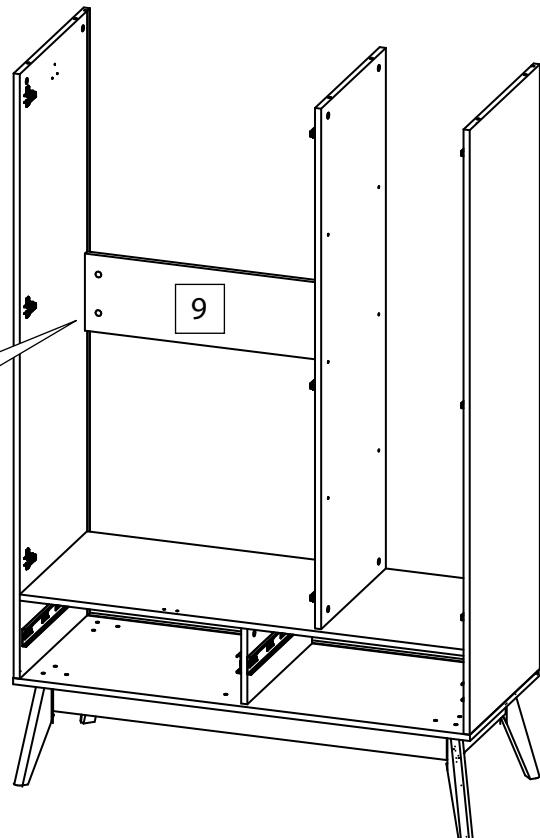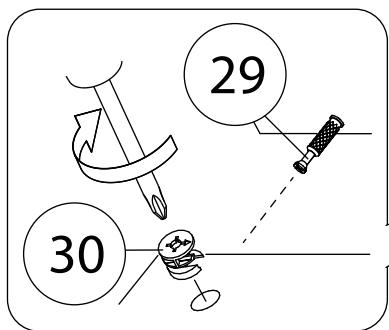

Стрелка должна указывать на входящий шток!


(30) x 4

17

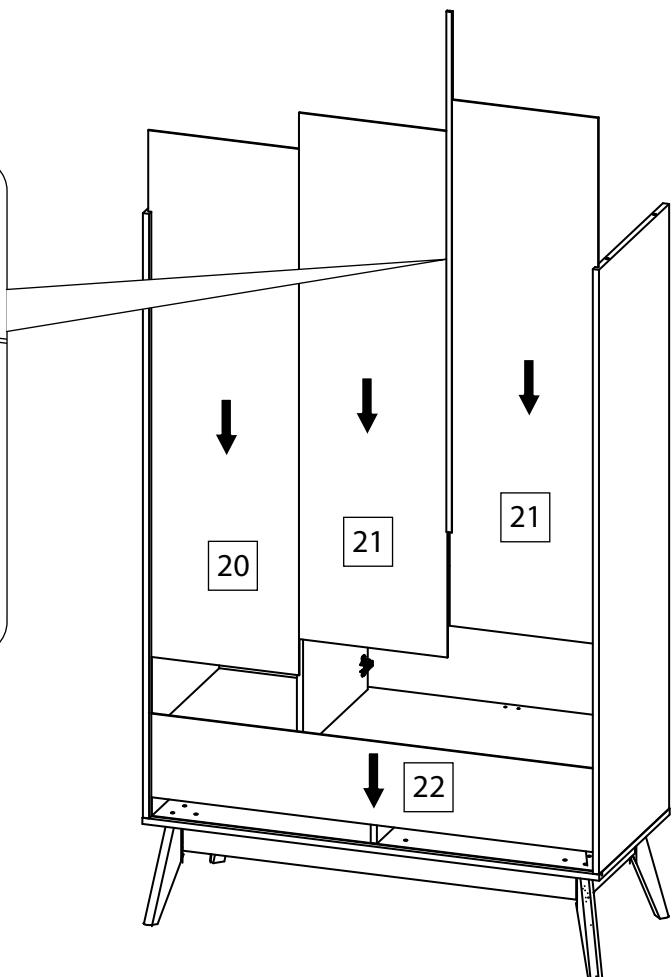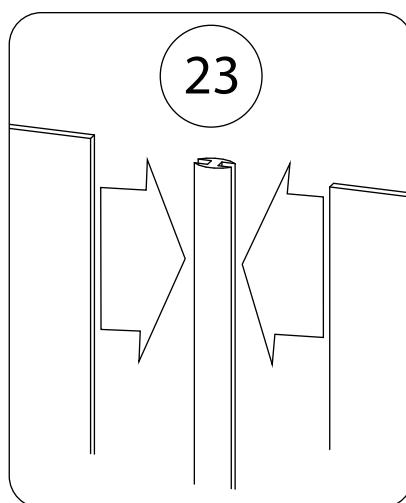


(23) x 1

18

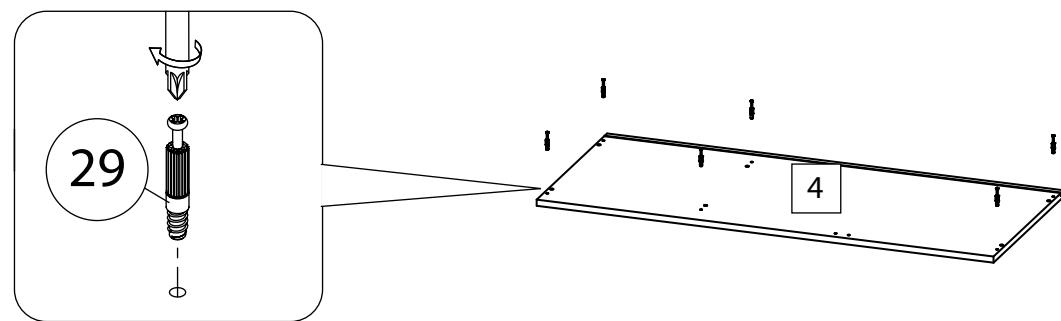


(29) x 6


19

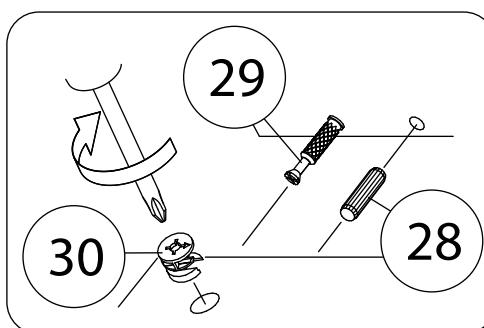


Стрелка должна указывать на входящий шток!

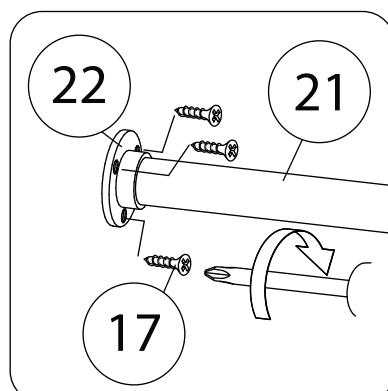

(30) x 6 (28) x 6
(22) x 2 (17) x 6 (21) x 1

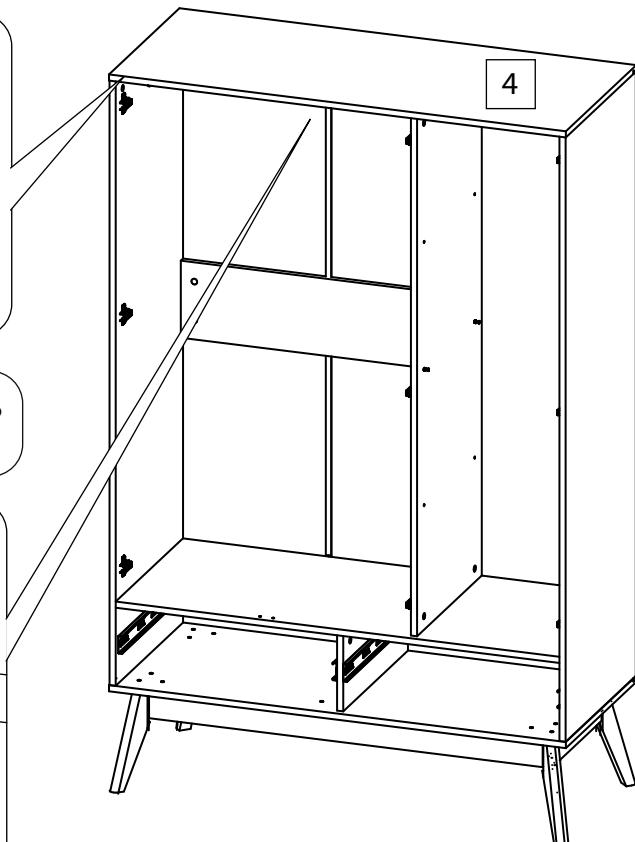


20

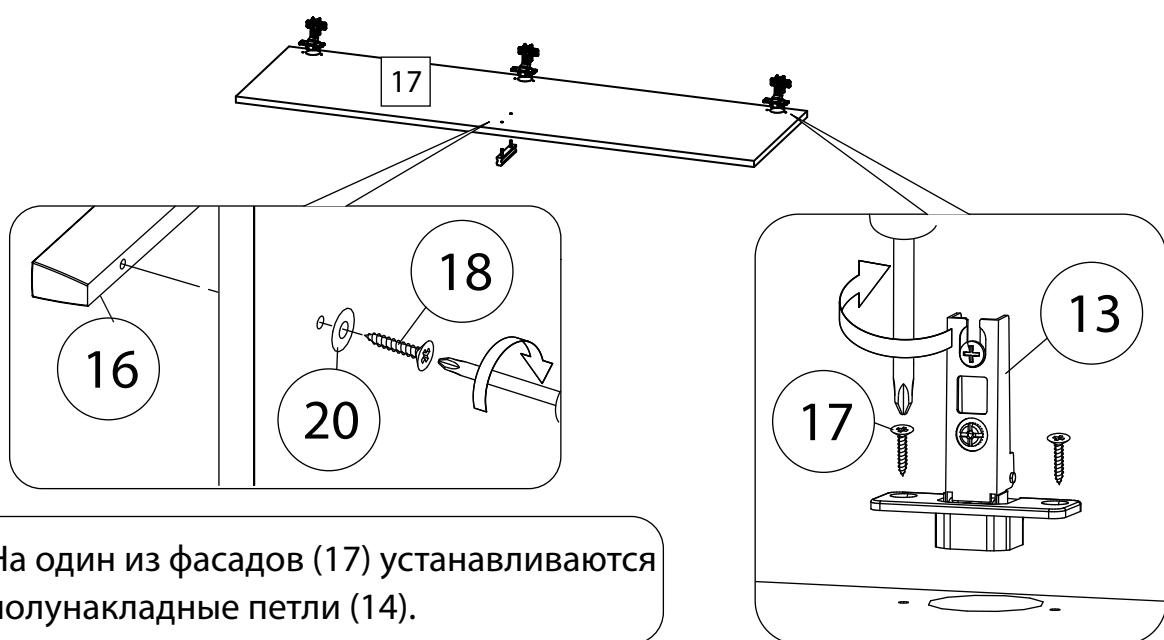

(16) x 1
(20) x 2
(18) x 2 (17) x 6 (13) x 3


На один из фасадов (17) устанавливаются полунакладные петли (14).

21

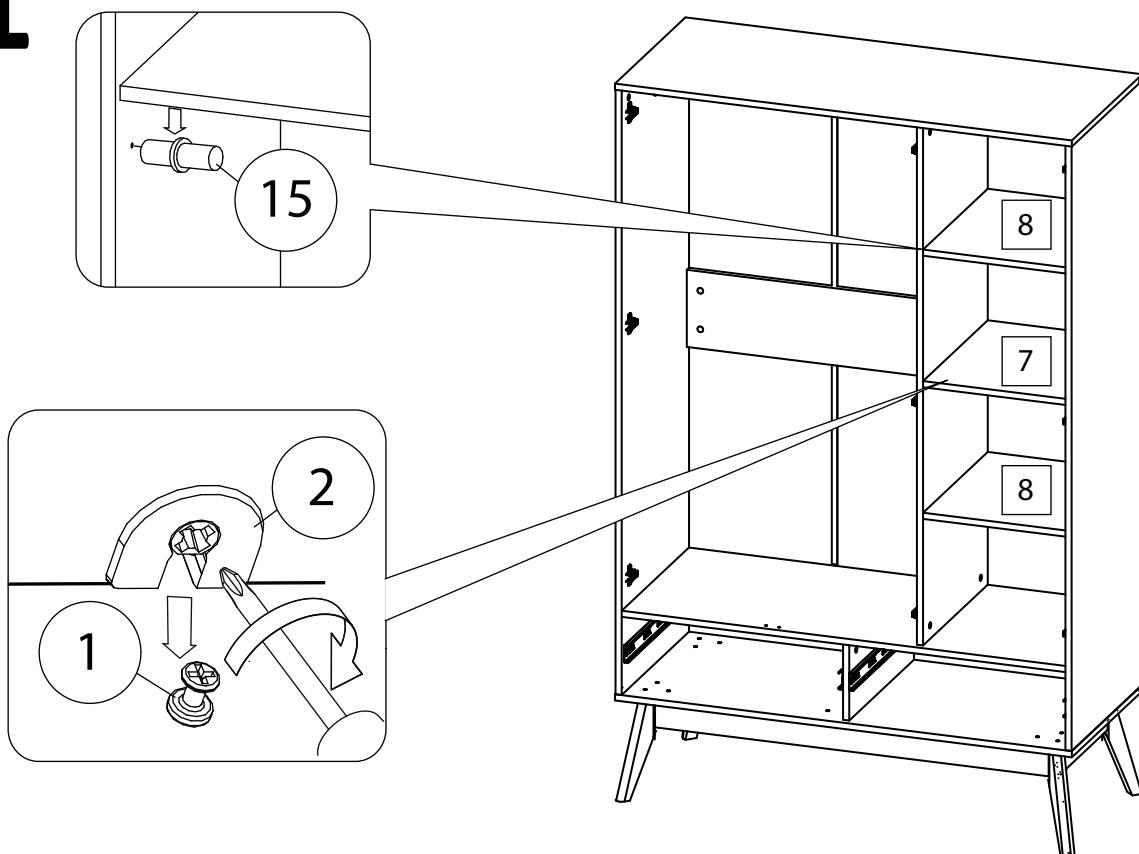


(15) x 8

22

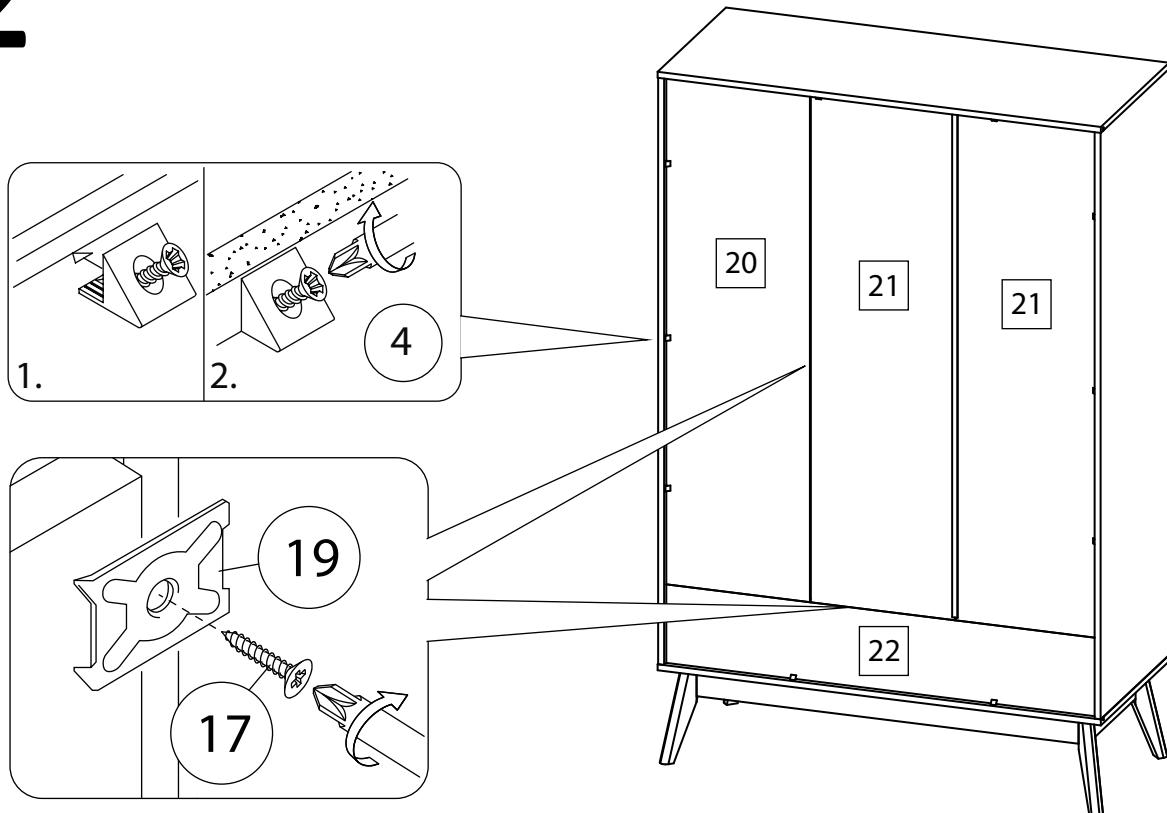


(19) x 14 (17) x 14 (4) x 22

23


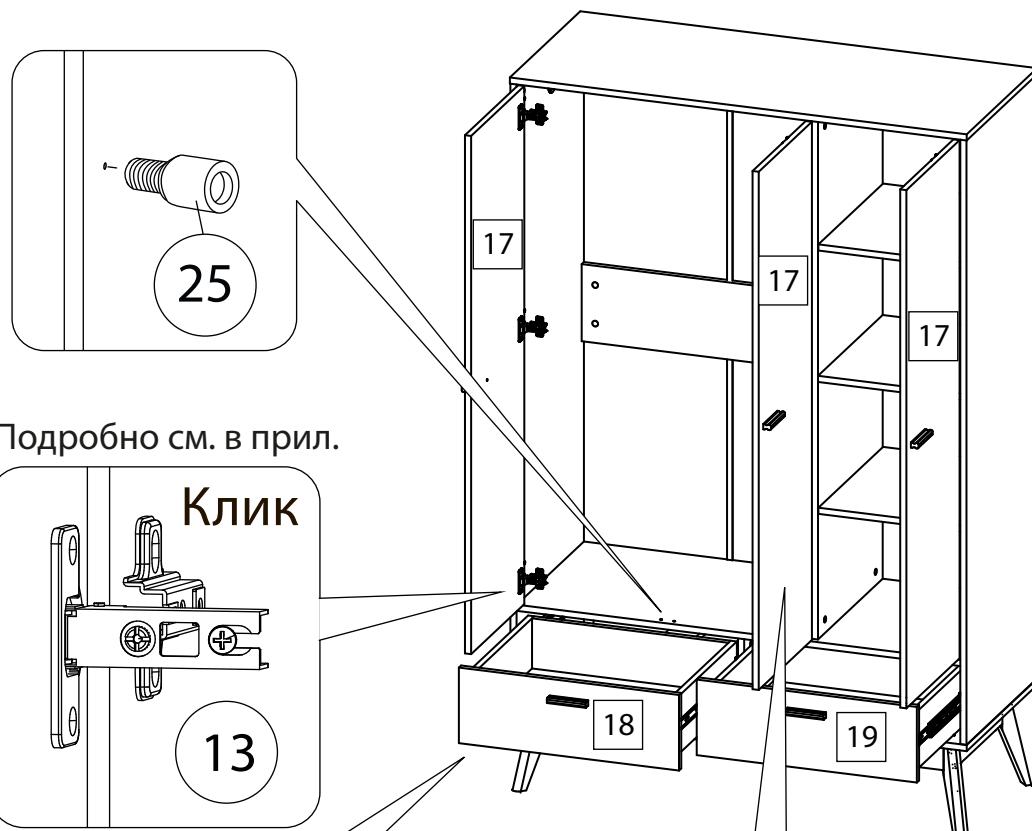


Подробно см. в прил.

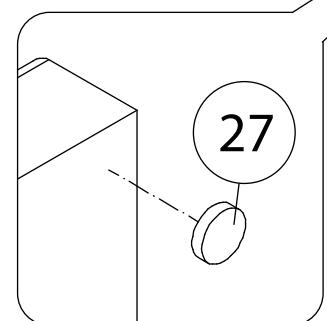


Фасад (17) с установленными на него полунакладными петлями (14), устанавливается посередине.

Установка ящика

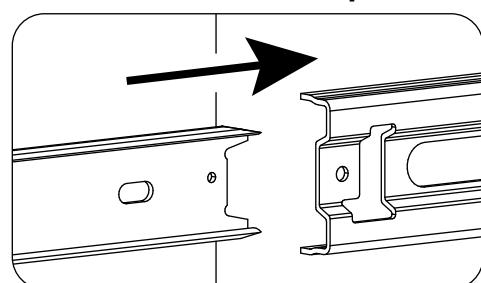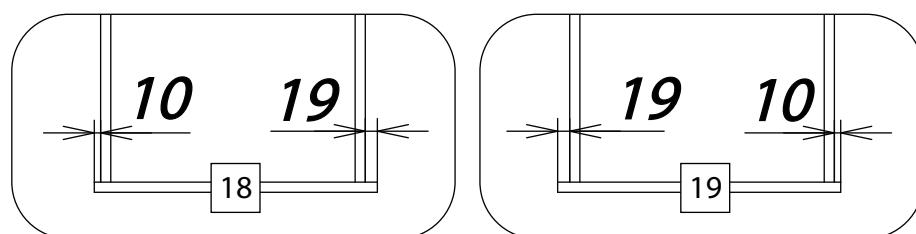


Подробно см. в прил.

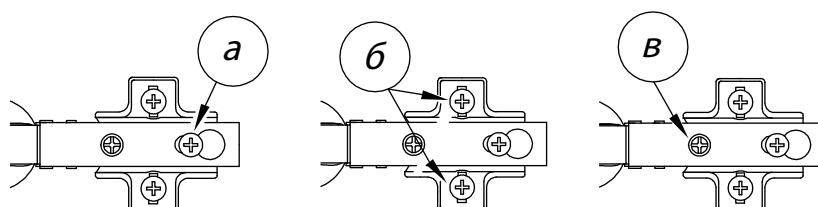

Регулировка петель

- а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
- б - регулировка положения двери по-вертикали
- в - регулировка положения двери по-горизонтали

Установка мебельного навеса

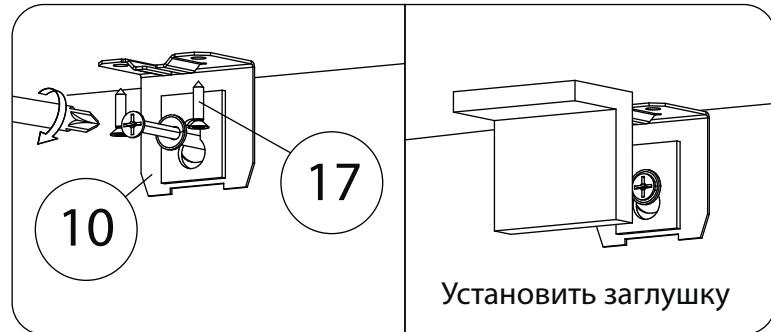

Опрокидывание мебели может привести к серьёзным телесным повреждениям. Рекомендуем зафиксировать изделие к стене при помощи мебельного навеса(10) для предотвращения его опрокидывания. Материалы стен различаются, поэтому крепежные средства не прилагаются. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Для выбора крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.

Все видимые части крепежа закрываются заглушками.

Приложение 1

Рис. 1.

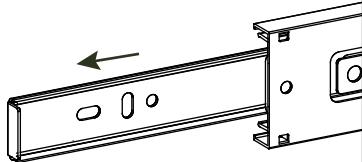


Рис. 2.


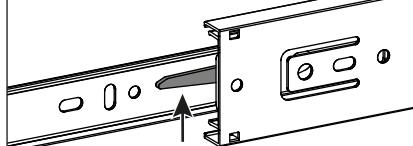


Рис. 3.

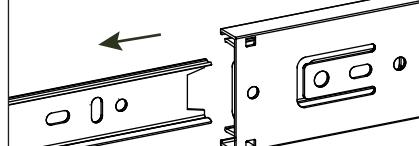

Подготовка шариковых направляющих для установки



Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Разъединение производится путем выдвижения наполовину (см. рис. 1) узкой части направляющей, нажатия (см. рис. 2) на пластиковый рычажок и выдвижения (см. рис. 3) узкой части направляющей полностью. Широкая часть устанавливается на боковую стенку корпуса, а узкая на боковую панель выдвижного ящика.

 Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков, которые могут быть закрыты направляющими!



Установочные отверстия шариковых направляющих для боковой панели ящика

Монтаж узкой части направляющих к боковой панели ящика производится вплотную к фасаду ящика в вертикальные овальные отверстия направляющей. Для направляющих размером 250 мм предусмотрены отверстия 1 и 3, для остальных - отверстия 1, 2 и 3 (см. рис. 4). Данные овальные отверстия дают возможность регулировки фасада ящика по высоте.

Рис. 4. Направляющие без доводчиков

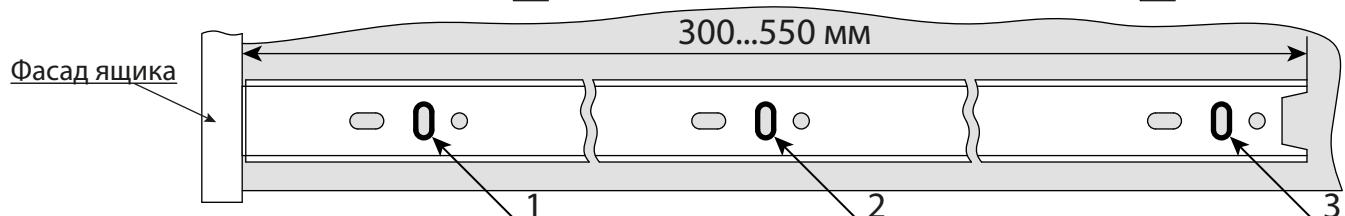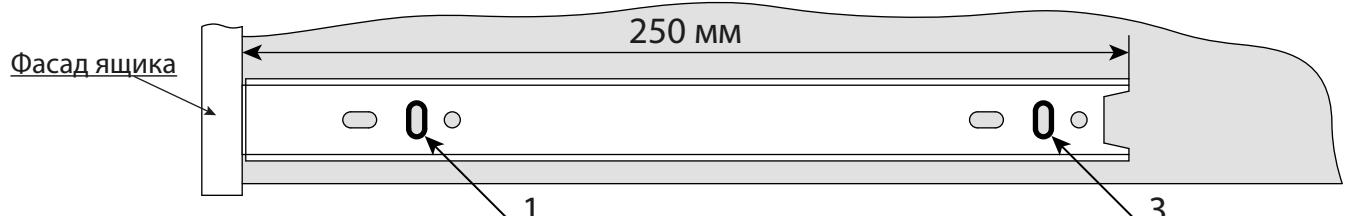

Направляющие с доводчиками

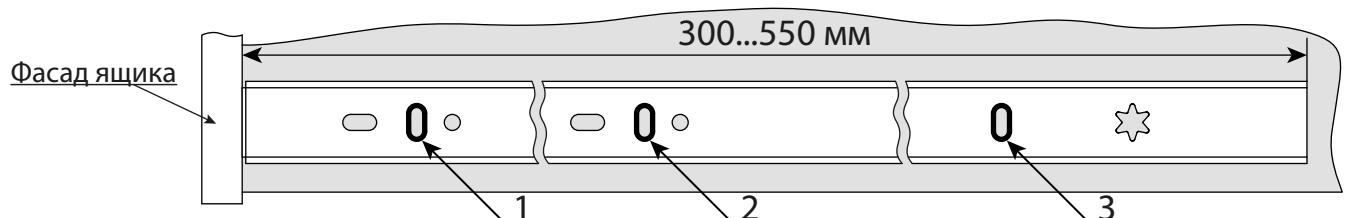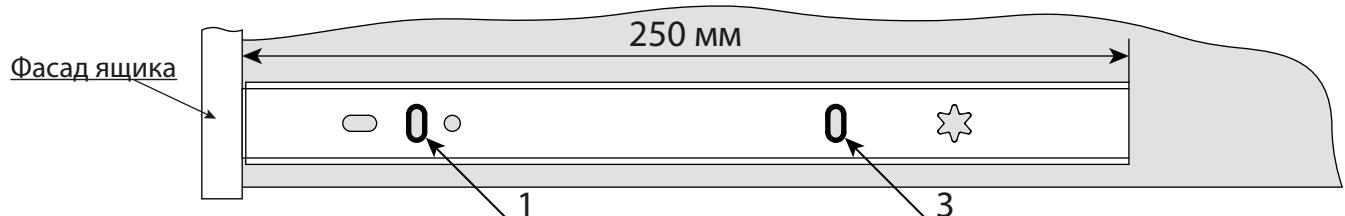


Приложение 2

Установочные отверстия для боковой панели корпуса шариковых направляющих без доводчиков

Монтаж широкой части направляющих к боковой панели корпуса производится в горизонтальные овальные отверстия направляющих. Для направляющих размером 250...450 мм предусмотрены отверстия 1, 2 и 4, для направляющих размером 500 и 550 - отверстия 1, 2, 3 и 4 (см. рис. 1).

Рис. 1.

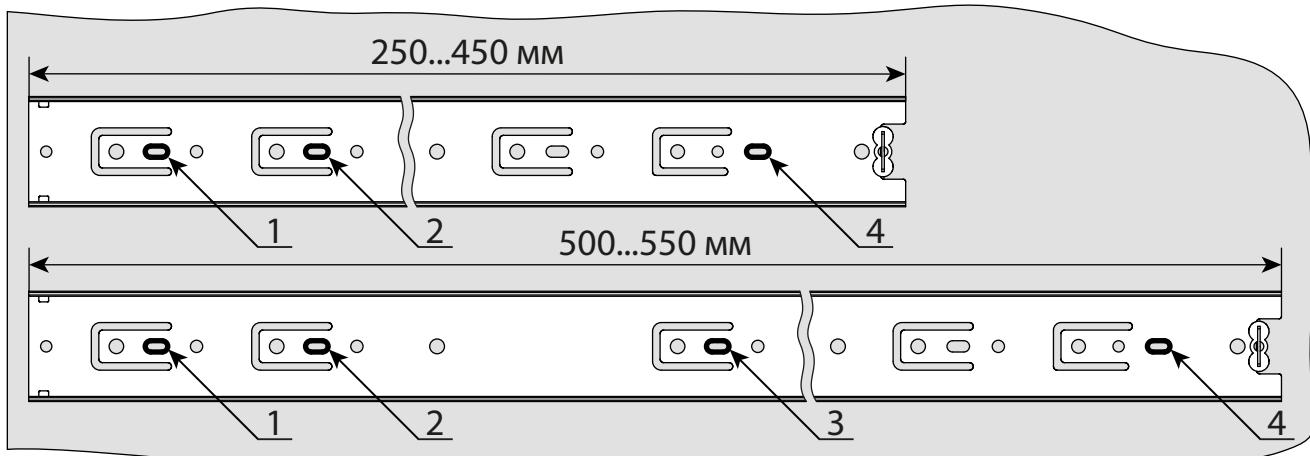


Установочные отверстия шариковых направляющих с доводчиками для боковой панели корпуса


Монтаж широкой части направляющих размером 250...350 мм к боковой панели корпуса изделия производится сначала в горизонтальные овальные отверстия 1 и 2, затем - в круглые отверстия 4 и 5 (см. рис. 2).

Монтаж широкой части направляющих размером 400...550 мм к боковой панели корпуса изделия производится сначала в горизонтальные овальные отверстия 1, 2 и 3, затем - в круглые отверстия 4 и 5 (см. рис. 2). Для отверстий 4 и 5 отсутствуют ответные наметки в боковых панелях корпуса изделия.

Рис. 2.

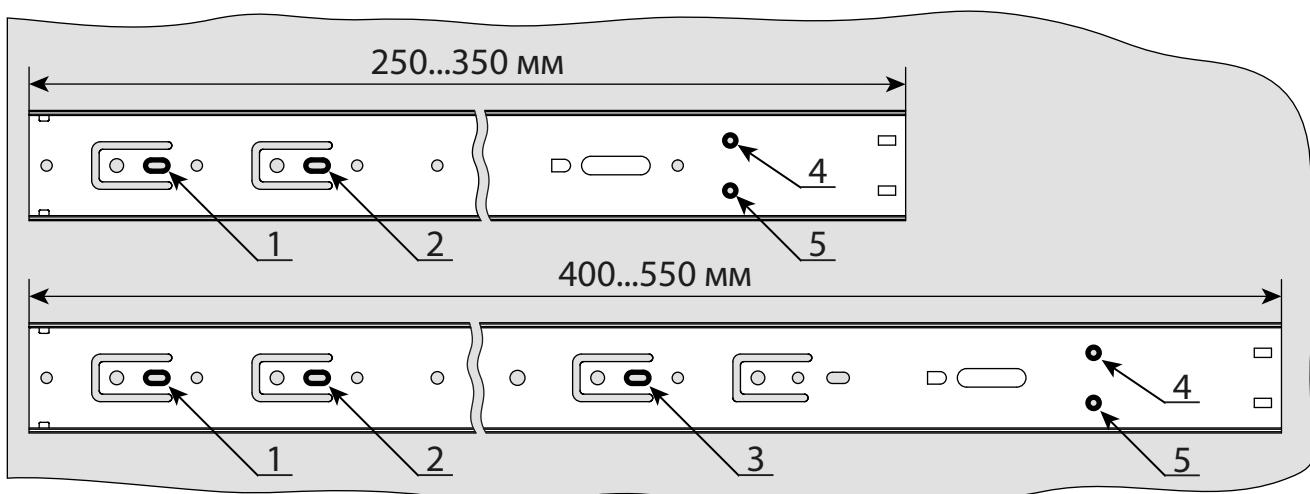

Если направляющие крепятся с двух сторон на одном уровне на одной вертикали, то возможно пересечение крепежа, что может привести к невозможности корректной установки. Для предотвращения этого овальные отверстия (1) на одной из направляющих необходимо совместить с наметками на вертикали, и закрепить в круглые отверстия (2) направляющей.

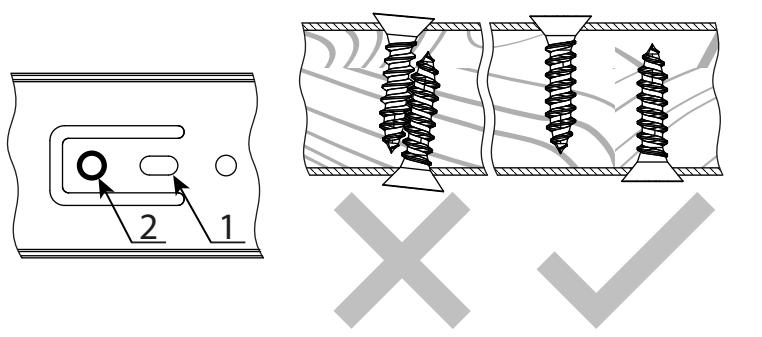

Приложение 3

Установка ящика с шариковыми направляющими

Ящики устанавливаются только после закрепления шариковых направляющих на деталях изделия: широкая часть - на боковину (бок) корпуса, узкая часть - на боковину (бок) ящика.

Сепараторы с установленными в них шариками, находящиеся в широкой части направляющих, которые установлены на боковину (бок) корпуса, сдвинуть на себя (вперёд) до стопора (см. рис 1).

Ящик с закреплёнными на его боковинах (боках) узких частях направляющих установить в корпус изделия, совмещая узкую часть направляющих с широкой частью (см. рис. 2).

Рис. 1.

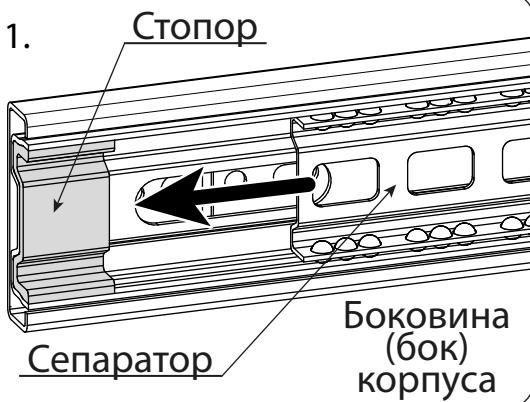


Рис. 2.

Боковина
(бок)
корпуса

Боковина
(бок)
ящика




Не прикладывайте чрезмерные усилия для установки ящика в корпус. Это может привести к поломке направляющих или деталей изделия.


Приложение 4

Регулировка положения фасадов


Регулировка положения фасада по-горизонтали

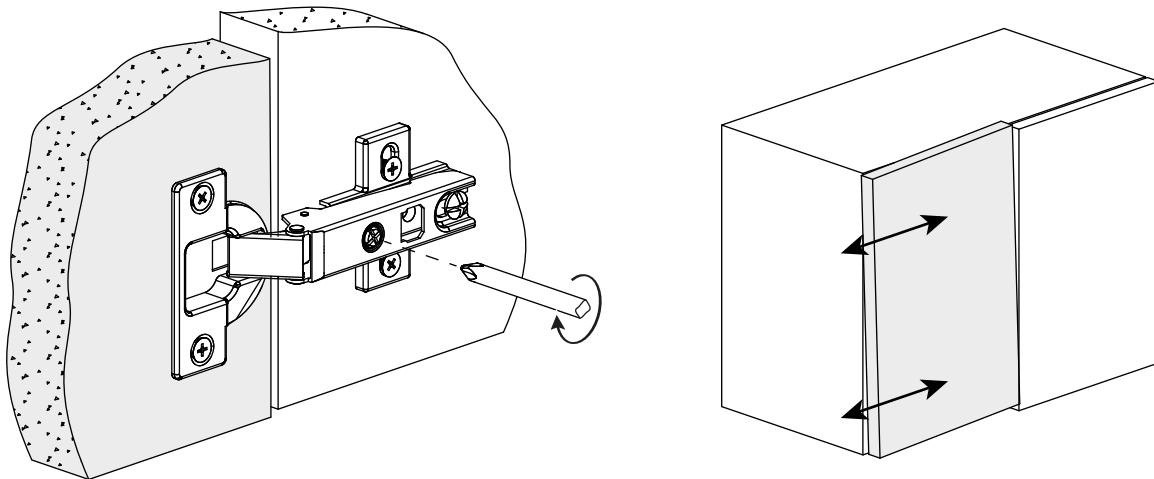

Регулировка расстояния между фасадом и корпусом

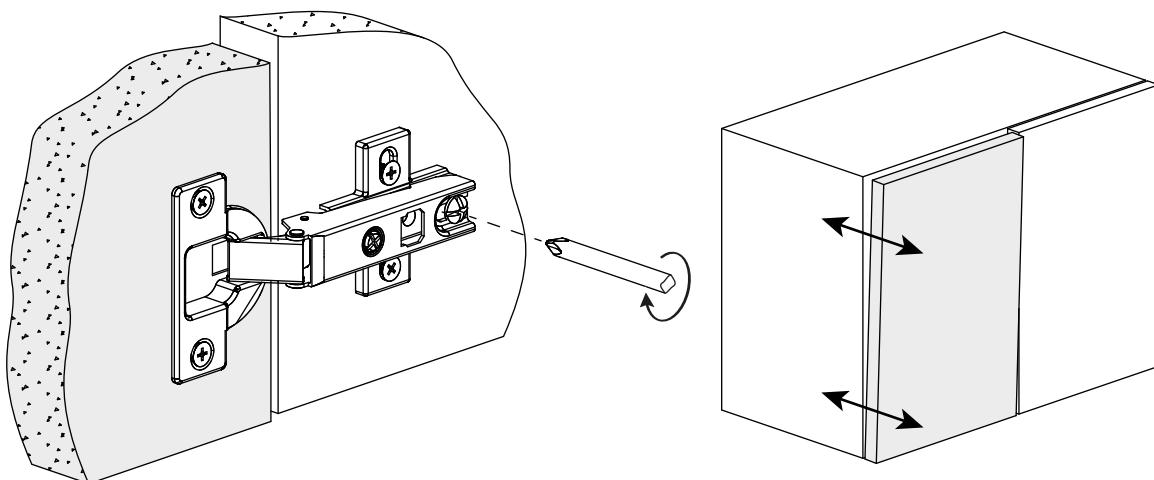

Регулировка положения фасада по-вертикали

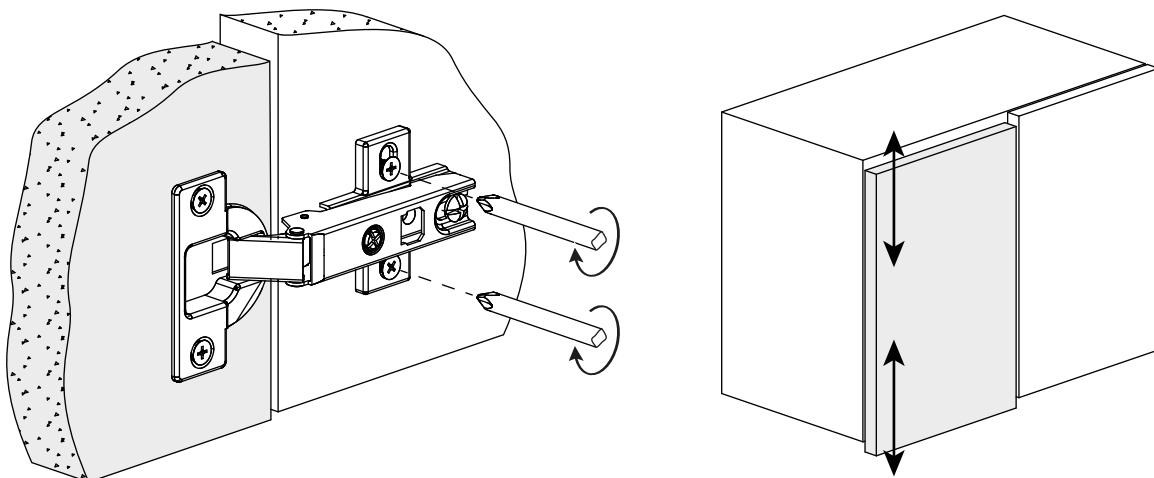

Правила эксплуатации корпусной мебели

1. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета

2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в сухих и теплых проветриваемых помещениях с температурой воздуха от +2°C до +40°C, и относительной влажности воздуха 40-70%.

3. Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может ухудшить цвета по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались излучению.

4. Не стоит устанавливать мебель в непосредственной близости от батарей и прочих отопительных приборов. Неблагоприятно повлияет на изделие также близость сырых и холодных стен. Повышенная влажность или чрезмерное перегревание — одни из основных причин деформации мебельных кромок.

5. Помимо влаги, необходимо защитить мебель от попадания на поверхность различных растворителей, щелочей и других агрессивных веществ, которые могут нанести непоправимый вред покрытиям. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т. п.)

6. Все тяжести разместите внутри шкафов так, чтобы равномерно распределить нагрузки по всей площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках разместите по принципу «наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру». Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т. д.) нагружайте в нижних секциях, чтобы обеспечить оптимальную устойчивость.

7. При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке):

- на дно ящиков — более 5 кг,
- на полки (шкафов, стеллажей) — более 10 кг,
- на столешницы-тумбы не более 20 кг,
- нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг,
- усилие выдвижения ящиков (полуящиков) — до 5 кг,
- на штангу до 40кг,
- на выдвижные штанги 400-500мм до 7кг,
- на выдвижные штанги 250-350мм до 5кг.

8. Не рекомендуется перемещать изделия, заполненные грузом. Перемещать мебель следует только на весу, предварительно освободив ее от содержимого. Также не рекомендуется перемещать изделия (тумбы, столы, комоды), держась за крышки — перед перемещением следует вынуть выдвижные ящики, снять полки.

9. Не рекомендуется надолго оставлять в открытом положении распашные двери шкафов во избежание перекоса изделия

Особенности ухода за корпусной мебелью

1. Чистить мебель необходимо с помощью сухой мягкой ткани и специального средства, предназначенного для очистки мебели. Использовать это средство рекомендуется согласно его инструкции, средство не должно содержать хлор, эфир, ацетон, бензин и другие растворители, а также абразивные материалы. При завершении чистки следует насухо протереть все детали корпусной мебели.

Рекомендуется очищать любую часть мебели как можно скорее после того, как она испачкалась. По завершении любой чистки необходимо немедленно высушить (насухо протереть) все части, которые подвергались влажной чистке.

Рекомендуется обратить особое внимание на внутренние, мало вентилируемые части, точки соединения. Во избежание набухания деталей из ЛДСП, отклейки ламината и/или кромочного канта, не допускается скопление воды на поверхностях мебельных изделий. Претензии по разбуханию деталей из ЛДСП не принимаются, так как разбухание деталей происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели и нарушения правил ухода.

2. Для легкого перемещения дверей шкафа-купе по направляющим необходимо регулярно удалять загрязнения пылесосом с нижнего и верхнего треков. Необходимо избегать попадания волос и шерсти домашних животных в направляющие и ролики

3. После определенного периода эксплуатации некоторые механические части (петли, замки, направляющие) утрачивают оптимальную регулировку и смазку, выполненную во время сборки мебельного изделия. Это выражается в скрипе, затрудненном открывании дверей и выдвижении ящиков. Не прилагайте чрезмерные усилия для открывания дверей, выдвижных ящиков и других подвижных частей. Их работа обеспечивается путем своевременной регулировки петель, либо смазки. При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать, что является обязанностью Покупателя. Потеря даже одной гайки может привести к поломке раскладывающегося механизма либо деревянного каркаса. Периодически аккуратно производите смазку трущихся узлов и механизмов специальными смазочными составами.

4. Наполненные выдвижные ящики комодов не рекомендуется выдвигать все одновременно, если комод не прикреплен к стене – это может привести к смещению центра тяжести и опрокидыванию комода.

5. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин следует немедленно заменить поврежденное стекло или зеркало

6. Пользоваться кроватью с ортопедическим основанием без матраса недопустимо. Также нежелательны резкие ударные нагрузки во избежание поломки реек эластичного основания

7. В целях продления срока эксплуатации изделий с деталями из МДФ необходимо учитывать следующее:

- нельзя подвергать фасады тепловому воздействию выше +70°C (открытая духовка, разогретая плита, осветительные приборы и обогреватели, горячий пар и т.д.), т.к. это может привести к деформации и отслоению пленки

- также лучше не допускать длительного охлаждения фасадов ниже -15°C, при охлаждении ниже указанной температуры возможно растрескивание и отслоение пленки

- при уходе за лицевой стороной фасада не применяйте абразивные бытовые реактивы, и содержащие растворители и ацетон

- снимать защитную пленку (при наличии такой) нужно только после окончательной установки мебели. Защитная пленка обладает дополнительной устойчивостью к возникновению царина при транспортировке и установке

- на фасадах (деталях) из МДФ от другой партии (от другого заказа) оттенок декора пленки ПВХ может отличаться. Разница оттенков декоров пленки ПВХ на фасадах (деталях) из МДФ от разных партий (разных заказов) не является недостатком фасада

Несоблюдение вышеизложенных правил, условий и рекомендаций, повлекшее за собой возникновение недостатков мебельного изделия, является основанием для утраты права на гарантийное обслуживание и значительно сокращает срок службы и эксплуатации мебели.

Придерживайтесь всех этих правил,
и Ваша мебель прослужит Вам долгие годы!

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия.", при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации.

- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.

- При возникновении претензий по некомплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением схемы сборки и гарантийного талона. Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки. При обнаружении брака внутри неповрежденной упаковки необходимо сохранить оригинальную упаковку и не собираять бракованное изделие.

- Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 18 месяцев со дня продажи мебели.

Гарантийное обслуживание не производится: по дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

- Дата выпуска изделия _____

- Дата реализации _____

- С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

(подпись покупателя)

Талон сохранять в течение гарантийного срока

ООО "Лофт Корпус"

Россия, 600023. г.Владимир, Судогодское шоссе 95Б

