


База "Кровати на опорах"

Кровати:

Толедо-Н, Бенфлит-Н, Грац-Н,
Ройн-Н, Саксан-Н, Рердаль-Н,
Кьево-Н, Вега-Н, Марелл-Н, Пайл-Н,
Тейлори-Н, Хэлм-Н*, Лиель-Н,
Илайт, Майтон, Сваут, Эби, Харли
Весмар, Бран, Адона Н, Шерона Н,
Лосон Н, Раверти Н, Виллем-Н

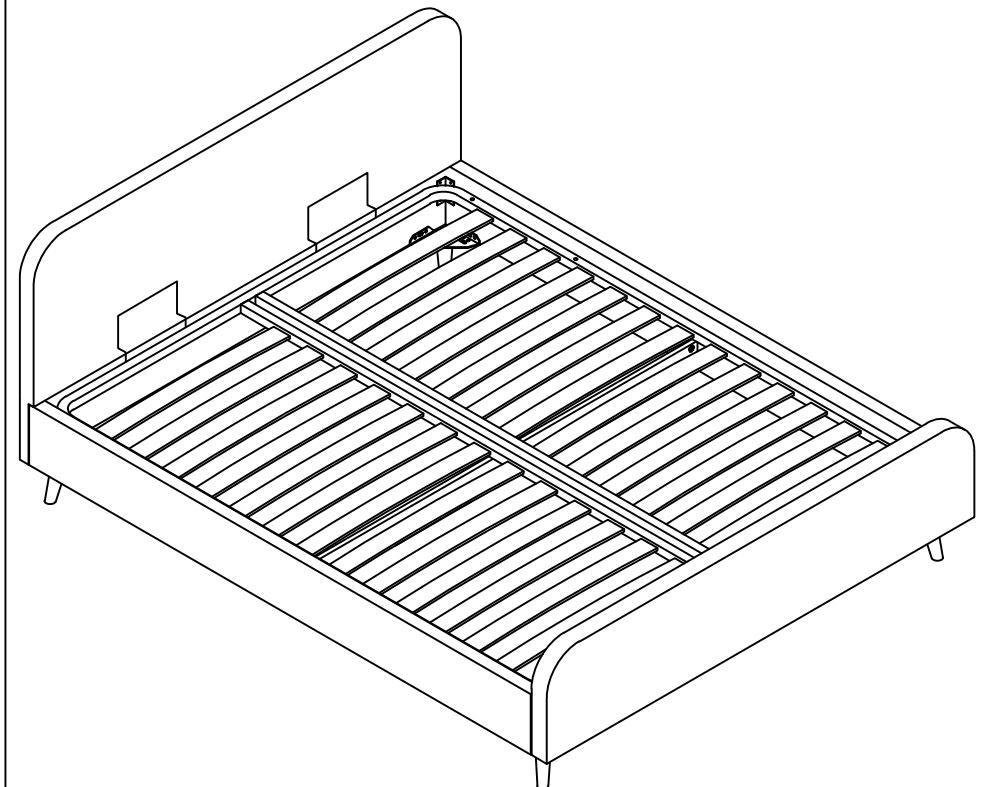

* - см. приложение

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Уважаемый покупатель!

После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами!

Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (расправьте подушки, разгладьте складки и придайте правильную форму).

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия


Наименование модели: База "Кровати на опорах"

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):

- Ш*Г*B -	Размерный ряд:	90	120	140	160	180
- Толедо-Н -	2120x	1505/1705/1905x1010				
- Бенфлит-Н -	2120x	1005/1305/1505/1705/1905x1010				
- Грац-Н -	2120x	1580/1780/1980x1205				
- Ройн-Н -	2120x	1005/1305/1505/1705/1905x910				
- Саксан-Н -	2120x	1505/1705/1905x1150				
- Рердаль-Н -	2450x	1570/1770/1970x1205				
- Вега-Н -	2120x	1005	1505/1705/1905x1260			
- Кьево - Н -	2155x	1725/1925/2125x1000				
- Маредл-Н -	2160x	1505/1705/1905x1020				
- Пайл-Н -	2120x	1305/1505/1705/1905x1010				
- Хэлм-Н -	2140x	1505/1705/1905x1010				
- Тейлори-Н -	2155x	1620/1820/2020x1150				
- Лиель-Н -	2155x	1620/1705/2020/1260				
- Илайт -	2120x	1580/1780/1980x1120				
- Майтон -	2120x	1580/1780/1980x1120				
- Сваут -	2120x	1680/1880/2080x1150				
- Эби -	2200x	1580/1780/1980x1150				
- Харли -	2230x	1560/1760/1960x1070				
- Вессмар -	2150x	1690/1890/2090x1000				
- Адона Н, Шерона Н, Раверти	2120x	1005/1305/1505/1705/1905x1205				
- Лосон Н	2120x	1030/1330/1505/1705/1905x1260				
- Бран	2120x	1505/1705/1905x360				
- Виллем-Н	2120x	1005/1305/1505/1705/1905x1205				
- спальное место -	2020*	920 / 1220 / 1420 / 1620 / 1820				
- высота спального места(по царгам боковым) -	360					

Сборка 8

- установить на ортопед спор матраса - 2 шт.

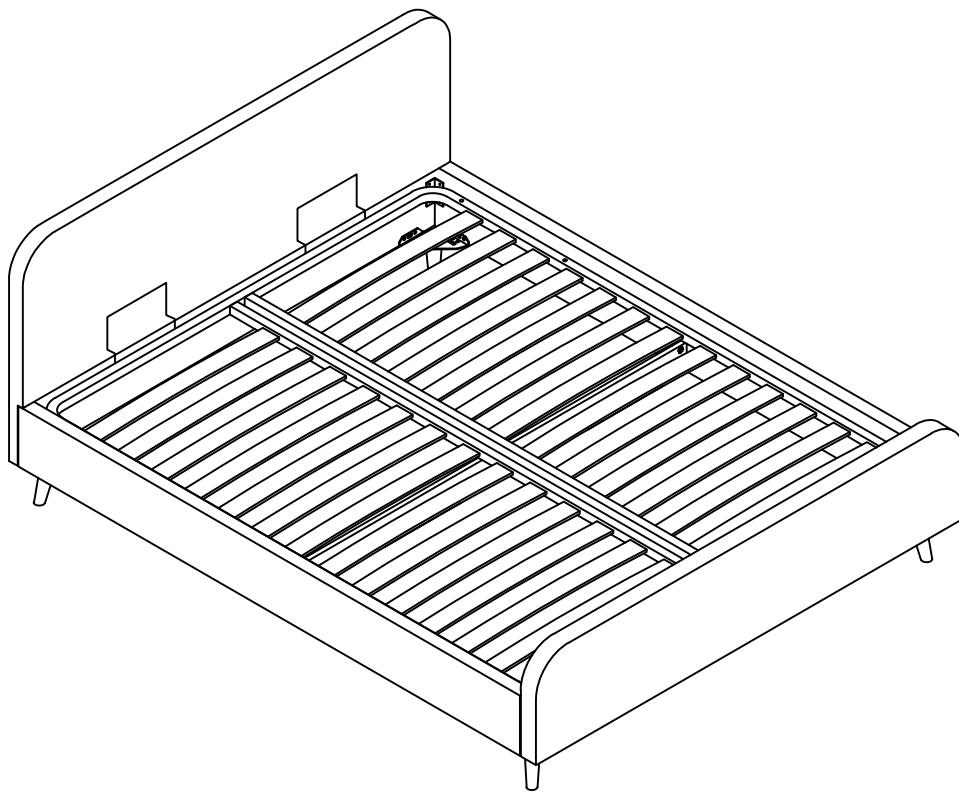

Наименование модели: База "Кровати на опорах"

КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:

- механизм/ тип раскладывания -	подъем основания по заказу					
- материал каркаса -	ДСП, фанера, ДВП, ЛМДФ					
- конструктив царг/спинки -	каркас+ППУ					
- вес, кг -	Размерный ряд	90	120	140	160	180
- Толедо-Н -				75	81	87
- Бенфлифт-Н -		46	65	70	75	80
- Грац-Н -				101	107	113
- Ройн-Н -		44	63	68	73	78
- Саксан-Н -				71	78	81
- Пердаль-Н -				80	85	90
- Вега-Н -		71		89	96	103
- Кьево-Н -				88	94	101
- Марелл-Н -				78	84	90
- Пайл-Н -				70	75	80
- Хэлм-Н -				84	91	98
- Тейлори-Н -				86	90	94
- Лиель-Н -				88	94	102
- Илайт -				75	80	85
- Майтон -				75	80	85
- Свант -				75	80	85
- Эби -				91	98	105
- Харли				93	101	109
- Весмар				83	89	95
- Бран				66	72	79
- Виллем-Н		62	79	85	91	101
- Адона Н, Шерона Н, Лосон Н, Раверти Н		65	83	90	98	106
- дополнительная информация -	кровати различаются внешним видом изголовья, изножья, опорами.					

В целях улучшения и совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструктив товара!

Особенность кроватей!
Допускается люфт спинки, при приложение нагрузки в верхней ее части.


Комплектность:

упаковка 1 - Царги, средник

упаковка 2 - Спинка, Дно основания




упаковка 3 - Ортопедическое основание

упаковка 4 - Механизм подъема, Фурнитура, Паспорт

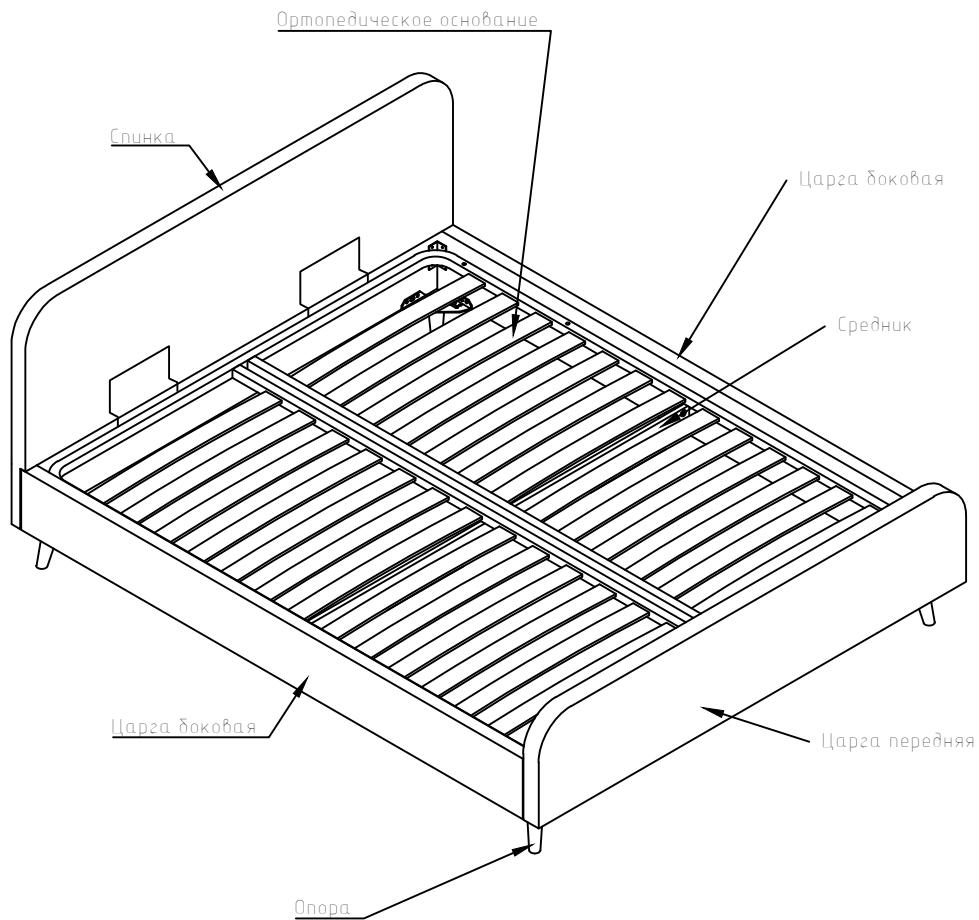

Сборка 7

установить на Механизм подъема кровати, ортопедическое основание. Установить петлю ручки на ортопедическое основание.

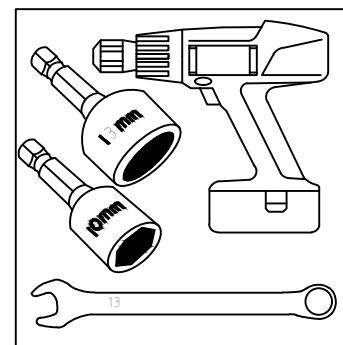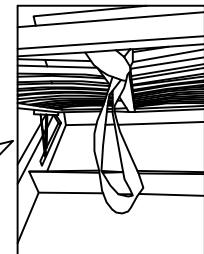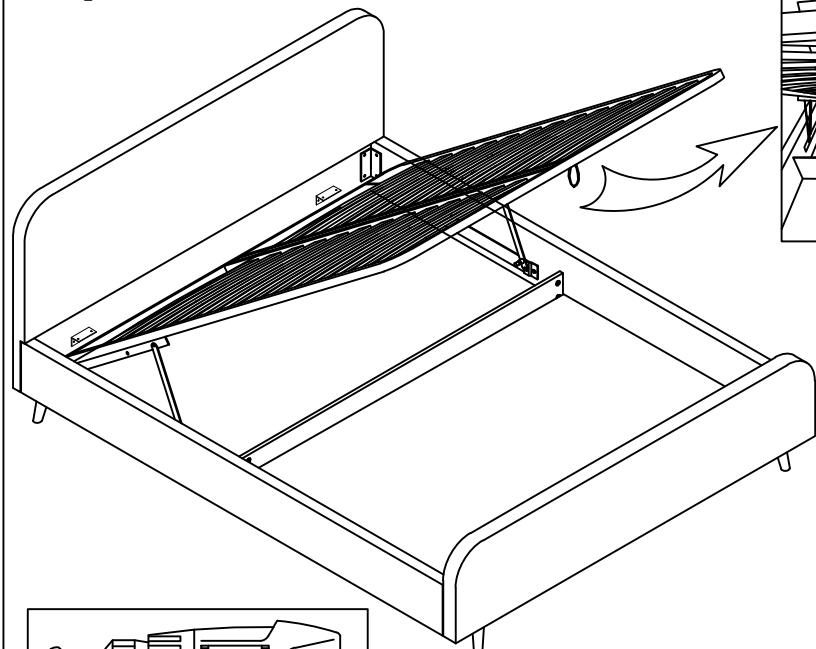


- Гайка со стопорным кольцом M6 - 4шт.

- Шайба 6x12 - 4шт.

- Гайка M8 - 4шт.


- Шайба M8x25 - 4шт.

- Болт M8x40 - 4 шт.

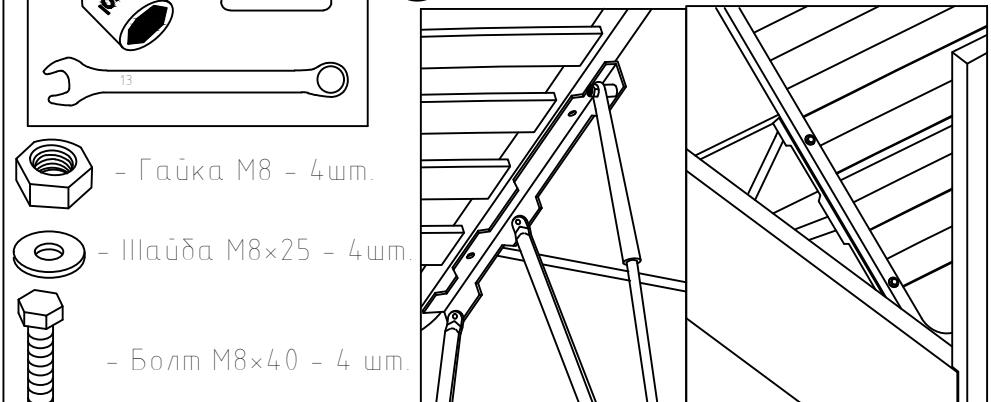


Сборка 6

- Установить на уголки 422, дно основания из МДФ.
- Установить на царгу боковую 2 шт. Механизм подъема кровати.

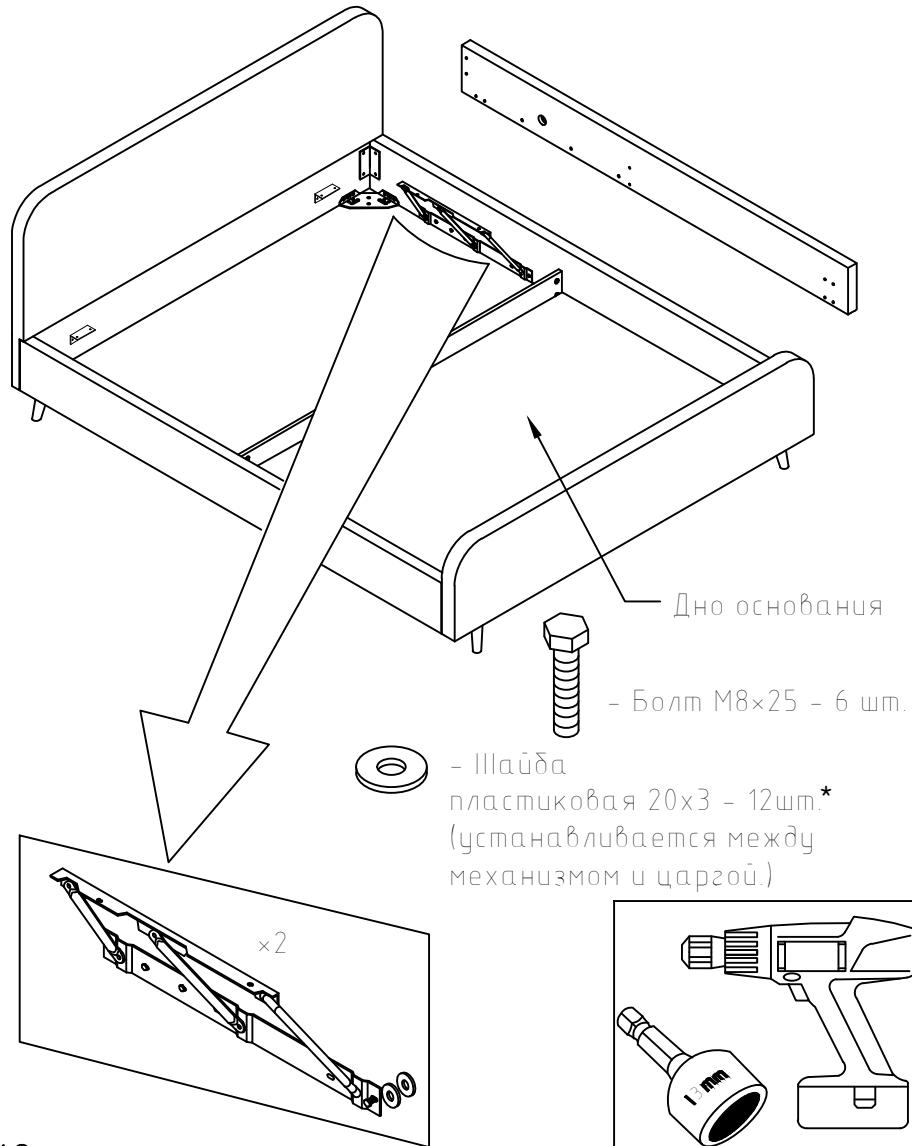

Инструкция по сборке

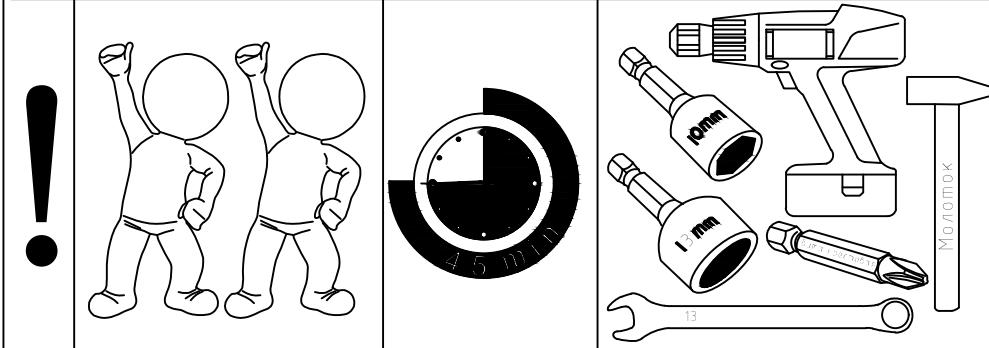

- Опора Толедо – 4 шт. – базовая опора, кроме изделий указанных ниже
- Опора Пюре – 4/2 шт. Илайт, Майтон, Сваут, Весмар/Харли, Адона Н
- Опора Грац – 4 шт. – Грац-Н, Вега-Н, Тейлори-Н, Лосон Н, Раверти Н, Виллем-Н
- Опора металл Сайлент – 4 шт. – Эди
- Болт M6×60(20) – 8 шт.
- Болт M8×20 – 12 шт.
- Уголок ферро – 6 шт.
- Подкладка фетр – 8 шт.
- Болт M8×60(40,50) – 4 шт. Устанавливать в спину
- подпятник пластиковый с гвоздем Hafele – 3/6 шт. (+3шт. на спинку которые до пола)
- Подпятник самоклеящийся 10x38 – 2 шт.
- Чуголок 508 – 6 шт.
- Гайка M8 – 4шт.
- Шайба M8×25 – 4шт.

* - комплектующие для кроватей с механизмом



- Механизм подъема кровати*



- Гайка со стопорным кольцом M6 - 4шт.*



- Шайба 6x12 - 4шт.*



- Шайба M8x25 - 4шт.*



- Гайка M8 - 4шт.*



- Стопор матраса - 2шт.*



- Уголок 422 - 10 шт.*



- саморез 3,5x25 мм - 14 шт.*



- саморез 3,5x16 мм - 6 шт.*




- Болт M8x40 - 4 шт.*

Для кровати Хэлм

- Болт M8x90 - 3 шт.
- Саморез 76 - 22 шт.
- Гайка M8 - 3 шт.
- Шайба 8x25 - 6 шт.


- Газлифт - 2 шт.*
ширина ортопеда:
900 - 500Н
1400,1600 - 800Н
1800 - 1000Н

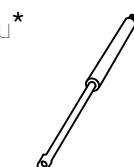

- Шайба
пластиковая 20x3 - 12шт.*



- Болт M8x25 - 6 шт.*



Сборка 5




- Установить на средник уголок 422 и подпятник пластиковый с гвоздем Hafele.





- Уголок 422 - 3 шт.



- саморез 3,5x16 мм - 6 шт.

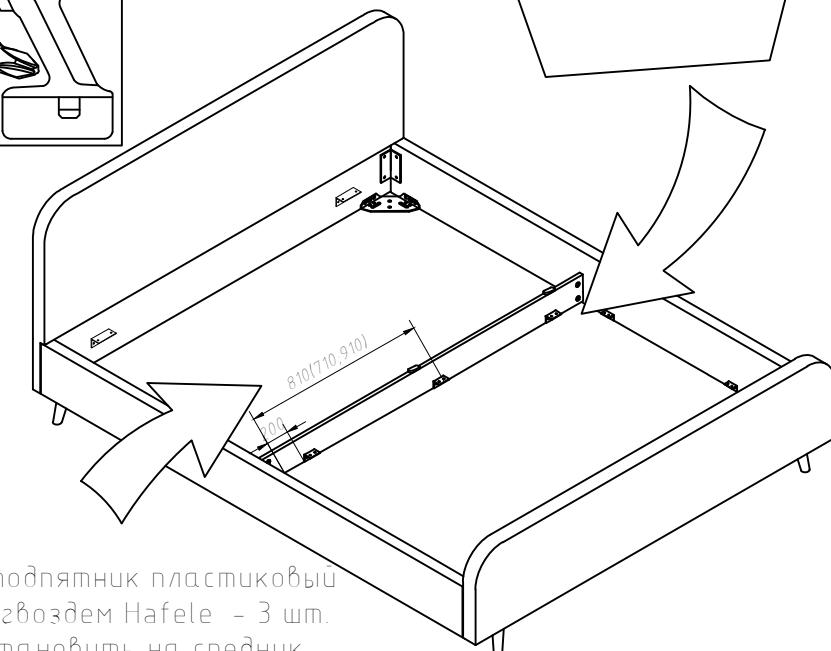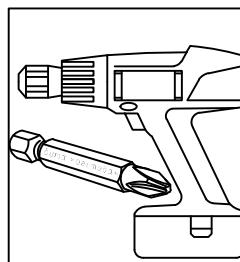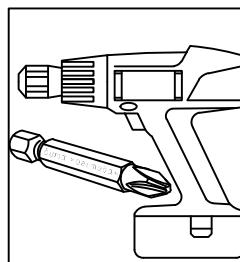


- подпятник пластиковый
с гвоздем Hafele - 3 шт.
установить на средник

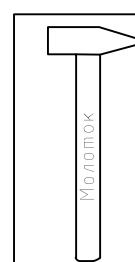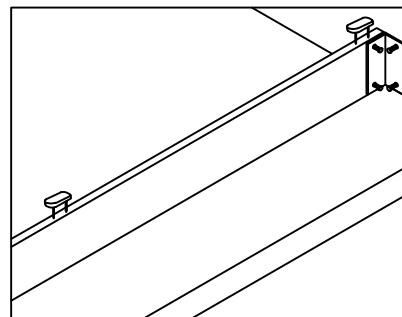

Сборка 4


- установить на царгу переднюю, боковую уголок 422.

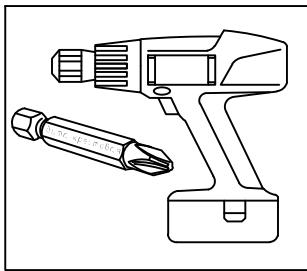

- Уголок 422 - 7 шт.






- саморез 3,5×25 мм - 14 шт.

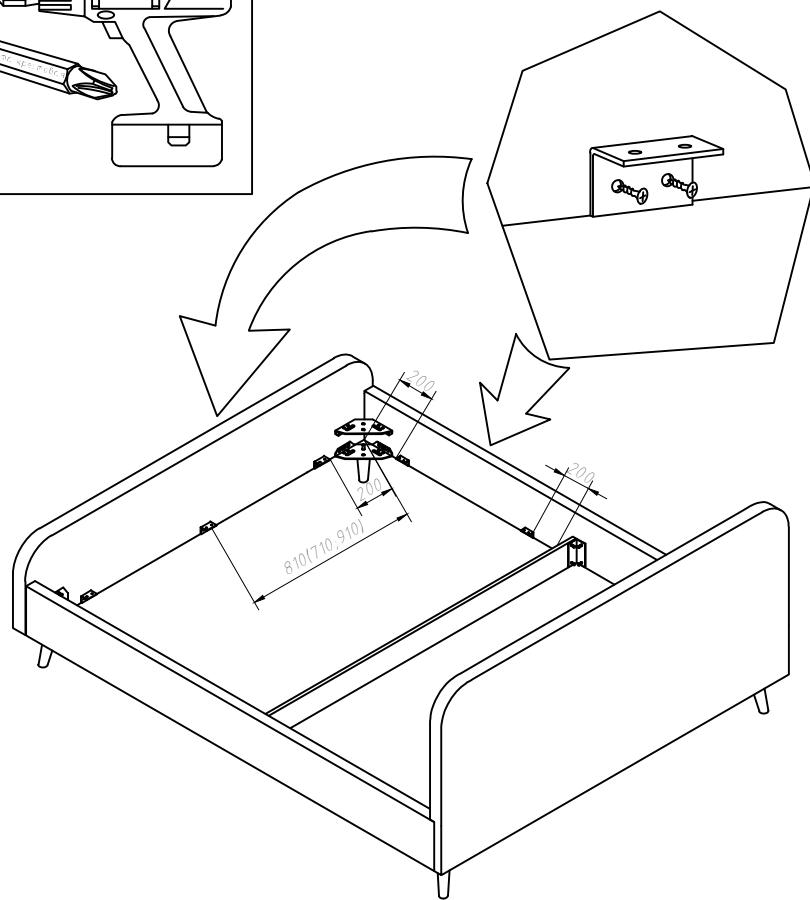

Сборка 1

- Соединить спинку, царги боковые и переднюю -

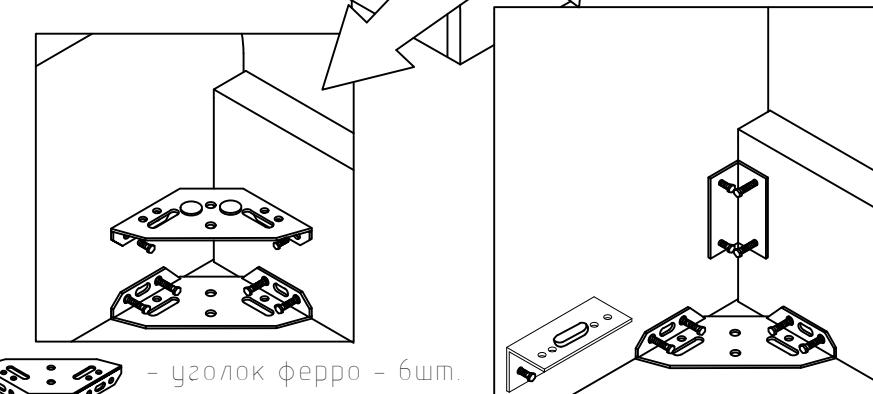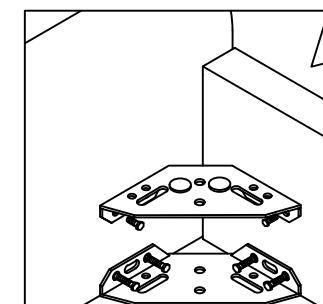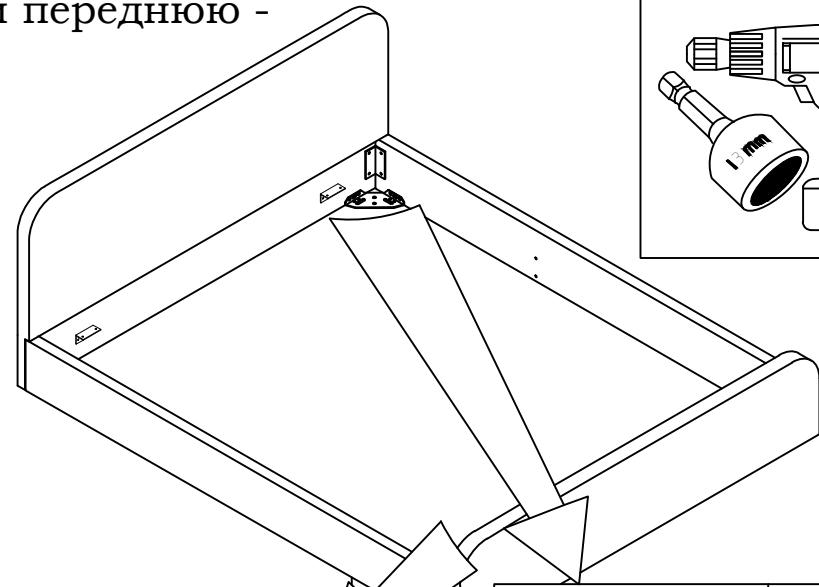

- Уголок ферро - 6шт.



- Болт M8×20 - 20 шт.
- Болт M8×60(40,50) - 4 шт.
(Установливать в спину)



- Подкладка фетр - 4шт.



- Уголок 508 - 4 шт.



-Болт 6×20 - 4 шт.



-Болт 6×60(20) - 8 шт.



(Устанавливать в спину)



- Подпятник самоклеящийся 10x38 - 2 шт.

Сборка 2

- установить опоры:
- для Хэлм рамка декор

- Опора Толедо - 4 шт. базовая опора
кроме изделий указанных ниже и сбоку.

- Опора Пюре - 4 шт. (Илайт, Майтон, Свяум, Весмар, Адона Н)


- Опора Грац - 4 шт. (Грац-Н,
Вега-Н, Тейлори-Н, Лосон Н,
Раверти Н, Виллем-Н)

- Рамка декор - 1 шт.
(Хэлм-Н)

- Гайка M8 - 4шт.

- Шайба M8×25 - 4шт.


- Подкладка фетр - 4шт.
(на низ опор)

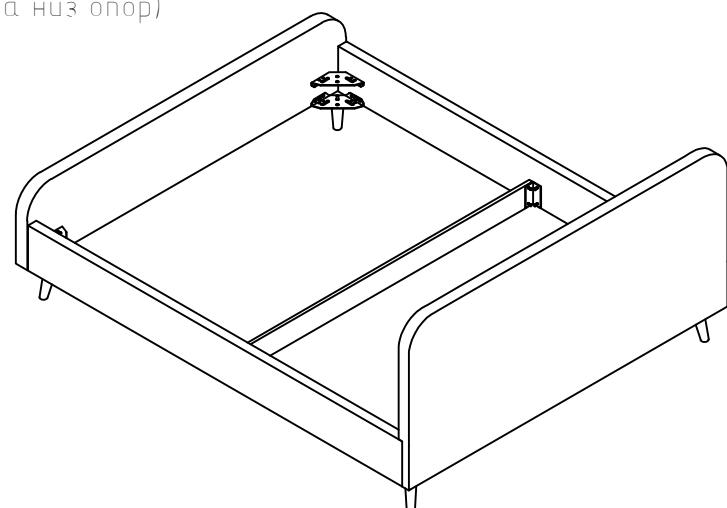

- Опора металл
Сайле- 4 шт. (Эди)





- Опора Пюре - 2 шт.
(Харли)

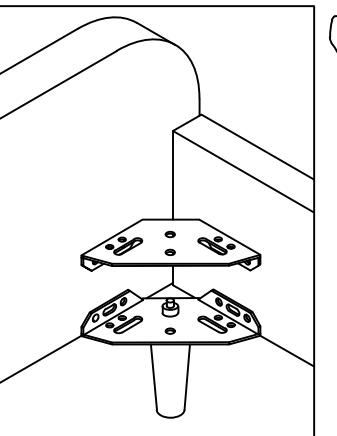

Сборка 3

- установить средник к боковым царгам.

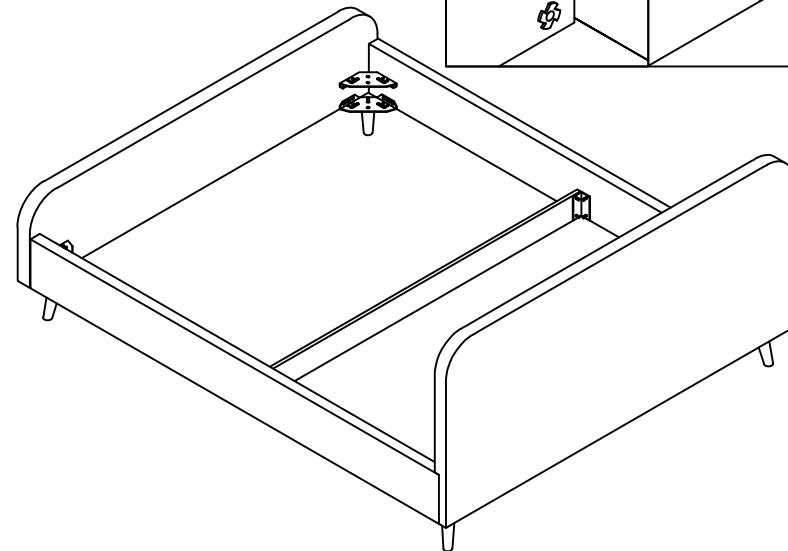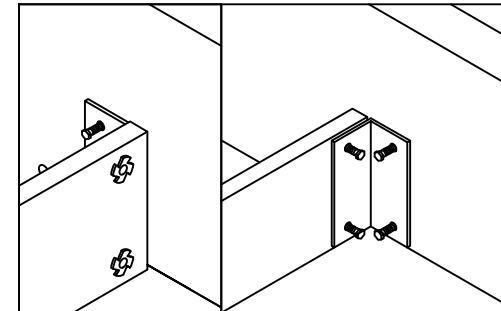

- Уголок 508 - 2 шт.



- Болт M6×20 - 8 шт.

