


Онте М

Угловое кресло.

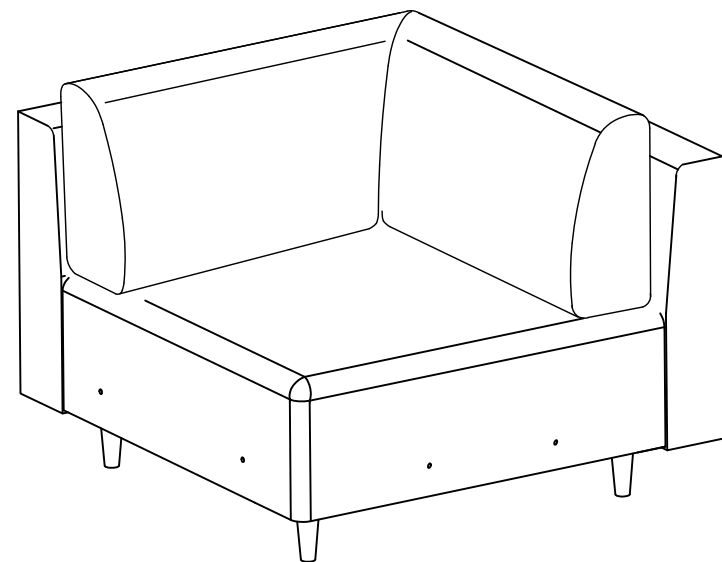

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Уважаемый покупатель!

После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами!

Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (расправьте подушки, разгладьте складки и придайте правильную форму).

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия

Наименование модели: Онте М Угловое кресло

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):

- Ш*Г*В/без подушек - 1100*1100*850/740

- спальное место - 1200*1700

- высота сиденья - 450

КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:

- механизм/ тип раскладывания -

- материал каркаса - Фанера, Л/ДВП, ДСП, Картон

- конструктив сиденья/спинки - Пружина змейка + НПБ + ППУ+Синтепон

- набивка подушек - Формованное ППУ

- вес брутто/вес нетто, кг - 56,6 / 54,4

- дополнительная информация - ЧЕХОЛ НЕСЪЕМНЫЙ

Особенности изделия:

1. При использовании обивки из ворсовых тканей возможен разнотон. Визуально его можно наблюдать на границах плоскостей элементов изделия. Дефектом не является.


Например: направление ворса на сиденье и спинке неодинаковое и является конструктивной особенностью.

2. Появление постороннего звука при складывании и раскладывании дефектом не является.

В целях улучшения и совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструктив товара!



Вид кресла с подушкой приспинной

Подушку встряхнуть и расправить.

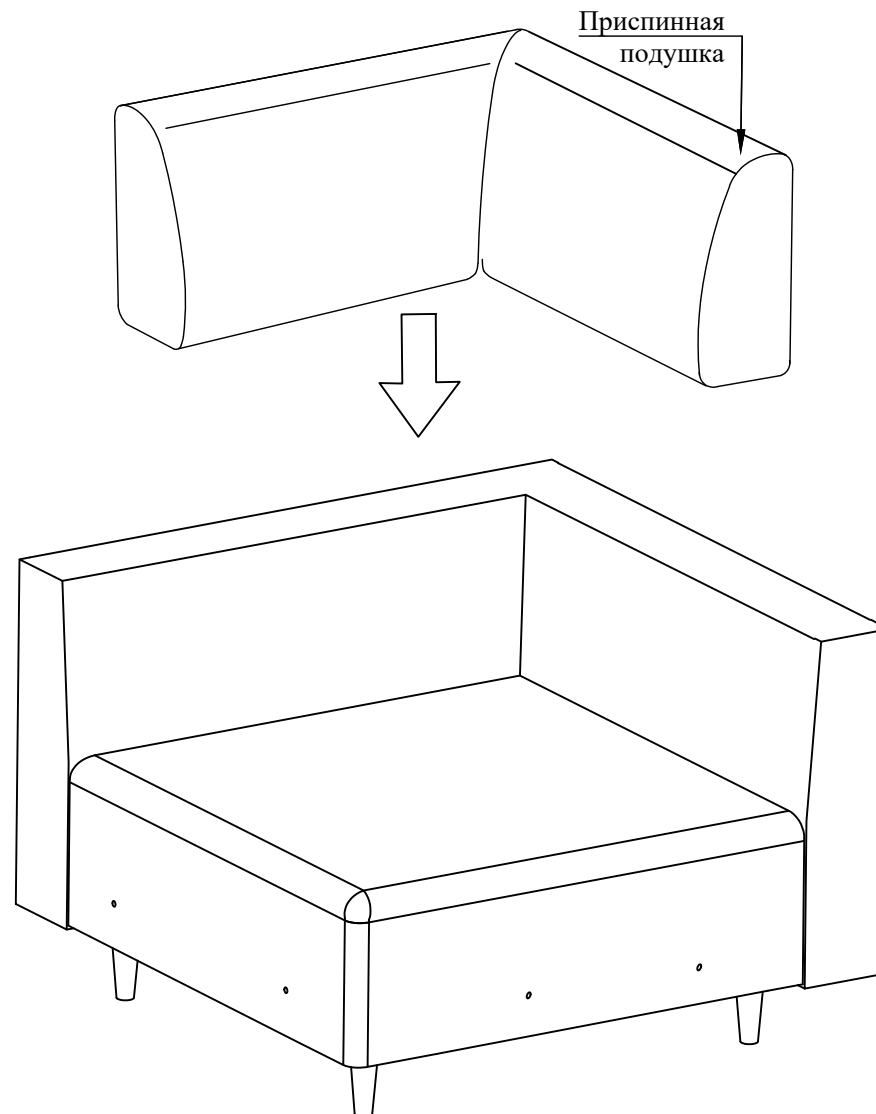

5. (продолжение)

Вкрутить болты в боковину нераскладного модуля, через стенку ящика раскладного модуля и проставку.

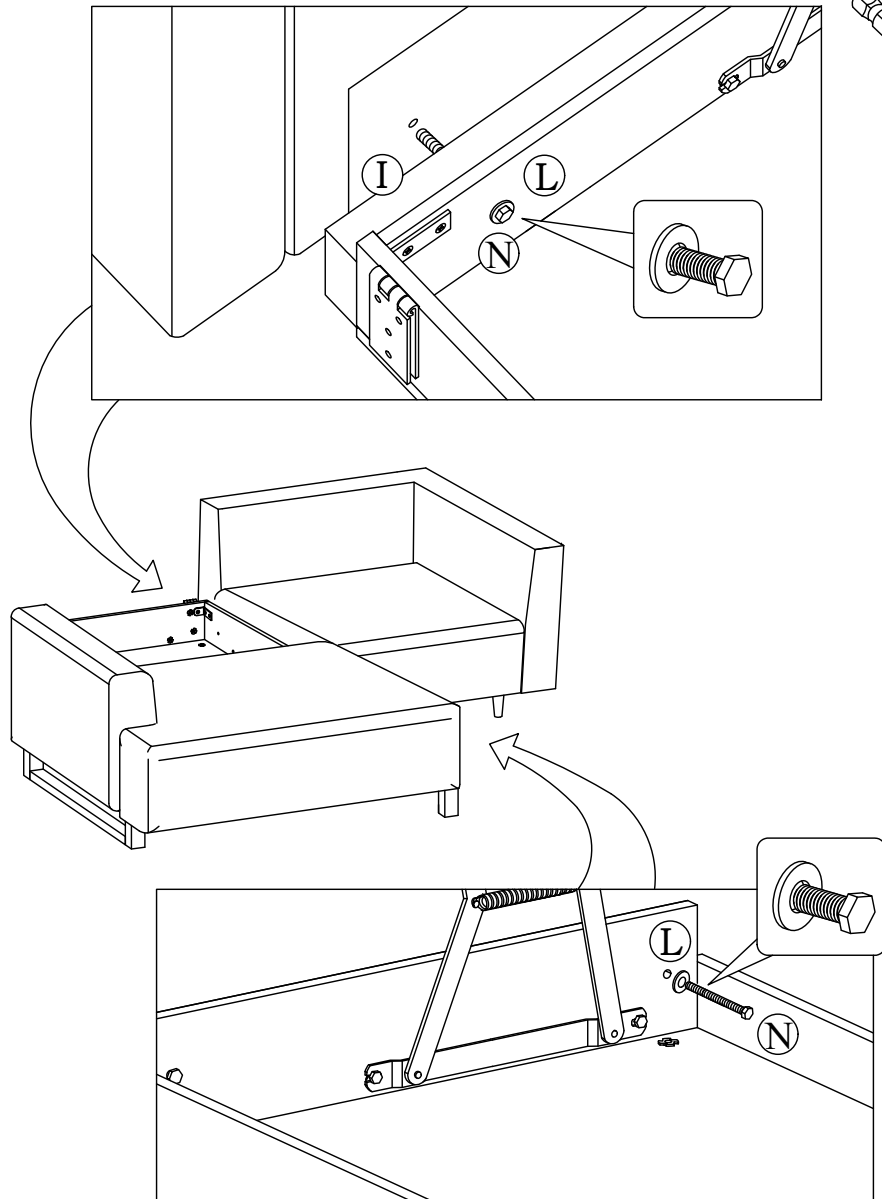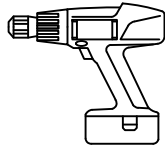


Комплектность:


упаковка 1 - Сиденье

упаковка 2 - Спинка+Спинка боковая+проставка



упаковка 3 - Подушка приспинная +Фурнитура

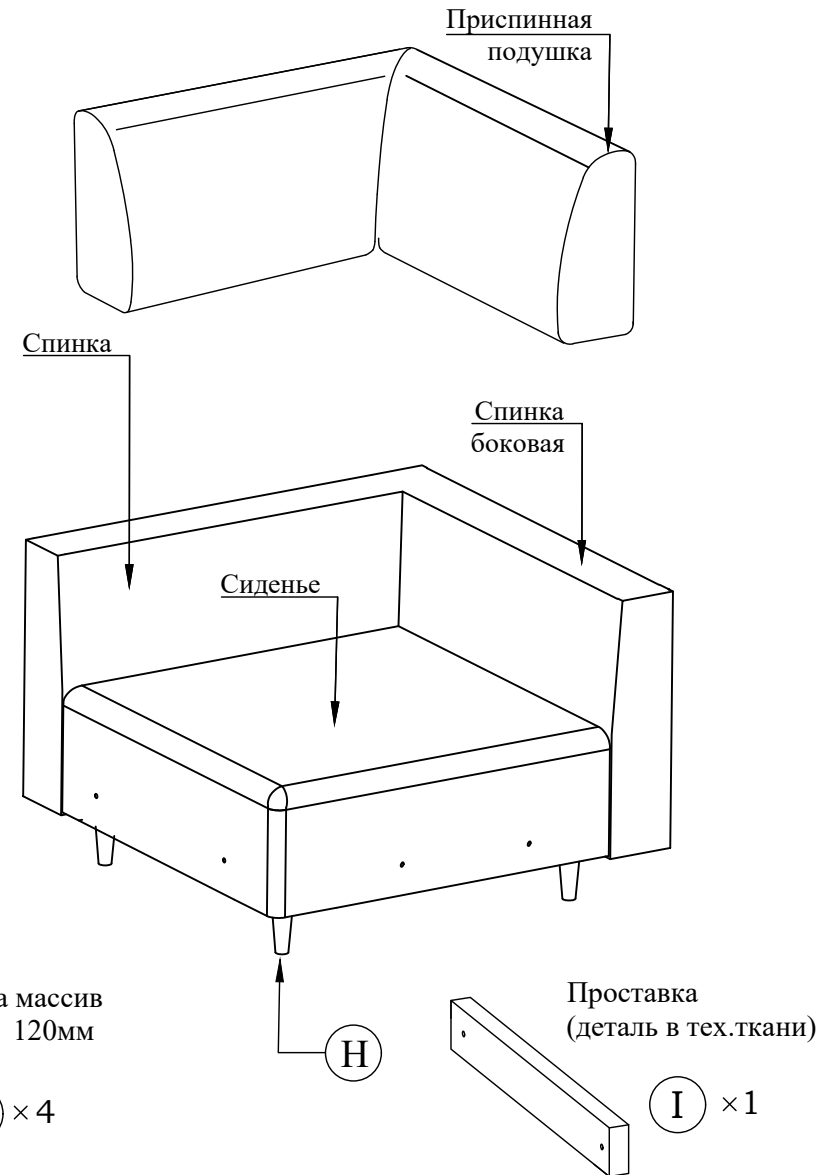

Инструкция по сборке

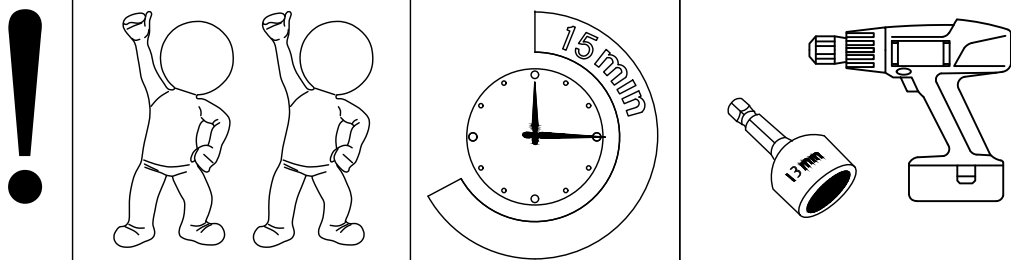

Фурнитура




(A) × 7
Болт М8х50



(B) × 2
Гайка М8




(F) × 4
Подкладка фетровая




(L) × 12
Шайба М8*25




(H) × 4
Опора массив
Т 012 120мм




(M) × 2
Болт М8х80

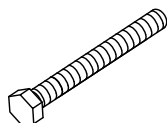

(P) × 1
Болт М8х90

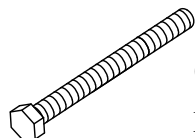


(N) × 2
Болт М8х120

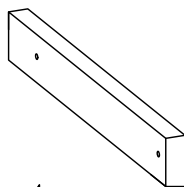


(I) × 1
Проставка, 35мм
(деталь в тех.ткани)

5. Соединение раскладного модуля с нераскладным модулем

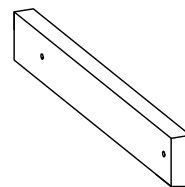


(I) × 1
Проставка
(деталь в тех.ткани)

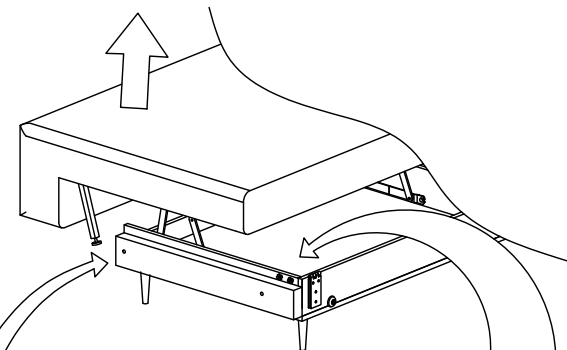


Вид изнутри ящика



(L) × 2



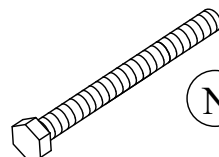


(N) × 2

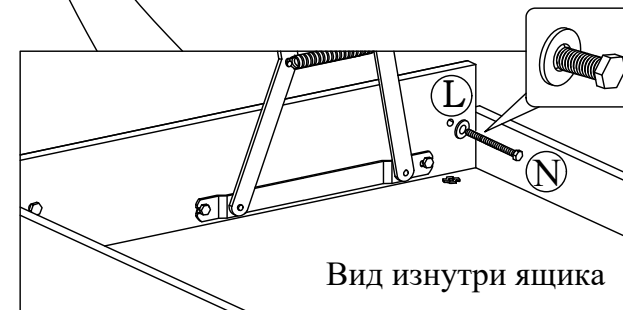


Вид изнутри ящика


4. Установка опор на сиденье.

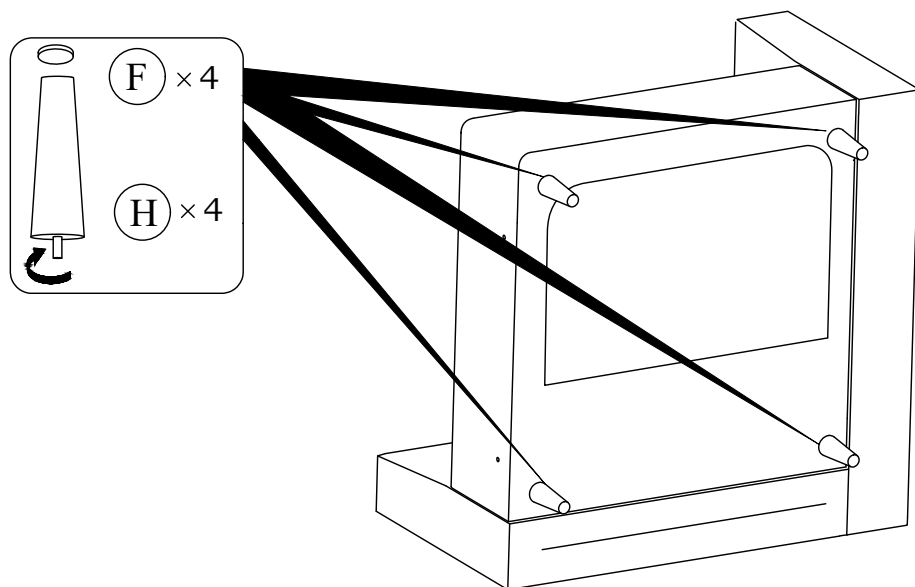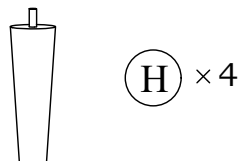

1. Подготовить сиденье и спинку.

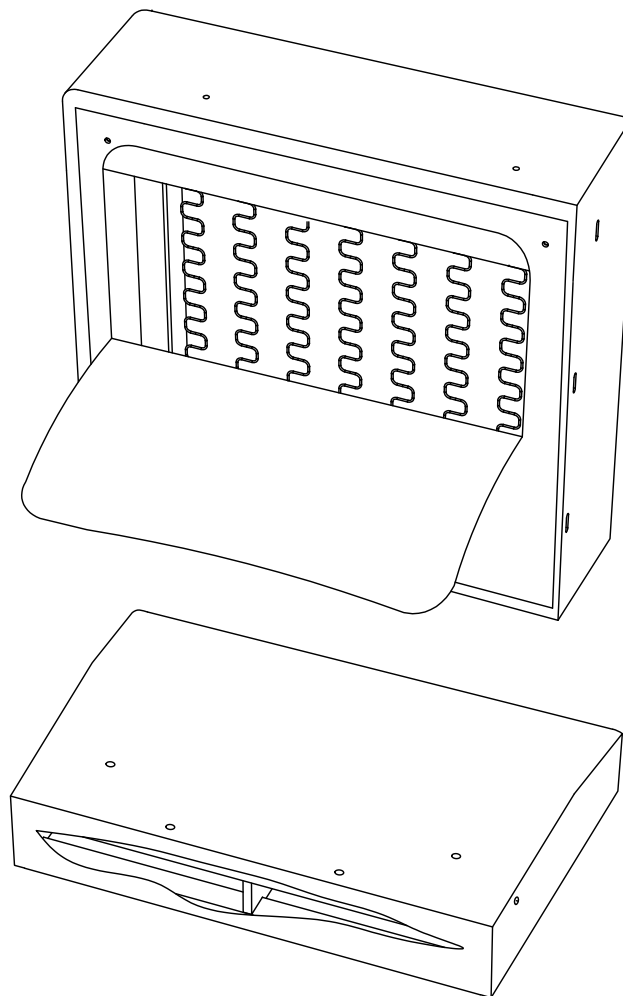

2. Соединить сиденье и спинку.

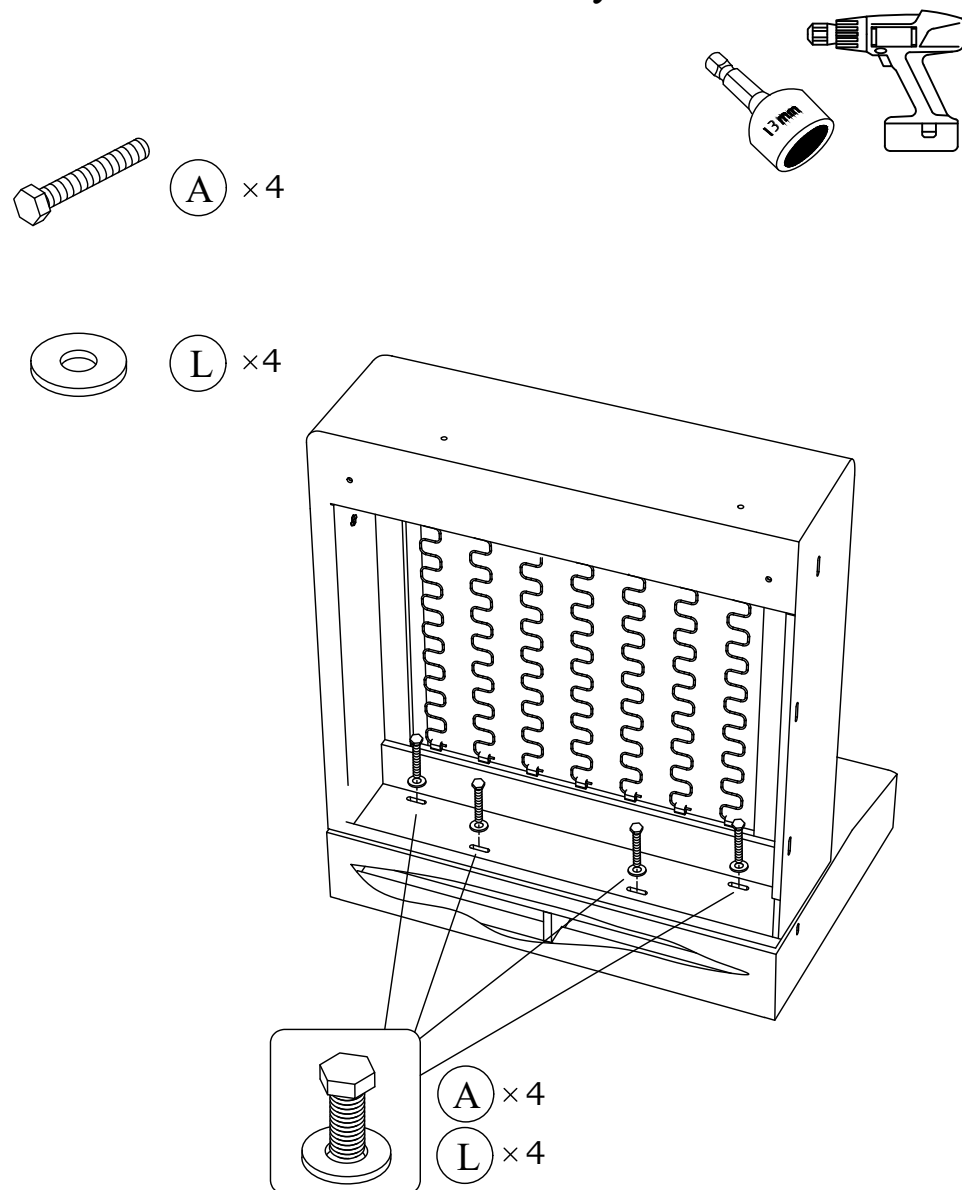

На схеме условно не показаны некоторые детали каркаса и техническая ткань с молнией.

3. Установить боковую спинку.

