



Сборка 4


- Установить сиденья -
- Установить сиденья на бельевые ящики и задвинуть их до упора.

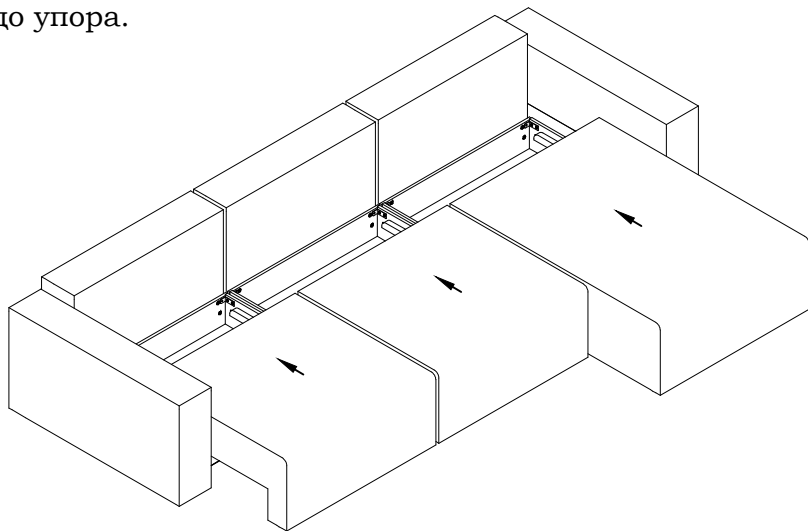

- Установить приспинные подушки -

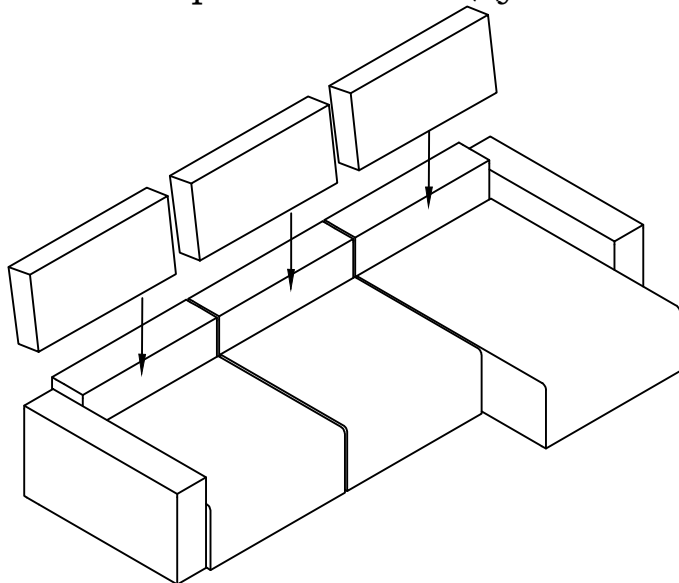

Биани Угловой 2

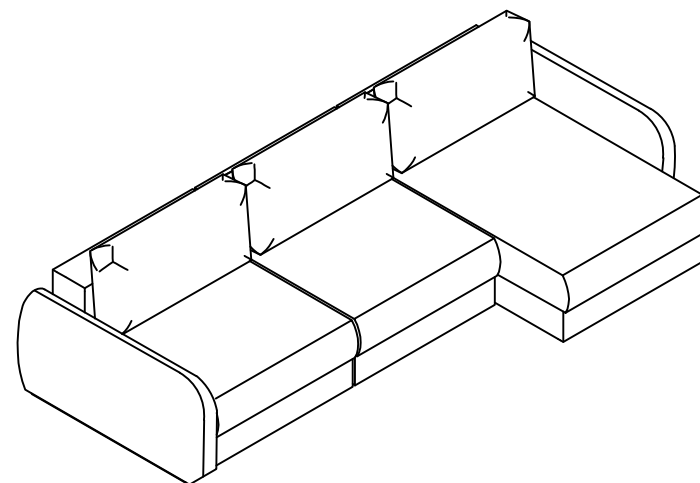

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Уважаемый покупатель!

После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами!

Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (расправьте подушки, разгладьте складки и придайте правильную форму).

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия

Наименование модели: Биани угловой 2

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):

- Ш*Г*В/без подушек- 3460*1640*850 (650)
- спальное место - 3000*1590
- высота сиденья - 400


КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:

- механизм / тип раскладывания - Механизма нет / трехсекционная выкатная еврокнижка (Л)ДСП, (Л)ДВП, фанера, брус хвойных пород
- материал каркаса - НПБ 120+ППУ 60 ST2536+Холлкон 400
- конструктив сиденья/спинки - Микс (синтешар - 80%, крошка ППУ - 20%)
- набивка подушек - 187
- вес, кг - ЧЕХОЛ НЕСЪЕМНЫЙ
- дополнительная информация

В целях улучшения и совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструктив товара!

Сборка 3 - Установить спинки -



В зависимости от упаковки, винты могут быть установлены в каркас спинок. Перед установкой выкрутить фурнитуру из спинок. Ослабить болты крепления петли к основанию. Установить спинку на основание. Для фиксации использовать ранее выкрученную фурнитуру (винт потай М6х20 -12 шт.) через ящики в отверстия спинок. Убедитесь что все винты совпали с отверстиями, затянуть винты, после затянуть болты на основании.

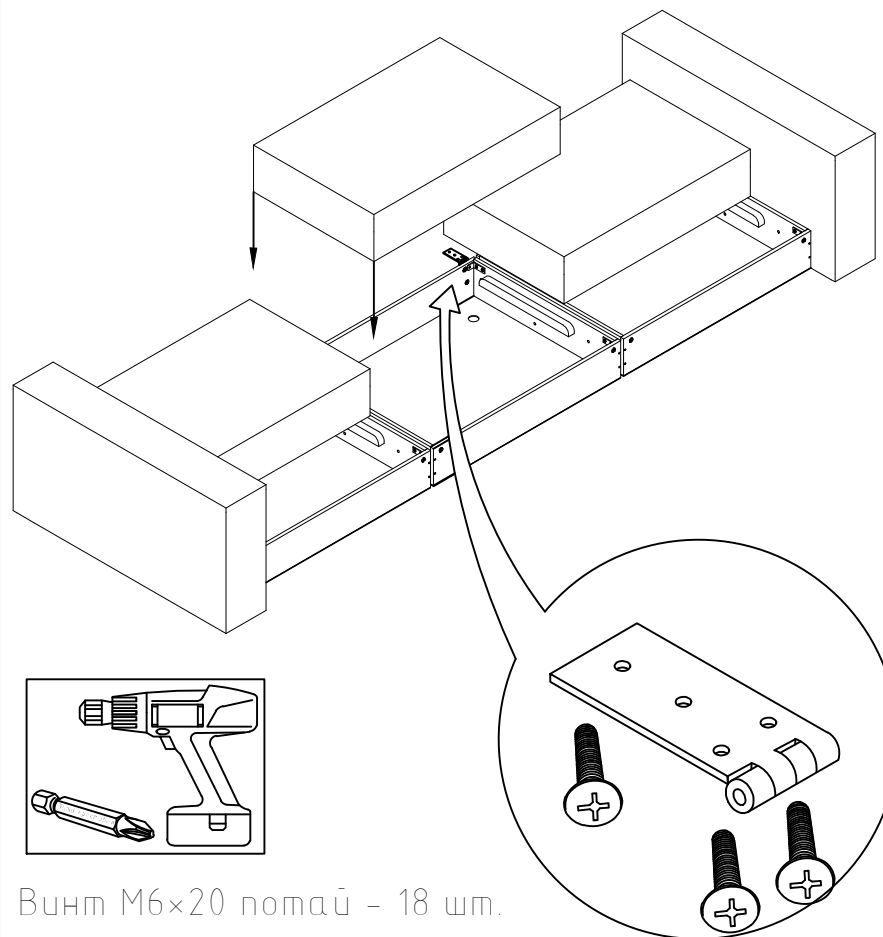

Винт М6х20 потай - 18 шт.

Сборка 2 - Установить подлокотники -



В зависимости от упаковки болты с шайбами могут быть установлены в каркас подлокотников. Перед установкой выкрутить фурнитуру. Установить подлокотник. Для фиксации использовать ранее выкрученную фурнитуру (болты М8х70 и шайбы 8х25) через ящики в отверстия подлокотников (отверстия в подлокотниках намечены). Перед подлокотников там, где расстояние от крайнего отверстия до края подлокотников меньше.

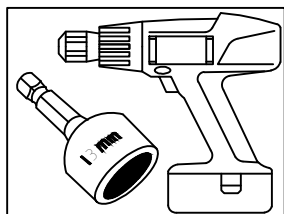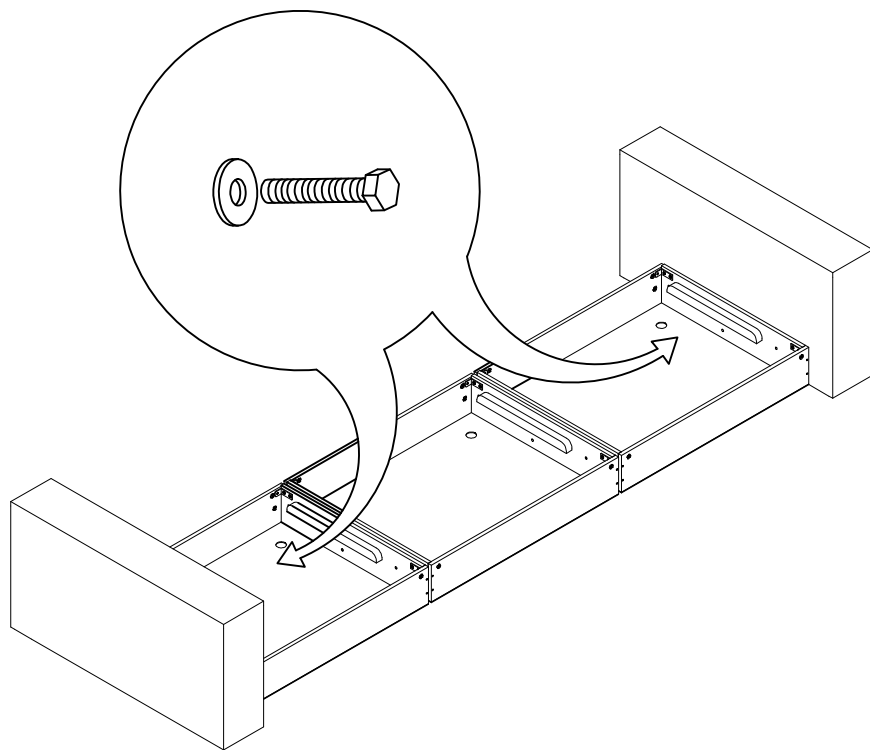


Болт М8х70 - 6 шт.

Шайба 8х25 - 6 шт.

Инструкция по сборке

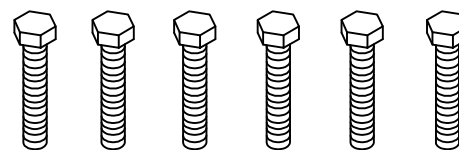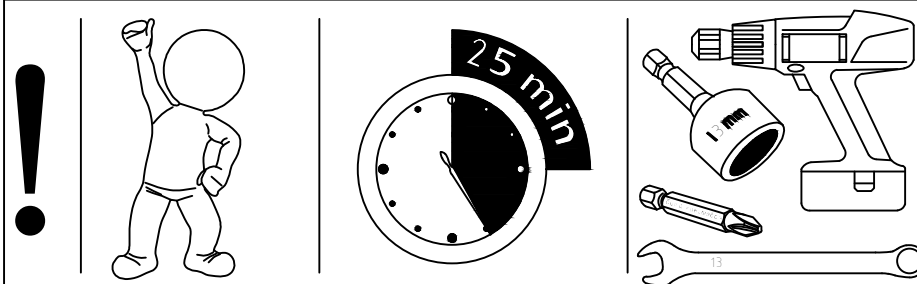

- болт М8х70 - 6 шт.
В зависимости от варианта упаковки, болты могут быть установлены в каркас подлокотников.

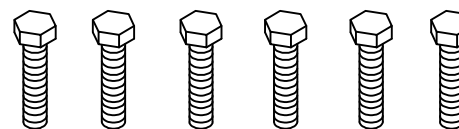


- болт М8х50 - 6 шт.



- Гайка М8 - 6 шт.



- Винт М6х20 потай - 18 шт.
В зависимости от варианта упаковки, винты могут быть установлены в каркас спинки.

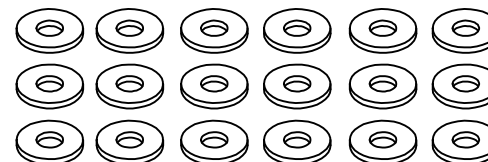

- шайба 8х25 - 18 шт.



- Решетка вентиляционная белая - 3 шт.

Комплектность:

упаковка 1 - Бельевой ящик + Сиденье


упаковка 2 - Бельевой ящик + Сиденье

упаковка 3 - Спинка падающая- 3 шт.

упаковка 4 - Подлокотники - 2 шт.

упаковка 5 - Подушки приспинные + фурнитура + паспорт + образец ткани

упаковка 6 - Бельевой ящик + Сиденье оттоманки

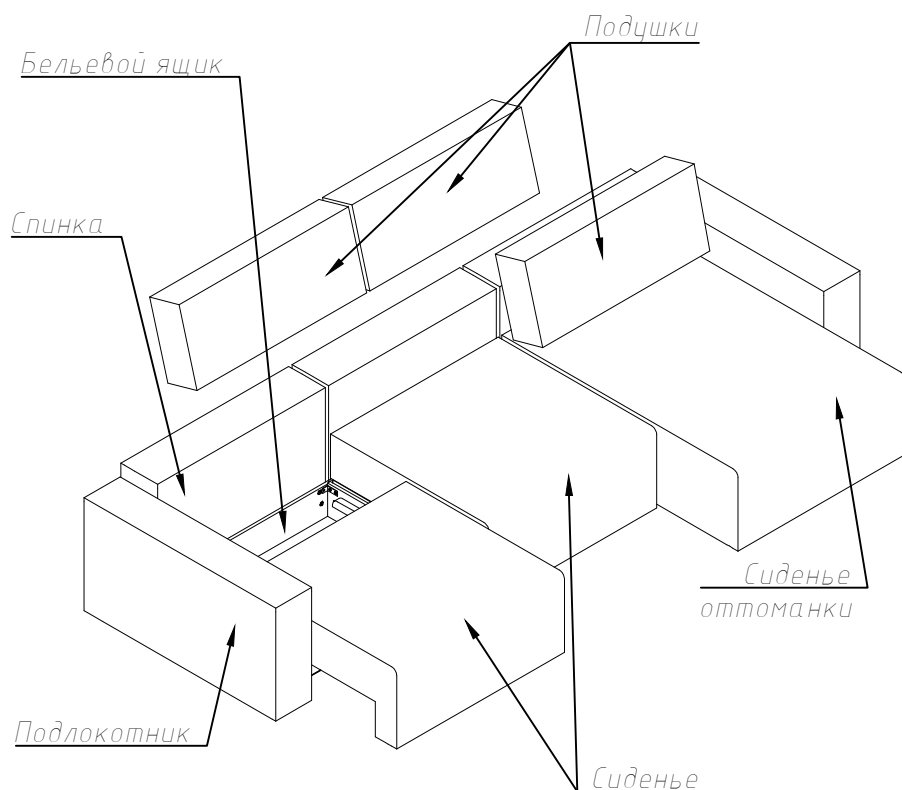


Сборка 1

- Соединить три ящика

Вставить болты M8*50 с шайбами 8x25 в отверстия ящика с одной стороны. Закрутить гайки M8 с шайбами 8x25 с другой стороны.

Установить в Бельевые ящики решетку вентиляционную белую - 3 шт.

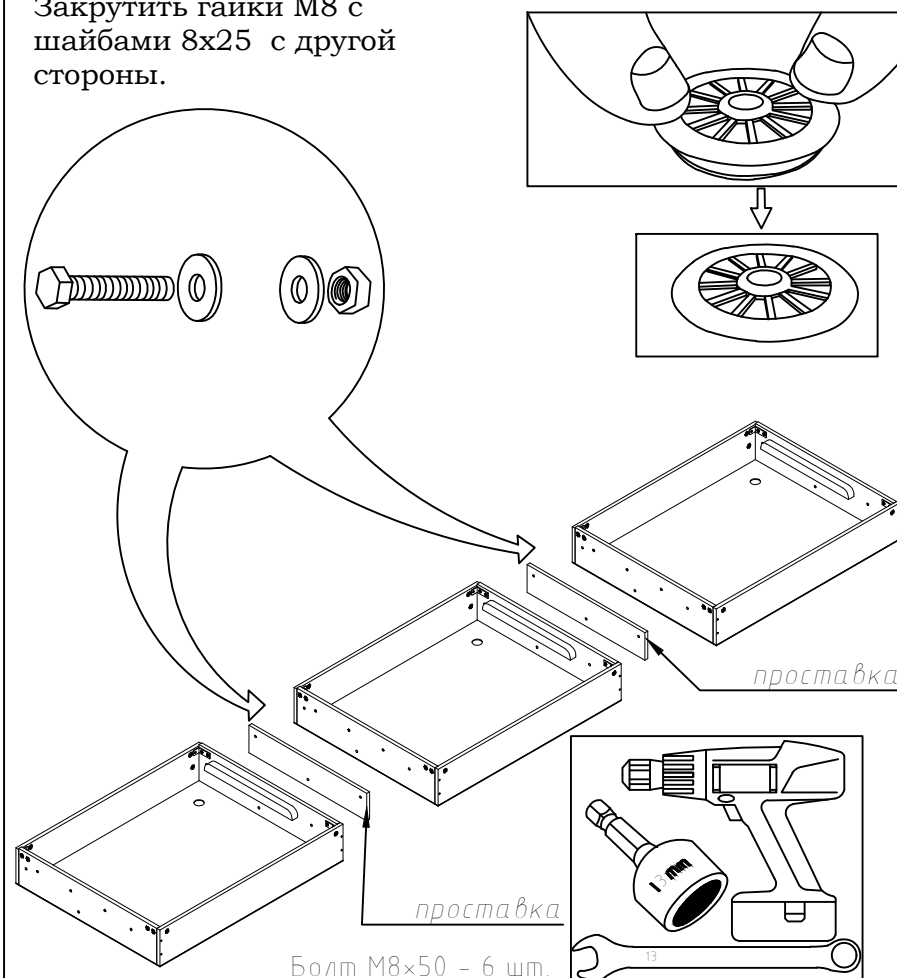

Болт M8x50 - 6 шт.
Гайка M8 - 6 шт.
Шайба 8x25 - 12 шт.