

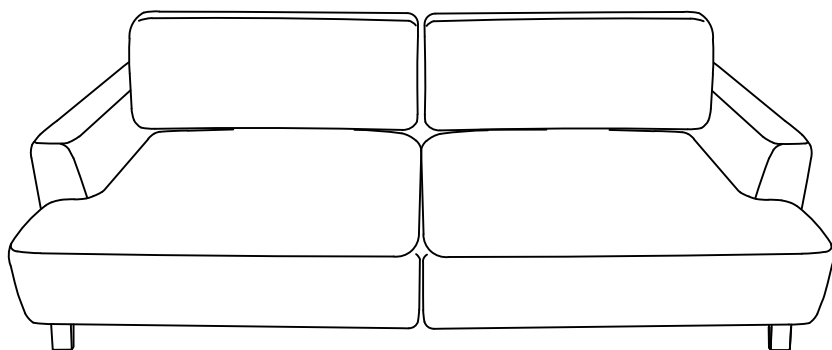


Вид дивана с подушками

Приспинные
подушки

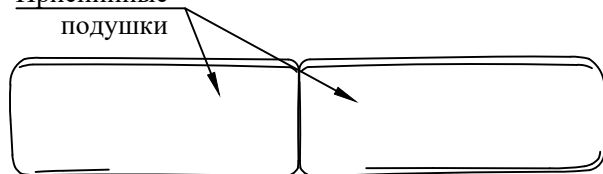

Онте диван прямой с двумя подлокотниками

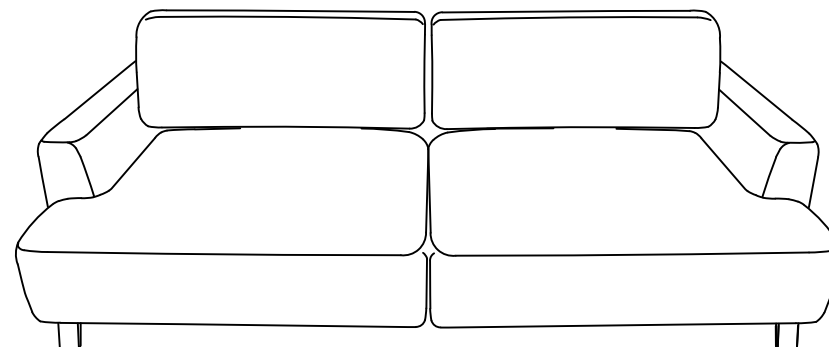

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Уважаемый покупатель!

После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами!

Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (расправьте подушки, разгладьте складки и придайте правильную форму).

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия


Наименование модели:	Онте диван прямой с двумя подлокотниками
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):	
- Ш*Г*В/без подушек -	2370*1110*850/750
- спальное место -	2010*1560
- высота сиденья -	450
КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:	
- механизм/ тип раскладывания -	Пантограф
- материал каркаса -	Фанера, Л/ДВП, ДСП, Картон
- конструктив сиденья/спинки -	Пружина змейка + НПБ + ППУ+Синтепон
- набивка подушек -	Формованное ППУ
- вес брутто/вес нетто, кг -	130 / 125
- дополнительная информация -	ЧЕХОЛ НЕСЪЕМНЫЙ

Особенности изделия:


1. Допускается небольшое трение боковой поверхности сиденья о соседнее сиденье, что незначительно усложняет процесс складывания/раскладывания дивана.
2. При использовании обивки из ворсовых тканей возможен разнотон. Визуально его можно наблюдать на границах плоскостей элементов изделия. Дефектом не является.
Например: направление ворса на сиденье и подлокотниках неодинаковое и является конструктивной особенностью.
3. Появление постороннего звука при складывании и раскладывании дефектом не является.

В целях улучшения и совершенствования продукции
производитель оставляет за собой право вносить изменения
в дизайн и конструктив товара!

3

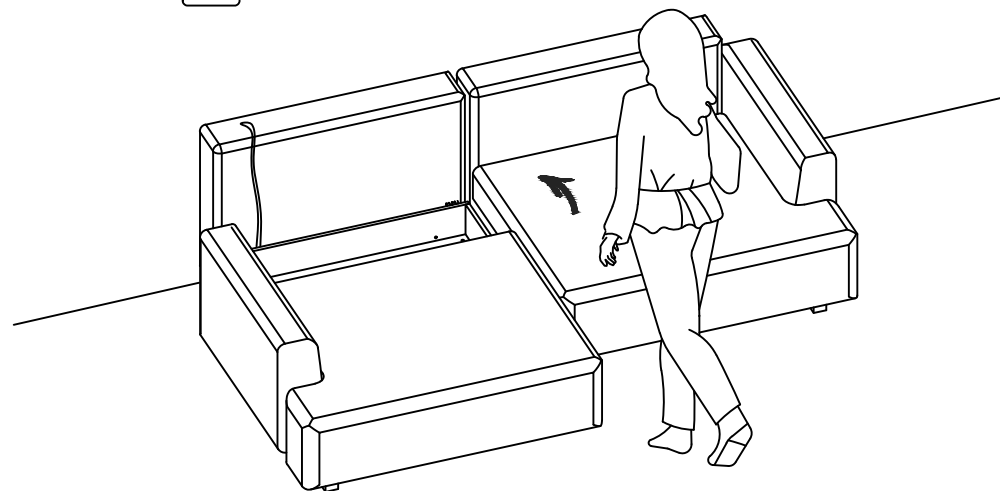


4

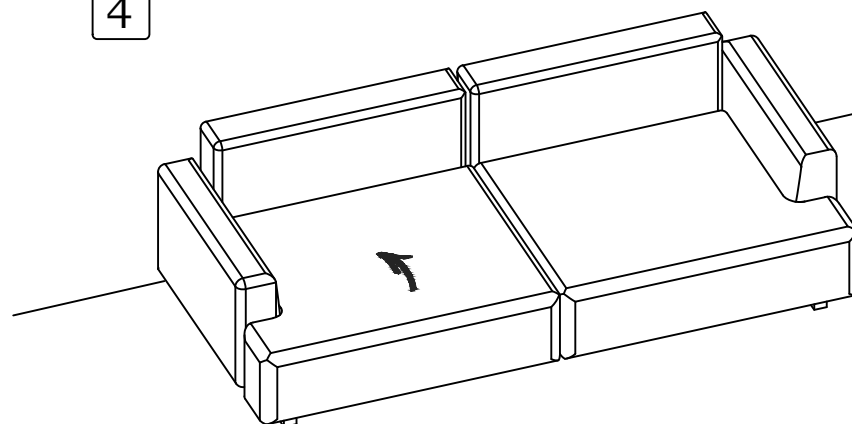

Складывание дивана

Спинки поднять, потянув каждую вверх за ручку-петлю.

1

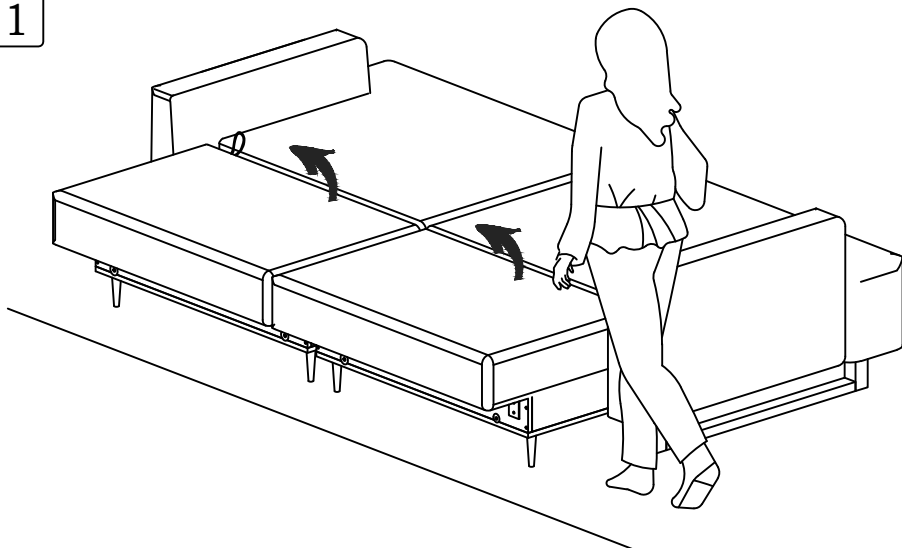


Сложить сиденья.

Сиденье брать за нижнюю сторону, по центру.

Тянуть вверх и одновременно вперёд.

Довести сиденья до спинок.

2

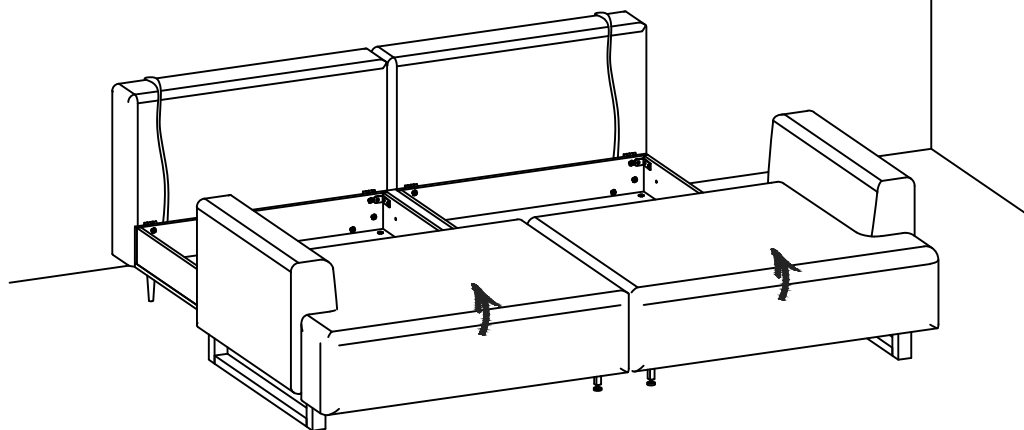



Комплектность:

упаковка 1 - Сиденье с подлокотником+БЯ+спинка+фурнитура
+опоры + проставка






упаковка 2 - Сиденье с подлокотником+БЯ + спинка

упаковка 3 - Подушки

Приспинные
подушки

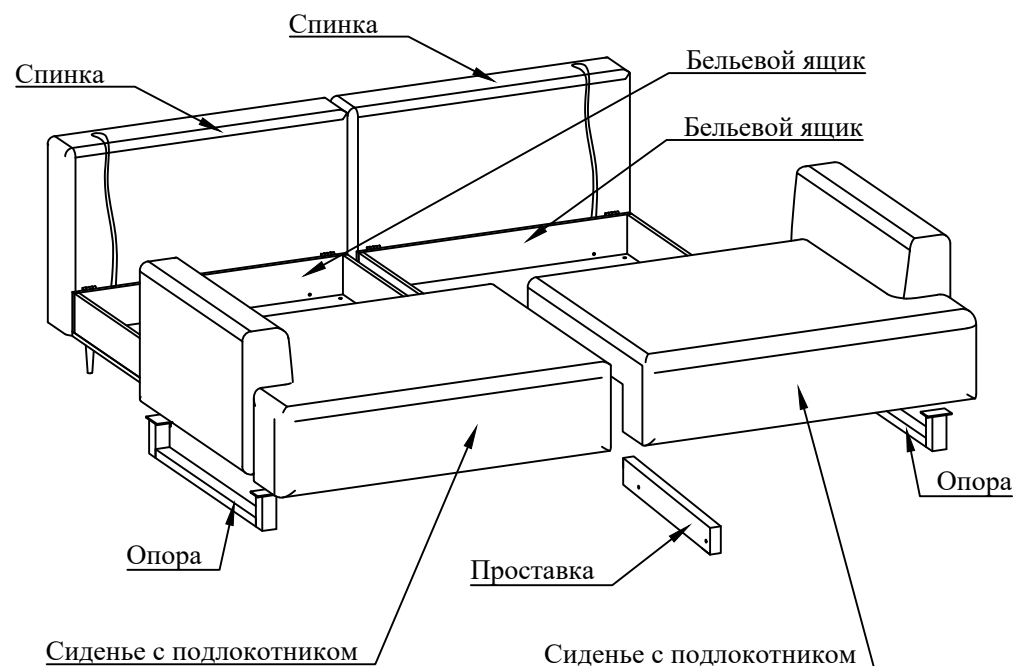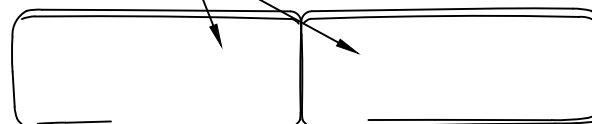

Инструкция по сборке

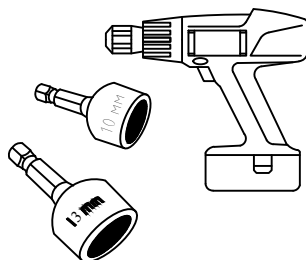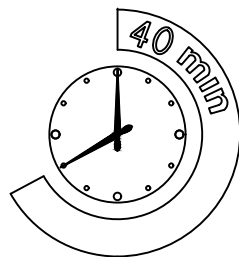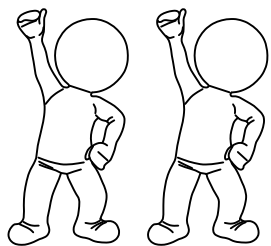

В некоторые детали болты вкручены на фабрике.
Они являются транспортировочными.
Эти болты выкрутить и утилизировать.
Для сборки прилагаются дополнительные винты и прочая
фурнитура, находятся в пакете.
Необходимо следовать указаниям в инструкции.




Раскладывание дивана


В сложенном (горизонтальном) положении спинки дивана выходят за габариты дивана.

При полном раскладывании дивана необходимо соблюдать расстояние до стены сзади (если диван эксплуатируется у стены).

От стены до спинок 150 мм.

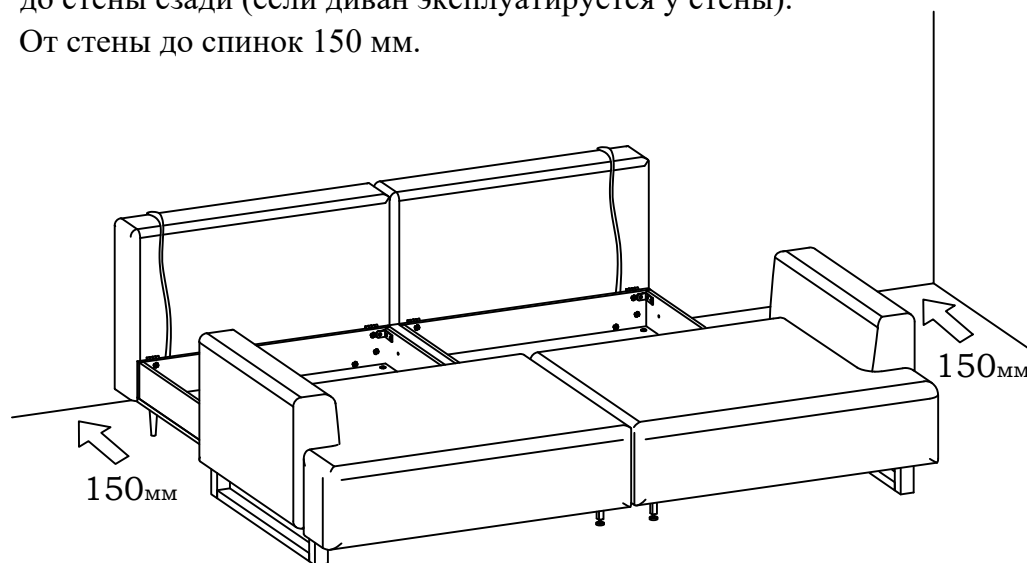

Спинки уложить в сторону сидений. Рекомендуется ручки-петли вынуть вверх (между сиденьем и спинкой).



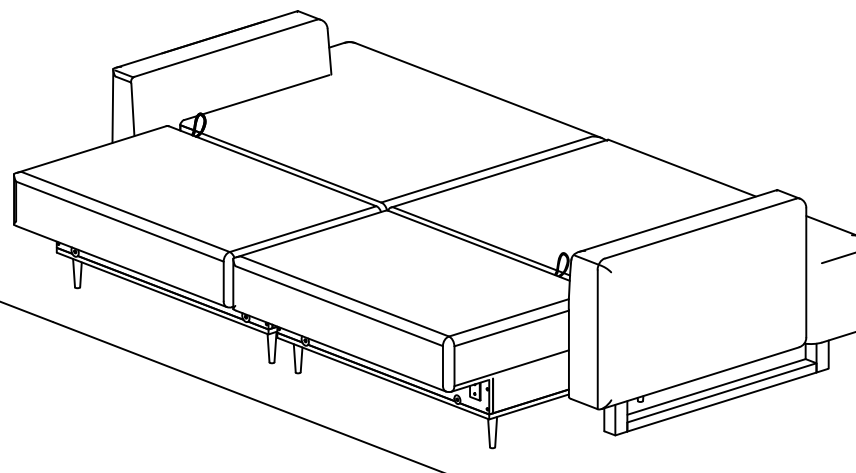


Сборка 7 Установка падающих спинок.

(продолжение)


Спинки положить горизонтально на бельевые ящики.

Отверстиями вниз. Ручки-петли на спинках положить под спинки, в ящики.

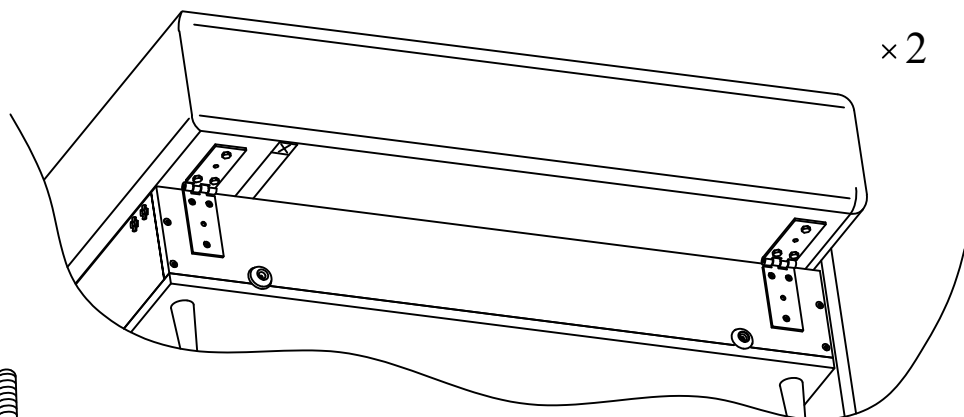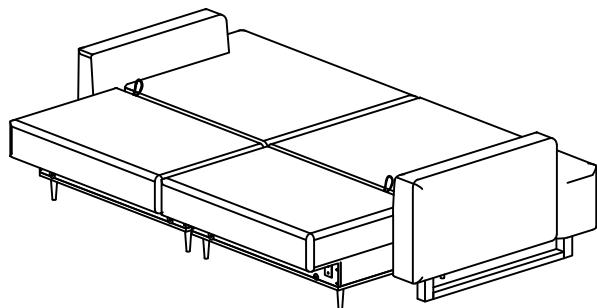


Вкрутить болты в спинки, через отверстия в петлях.

Г × 12

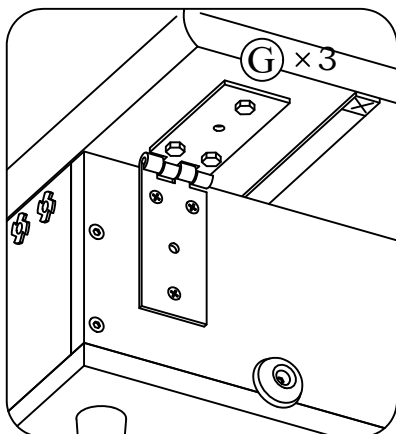


Г × 3

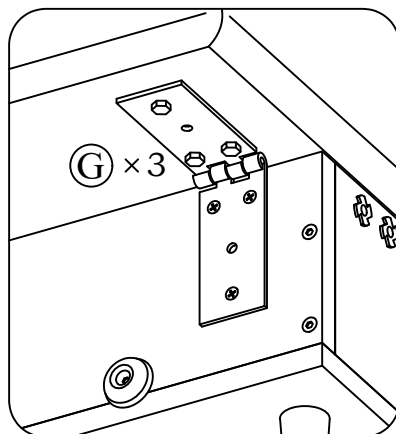

Г × 3

Фурнитура

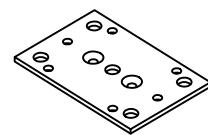


А × 4

Площадка под
опору металл



В × 6

Гайка М8

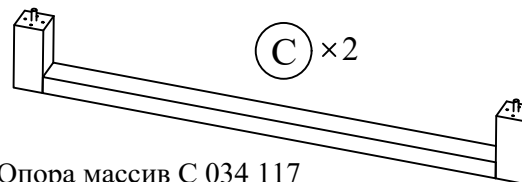

С × 2

Опора массив С 034 117




× 1

Ключ HEX4
шестигранный



Д × 8

Саморез 3,5*32 мм



Г × 12

Болт М6х50




Н × 8

Опора массив Т 012 120мм



Ф × 14

Подкладка фетровая



М × 2

Болт М8х80



К × 4

Винт М6х20
DIN7420




Ж × 4

Опора пластиковая
Н10



Н × 4

Шайба М8*25

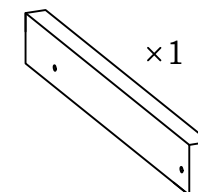


× 1

Проставка
(деталь в тех.ткани)

Сборка 1 Произвести сборку опор (C), 2 шт.


На опоры массив С034 установить площадки металлические, как показано на схеме. Зафиксировать площадки гайками к шпилькам опоры. Затянуть гайки М8, затем зафиксировать саморезами 3,5х32 мм.

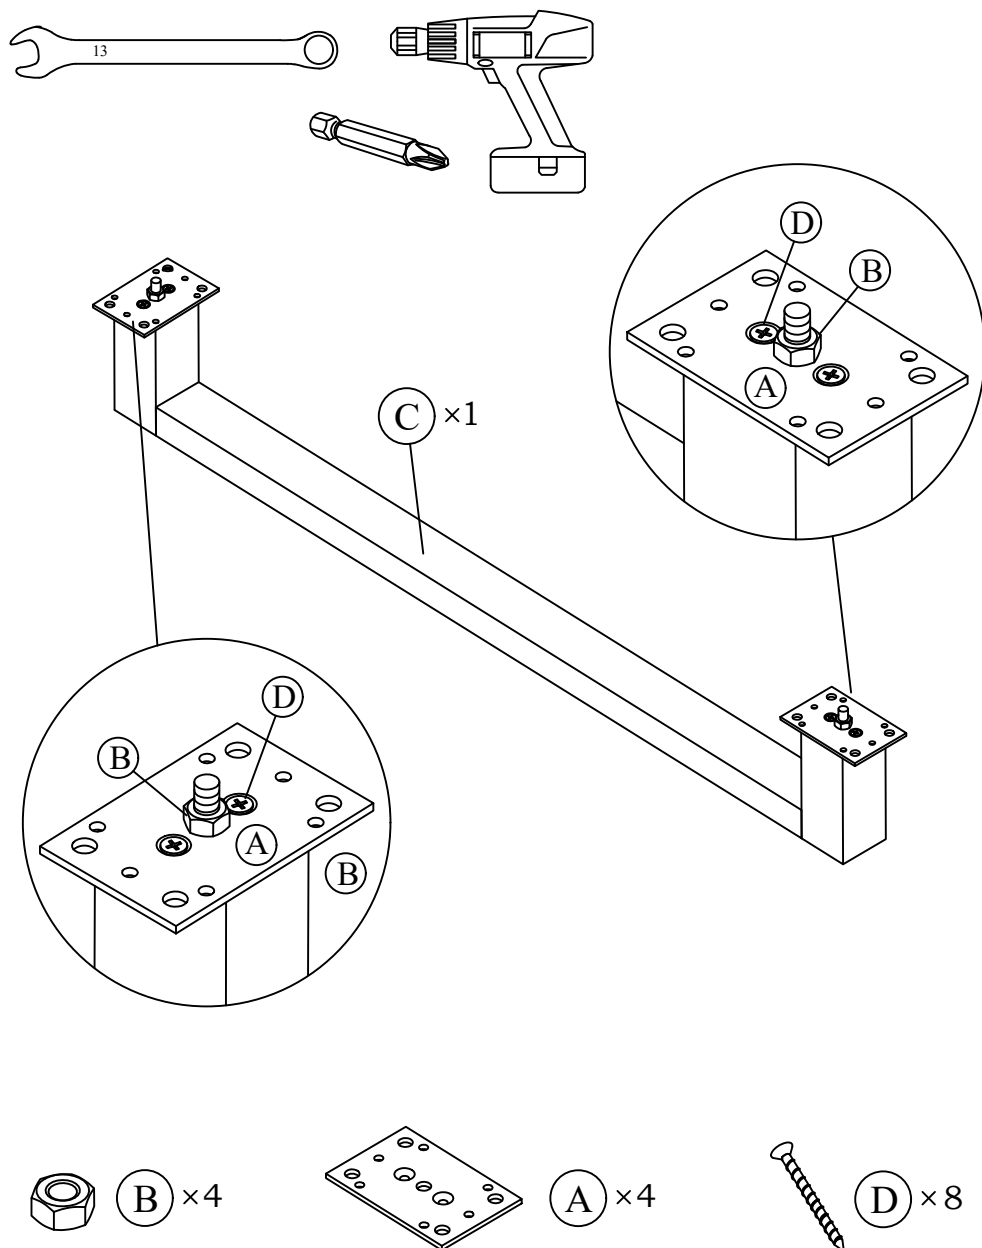

Сборка 7 Установка падающих спинок.

Подготовить спинки: выкрутить из спинок болты, установленные на фабрике.


Использовать для установки спинок эти же болты, или взять аналогичные из пакета с фурнитурой.

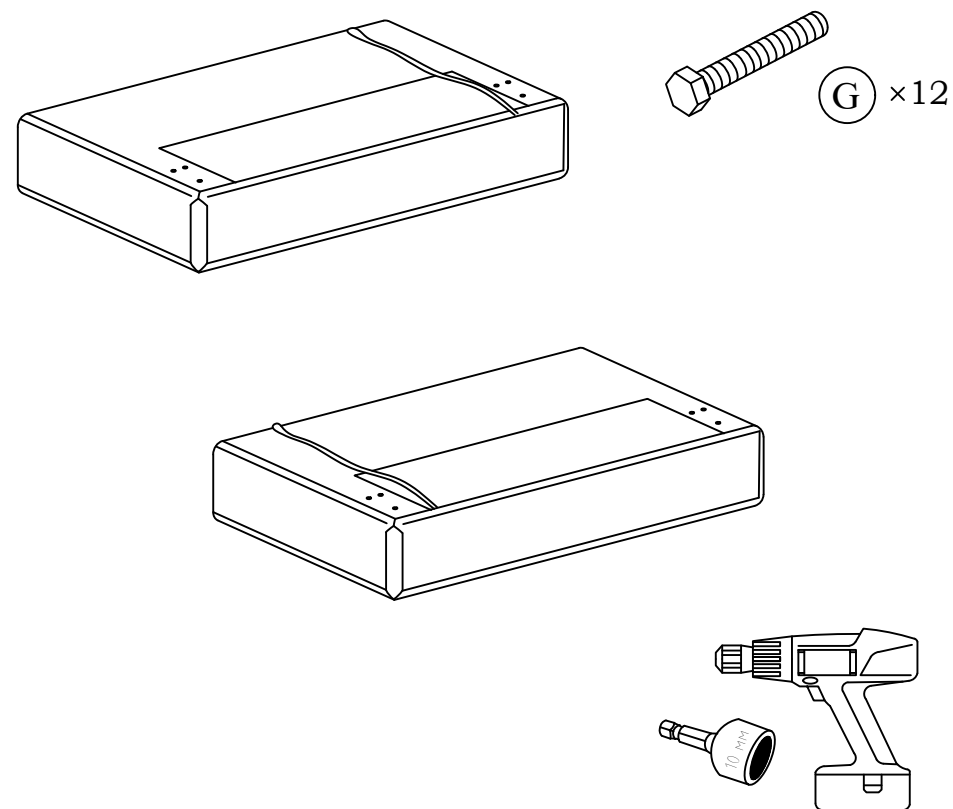

Сборка 6 (продолжение)



6.5. Зайти с передней стороны, приподнять поочередно оба сиденья;

На болт установить шайбу (N), гайку (B) "наживить" рукой, затянуть инструментом.

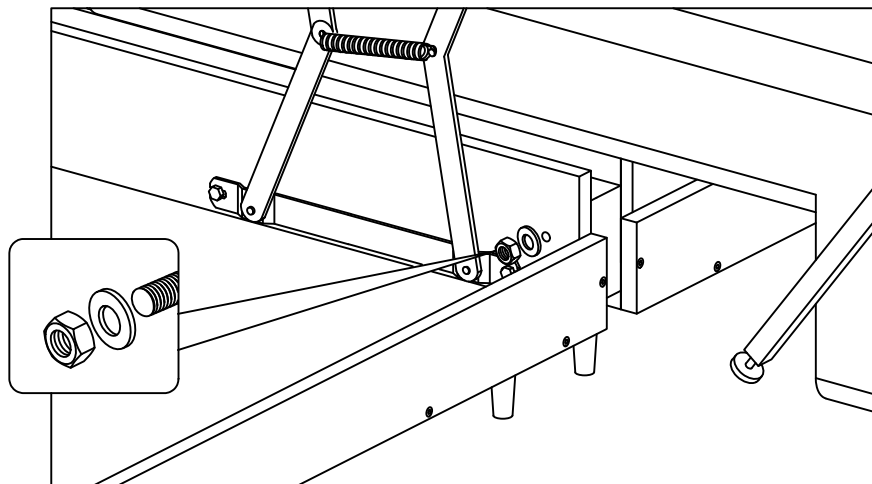


(N) × 1

(B) × 1

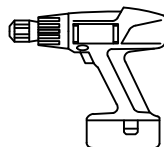

Внимание! Центр тяжести разложенных сидений смещён вперёд, сиденья могут опрокидываться, могут опускаться вниз.

Необходимо собирать вдвоём, придерживая сиденья.

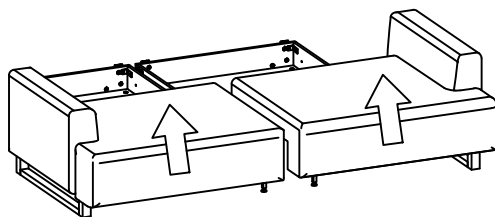


Сборка 2

Установка опор на сиденья.



Распаковать Сиденье с подлокотником (2 шт.). Расположить на полу вертикально, бельевым ящиком на себя. Выкрутить болты (E), установленные на фабрике в нижнюю сторону сиденья и подлокотника. Использовать для установки опоры эти же болты, или взять новые из пакета с фурнитурой.

Установить собранные опоры (C) согласно схемы ниже.

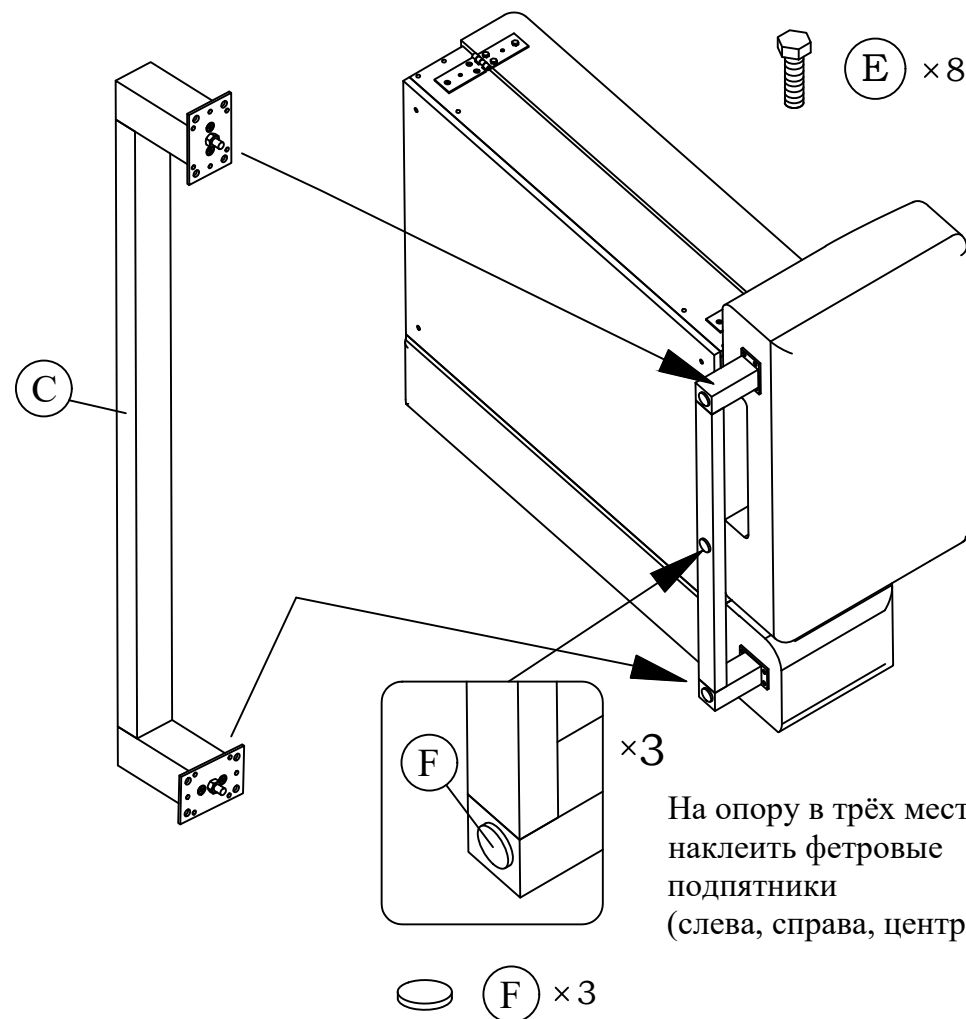

Сборка 2

Продолжение.

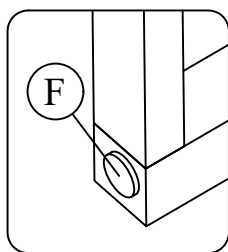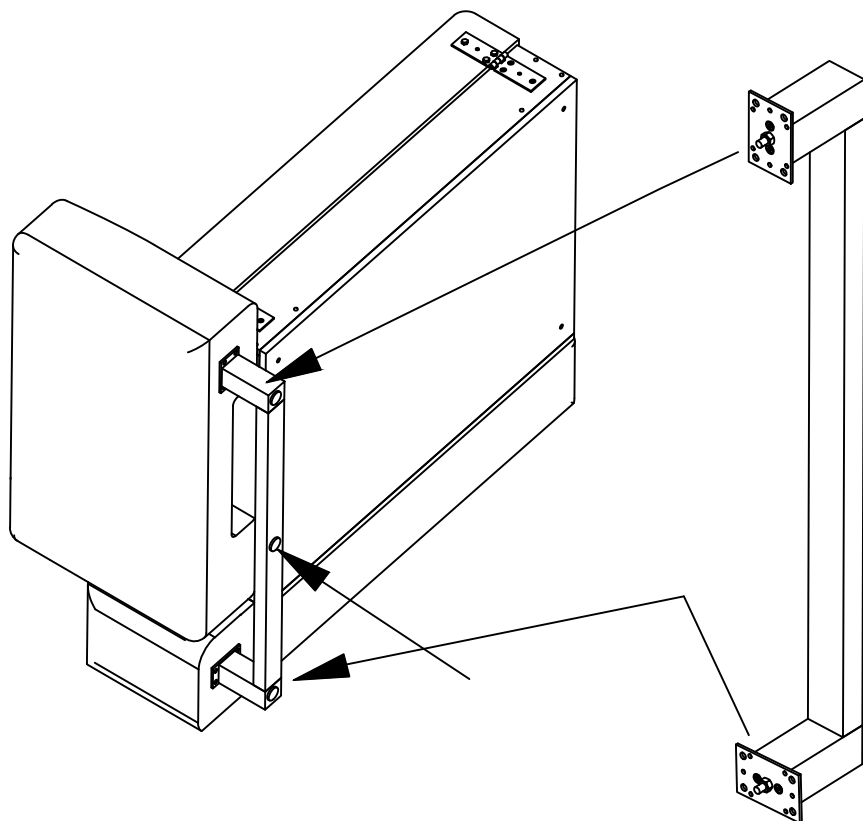

На опору в трёх местах
наклеить фетровые
подпятники
(слева, справа, центр)




Сборка 6

(продолжение)


6.3. Опустить сиденья. Сдвинуть. Совместить проставку (и болты)
с отверстиями в стенке второго сиденья.

Болты должны пройти в отверстия в стенке.

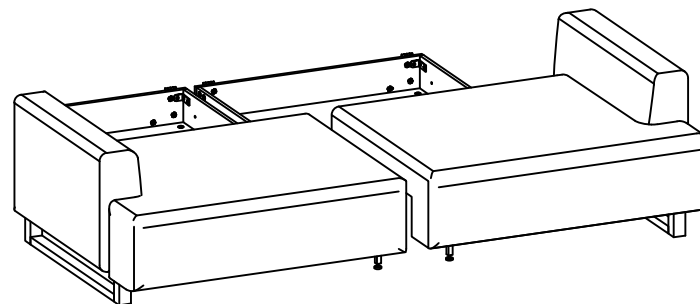




6.4. Зайти с задней стороны.

На болт установить шайбу (N), гайку (B) "наживить" рукой,
затянуть инструментом.

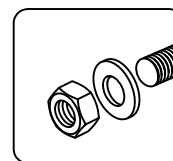



(N) × 1

(B) × 1

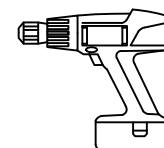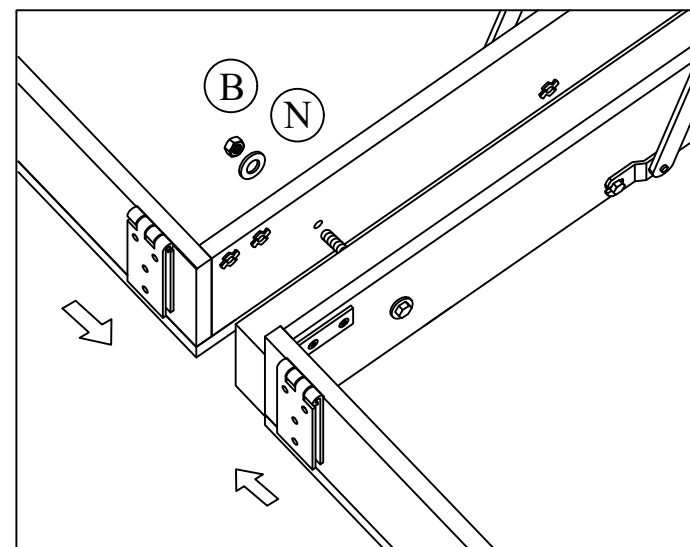



Сборка 6 (продолжение)

6.2. Второй болт (M) (с шайбой) вставить изнутри ящика в стенку, далее через отверстие в проставке.

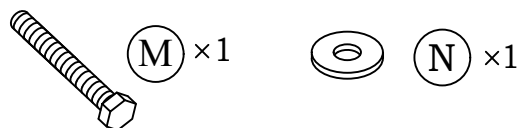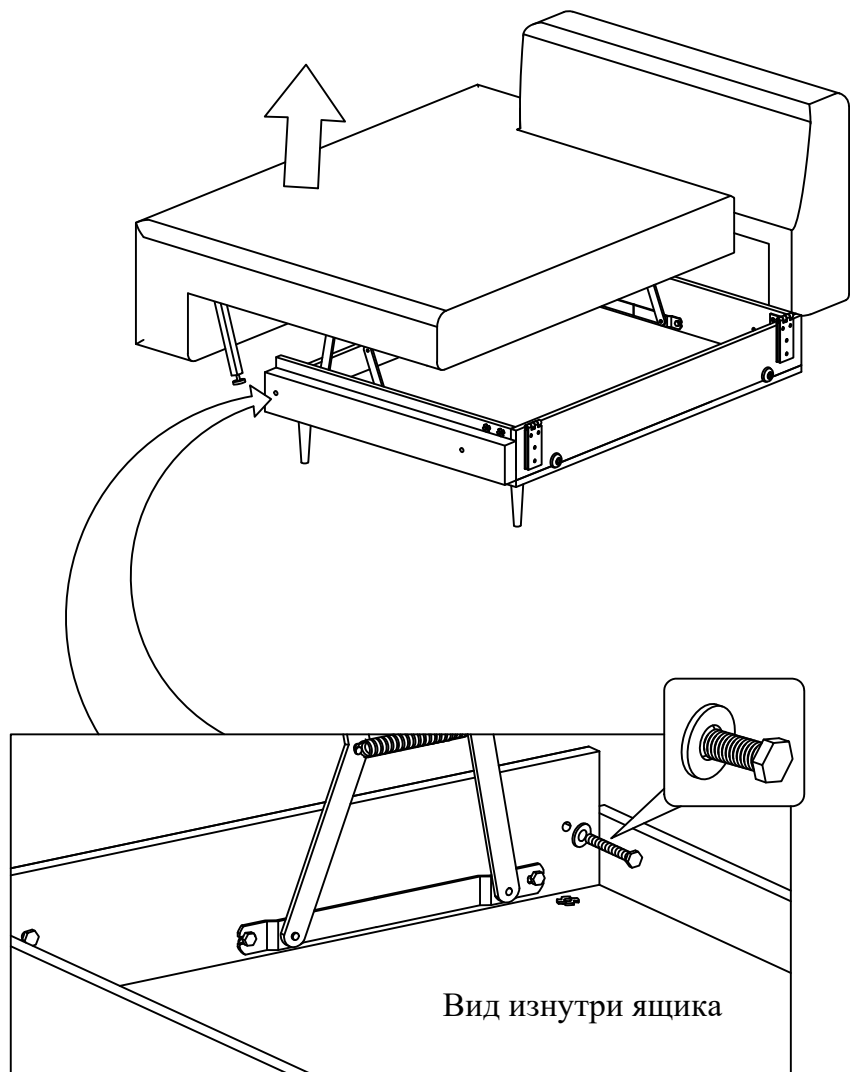




Сборка 4 Установка опор на ящики.

В свободные отверстия вкрутить опоры из массива дерева (H)

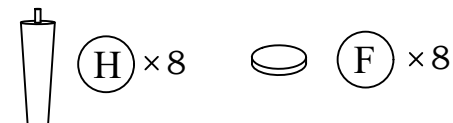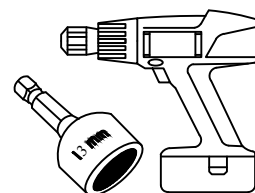

На опоры наклеить фетровые подпятники




× 8

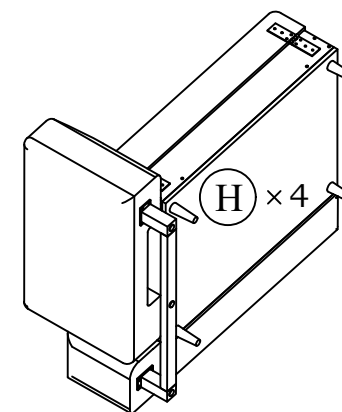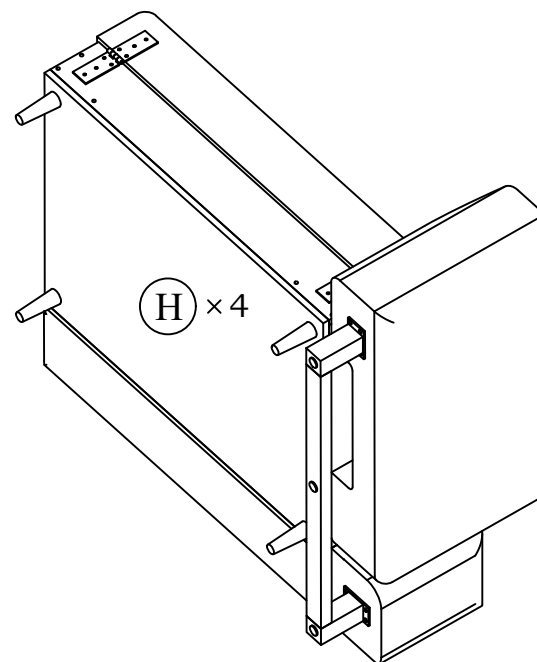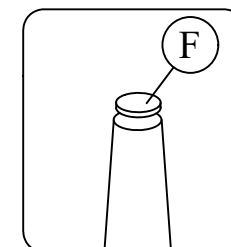

Сборка 5 Установка опор (подпятников) на ящики.

На заднюю сторону каждого бельевого ящика установить пластиковые опоры. (J)

Совместить отверстие в опоре с отверстием в задней стенке. Вкрутить винты (K), затянуть.

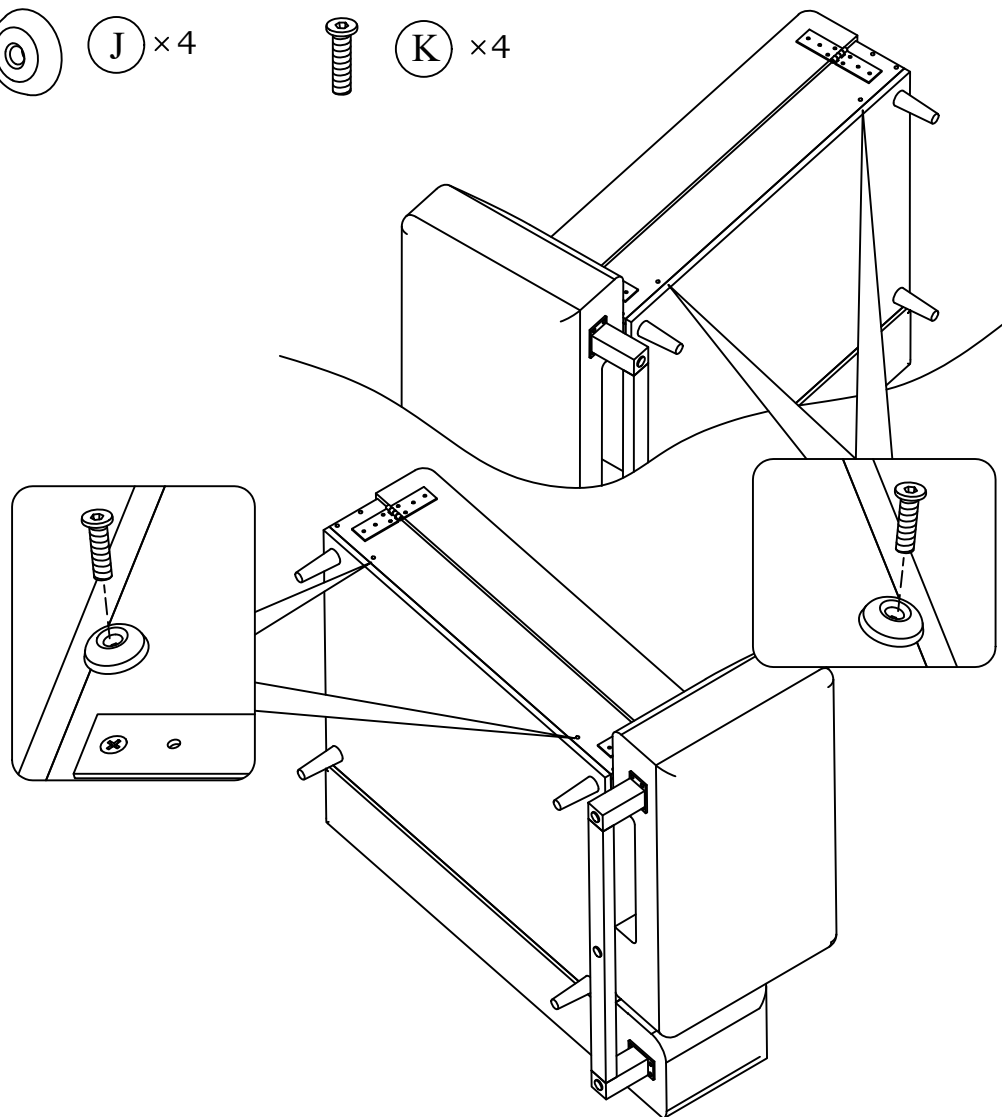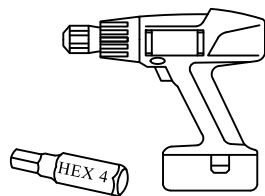


Сборка 6 Сборка сидений

Сиденья поставить на опоры. Расположить рядом.

Установить проставку (деталь в ткани) на боковую стенку ящика (ящик сиденья с подлокотником):

- а) разложить вперёд сиденье с подлокотником;
- б) поднять сиденье вверх (для удобства доступа);
- в) установить проставку с помощью двух болтов (M).

6.1. Первый болт (M) (с шайбой) вставить изнутри ящика в стенку, далее через отверстие в проставке.

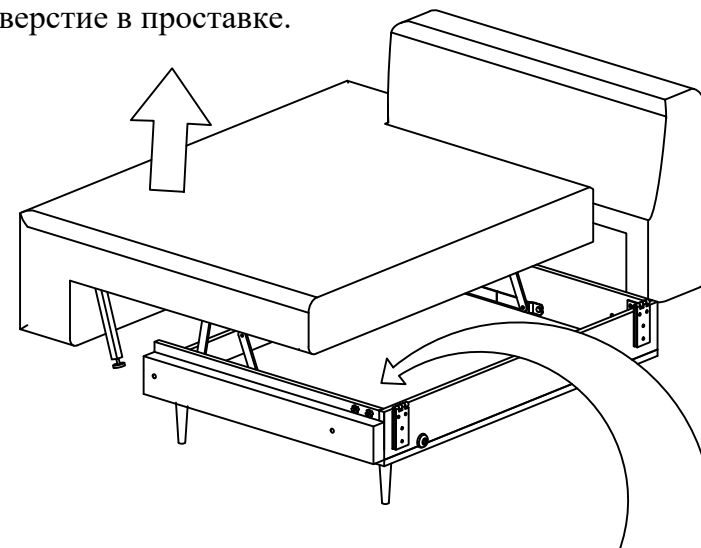

Вид изнутри ящика

