

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

Штамп ОТК

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих и теплых помещениях с температурой воздуха не ниже +5С и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

Мебель необходимо устанавливать на расстоянии от нагревательных приборов так, чтобы температура нагрева элементов мебели не превышала +40*С .

Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям технического регламента ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок мебели 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Срок службы изделия 5 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несёт.

В случае обнаружения недостатка комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии по некомплектности принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

Талон сохранять в течение гарантийного срока.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен


(подпись покупателя)

ООО «СИЛЬВА»
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

НМ 011.80-02 Шкаф для одежды Virginia
588x 400 x h1874

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Выбор мебели – серьезная и непростая задача!
С удачным выбором Вас!

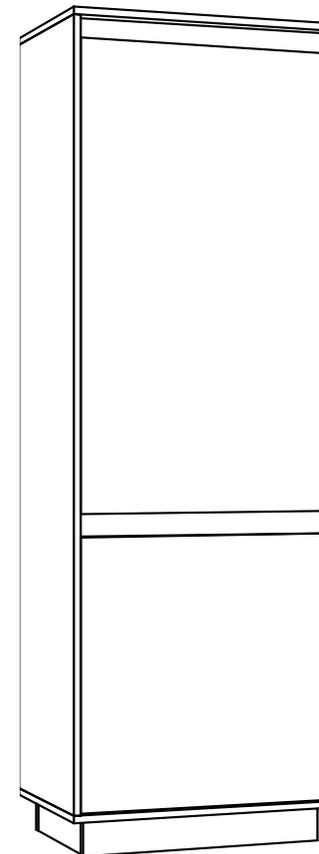

Россия, 607 603 Нижегородская обл., г. Богородск, ул. Чернышевского, 1
тел./ факс: (831-70) 2-47-66, 2-47-55



SILVA

время выбирать надежные

Схема сборки


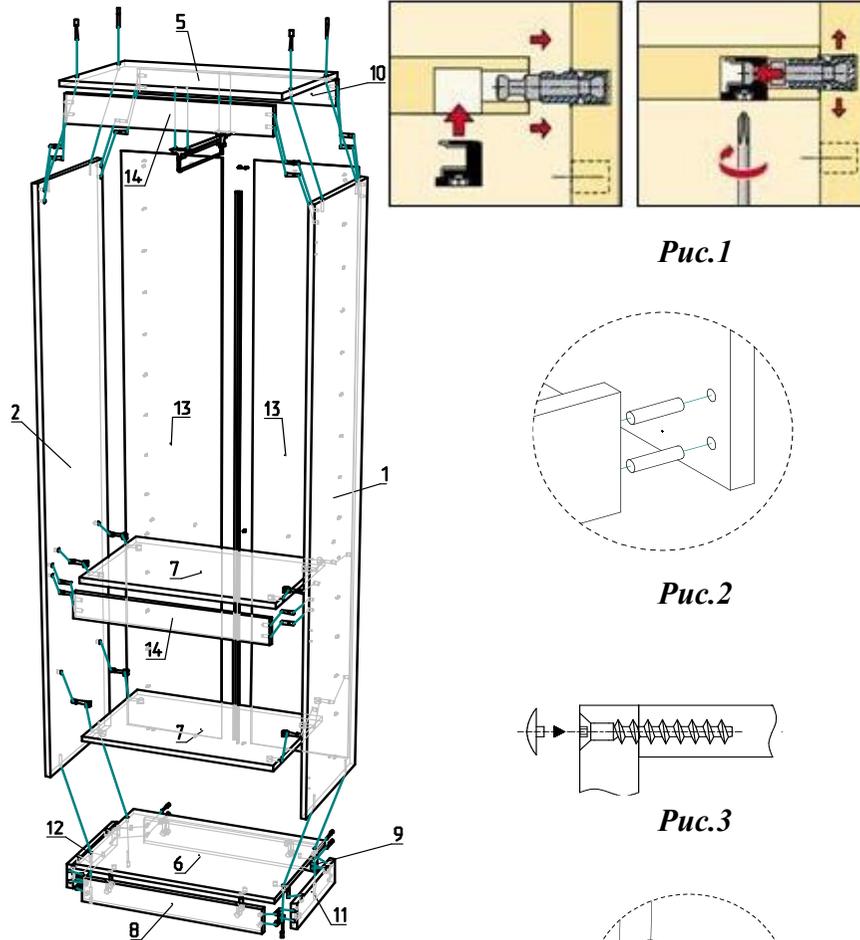


Рис.1

Рис.2

Рис.3

Рис.4

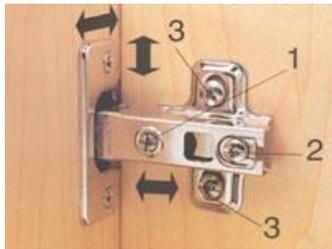

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Поз.	Наименование	Кол.	Рисунок
16	Евровинт 7x50	12	
17	Заглушка для евровинта белая	12	
18	Заглушка эксцентрика белая	14	
19	Ключ для евровинта	1	
20	Шкант 8x30	18	
21	Шток эксцентрика одинарный	14	
22	Шуруп 3x16	68	
23	Шуруп 4x16	24	
24	Эксцентрик	14	
25	Наконечник	4	
26	Петля для вкладной двери 110	5	
27	Амортизатор	4	
28	Профиль стыковочный для ДВП L=1690мм	1	
29	Штанга выдвижная L=288	1	

*** Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры на аналогичную.

Комплектовочная ведомость на детали

Поз.	Наименование	Размеры	Кол.
Пакет 1/2 + фурнитура			
13	Ст.задняя ДВПО	1790x290	2
1	Ст.вертик.	1762x398	1
2	Ст.вертик.	1762x398	1
5	Ст.гориз.	588x400	1
6	Ст.гориз.	588x400	1
7	Ст.гориз.	554x376	2
8	Плинтус	528x80	1
9	Плинтус	528x80	1
10	Планка	554x70	1
11	Плинтус	308x80	1
12	Плинтус	308x80	1
Пакет 2/2			
3	Дверь	550x1050	1
4	Дверь	550x610	1
14	Планка	554x80	2

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ.

Подготовка к сборке.

1. Перед сборкой изделия необходимо ознакомиться с инструкцией по сборке.
2. Определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.
3. Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ (отвёртка, молоток).
4. Сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или чистой бумагой во избежании повреждений поверхностей и загрязнения мебели.

Сборку изделия должны производить не менее двух человек.

Сборка изделия.

Последовательность сборки.

Планки поз.10,14 закрепить шкантами поз.20 к стенкам вертик. поз.1,2 (рис.2), а стенки гориз. поз.7 закрепить к стенкам поз.1,2 на эксцентрики поз.21,24 (рис.1). Стенки гориз. поз.5,6 закрепить евровинтами поз.16 к стенкам вертик. поз.1,2 (рис.3). Плинтус поз.8 закрепить к плинтусам поз.11,12 на эксцентрики и шканты. Плинтус поз.9 закрепить к плинтусам поз.11,12 на евровинты. Наконечники поз.25 закрепить к торцам плинтусов поз.11,12 на шурупы 3x16 (рис.4). Получившуюся цокольную коробку закрепить эксцентриками и шкантами к стенке гориз. поз.6. Стенки задние поз.13 закрепить шурупами 3x16 к торцам панелей поз.1,2,5,6, в месте стыковки задних стенок использовать профиль поз.28. Установить шкаф вертикально, измерить диагонали шкафа, они должны быть равны. Ответные планки петель поз.26 закрепить шурупами 4x16 к стенке вертик. поз.1 или 2 (в зависимости от необходимой стороны открывания). Петли поз.26 закрепить в отверстия на дверях поз.3,4, навесить и отрегулировать двери (рис.5). Наклеить амортизаторы в местах соприкосновения дверок и стенок гориз. Штангу выдвижную поз.29 закрепить шурупами 4x16 по разметке к стенке гориз. поз.5. Шляпки евровинтов и эксцентриков закрыть заглушками поз.17,18. Рекомендуется закрепить шкаф к стене через монтажную планку на задней стенке, просверлив в ней отверстие Рис.6 (Дюбеля и шурупы для крепления к стене в комплект фурнитуры не входят и приобретаются отдельно)

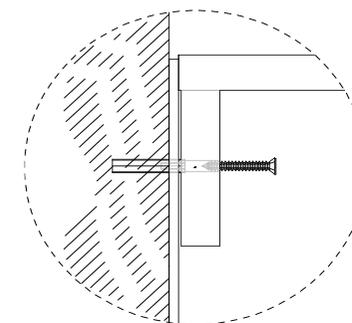


Рис.6