

Инструкция по эксплуатации и ухода корпусной мебели

Уважаемый покупатель мы рады, что вы отдали предпочтение продукции нашей фабрики. Срок эксплуатации мебели напрямую зависит от бережливого отношения к ней.

Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях при температуре не ниже +2 °С и относительной влажности от 45% до 70%, а также не устанавливать мебель вплотную к отопительным приборам, температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.

Оберегайте мебель от попадания прямых солнечных лучей, т.к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия.

Не допускайте прямого попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей, в случае попадания немедленно вытрите насухо мягкой тканью.

Не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

Любые поверхности мебели берегите от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин, трещин. А так же не допускайте попадания на поверхность таких веществ как растворители, бензин, кислоты и т.д., а также их испарений.

В процессе эксплуатации мебели периодически подкручивайте болты, винты, шурупы.

Удаление загрязнений с поверхностей изделий следует производить мягкими тканями (фланель, плюш, сукно) с использованием специальных составов для чистки мебели типа «Полироль» или мыть теплой водой с применением мыльного раствора с последующей протиркой насухо. Недопустимо использование губок из металлической стружки, средств, содержащих хлор, аммиак, ацетон, кислотные моющие средства, абразивные вещества.

Большинство дверей могут открываться только на 90°. Будьте осторожны, при попытке открыть двери на большой угол – петли могут выйти из строя. Во избежание перекосов дверей и ящиков рекомендуется их держать закрытыми.

При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий с дефектами сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин, надломов немедленно заменить поврежденную стекло-деталь или зеркало.

В шкафах для платья и белья рекомендуем вещи вплотную к петлям не располагать.

Рекомендуемые допустимые нагрузки на отдельные элементы мебели: на полки до 10 кг, на штангу до 20 кг, на дно ящиков 5 кг.

Не допускается перемещение мебели в загруженном состоянии или без закрепленной задней стенки.

По дефектам, появившемся из-за несоблюдения инструкции по эксплуатации и уходу за мебелью, нанесение механических повреждений претензии не принимаются.

Общие положения

При получении товара убедитесь в количестве и целостности упаковки, а также в наличии всех деталей согласно прилагаемого паспорта и отсутствие дефектов на них.

Установку и сборку мебели рекомендуем производить вдвоем на ровной поверхности соблюдая инструкцию по сборке. При несоблюдении инструкции по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства.

При отсутствии претензий по качеству и комплектности мебели подписывается акт приема-передачи.

При выявлении каких-либо дефектов составляется претензия в письменном виде и отправляется по месту приобретения мебели в течении двух недель с даты приобретения. – **Претензии принимаются при наличии заполненного по месту приобретения мебели гарантийного талона, упаковочных ярлыков и товарного (кассового) чека.**


Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе транспортировки, сборки и эксплуатации, в следствие не соблюдения настоящей инструкции или применения изделия не по назначению.

divan.ru

ООО «ДИВАН ТРЕЙД»
129110, Россия, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Мещанский, ул.
Большая Переяславская, д. 10, этаж 1,
помещ. V, ком.13

Стол угловой С2 ЛЕВЫЙ «Фанни»

Размер (ВхШхГ) 770х1400х1750

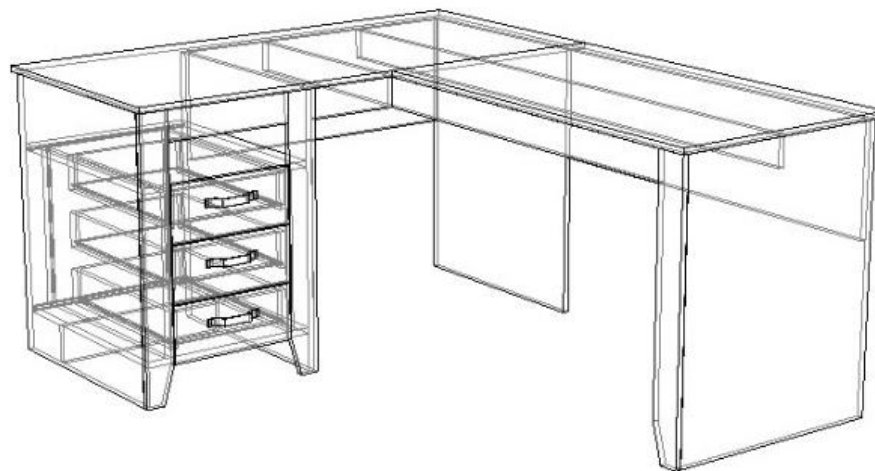

Гарантийный срок эксплуатации 18 мес.

Срок службы 10 лет.

Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия

Гарантийный талон (заполняется магазином, где приобретено изделие)

Место приобретения _____

№ партии _____ Дата выпуска _____

Дата продажи _____


Подпись покупателя _____ Подпись продавца _____

EAC

ТР ТС 025/2012
ГОСТ 16371-2014

№	Наименование	Габарит	Кол-во
1	Столешница	1400x650x16	1 шт.
2	Столешница	650x1100x16	1 шт.
3	Боковина левая	745x603x16	1 шт.
4	Боковина тумбы правая	745x603x16	1 шт.
5	Боковина угол	745x603x16	1 шт.
6	Боковина правая	745x603x16	1 шт.
7	Ребро	844x300x16	1 шт.
8	Ребро	1099x300x16	1 шт.
9	Боковина левая внутренняя	424x603x16	1 шт.
10	Боковина правая внутренняя	424x603x16	1 шт.
11	Горизонт	476x603x16	1 шт.
12	Дно	476x603x16	1 шт.
13	Цоколь	476x101x16	1 шт.
14	Планка горизонтальная	1623x80x16	1 шт.
15	Ребро	1686x80x16	1 шт.
16	Планка горизонтальная	350x80x16	1 шт.
17	Планка горизонтальная	240x80x16	1 шт.
18	Боковина ящика левая	500x94x16	3 шт.
19	Боковина ящика правая	500x94x16	3 шт.
20	Задняя стенка ящика	310x80x16	3 шт.
21	Фальш-панель ящика	310x80x16	3 шт.
22	Дно ящика	324x498x3,2	3 шт.
23	Стенка задняя	438x364x3,2	1 шт.
24	Планка левая	745x80x16	1 шт.
25	Планка тумбы правая	745x80x16	1 шт.
26	Планка правая	745x80x16	1 шт.
27	Фасад ящика	344x150x16	1 шт.
28	Фасад ящика с принтом	344x150x16	1 шт.
29	Фасад ящика	344x150x16	1 шт.

Схема установки эксцентрика:

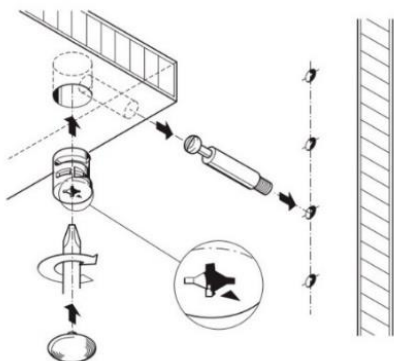






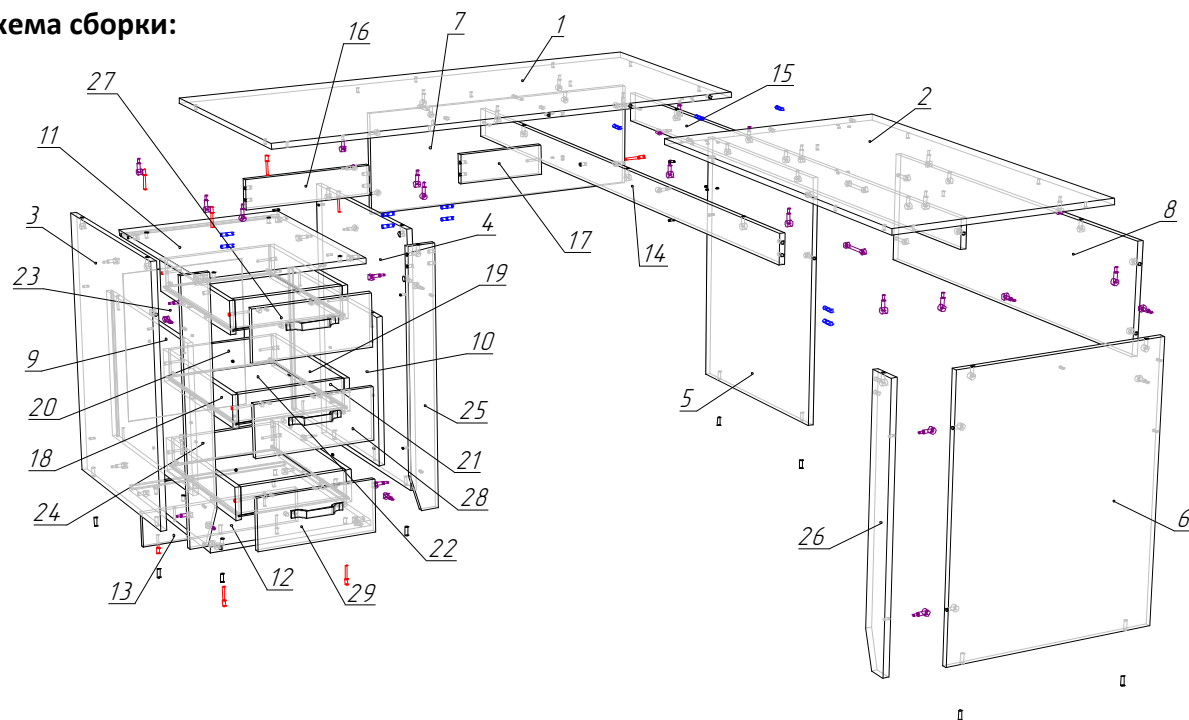
 42 компл.	 25 шт.	 2 компл.	 11 шт.	 3 компл.	
Ф-1 Стяжка эксцентриковая	Ф-2 Конфирмат 7x50	Ф-3 Стяжка двойная	Ф-4 Шкант 8x30	Ф-5 Quadro с доводчиком L=500	
 9 шт.	 2 шт.	 1 шт.	 4 шт.	 18 шт.	 36 шт.
Ф-6 подпятник регулируемый	Ф-7 Планка соединит.	Ключ Z-4	Ф-8 Фиксатор для ЛДВП	Ф-9 Саморез 3x20	Ф-10 Саморез 3,5x16
 10 шт.	 10 шт.	 3 шт.	 6 шт.	 6 шт.	 6 шт.
Заглушка эксцентрика	Заглушка конфирмата	Ручка	Ф-11 Винт М4х40	Ф-12 Винт М6х25	Ф-13 Шайба пластиковая


Схема сборки:



Последовательность сборки:

1. На детали №9,10 установить Quadro направляющие (Ф-5) с помощью саморезов 3,5х16 (Ф-10). На детали №3,4,5,6,13 установить подпятники (Ф-6).
2. Установить дюбеля от эксцентриков (Ф-1) на деталь №1 – 12 шт., на деталь №2 – 9 шт., на деталь №3 – 4 шт., на деталь №4 – 6 шт., на деталь №5 – 2 шт., на деталь №6 – 3 шт., и на детали №24,25,26 – по 2 шт.
3. К детали №12 притянуть деталь №13 с помощью конфирматов (Ф-2).
4. Детали №3,4 стянуть с деталями №11,12 с помощью эксцентриковых стяжек (Ф-1), вставив в пазы деталь №23.
5. К собранной конструкции притянуть деталь №9,10 с помощью конфирматов (Ф-2). Заднюю стенку закрепить с помощью фиксаторов (Ф-8).
6. Собрать планки №16,24,25 между собой при помощи шкантов (Ф-4), и установить их на собранную конструкцию с помощью эксцентрик. стяжек (Ф-1).
7. Собранный тумбу и детали №5,7 стянуть между собой с помощью эксцентриковых стяжек (Ф-1).
8. Притянуть деталь №26 к детали №6 с помощью эксцентриков (Ф-1).
9. Детали №5,6,8 соединить между собой с помощью эксцентриковых стяжек (Ф-1) и двойной стяжки (Ф-3), но не затягивать крепление.
10. Детали №14,15,17 установить на собранную конструкцию с помощью эксцентриковых стяжек (Ф-1), шкантов (Ф-4) и конфирматов (Ф-2).
11. Затянуть все крепления на деталях №5,6,8.
12. Стянуть детали №1,2 между собой при помощи соединительных пластин (Ф-7) на саморезы 3,5х16 (Ф-10) и шкантов (Ф-4).
13. Установить столешницы в сборе на собранную конструкцию и закрепить их с помощью эксцентриковых стяжек (Ф-1).
14. Собрать и установить ящики: Детали №18,19,20,21 стянуть между собой с помощью конфирматов (Ф-2). Установить в пазы детали №22 и закрепить с помощью саморезов 3х20 (Ф-9). Фасады №27,28,29 притянуть к деталям №21 с помощью винтов М6х25 (Ф-12). Установить ручки с помощью шайб (Ф-13) и винтов М4х40 (Ф-11).
15. Регулировка фасада: Ослабить винты М6х25, сдвинуть фасад в нужном направлении и затянуть винты.
16. Установить заглушки на видимый крепеж при эксплуатации изделия.

Схема сборки:

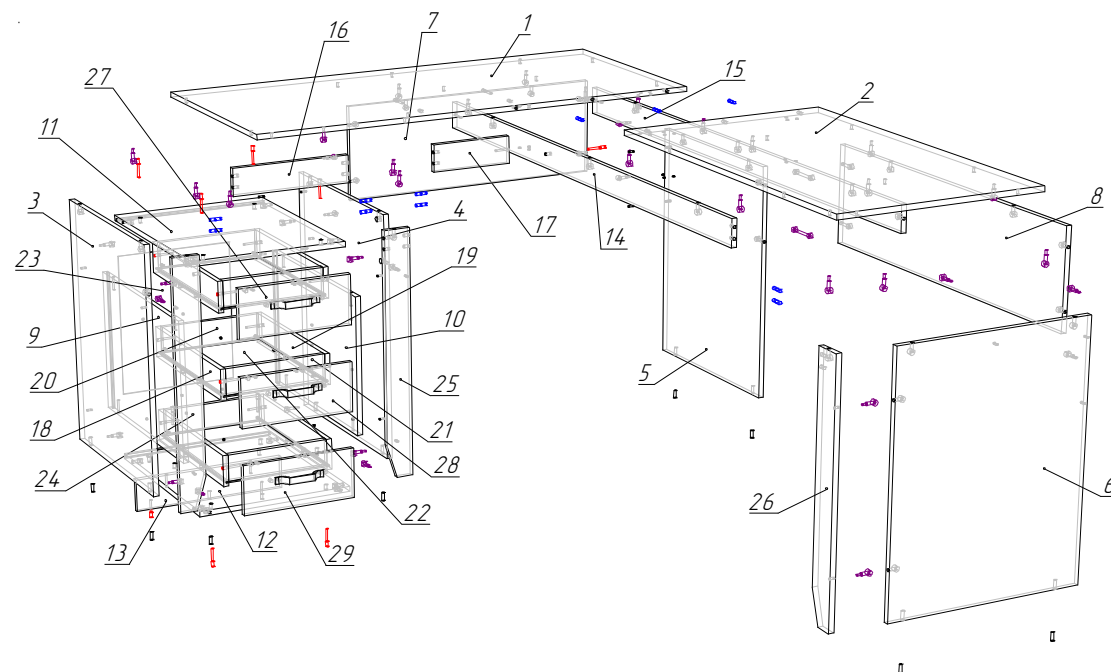

Установка ящика насадного монтажа:

