

## Сборка 11

Установка ортопедического основания.  
(для кроватей с подъёмным механизмом)




Установить ортопедическое основание на механизм подъема кровати. Выполняется вдвоём (2 человека).

Положите ортопедическое основание на верхние площадки механизма. Совместите 4 отверстия.


Используйте Болты (с внутренним шестигранником), которые идут в комплекте с механизмом.

Болты установить сверху, в отверстия в раме.

Гайки наживить снизу на болты, рукой. Для затягивания гайки понадобится ключ, при этом удерживать болт сверху ключом шестигранником.

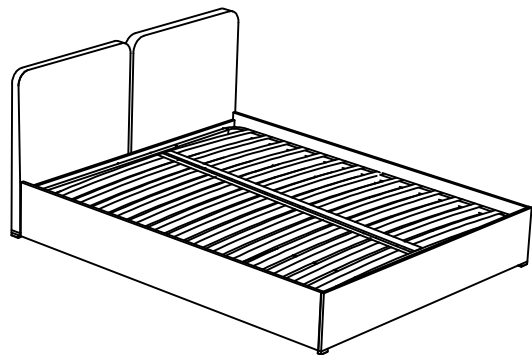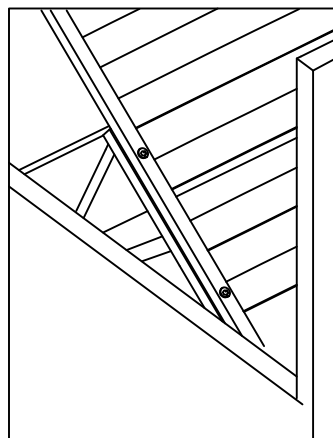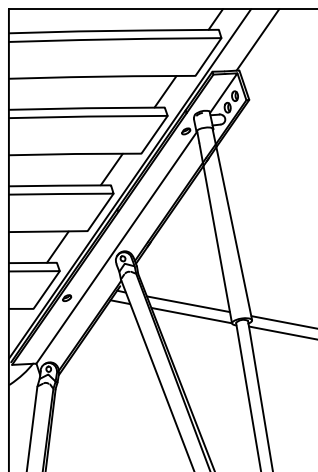

## Кровать Вилена 160

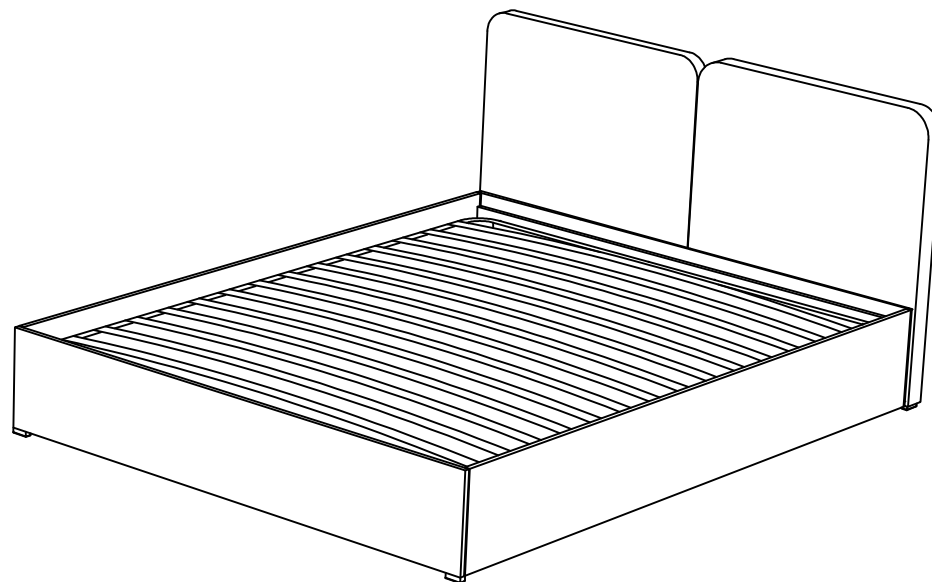

**divan.ru**

# Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Уважаемый покупатель!


После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами!

Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (расправьте подушки, разгладьте складки и придайте правильную форму).

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия



|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Наименование модели:                          | Вилена кровать 160 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск $\pm 10$ мм): |                    |
| - Д*Г*В -                                     | 2100x1660x920      |
| - спальное место -                            | 2020x1620          |
| - высота спального места (без матраса) -      | 320                |
| КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:                      |                    |
| - механизм/ тип раскладывания (ящики) -       | механизм подъема   |
| - материал каркаса -                          | Фанера, ДСП, ДВП.  |
| - конструктив спинок -                        | Каркас + ППУ       |
| - вес, кг -                                   | 77,7               |

## Инструкция по сборке

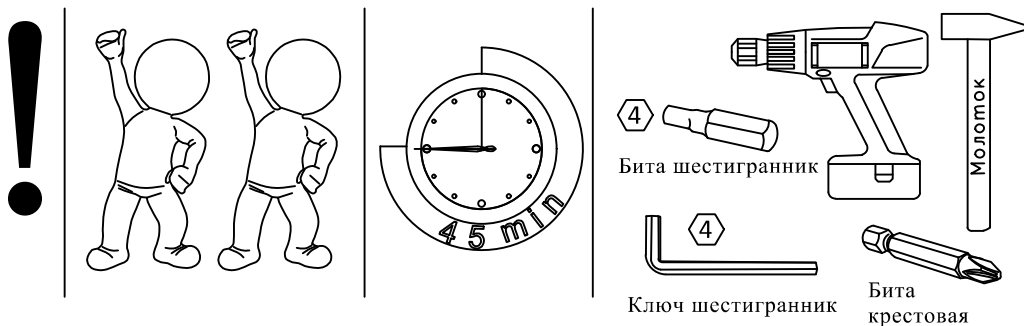


В целях улучшения и совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструктив товара!

## Сборка 10

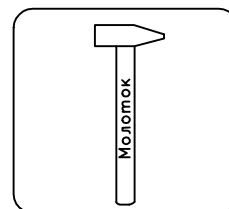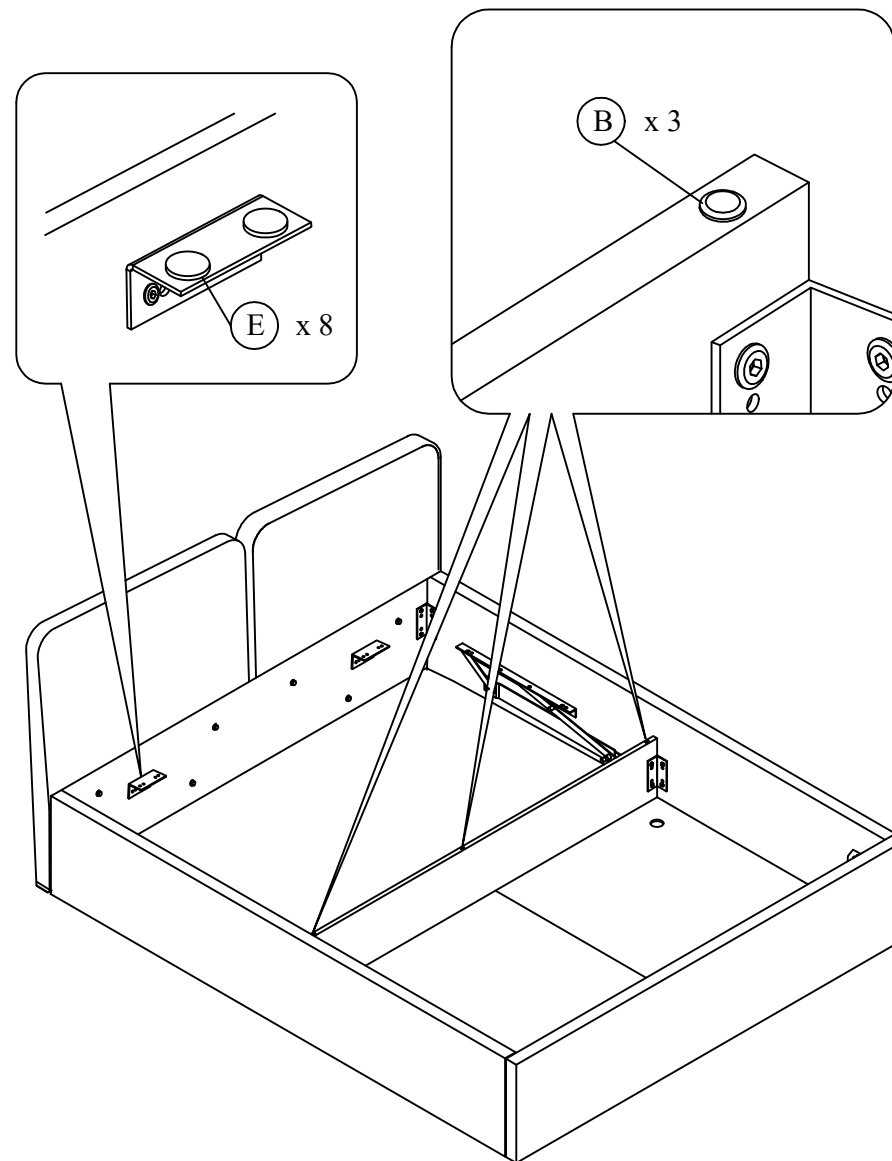

## Сборка 9

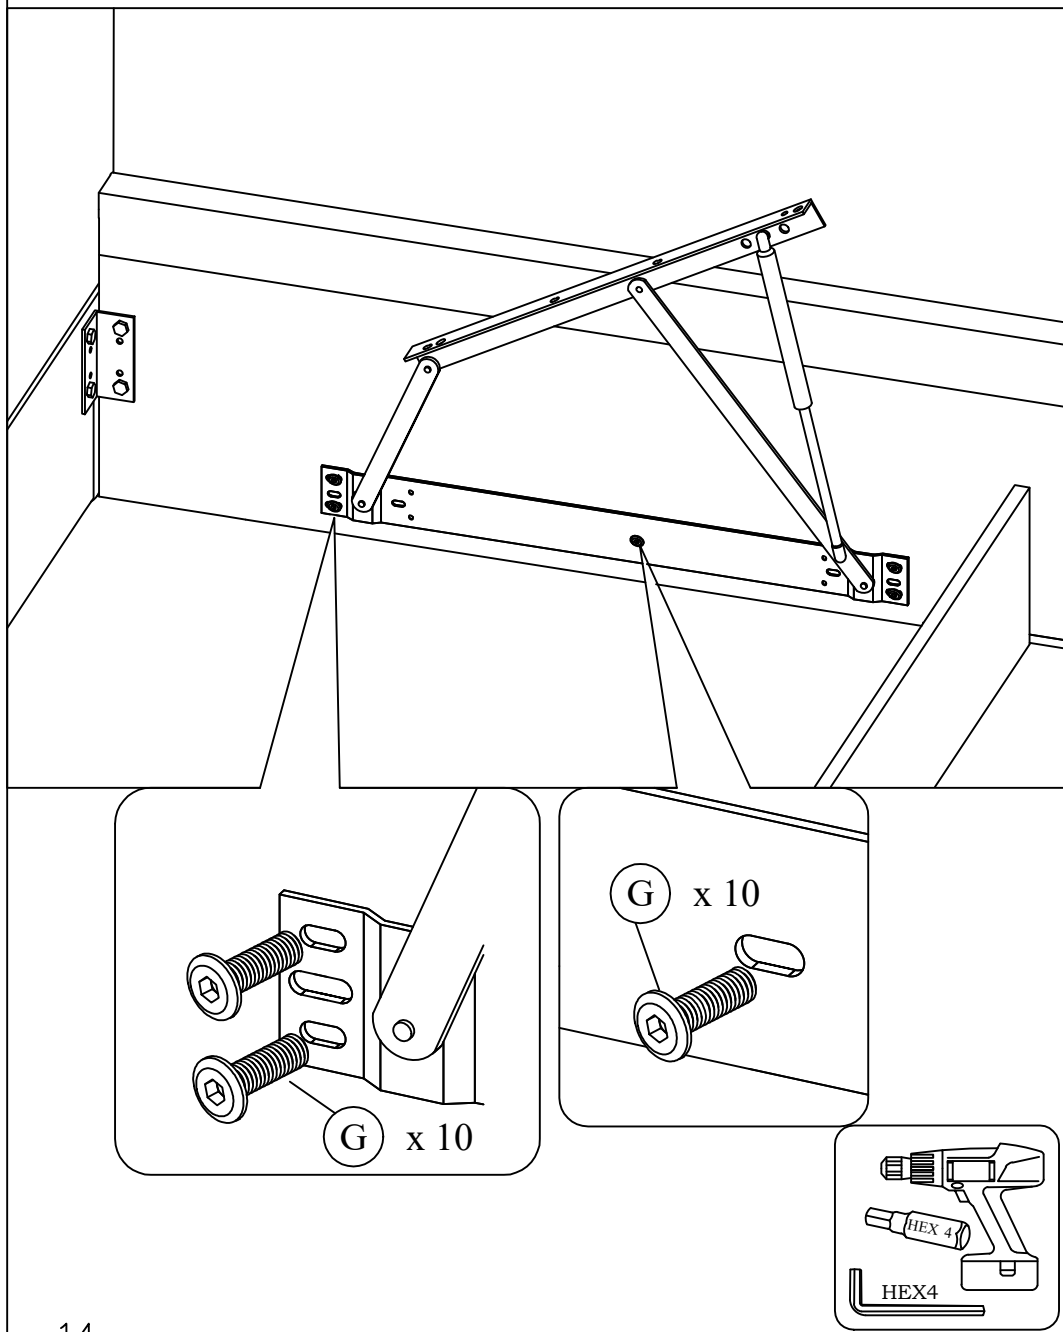

## Комплектность:


упаковка 1 - Царги, средники

упаковка 2 - Изголовье, донышки


упаковка 3 - фурнитура, механизм \*

упаковка 4 - Ортопедическое основание

\* - для кроватей с подъёмным механизмом

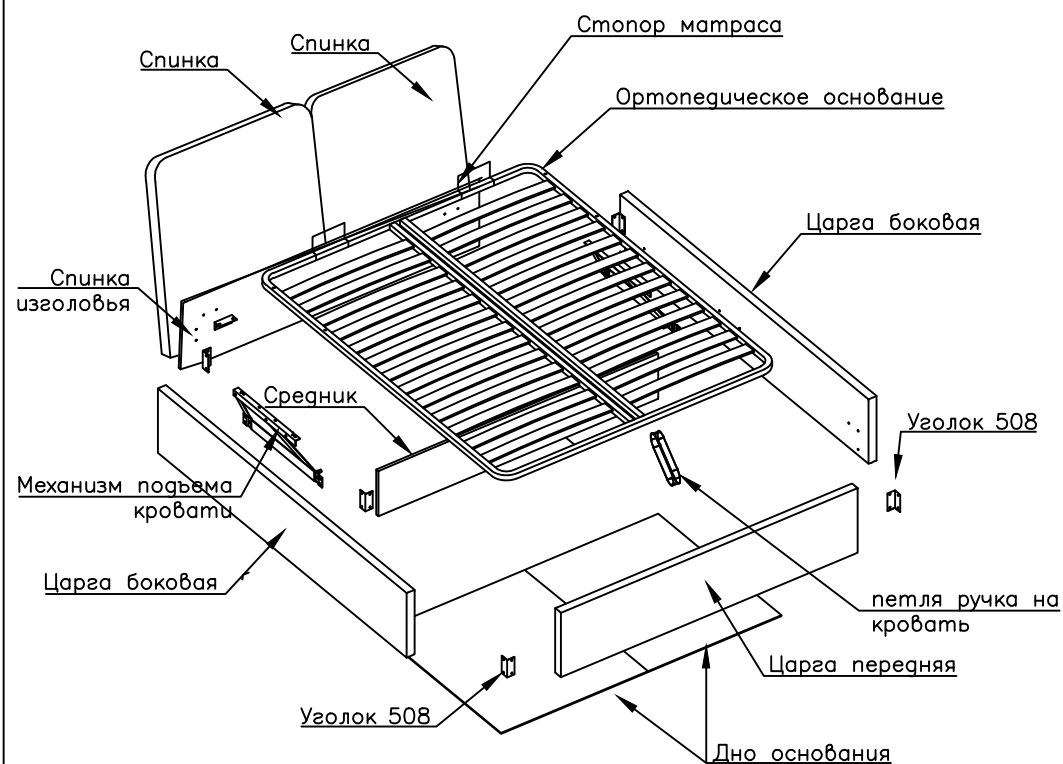

## Фурнитура




(A) × 7

Опора пластик прямоугольная  
H=16 мм




(F) × 32

Винт М6х20 DIN7420



(B) × 3

Подпятник на гвозде




(G) × 10\*

Винт М6х30 DIN7420




(C) × 30

Саморез 3,5\*32 мм



(H) × 6

Винт М6х40 DIN7420



(D) × 10

Уголок 508-ой




(I) × 6 \*

Планка из фанеры



(E) × 8

Подкладка фетровая





× 1



Ключ шестигранный

\* Для кровати с механизмом подъёма (доп.опция) и деталями дна (МДФ).

## Сборка 8

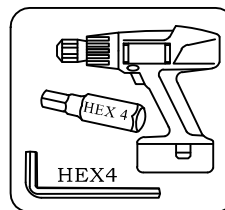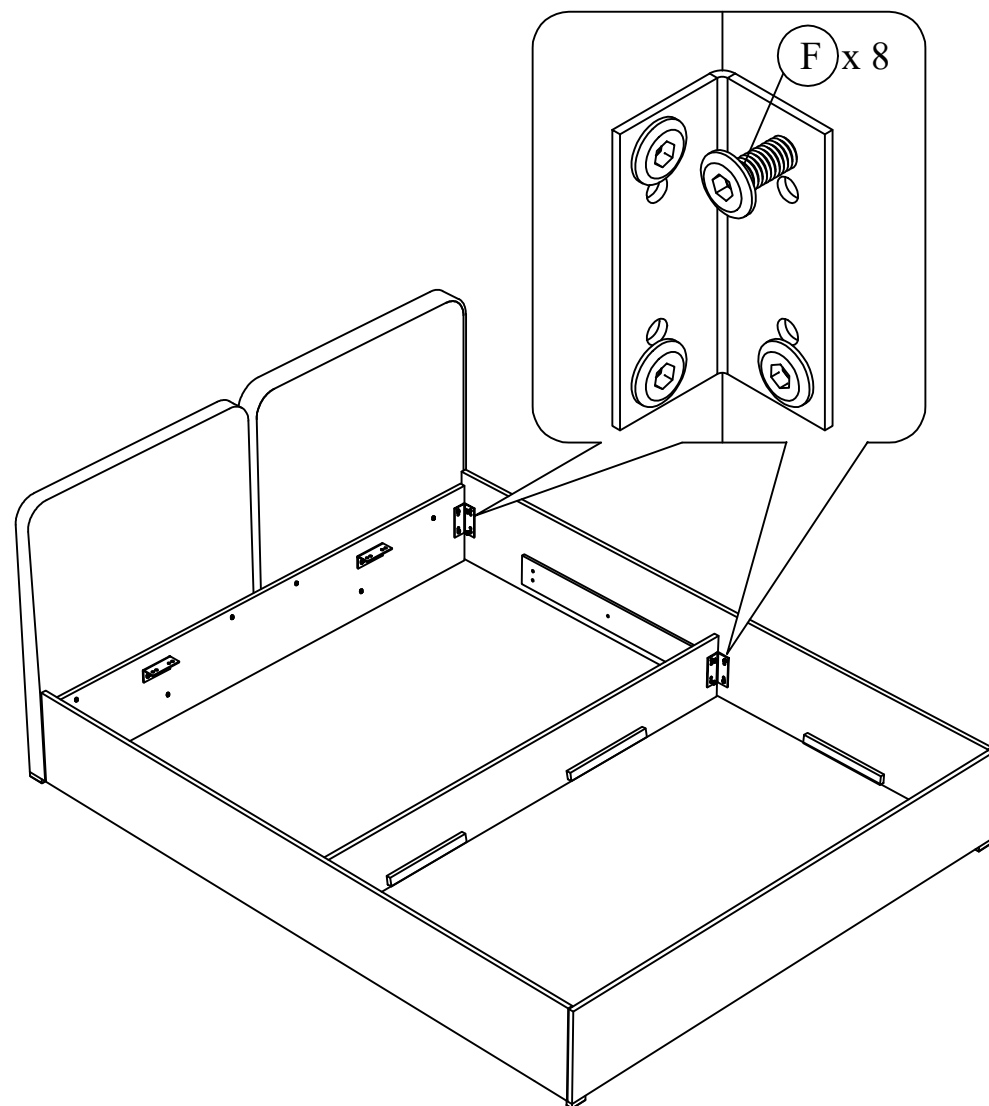


## Сборка 7

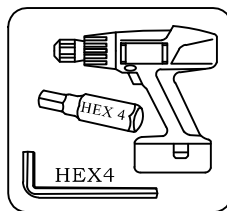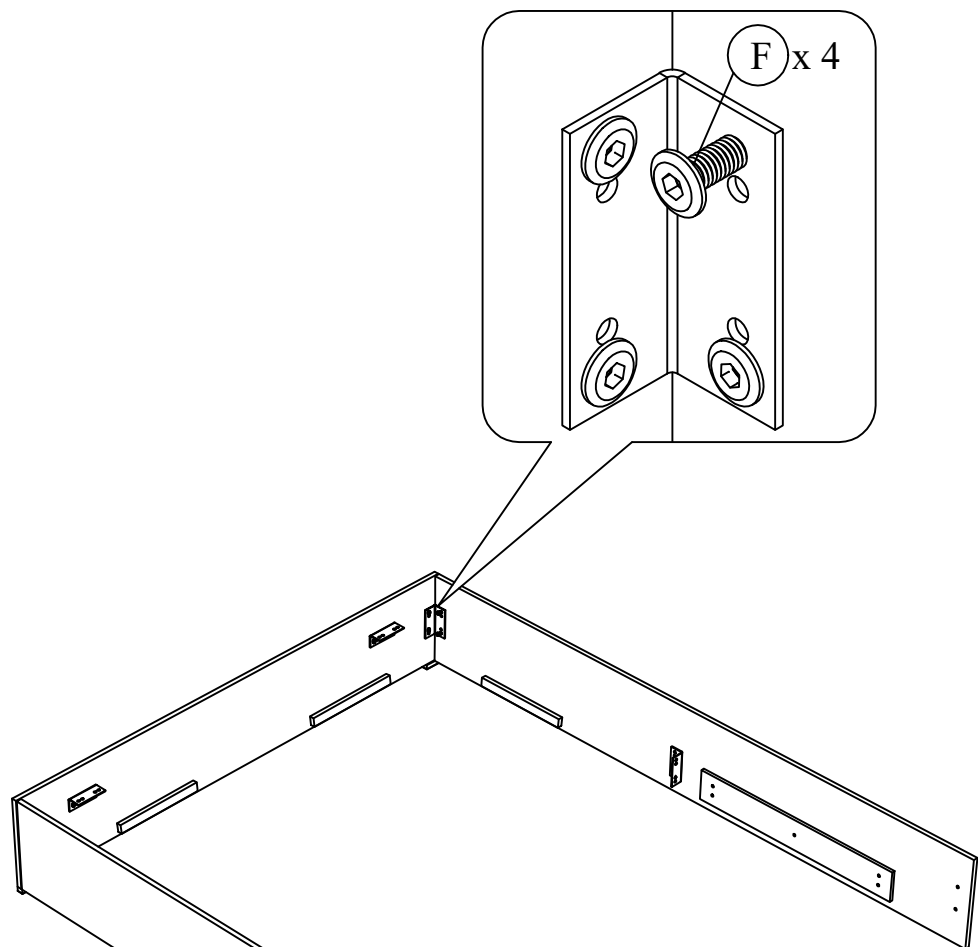


\* — дополнительные комплектующие для кроватей с механизмом


Комплект Механизма подъема кровати\*  
МП15.300.00.08 (упакован в короб производителем)

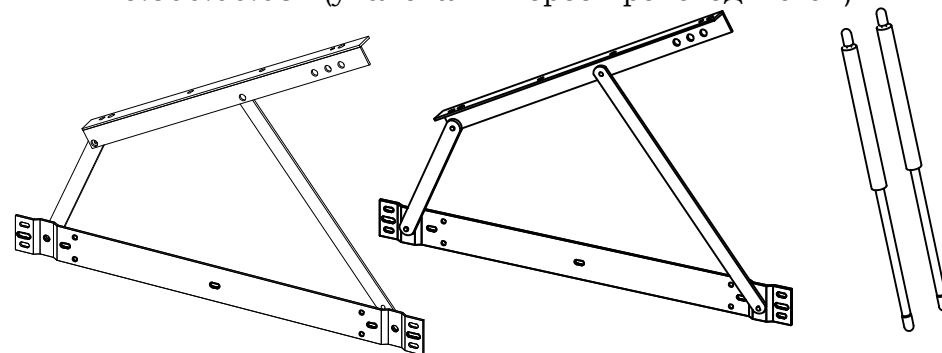


## Сборка 1

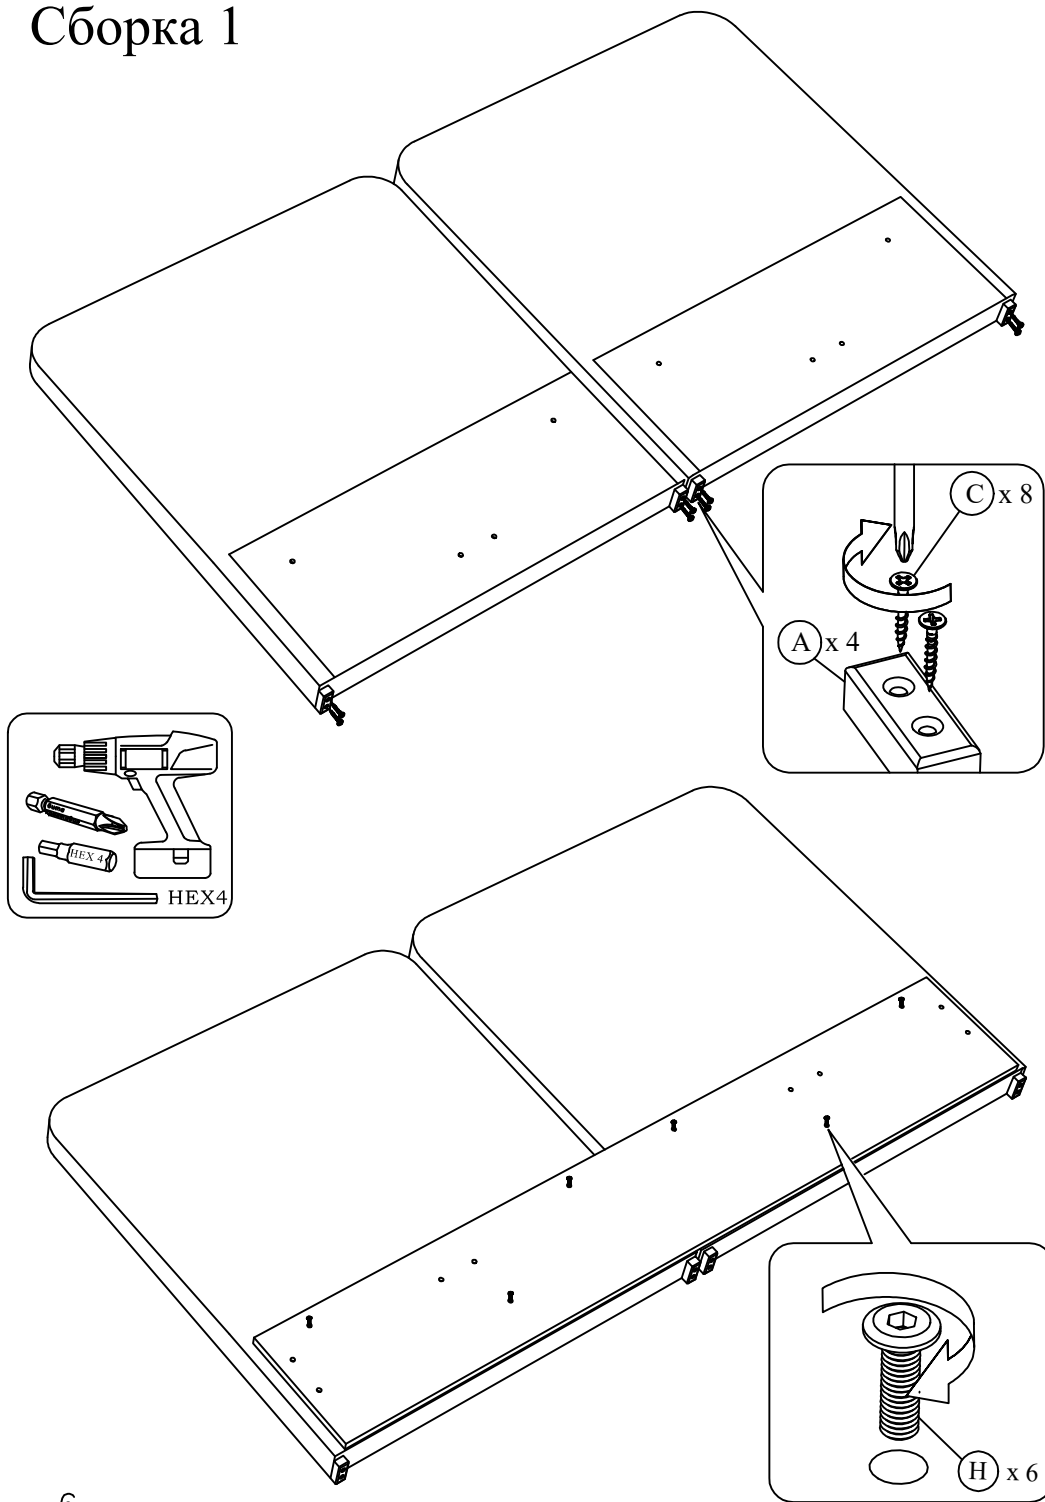


## Сборка 6

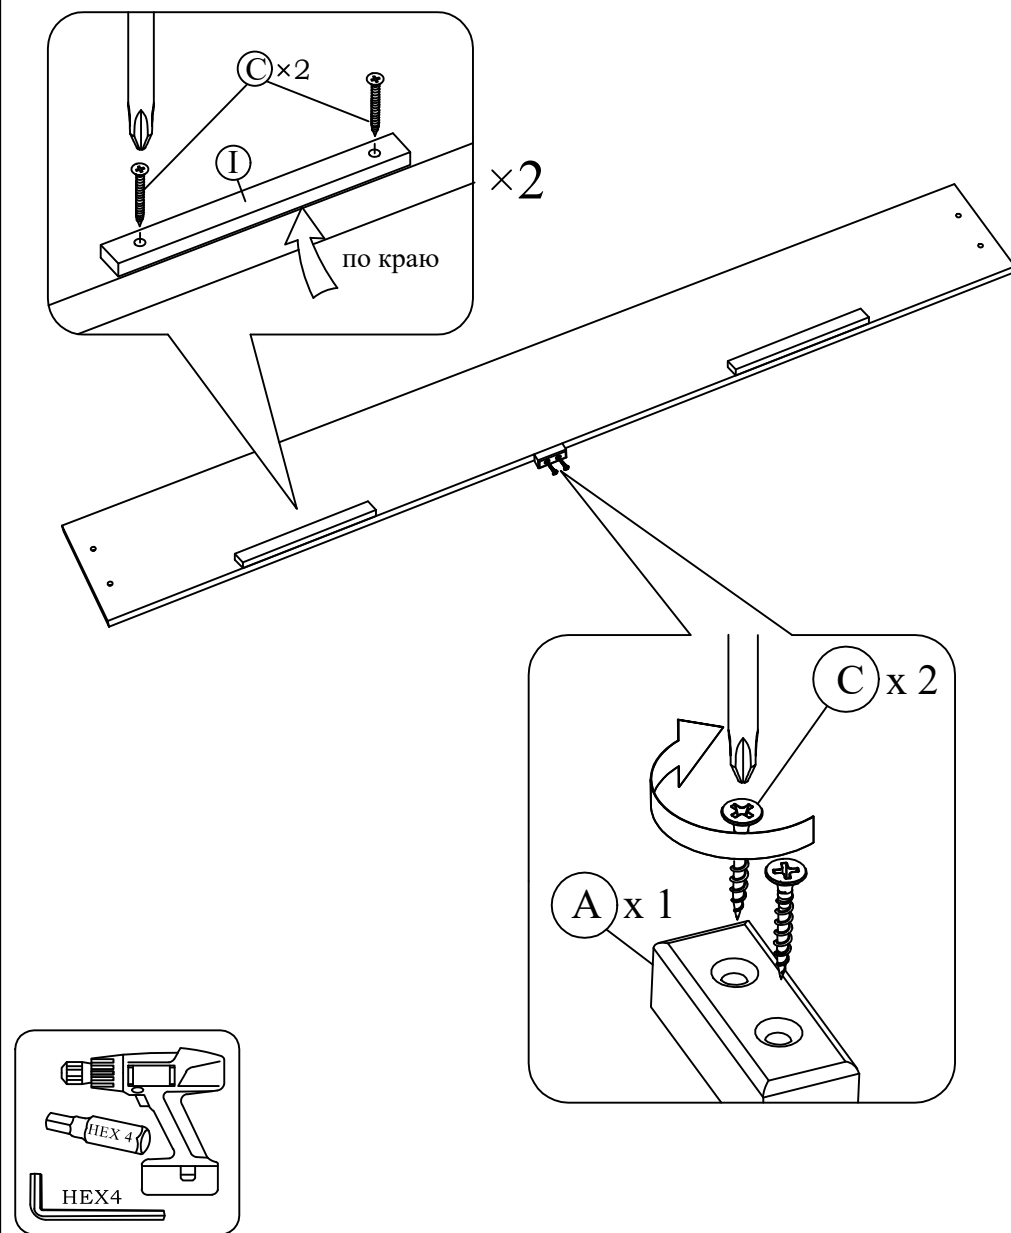


## Сборка 5

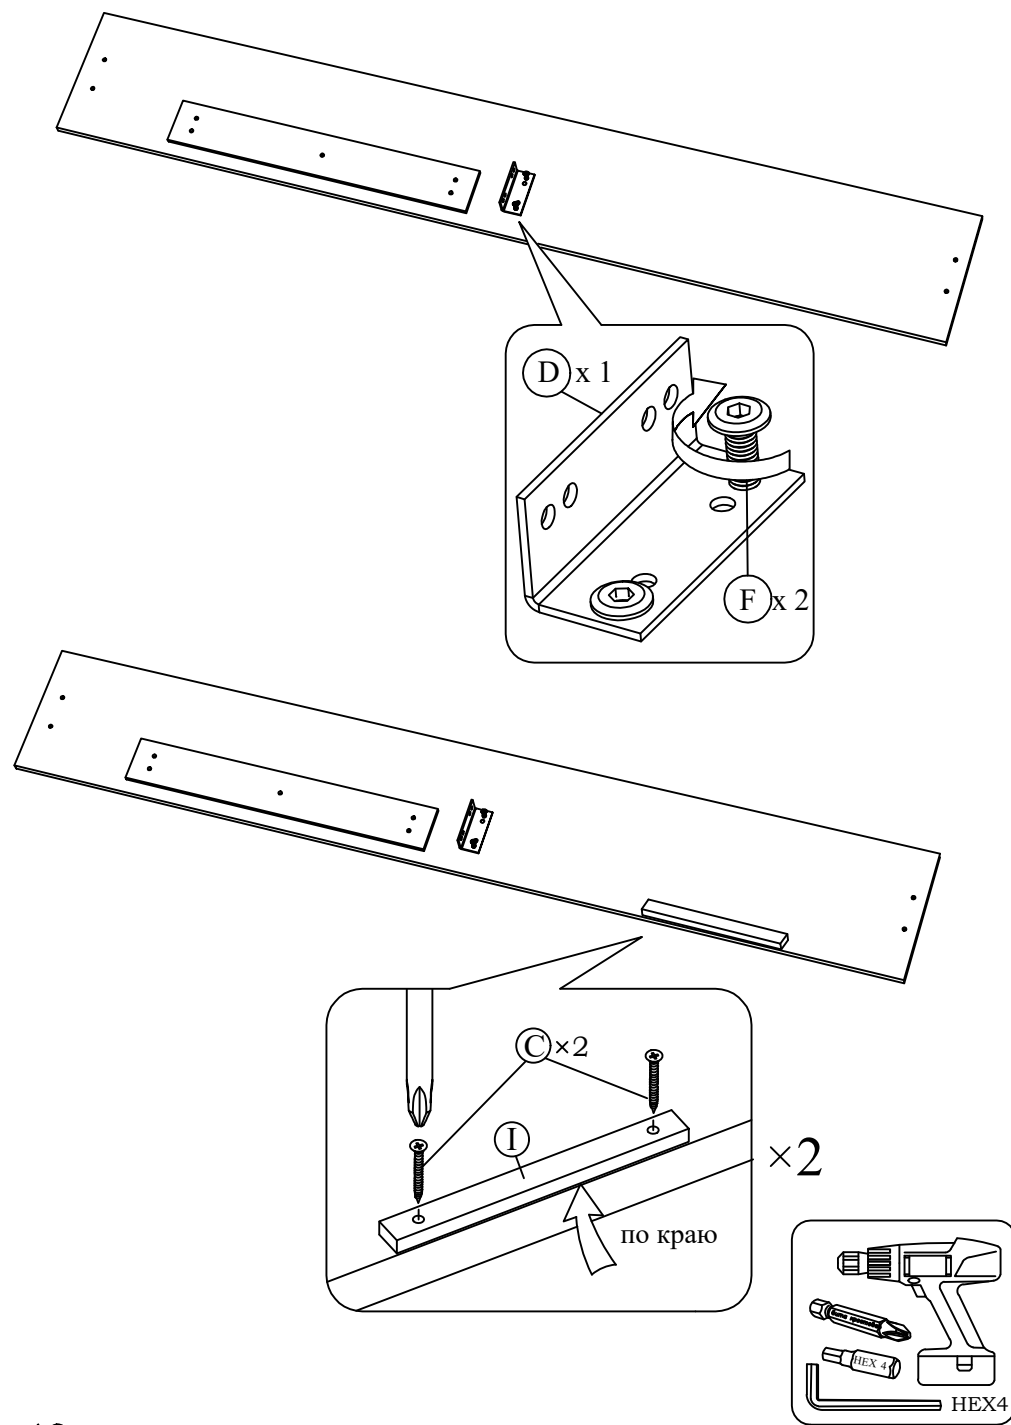

## Сборка 2

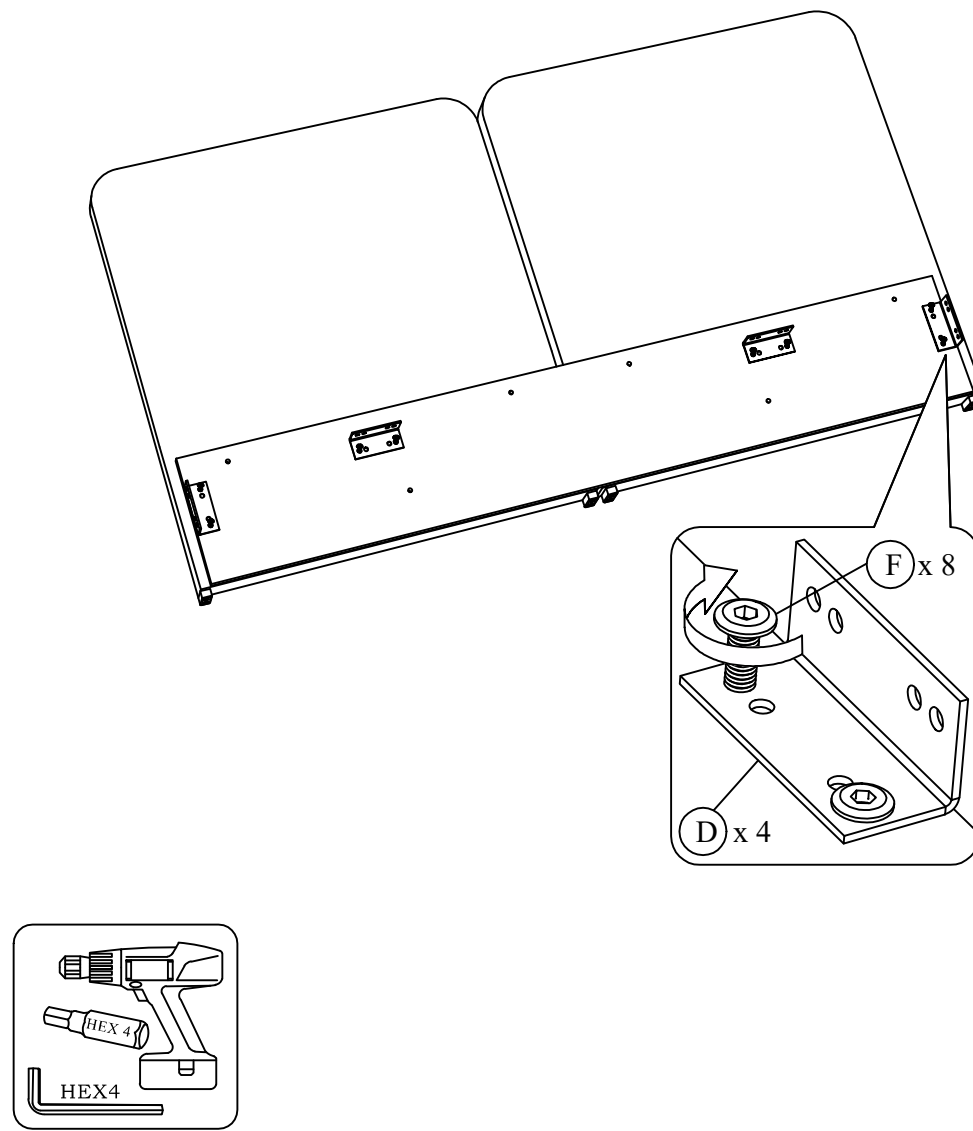

## Сборка 3

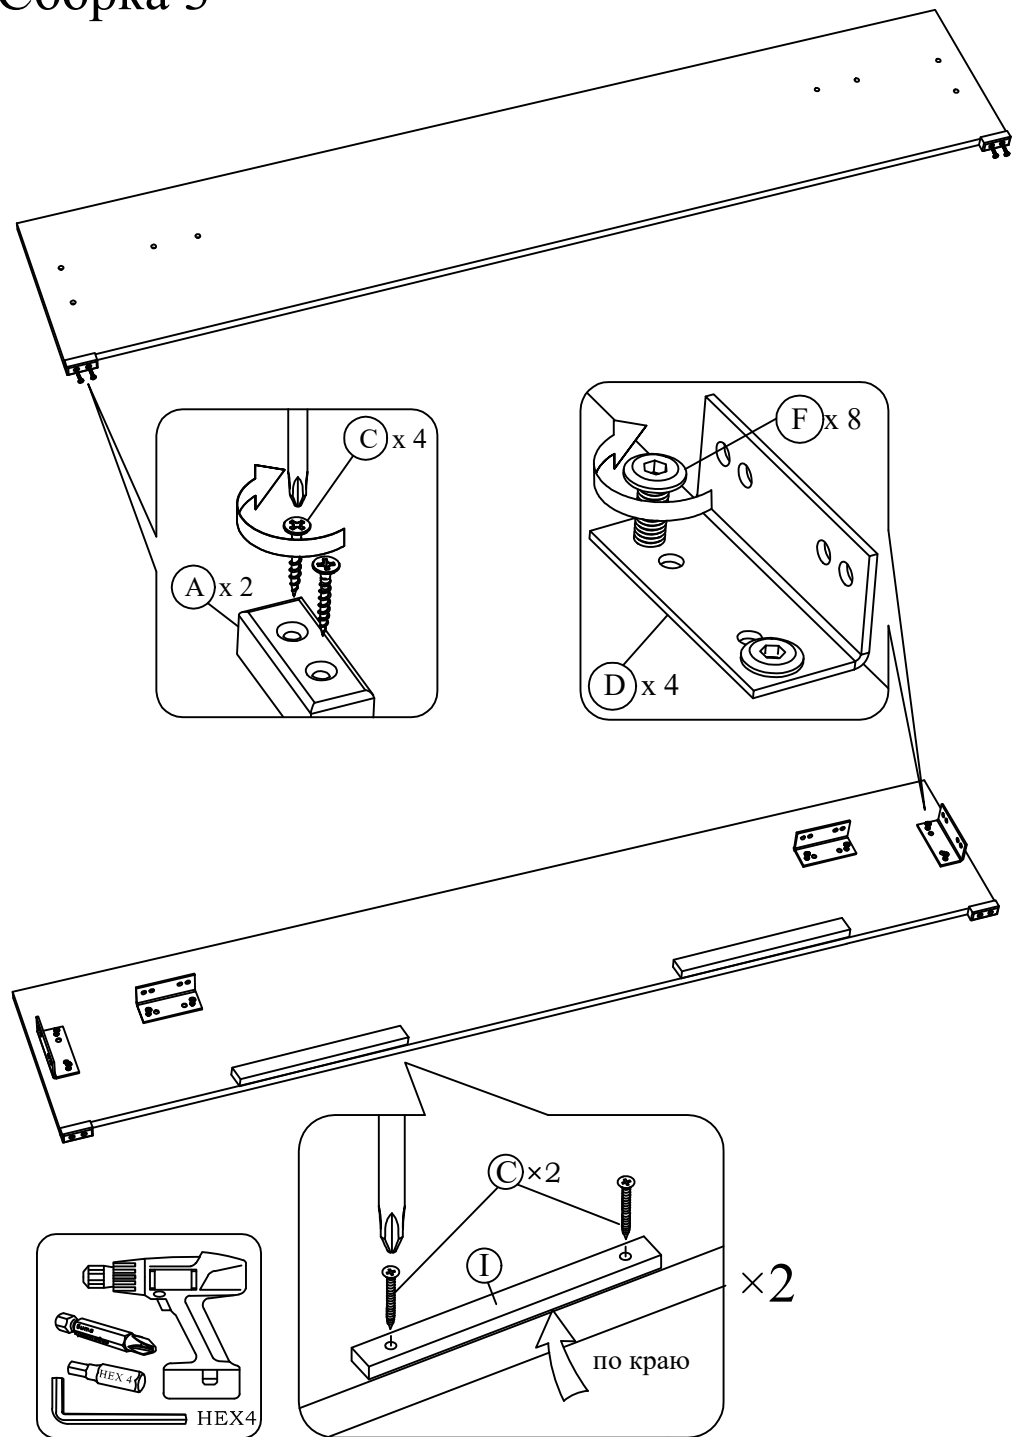

## Сборка 4

