


Сборка 16*

Приподнять вверх закреплённое на механизмах ортопедическое основание.

Установить на механизмы газлифты, (штоком вниз!).

Установку производить по инструкции, прилагаемой производителем.

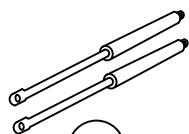



Ⓢ × 1 комплект




× 4




× 4

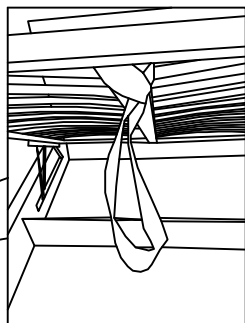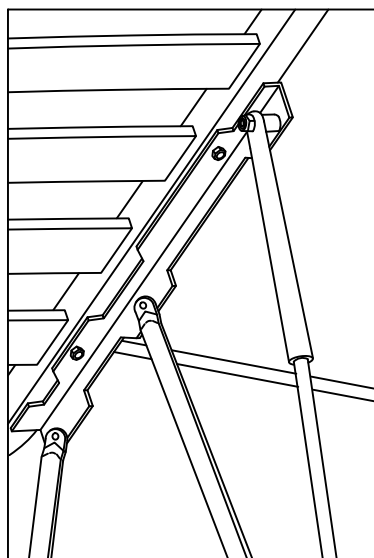


Установить петлю ручки на ортопедическое основание (обернуть раму и сделать петлю).

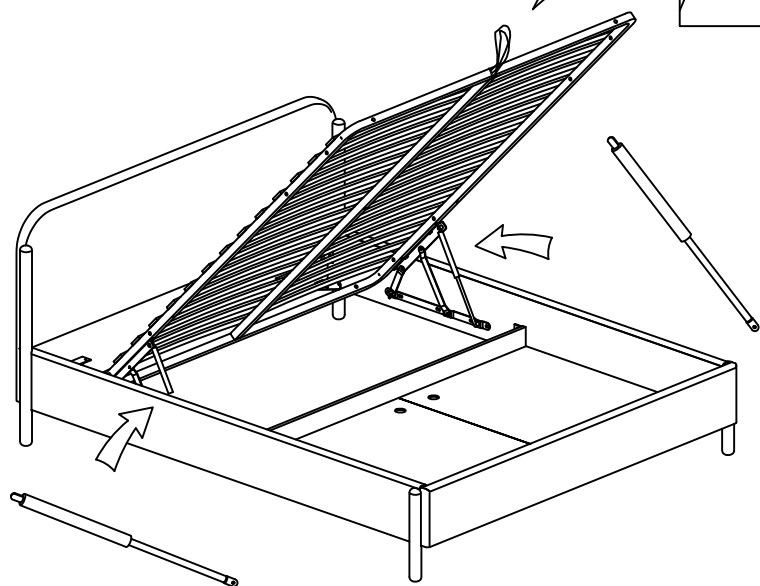

Кейси кровать размер 160

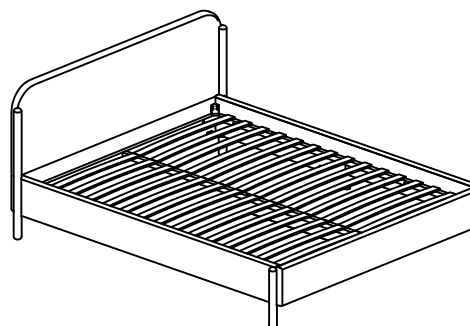

Кейси кровать с бортиком размер 160

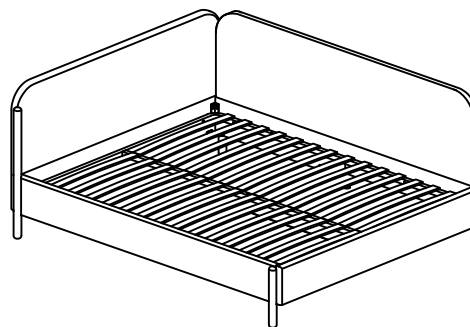

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014


Описание, размеры и конструктивные особенности изделия

Кейси кровать 160	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):	
- Д*Г*В	2120*1760*910
- спальное место -	2010*1620
- высота спального места (без матраса)	380
КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:	
- механизм/ тип раскладывания -	механизм подъёма ортопед.основания
- материал каркаса -	ДСП, Фанера, ДВП, МДФ
- материал опор -	массив дерева
- конструктив царг -	Каркас + ППУ
- конструктив спинки -	Каркас + ППУ
- вес нетто / вес брутто, кг -	79,9 / 81

Кейси кровать с бортиком 160	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):	
- Д*Г*В	2120*1760*910
- спальное место -	2010*1620
- высота спального места (без матраса)	380
КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:	
- механизм/ тип раскладывания -	механизм подъёма ортопед.основания
- материал каркаса -	ДСП, Фанера, ДВП, МДФ
- материал опор -	массив дерева
- конструктив царг -	Каркас + ППУ
- конструктив спинки -	Каркас + ППУ
- вес нетто / вес брутто, кг -	92,9 / 96,6

Сборка 15* - Установка ортопедического основания-

Собрать ортопедическое основание по инструкции производителя.

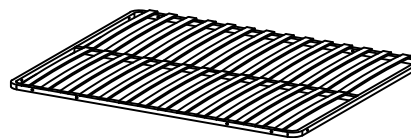

Установить ортопедическое основание на механизм подъема кровати. Выполняется вдвоём (2 человека).

Положите ортопедическое основание на верхние площадки механизма. Совместите 4 отверстия.

Используйте винты (R).

Винты установить сверху, в отверстия в раме.

Гайки наживить снизу на винты, рукой.

Примечание: перед гайками использовать шайбы.


Для затягивания гайки использовать ключ.




Р × 4



Q × 4




R × 4

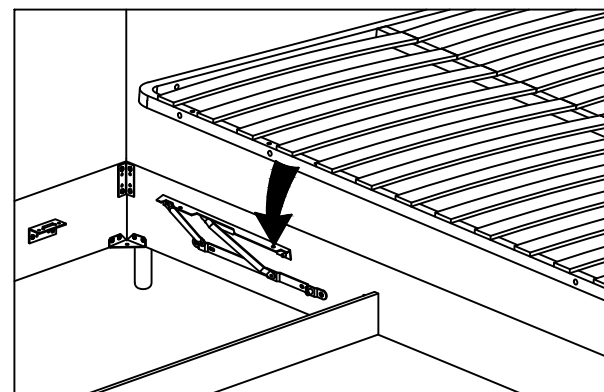

ВАРИАНТ 1

с одной царгой и бортиком





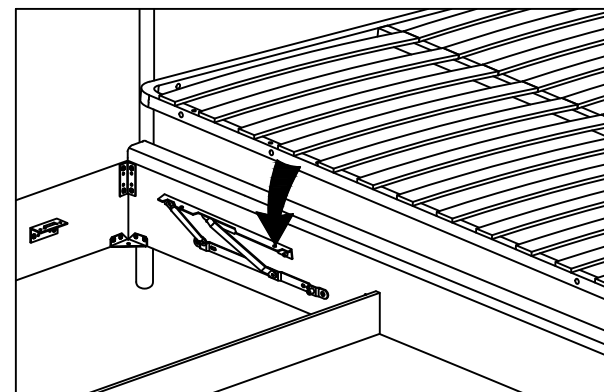


ВАРИАНТ 2





с двумя царгами.

Сборка 14* - Установка механизма подъёма -

* Для кроватей с дополнительной опцией
(доп.опция: механизм подъёма основания и детали дна).

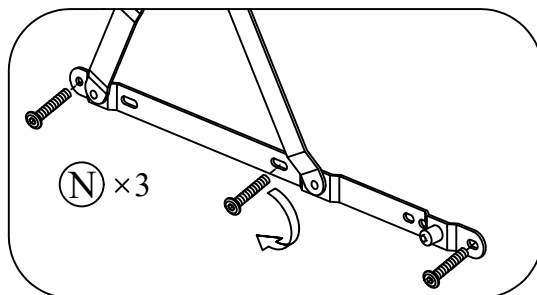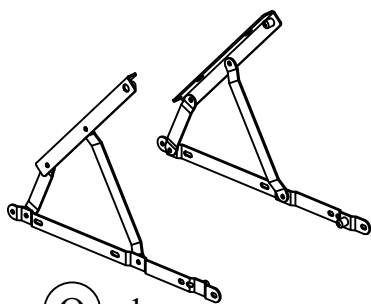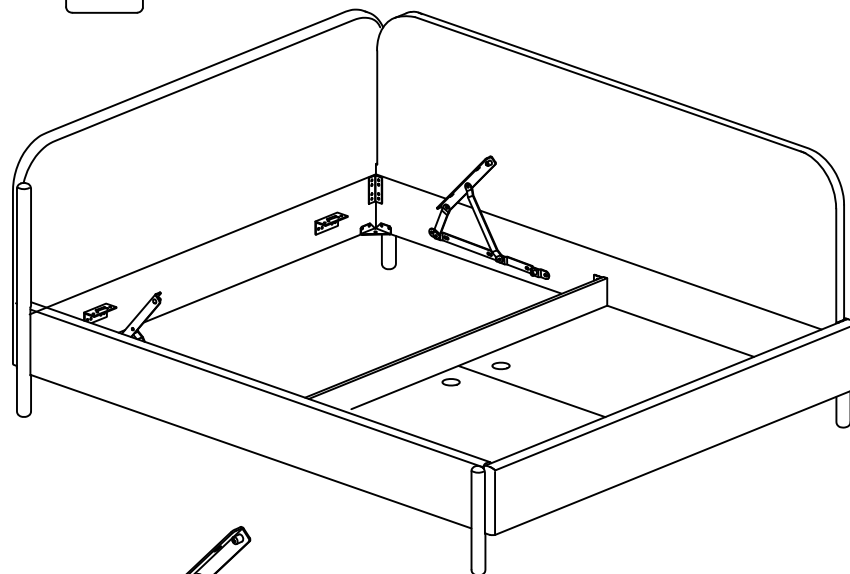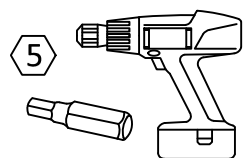

Инструкция по сборке

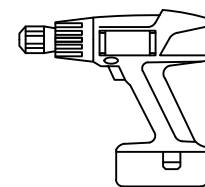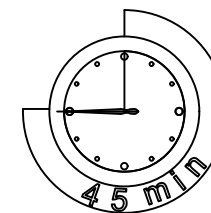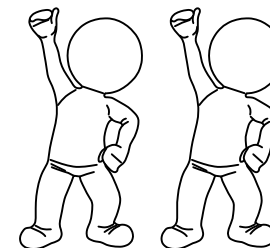


Бита шестигранник




Бита шестигранник



Ключ на 13
(используется при установке
ортопедического основания на
механизм подъёма)

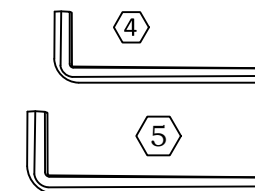

Ключ шестигранник
(вложен в комплект фурнитуры)










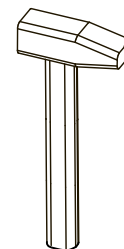


В некоторые детали болты вкручены на фабрике.
Они являются транспортировочными. Их выкрутить и утилизировать.
Для сборки прилагаются дополнительные винты и прочая фурнитура,
находятся в пакете. Необходимо следовать указаниям в инструкции.

В целях улучшения и совершенствования продукции
производитель оставляет за собой право вносить изменения
в дизайн и конструктив товара!

Фурнитура, комплектующие.*


*Для кроватей с дополнительной опцией
(доп.опция: механизм подъёма основания и детали дна).

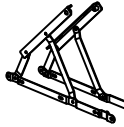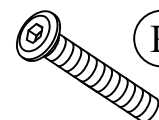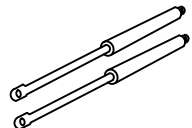 ВАРИАНТ 1 Ⓐ × 1 ВАРИАНТ 2 Ⓐ × 2 Опора массив Т 101 лак 800 мм	 Ⓘ × 2 Подпятник самоклеящийся 10x38	
 ВАРИАНТ 1 Ⓑ × 3 ВАРИАНТ 2 Ⓑ × 2 Опора массив Т 100 лак 370 мм	 ⓵ × 4 Подкладка фетровая	 Ⓚ × 12 Уголок 422
 Ⓒ × 4 Уголок 547	 Ⓛ × 16 Саморез 3,5x32	 Ⓜ × 8 Саморез 3,5x16
 Ⓓ × 8 Винт М6x50 DIN7420	 Ⓝ × 6 Винт М8x30 DIN7420	
 Ⓔ × 4 Кронштейн угловой с резьбой для стяжки кроватной (уголок)	 ⓞ × 1 Механизм 142 Eksan (в упаковке производителя)	
 Ⓕ × 40 Винт М6x20 DIN7420	 Ⓟ × 4 Гайка М8	 ⓖ × 4 Шайба М8x25
 Ⓖ × 6 Уголок 508-ой	 Ⓡ × 4 Винт М8x40 DIN7420	
 ⓗ × 3 Подпятник пластиковый с гвоздем Hafele	 Ⓢ × 1 комплект Газлифт 800Н	

Сборка 13*


- Установка деталей дна -

Установить детали дна на уголки Ⓚ на царгах и среднике.


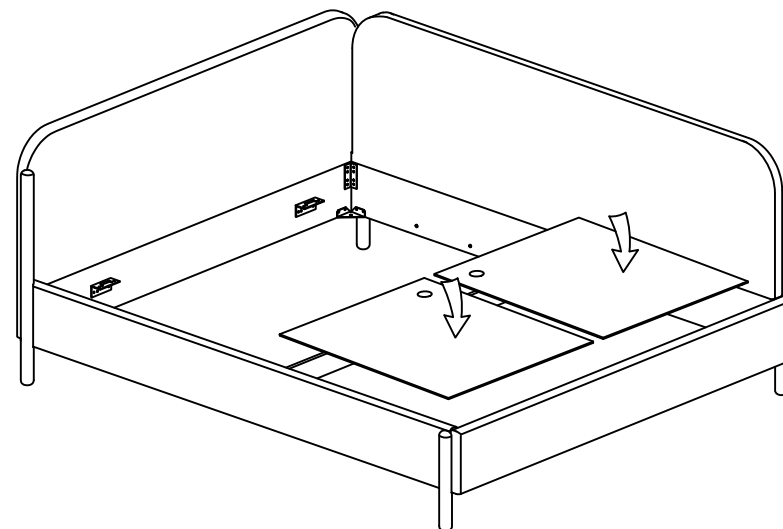


*Для кроватей с дополнительной опцией
(доп.опция: механизм подъёма основания и детали дна).




Сборка 12* - Установка уголков для деталей дна-

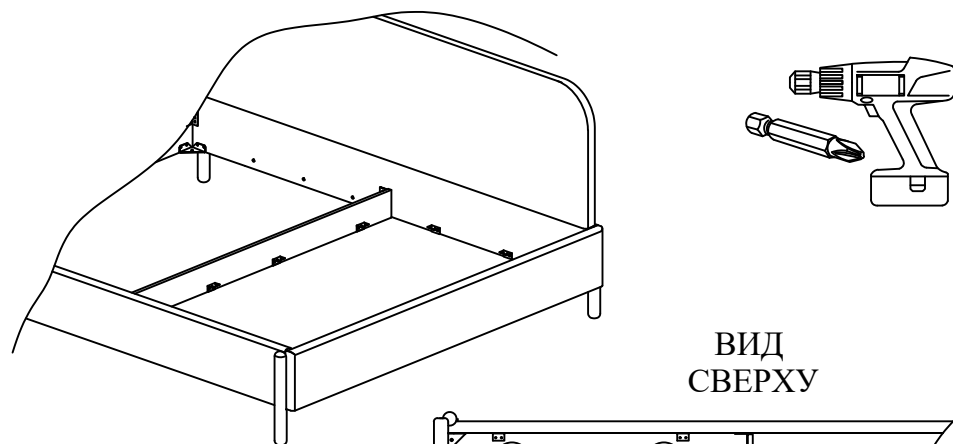

ВИД
СВЕРХУ

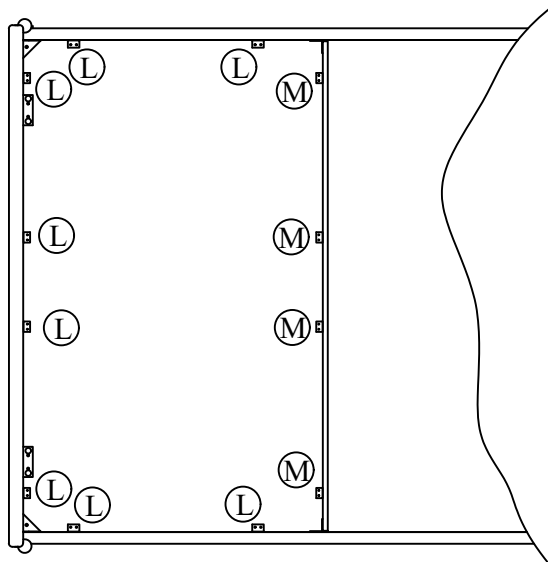


В средник уголки устанавливаются с помощью саморезов (M) (3.5x16)

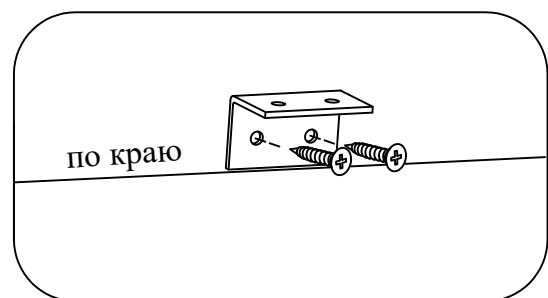

Фурнитура, комплектующие.

Для кроватей без дополнительных опций
(без механизма подъёма основания и деталей дна).



ВАРИАНТ 1

(A) × 1


Опора массив Т 101 лак 800 мм

ВАРИАНТ 2

(A) × 2



Подпятник самоклеящийся 10x38



ВАРИАНТ 1

(B) × 3


Опора массив Т 100 лак 370 мм

ВАРИАНТ 2

(B) × 2



Подкладка фетровая



(C) × 4

Уголок 547



(D) × 8

Винт М6х50 DIN7420




(E) × 4

Кронштейн угловой с резьбой для
стяжки кроватной (уголок)



(F) × 40

Винт М6х20 DIN7420



(G) × 6

Уголок 508-ой



(H) × 3

Подпятник пластиковый
с гвоздем Hafele

Дополнительно вкладываются:



Ключ шестигранный

Комплектность:


* Для кроватей с дополнительной опцией
(доп.опция: механизм подъёма основания и детали дна).

упаковка 1 - Спинка, дно (детали МДФ)*

упаковка 2 - Бортик, царга боковая, царга передняя, средник


упаковка 3 - Фурнитура, опоры, механизм подъёма*

упаковка 4 - Ортопедическое основание

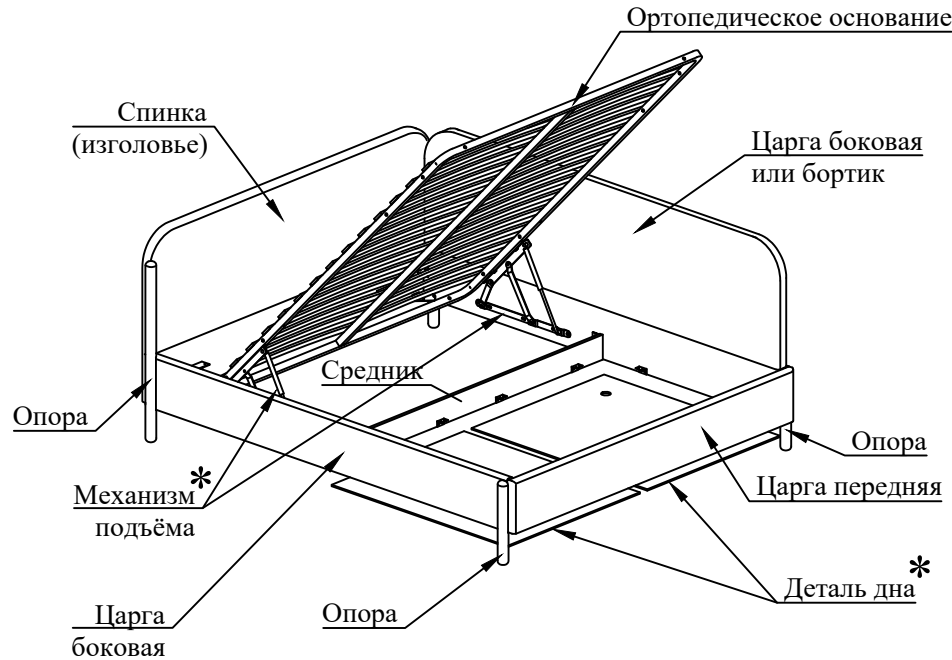


Комплект: Ортопедическое основание для кровати
(в разобранном виде, упакован в короб производителем)

Собрать по инструкции производителя.

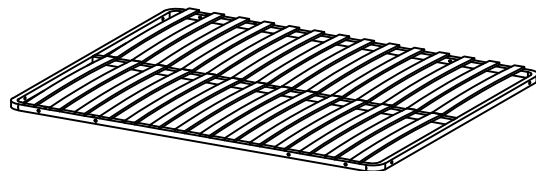


Сборка 11 Установка ортопедического основания

Если кровать с механизмом подъёма (доп.опция), то пропустить этот этап и перейти на страницу 24.

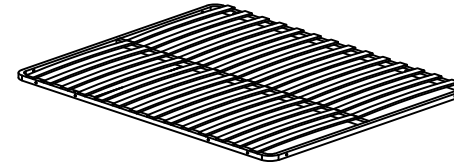


Собрать ортопедическое основание по инструкции производителя.

Установить ортопедическое основание на опорные уголки.
Сборка каркаса завершена.



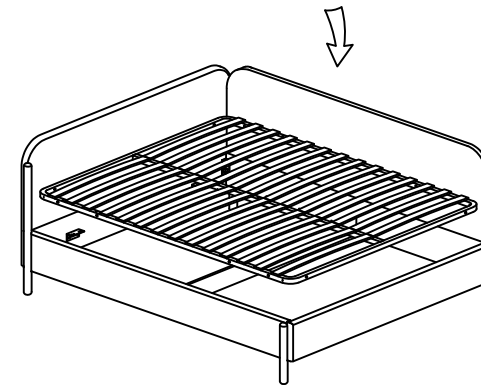


ВАРИАНТ 1
с одной царгой
и бортиком

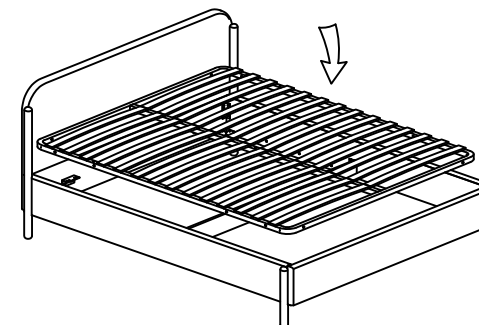

ВАРИАНТ 2
с двумя царгами.


Сборка 10 - Установка уголков на изголовье -

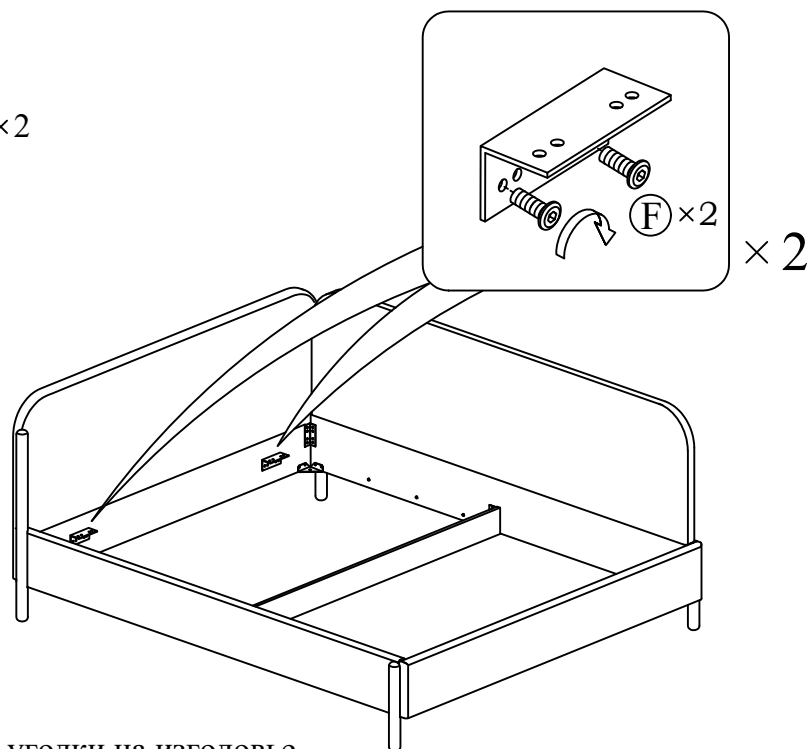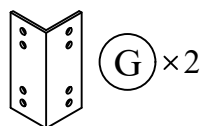

Установить уголки на изголовье.

Они служат как опоры для ортопедического основания кровати.

Наклеить на два опорных уголка подпятники самоклеющиеся.

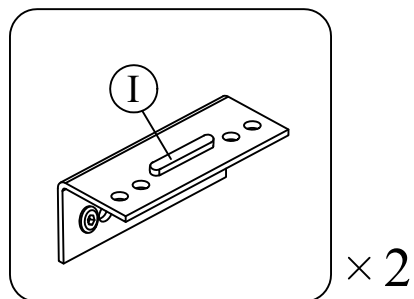

Комплектность:


Для кроватей без дополнительных опций
(без механизма подъёма основания и деталей дна).

упаковка 1 - Спинка

упаковка 2 - Царги боковые, царга передняя, средник


упаковка 3 - Фурнитура, опоры

упаковка 4 - Ортопедическое основание

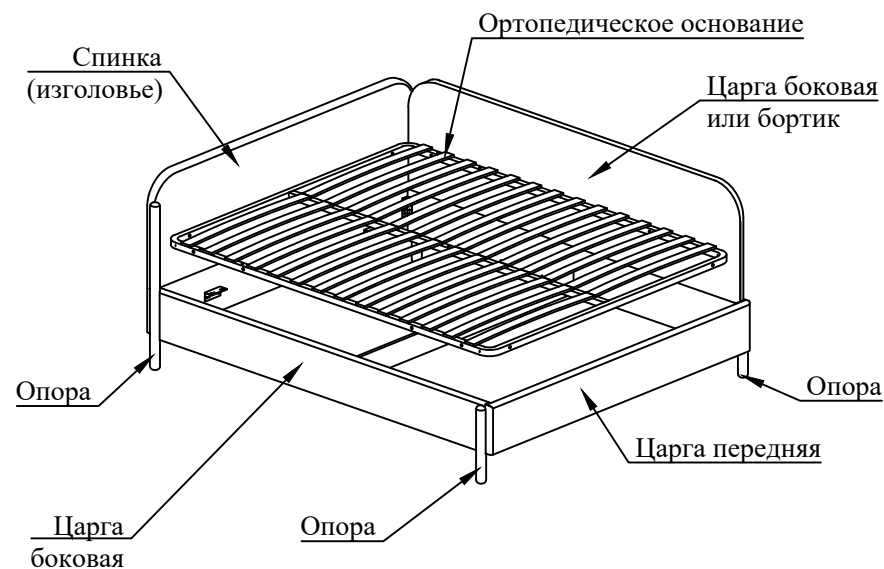

Комплект: Ортопедическое основание для кровати
(в разобранном виде, упакован в короб производителем)

Собрать по инструкции производителя.


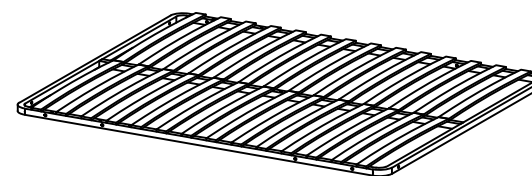


Сборка 1 - Установка опор на царги -

1.1. Подготовить (распаковать) комплект опор.

ВАРИАНТ 1

Вариант кровати
с одной царгой
и бортиком

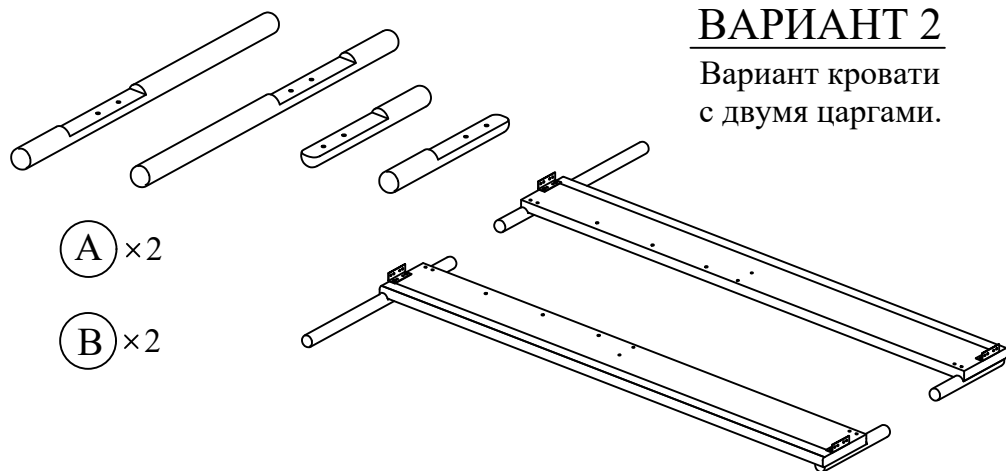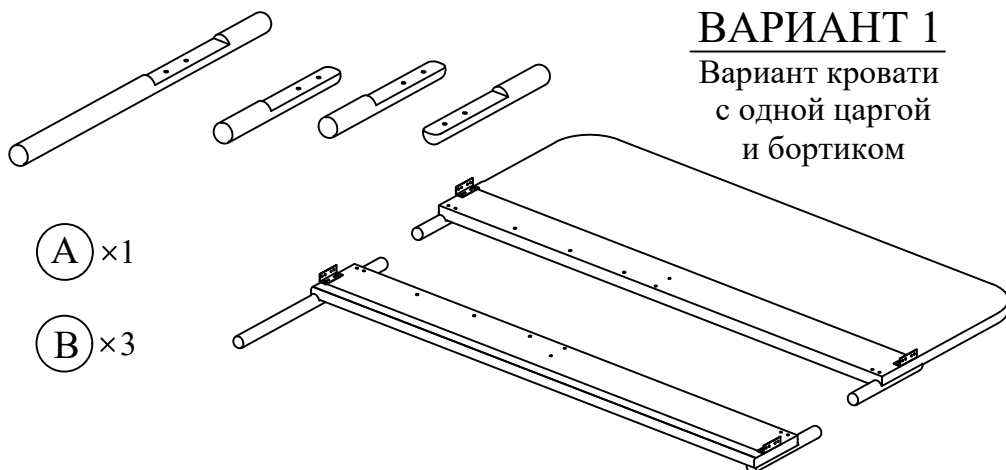

ВАРИАНТ 2

Вариант кровати
с двумя царгами.






Сборка 9 - Установка опорных уголков на царгу -

Установить уголки (G) на переднюю царгу.

Они служат как опоры для ортопедического
основания кровати.

Наклеить на уголки фетровые подкладки.




2 шт. на каждый уголок.

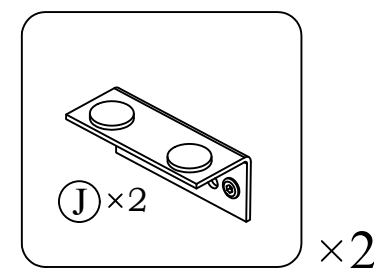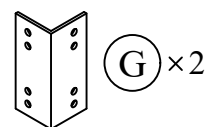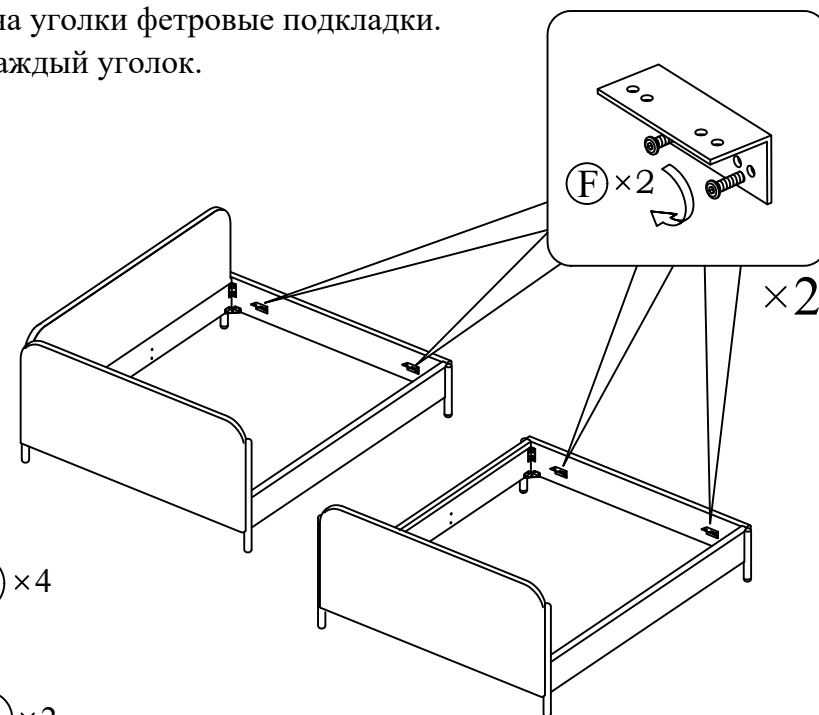

Сборка 8 - Установить подпятники на средник -









Рама ортопед. основания опирается на средник.

В местах соприкосновения
должны прибиваться
подпятники.

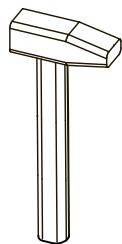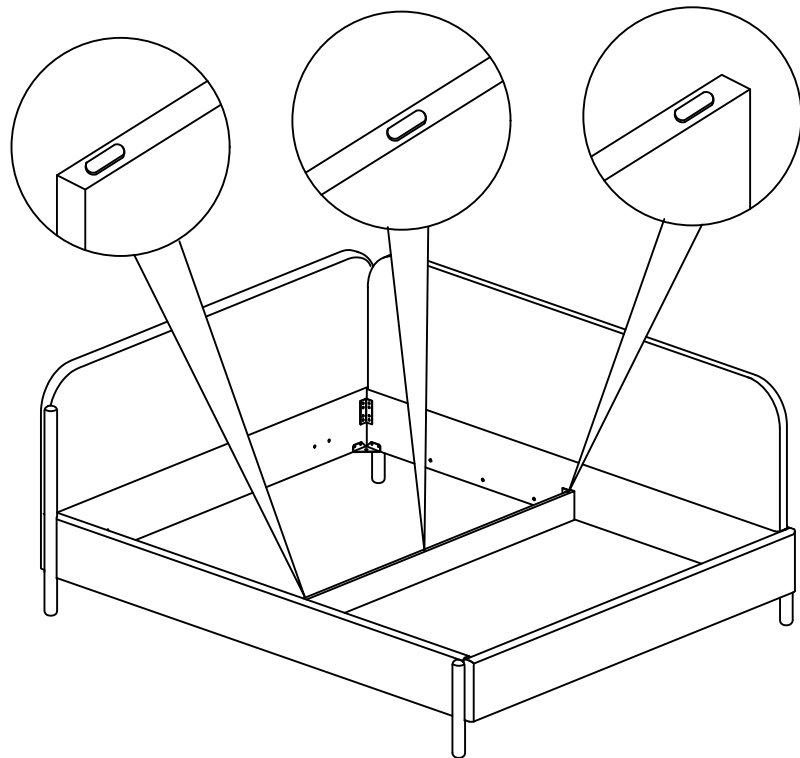


Сборка 1

1.2. Установить опоры на боковую царгу.
Винты вкручиваются через метал. уголки.

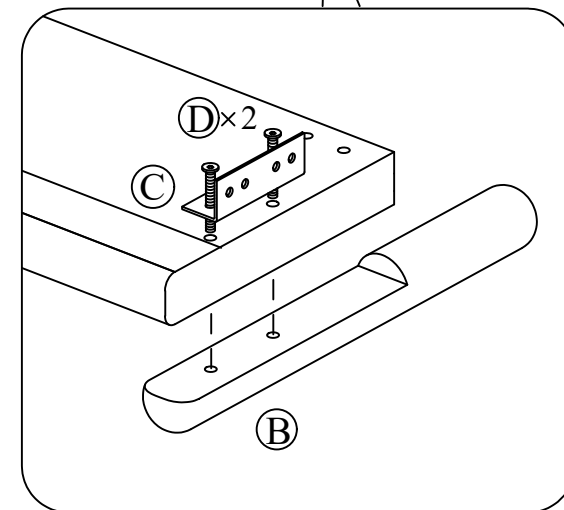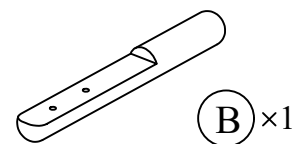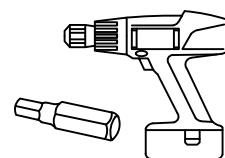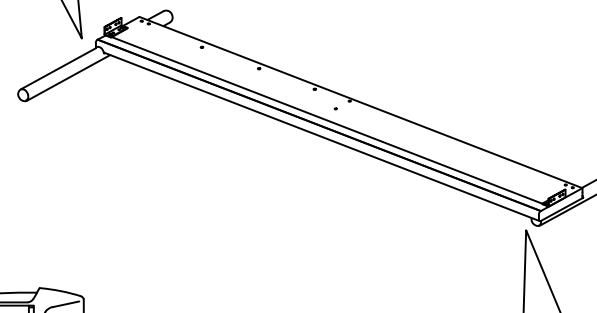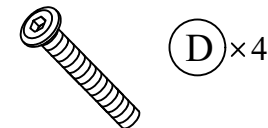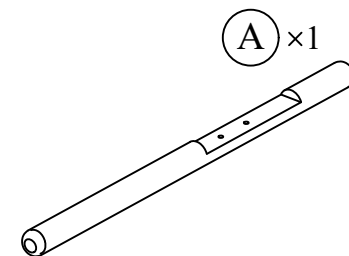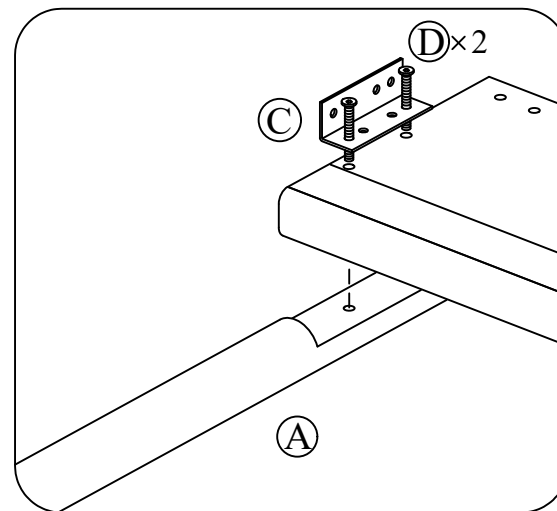


- 1.3. Установить опоры на бортик.
ВАРИАНТ 1 Винты вкручиваются через метал. уголки.

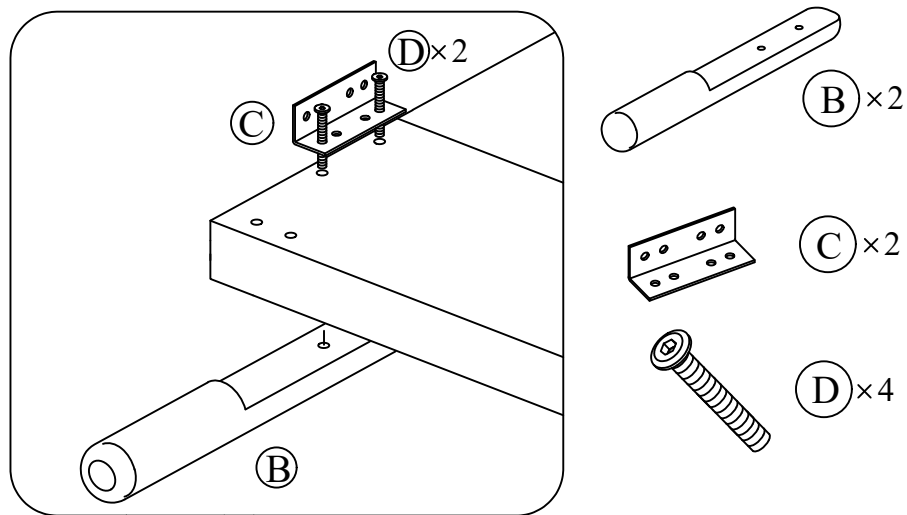


ВАРИАНТ 1

Вариант кровати
с одной царгой
и бортиком

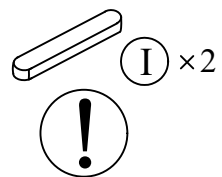


Следующий этап
сборки смотреть
на странице 12

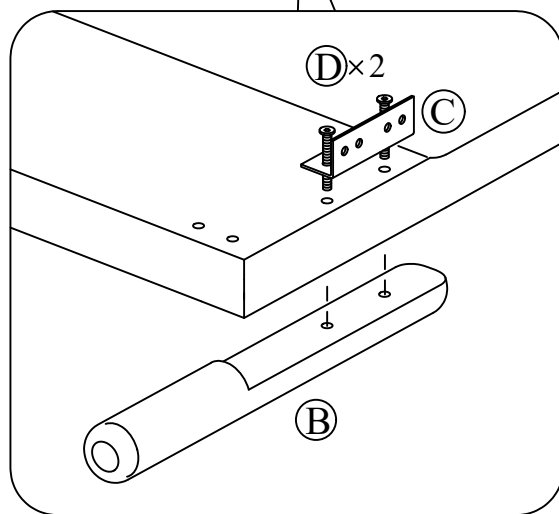


Сборка 7 - Установка средника на царги -

В царги болты вкручены на фабрике. Их выкрутить и утилизировать.
 Для сборки прилагаются дополнительные винты.

- 7.1. На боковые царги установить уголки (G)
 Ориентировать уголки в сторону, где будет изголовье.
 Использовать винты (F)

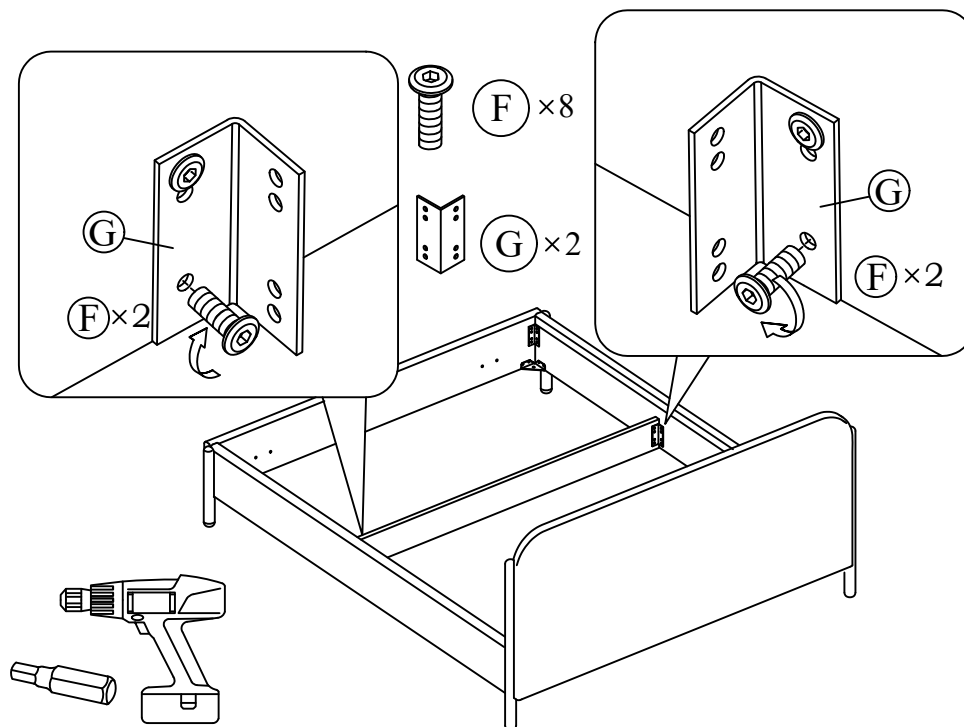

- 7.2. На уголки установить средник. Использовать винты (F)

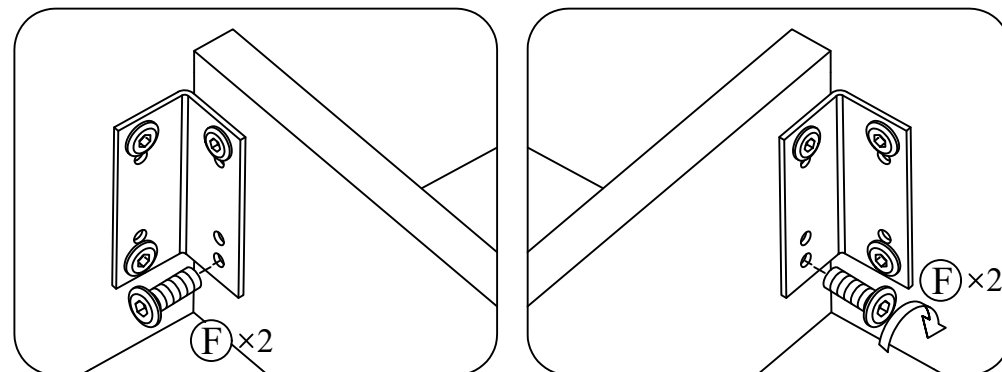


Сборка 6

- Установить переднюю царгу -

ВАРИАНТ 2

с двумя царгами.

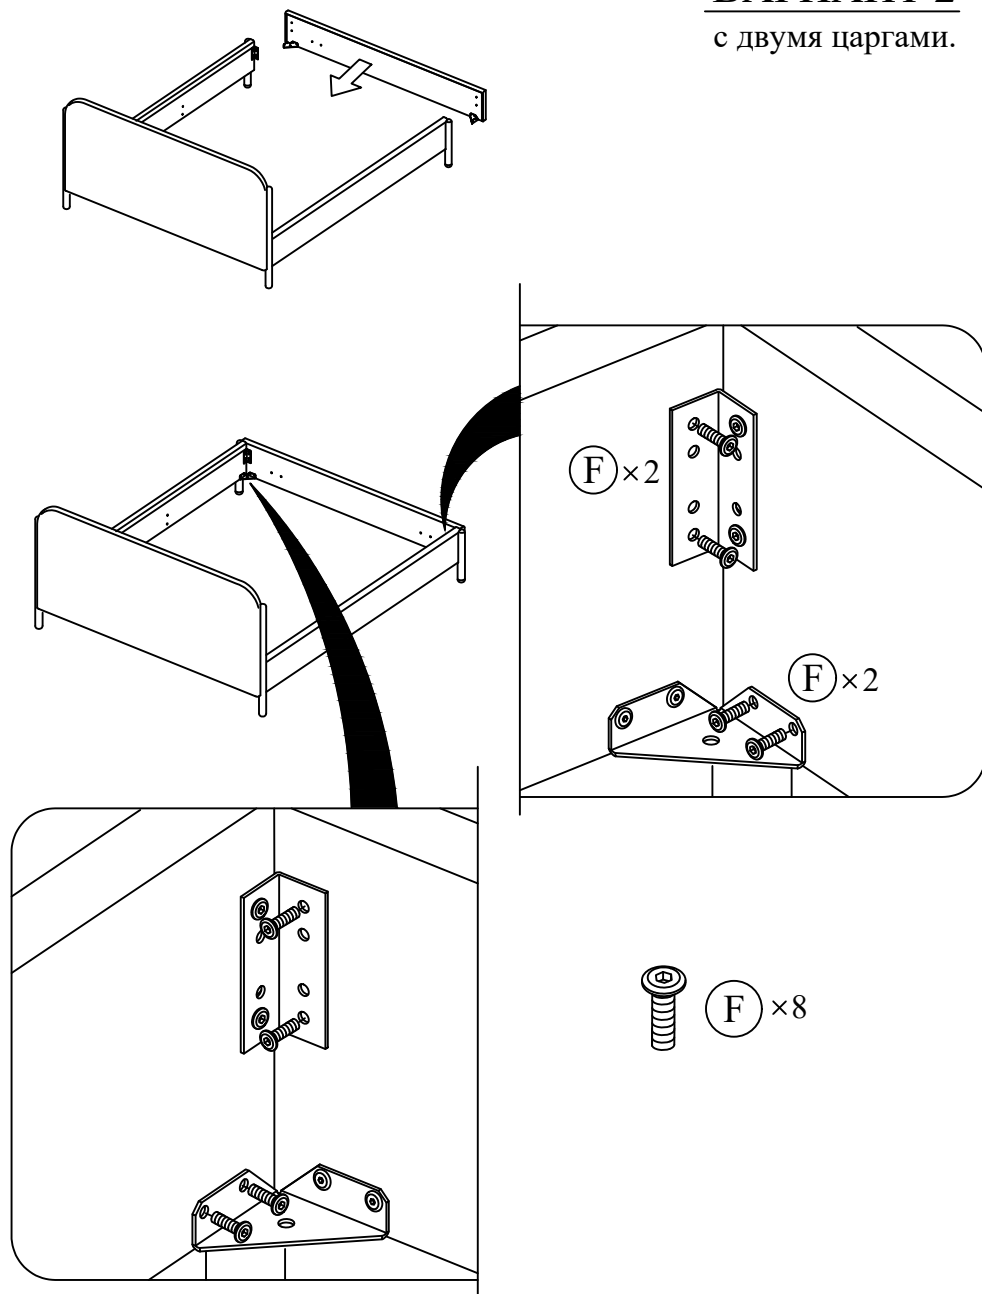


1.3.

ВАРИАНТ 2

Установить опоры на вторую боковую царгу.

Винты вкручиваются через уголки.

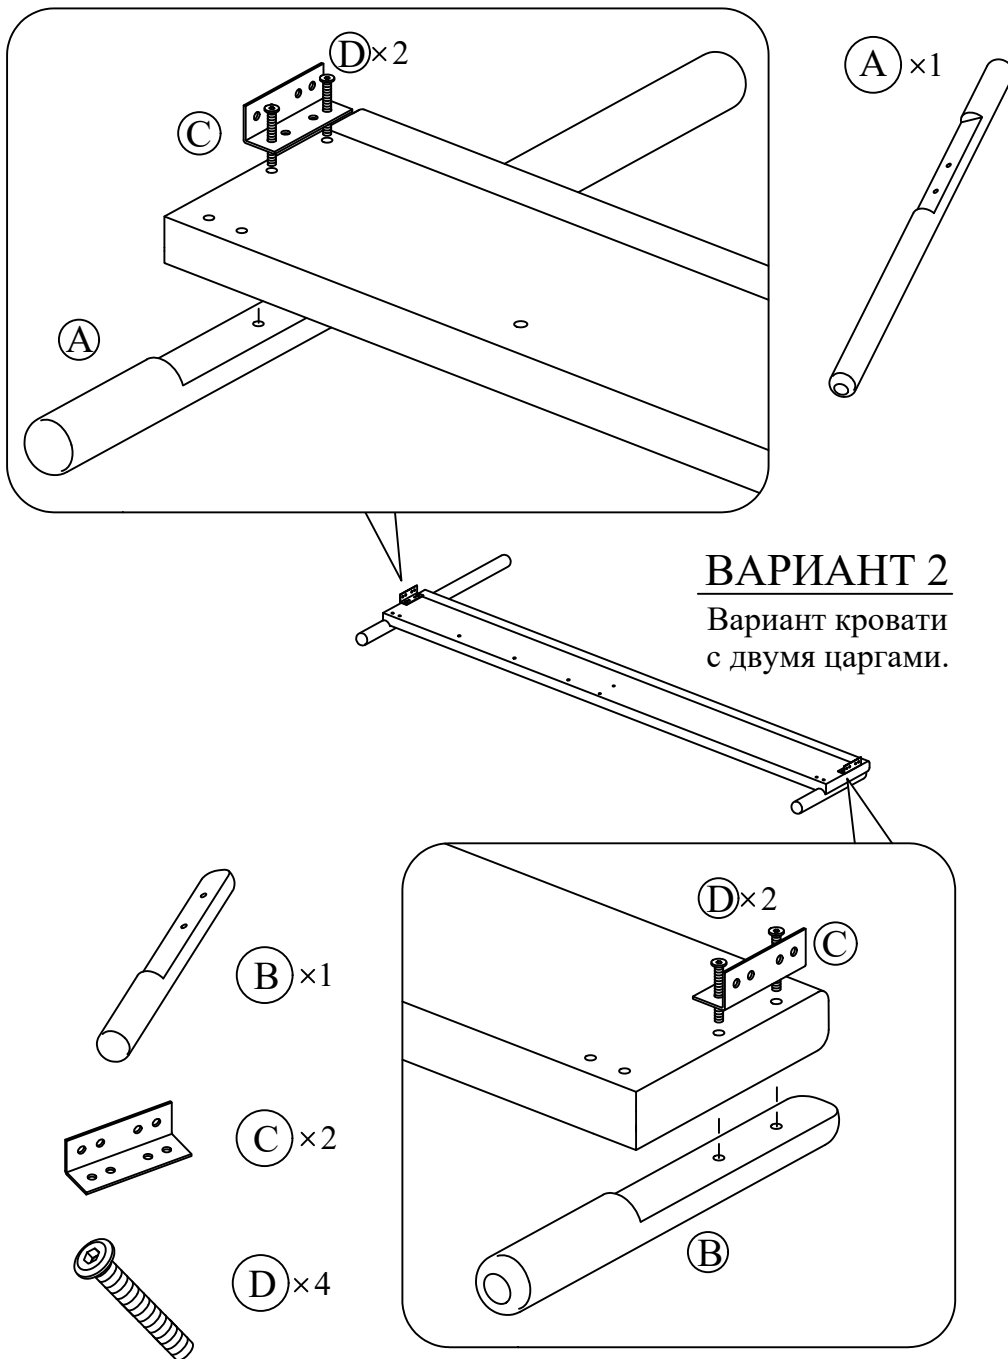

ВАРИАНТ 2



Вариант кровати с двумя царгами.

Сборка 2

- Сборка передней царги -

Положить переднюю царгу.

Выкрутить транспортировочные болты, которые были вкручены на фабрике. Разместить уголки по схеме. Взять из пакета с фурнитурой винты (D). Вкрутить винты, затянуть все винты инструментом.





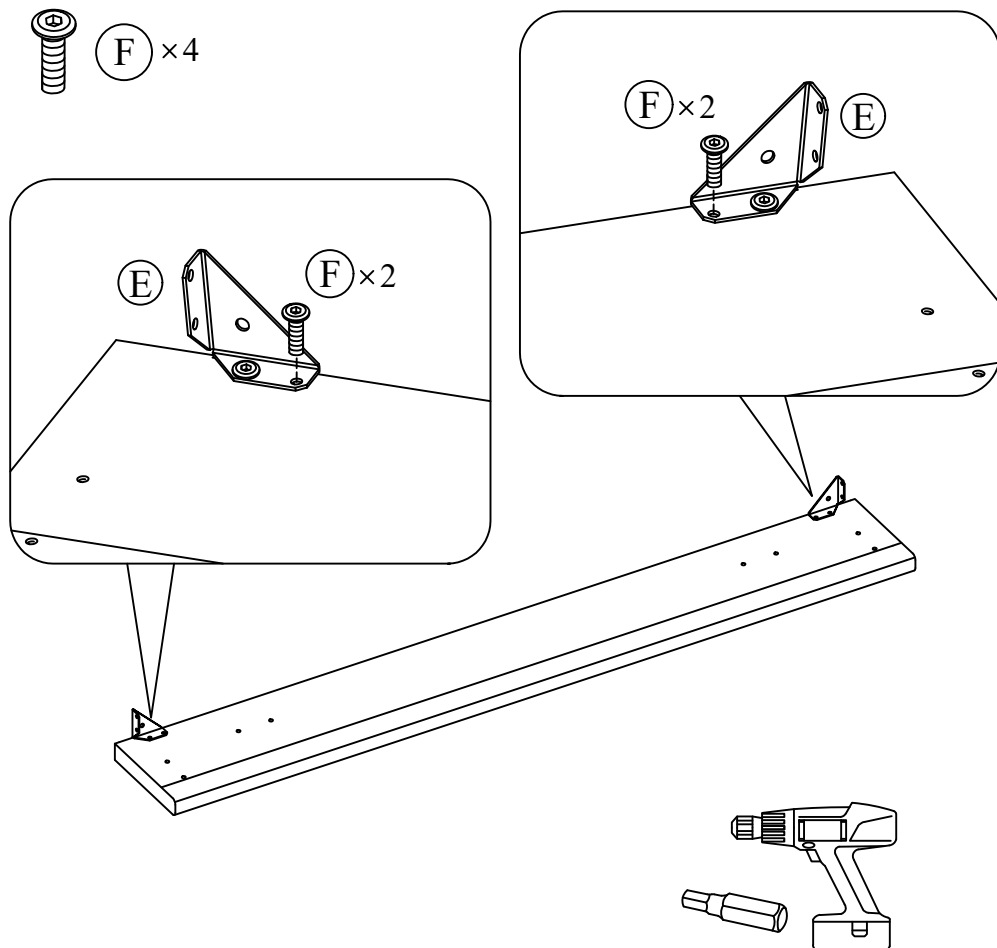



Сборка 6


- Установить переднюю царгу -

ВАРИАНТ 1

с одной царгой и бортиком

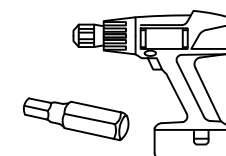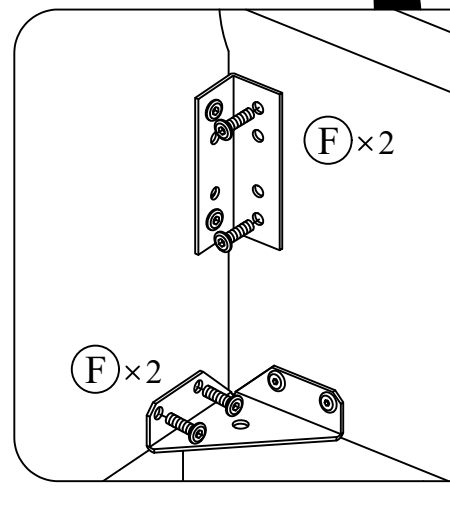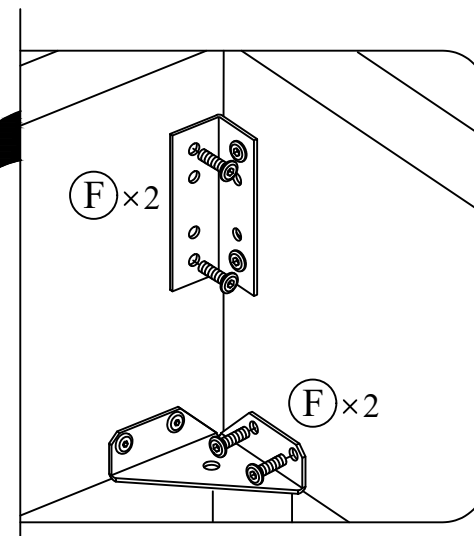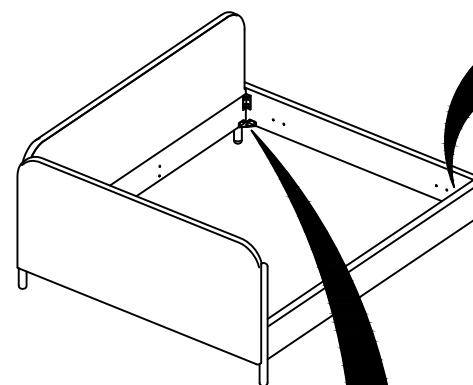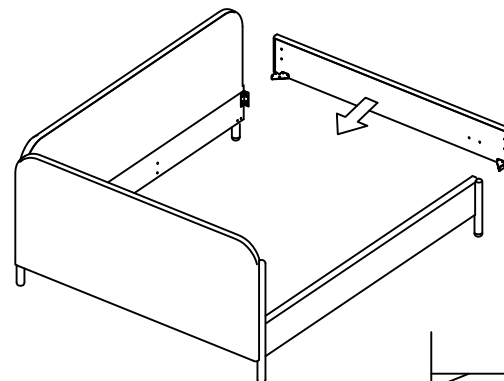


Сборка 5 - Соединить вторую царгу и изголовье -

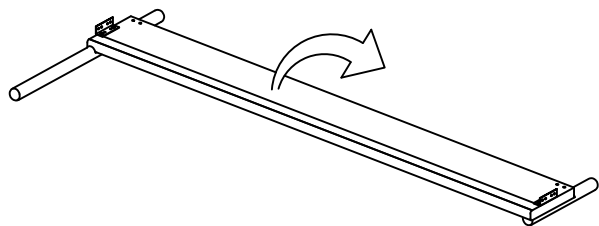


ВАРИАНТ 1

с одной царгой
и бортиком



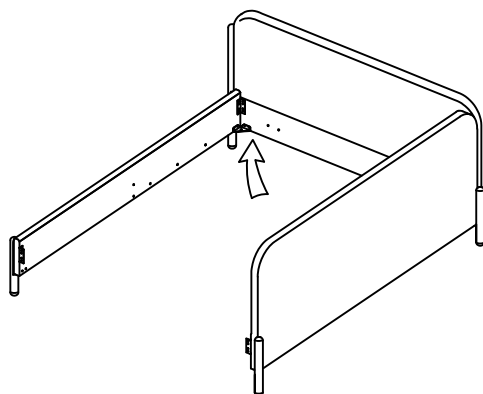


ВАРИАНТ 2

с двумя царгами.

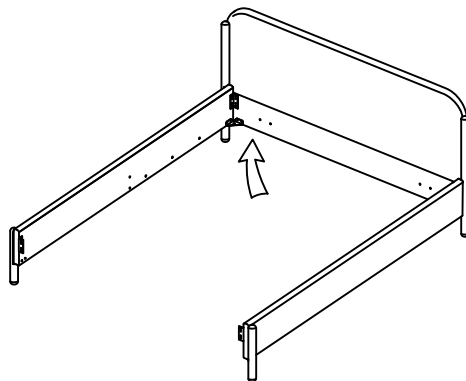

Приподнять изголовье. Совместить отверстия.
Удерживая каркас, вкрутить винты через отверстия в уголках.



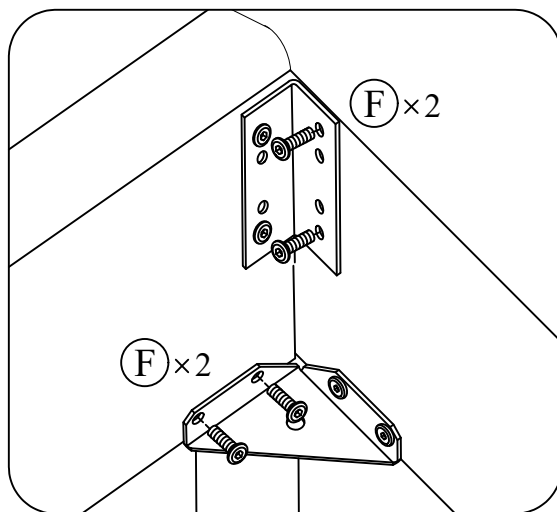
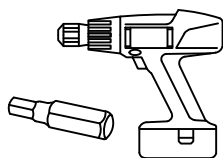



Сборка 3

- Сборка изголовья (спинки) -

Положить изголовье.

Выкрутить транспортировочные болты, которые были вкручены на фабрике.
Разместить уголки по схеме. Взять из пакета с фурнитурой винты (F).
Вкрутить винты, затянуть все винты инструментом.

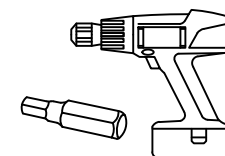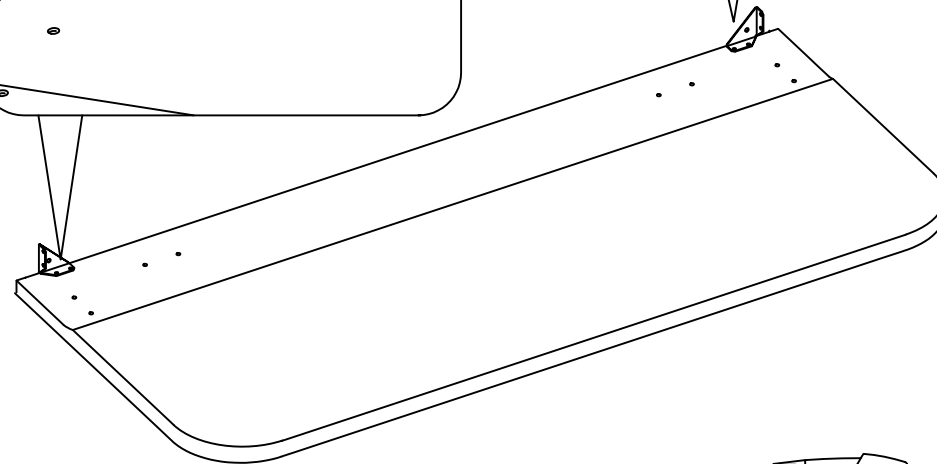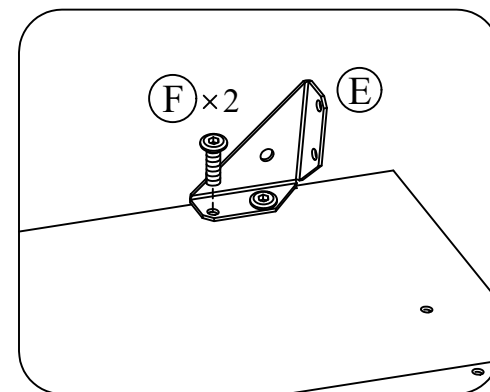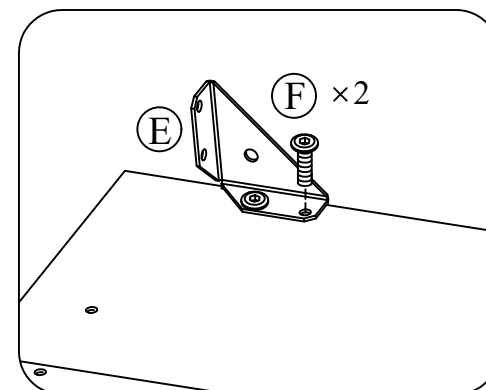

Сборка 4



- Соединить изголовье и бортик -

ВАРИАНТ 1




Вариант кровати с одной царгой и бортиком



На схеме показан вариант с левым углом. Вариант с правым углом собирается зеркально.

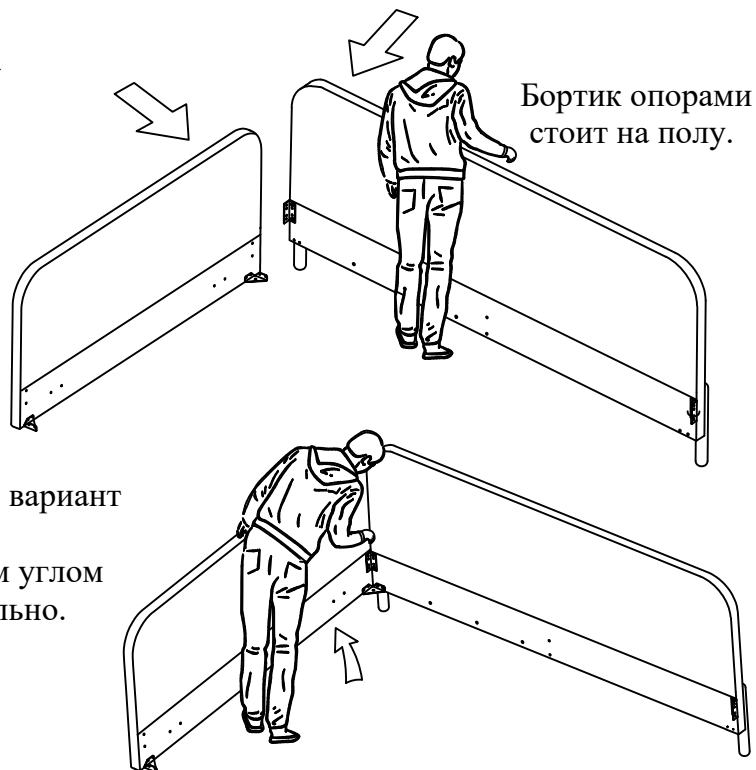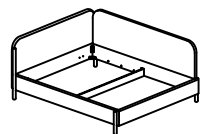

Приподнять край изголовья. Совместить отверстия. Удерживая каркас, вкрутить винты через отверстия в уголках.

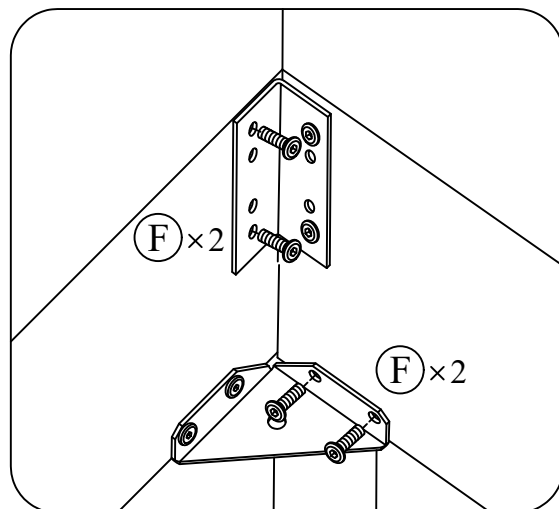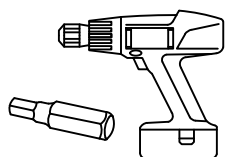



Сборка 4

- Соединить изголовье и царгу -

ВАРИАНТ 2

Вариант кровати с двумя царгами.

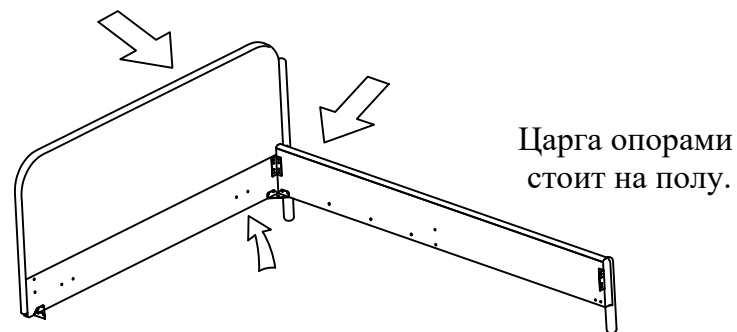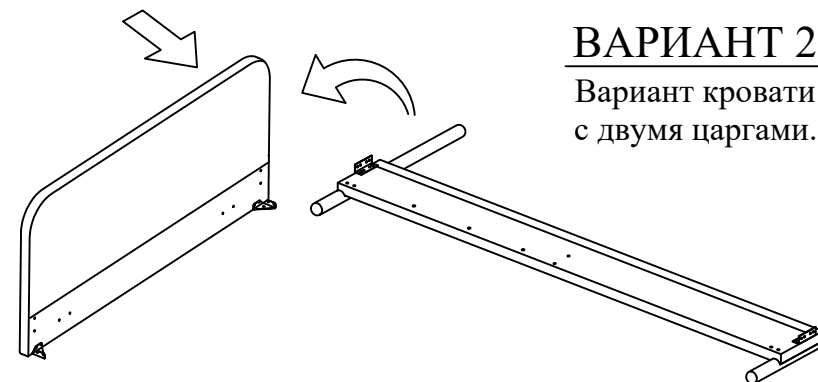

Приподнять край изголовья. Совместить отверстия. Удерживая каркас, вкрутить винты через отверстия в уголках.

