



В целях улучшения и совершенствования продукции
производитель оставляет за собой право вносить изменения
в дизайн и конструктив товара!

Спейс диван прямой

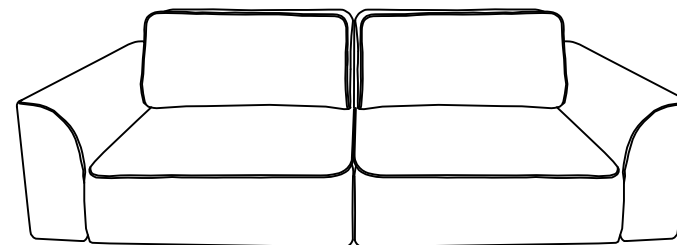

Спейс-2 диван прямой

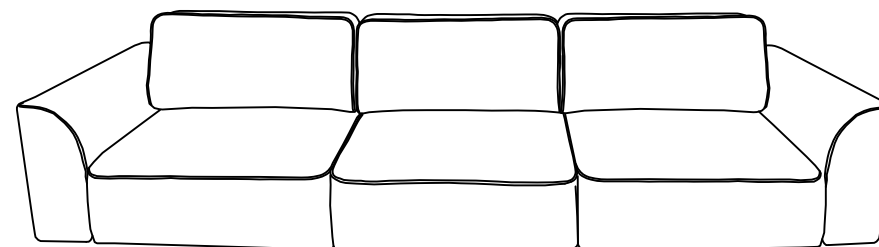

divan.ru

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия

Наименование модели:	Спейс диван прямой
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):	
- Д*Г*В/без подушек -	2515 x 1150 x 830 / 660
- спальное место -	2000x1550
- высота сиденья -	380
КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:	
- механизм/ тип раскладывания -	механизма нет / выкатная еврокнижка
- материал каркаса -	Фанера, (Л)ДСП, ДСП, ДВП, массив дерева
- конструктив сиденья -	Мебельный щит 16мм + НПБ 120 + ППУ40ST2536 + Синтепон 300 г/м2
- конструктив спинки -	Мебельный щит 16мм + НПБ 120 + ППУ40ST2536 + Синтепон 300 г/м2
- набивка подушек -	Формованный ППУ
- вес нетто, кг -	128
- вес брутто, кг -	133.5

Наименование модели:	Спейс-2 диван прямой
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):	
- Д*Г*В/без подушек -	3515 x 1150 x 830 / 660
- спальное место -	3000x1550
- высота сиденья -	380
КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:	
- механизм/ тип раскладывания -	механизма нет / выкатная еврокнижка
- материал каркаса -	Фанера, (Л)ДСП, ДСП, ДВП, массив дерева
- конструктив сиденья -	Мебельный щит 16мм + НПБ 120 + ППУ40ST2536 + Синтепон 300 г/м2
- конструктив спинки -	Мебельный щит 16мм + НПБ 120 + ППУ40ST2536 + Синтепон 300 г/м2
- набивка подушек -	Формованный ППУ
- вес нетто, кг -	173.7
- вес брутто, кг -	181

Уважаемый покупатель!


После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами! Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (расправьте подушки, разгладьте складки и придайте правильную форму).

Сборка 9


- Установить сиденья -

Установить сиденья на бельевые ящики и задвинуть их до упора.

Спейс диван

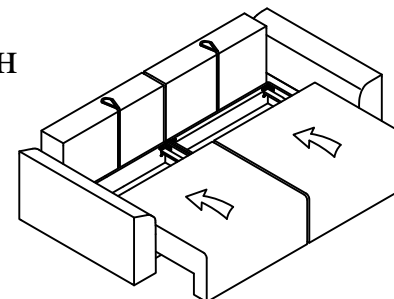

Спейс-2 диван


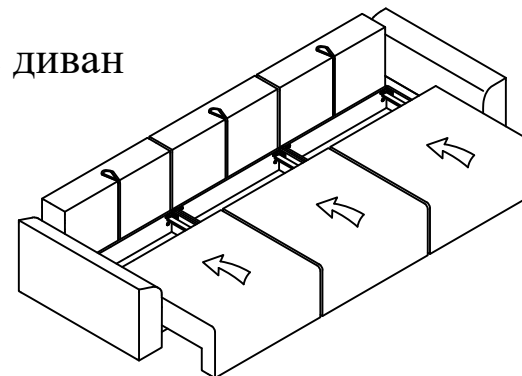


Сборка 8

- Установка подлокотников -


Подготовить подлокотники:

- выкрутить болты, установленные в каркас на фабрике, эти болты утилизировать, вместо них взять винты из пакета с фурнитурой;
- расположить подлокотники, учитывая наклейку "Перёд";
- через отверстия в стенке ящика вкрутить винты в подлокотник, (наживить рукой и затянуть инструментом), аналогично установить второй подлокотник.

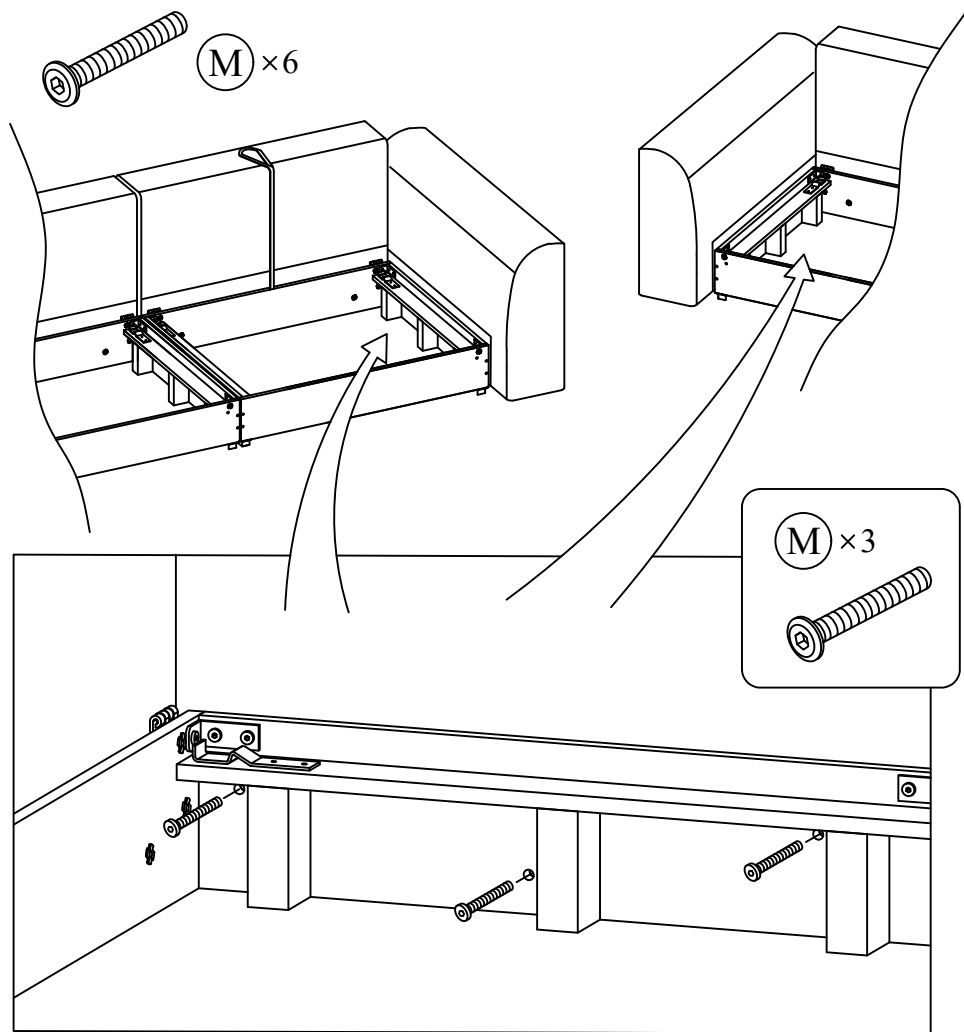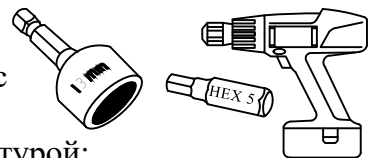


Комплектность:

Спейс диван

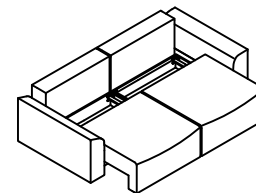


- упаковка 1 - Бельевой ящик + Сиденье
- упаковка 2 - Бельевой ящик + Сиденье
- упаковка 3 - Спинка падающая 2шт.
- упаковка 4 - Подлокотник 2 шт.
- упаковка 5 - Подушка приспинная 2 шт. + фурнитура

- упаковка 1 - Бельевой ящик + Сиденье + фурнитура
- упаковка 2 - Бельевой ящик + Сиденье
- упаковка 3 - Бельевой ящик + Сиденье
- упаковка 4 - Спинка падающая 3 шт.
- упаковка 5 - Подлокотник 2 шт.
- упаковка 6 - Подушка приспинная 3 шт.

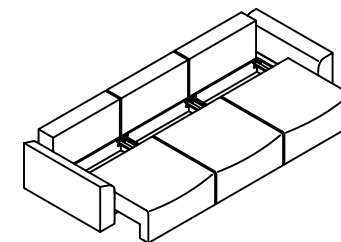



Спейс-2 диван

Приспинная
подушка

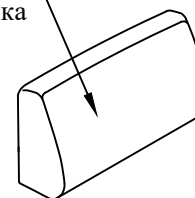


Спинка



Бельевой ящик

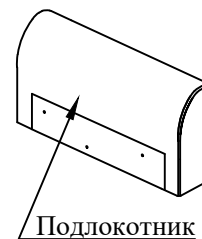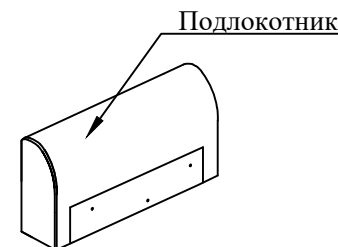

Сиденье

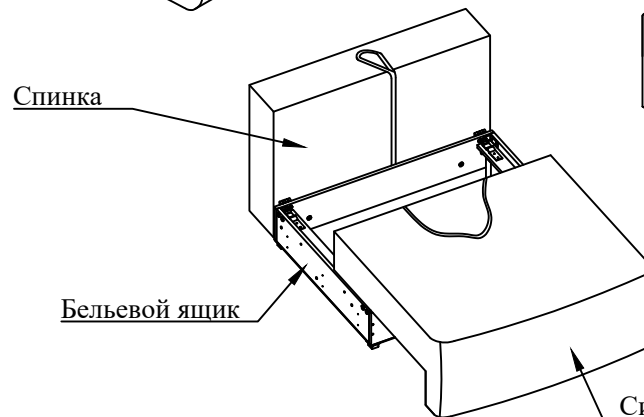


Инструкция по сборке

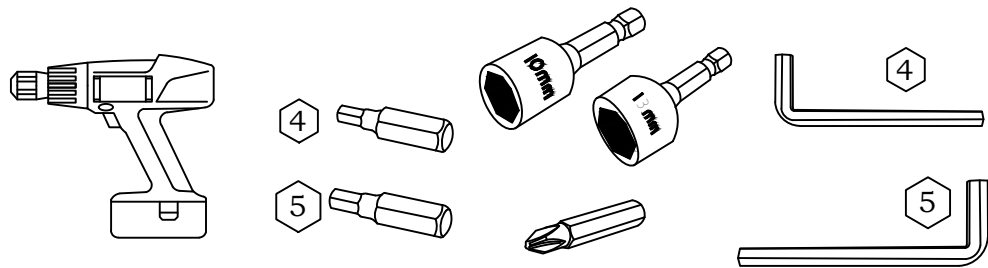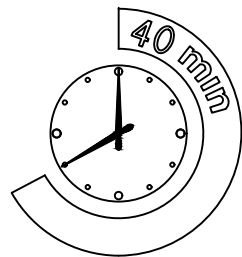

Сборка 7

Установить в Бельевой ящик решетку вентиляционную белую.

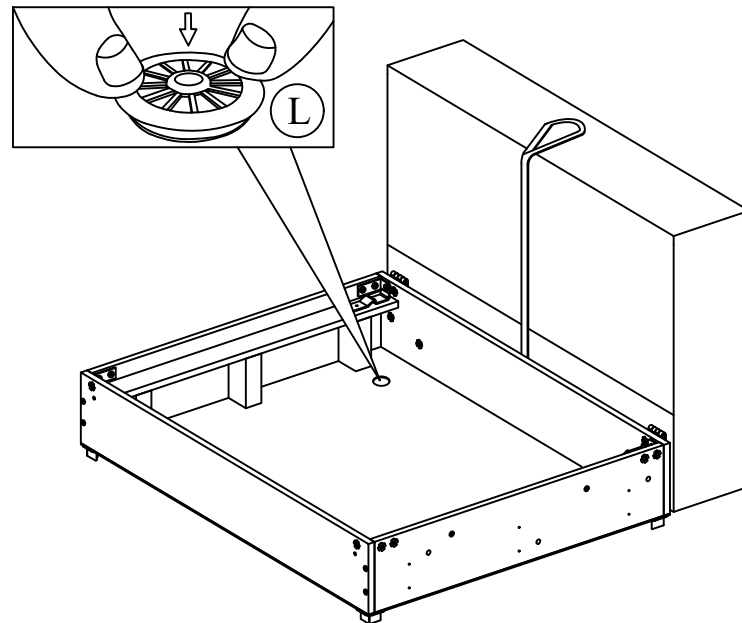

для Спейс








для Спейс-2









Сборка 6.2. - (только для Спейс-2) -

Повторить действия из Сборка 5.2.

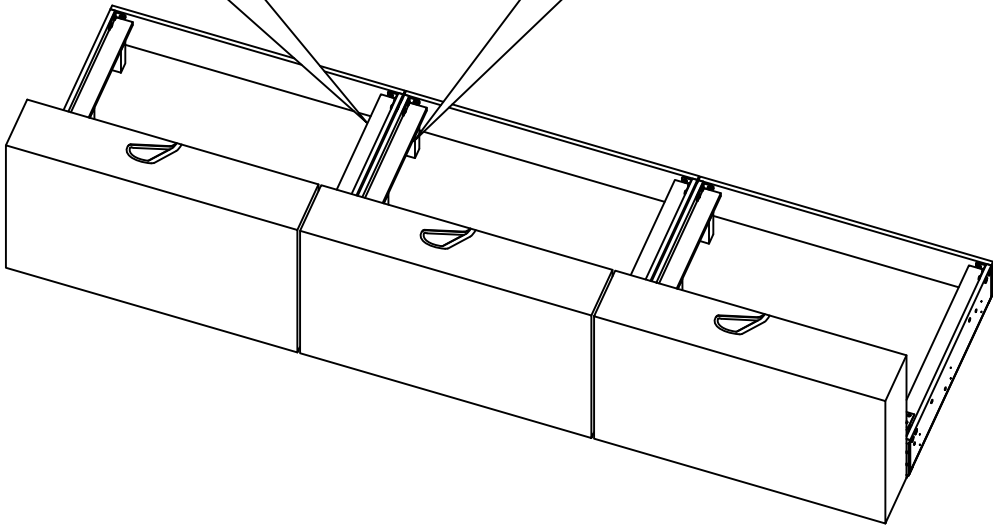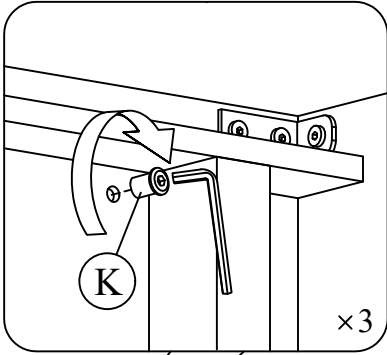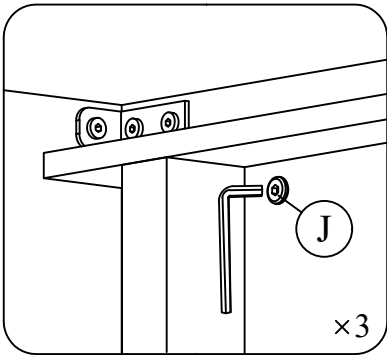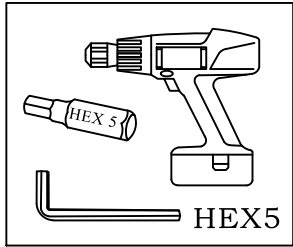

Фурнитура

	Спейс	Спейс-2		Спейс	Спейс-2
 (A) Винт М6х20 DIN7420	×36	×54	 (H) Подкладка фетр	×8	×12
 (B) Опора колесная 497м	×4	×6	 (J) Винт М8х50 DIN7420	×3	×6
 (C) Опора колесная 409	×4	×6	 (K) Гайка Эриксона М8	×3	×6
 (D) Опора колесная 410	×4	×6	 (L) Решетка вентиляционная	×2	×3
 (E) Саморез 3.5х19	×8	×12	 (M) Винт М8х70 DIN7420	×6	×6
 (G) Винт М6х40 потай	×16	×24	 (4) Ключ шестигранный	×1	×1
 (F) Опора пластик Н-27	×8	×12	 (5) Ключ шестигранный	×2	×2

Сборка 1 - Установка падающей спинки -

Положить спинку отверстиями вверх.


Выкрутить из спинки транспортировочные болты - 6 шт, которые были вкручены на фабрике (их отложить в сторону и потом утилизировать).

На спинку положить бельевой ящик, дном вверх. Совместить отверстия петель ящика с отверстиями на спинке.


Рекомендуется ослабить винты крепления петель к бельевому ящику.

Для фиксации петель в спинку использовать винты M6x20 DIN 7420 - 6 шт., (из пакета с фурнитурой).

Ручку-петлю оставить под ящиком.

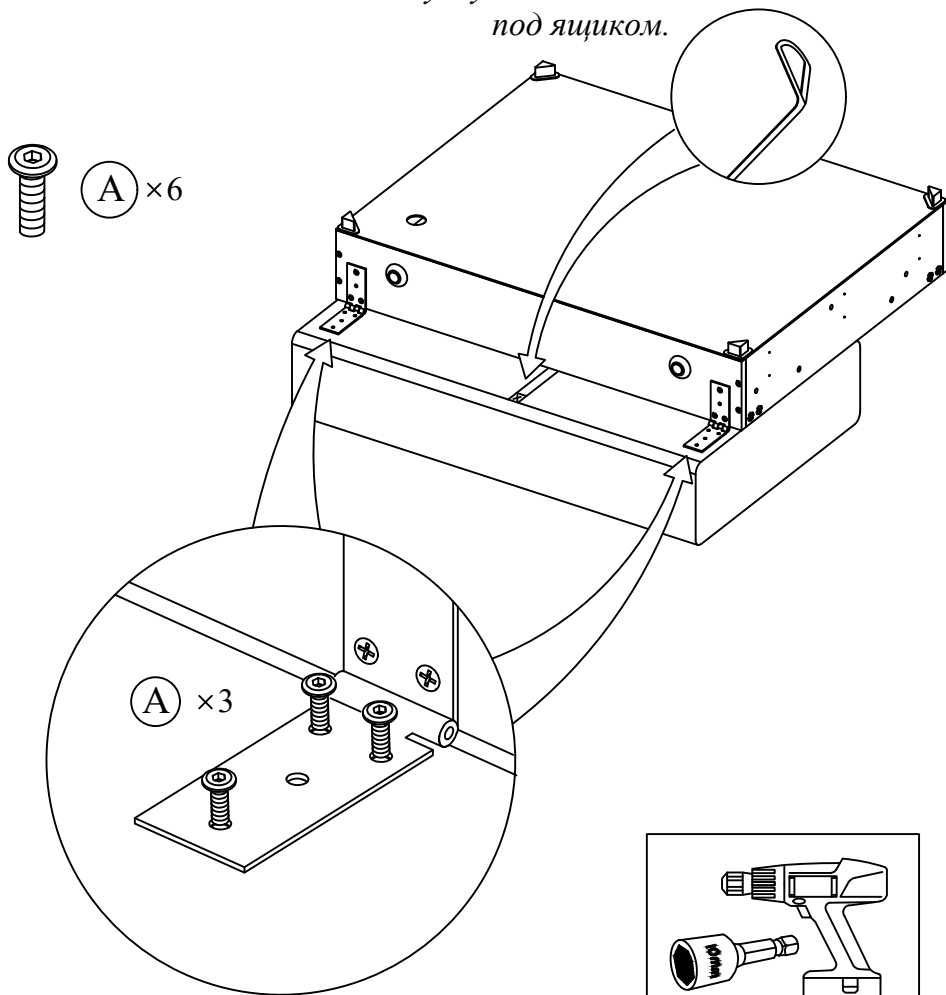

Убедиться что все винты совпали с отверстиями, затянуть все винты инструментом.


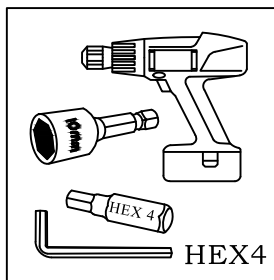


Сборка 6.1.

- Установка 3-ей секции. (только для Спейс-2) -

Повторить действия из Сборки 5.1.

Между стенками на винты устанавливаются проставки.

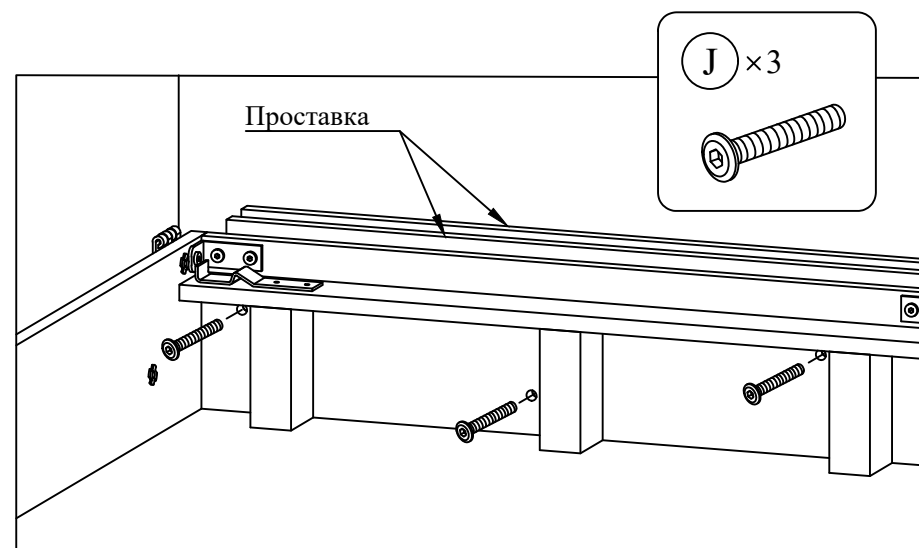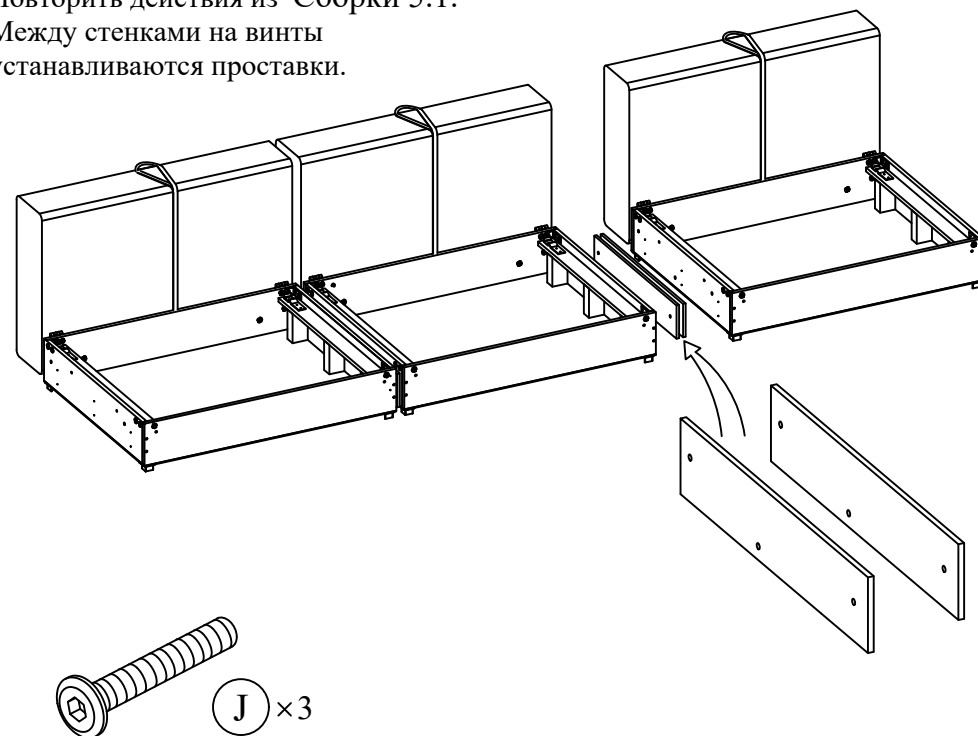





Сборка 5.2.

Совместить ящики так, чтобы винты прошли через отверстия в стенке второго ящика.

Изнутри второго ящика на винты накрутить гайки (K).

Наживить рукой по резьбе.

Затянуть инструментом.

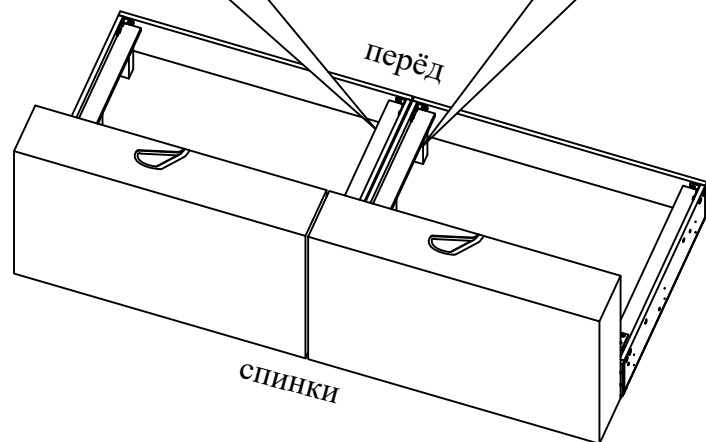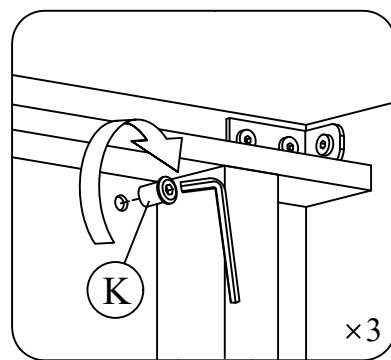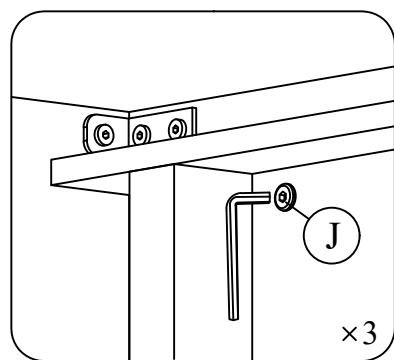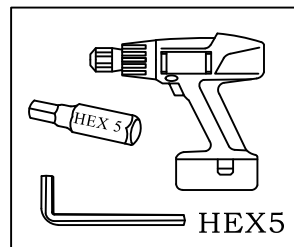







Сборка 2

- Сборка сиденья. Колёсные опоры -

2.1. Выкрутить из сиденья все болты, установленные на фабрике.


Утилизировать их, в сборке не участвуют.

2.2. Установить опоры (B) 2 шт. используя новые винты из пакета с фурнитурой.

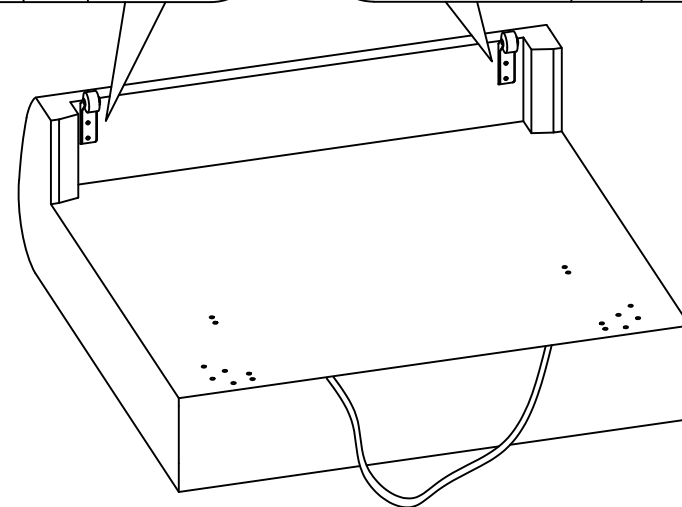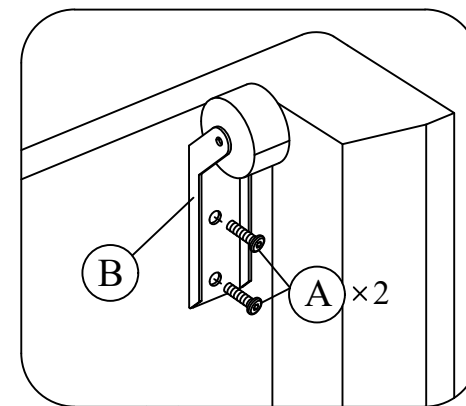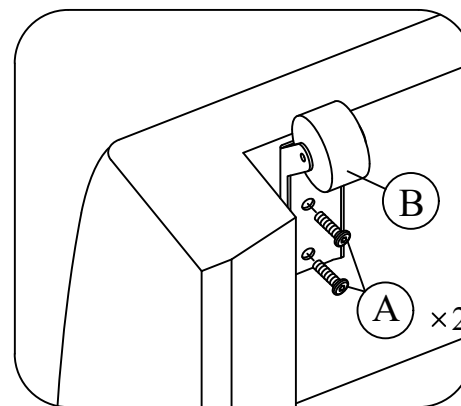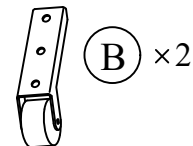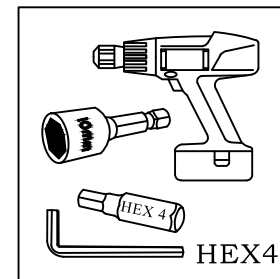

Сборка 3

- Сборка сиденья -

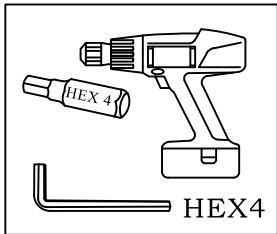

Установить опоры **C** 2 шт. используя винты **A** 4 шт.

Установить опоры **D** 2 шт. используя винты **A** 4 шт.

Использовать новые винты из пакета с фурнитурой.





C × 2



D × 2




A × 8

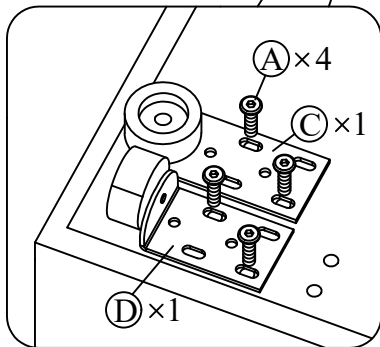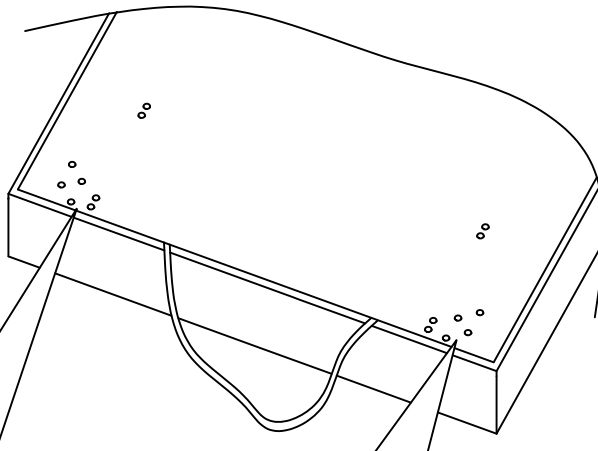

A × 4

C × 1



D × 1

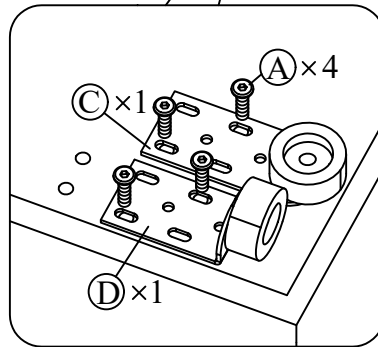

A × 4

C × 1



D × 1

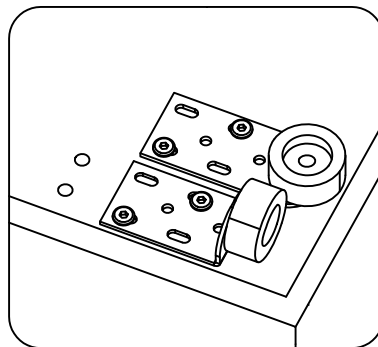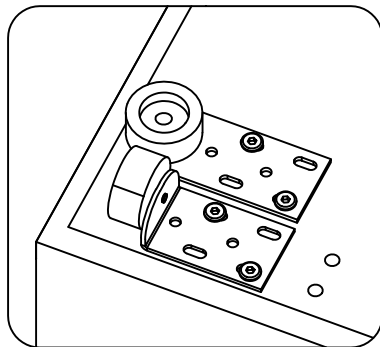

Сборка 5.1.


- Соединить две секции -

Бельевые ящики соединить через отверстия в стенках.
Между стенками на винты устанавливаются проставки:
детали из фанеры 10мм, 2 шт.

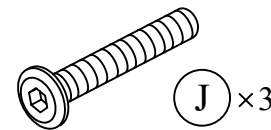
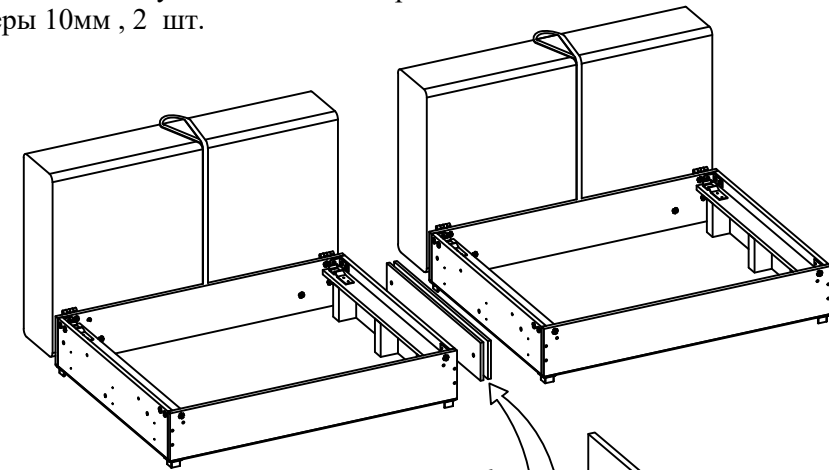


J × 3

Изнутри ящика вставить винты,
с внешней стороны на винты установить
2 шт. проставки.

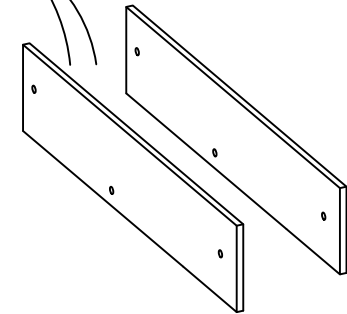


J × 3

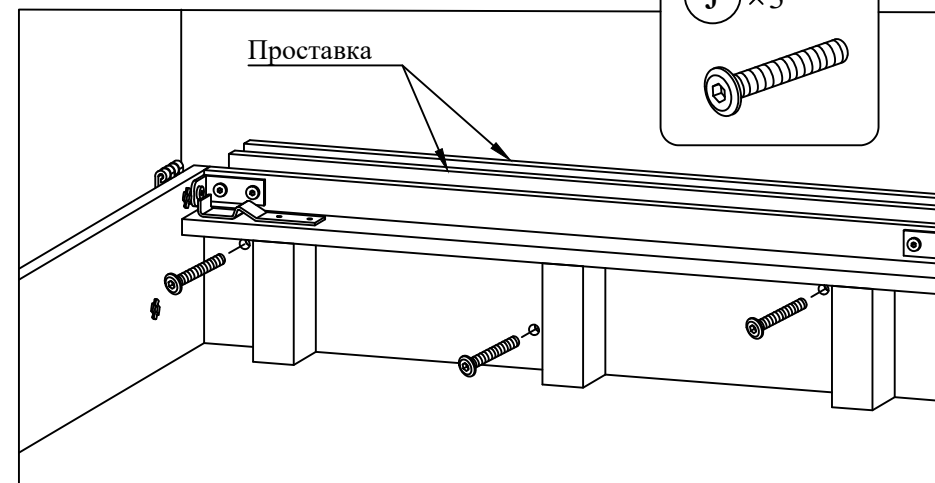



Проставка


- Собрать (подготовить) 2 комплекта -

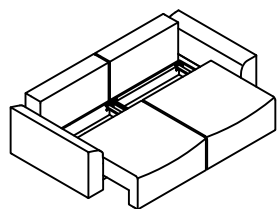



Спейс диван

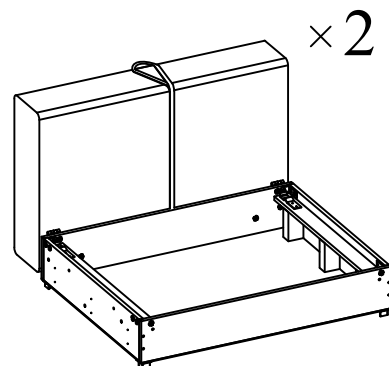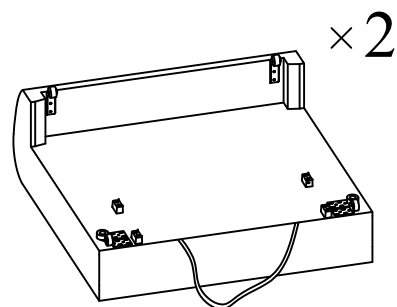

- Собрать (подготовить) 3 комплекта -

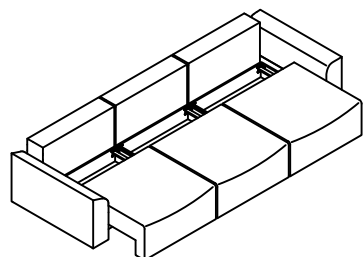

Спейс-2 диван

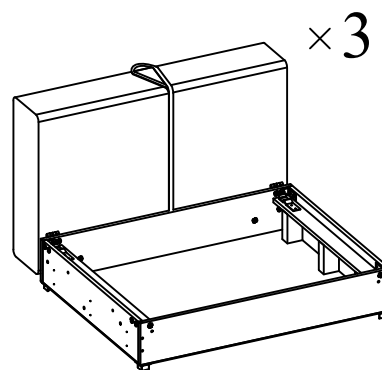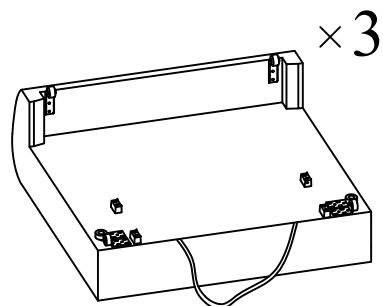





Сборка 3 - Сборка сиденья (продолжение) -

Зафиксировать опоры ③ и ④ саморезами в центральное отверстие.

Использовать саморезы ⑤ из пакета с фурнитурой.








⑤ × 4

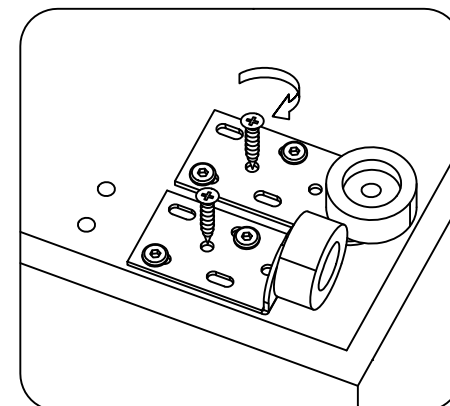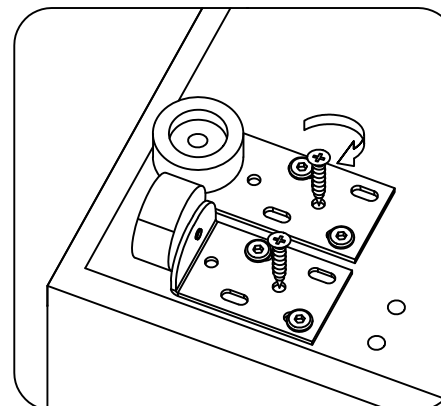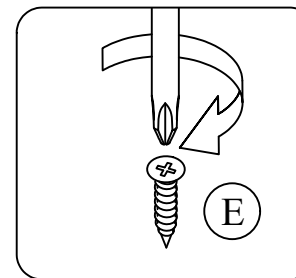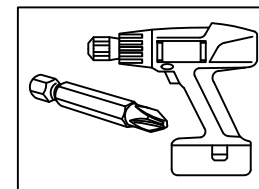

Сборка 4 - Сборка сиденья (продолжение) -

Установить опоры пластиковые (Н) 4 шт. используя винты (G) 8 шт.

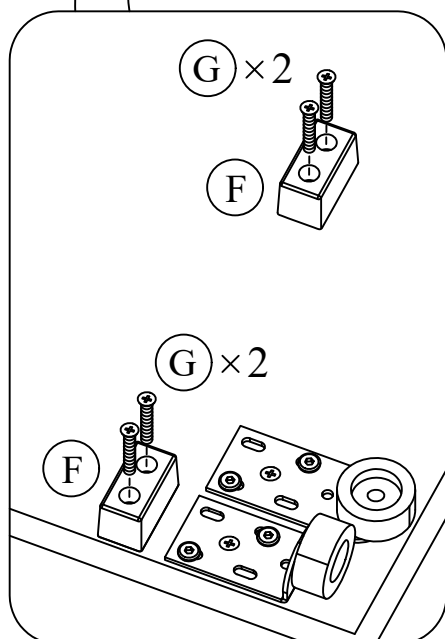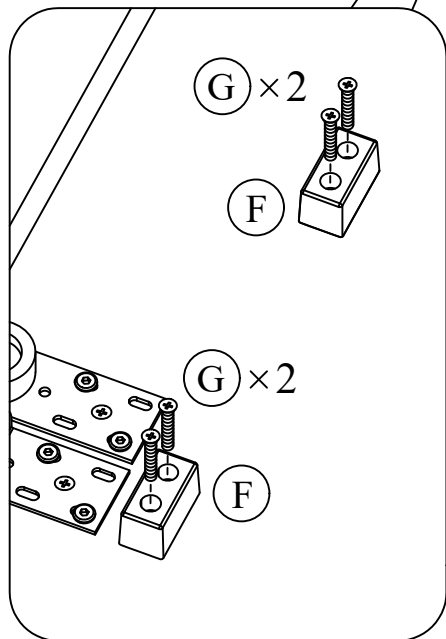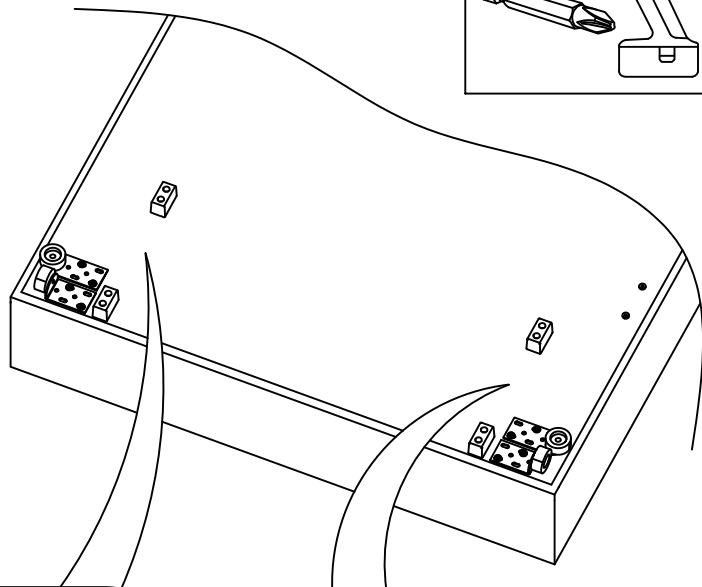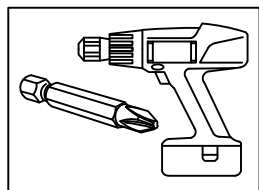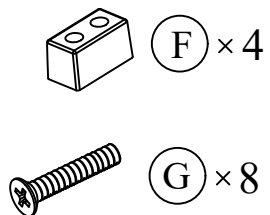

Сборка 4 - Наклеить фетры (демпферы) на опоры -

Опоры выполняют роль стопоров при выдвигании или задвигании сиденья. На внешние торцы рекомендуется наклеить фетровые подкладки (в места, где опоры будут контактировать со стенками бельевого ящика).

