

Сборка 11

Установка ортопедического основания.
(для кроватей с подъёмным механизмом)



Установить ортопедическое основание на механизм подъема кровати. Выполняется вдвоем (2 человека).

Положите ортопедическое основание на верхние площадки механизма. Совместите 4 отверстия.


Используйте Болты (с внутренним шестигранником),
которые идут в комплекте с механизмом.

Болты установить сверху , в отверстия в раме.

Гайки наживить снизу на болты , рукой. Для затягивания
гайки понадобится ключ, при этом удерживать болт сверху
ключом шестигранником.

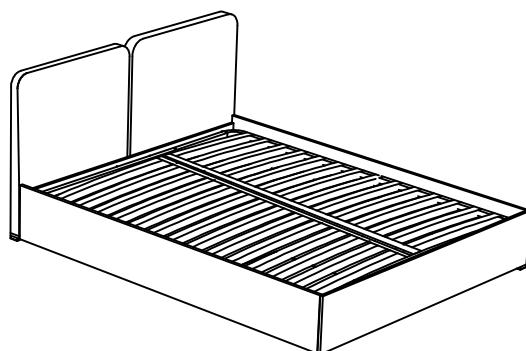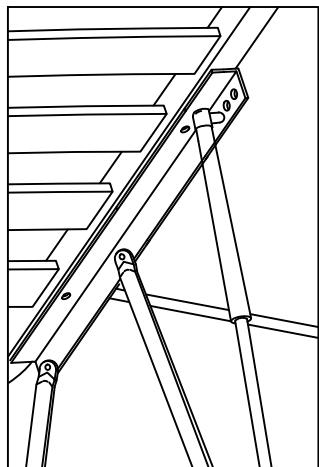

Кровать Виленा 200

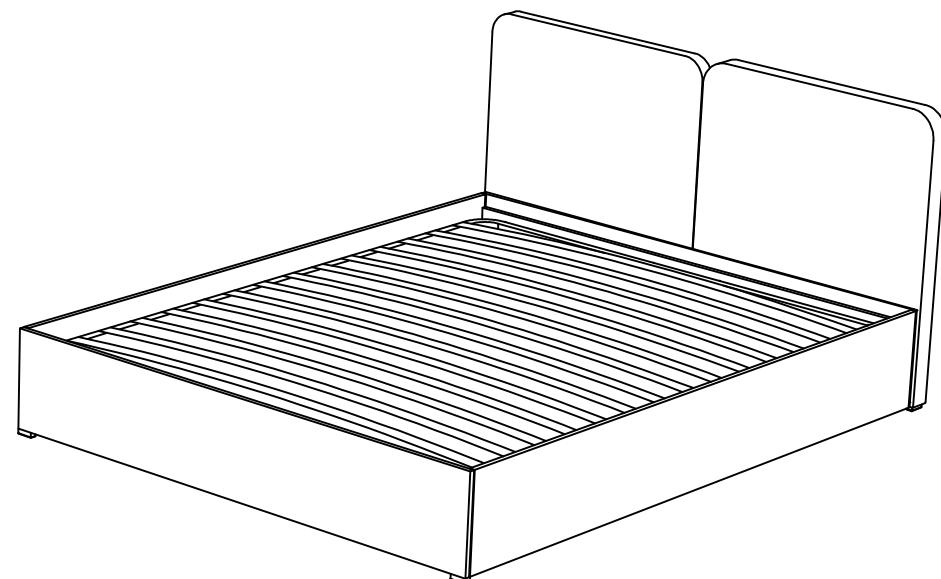

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Уважаемый покупатель!


После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами!

Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (расправьте подушки, разгладьте складки и придайте правильную форму).

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия


Наименование модели:	Виленка кровать 200
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):	
- Д*Г*В -	2100x1860x920
- спальное место -	2020x1220
- высота спального места (без матраса) -	320
КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:	
- механизм/ тип раскладывания (ящики) -	механизм подъема
- материал каркаса -	Фанера, ДСП, ДВП.
- конструктив спинок -	Каркас + ППУ
- вес, кг -	89,7

Инструкция по сборке

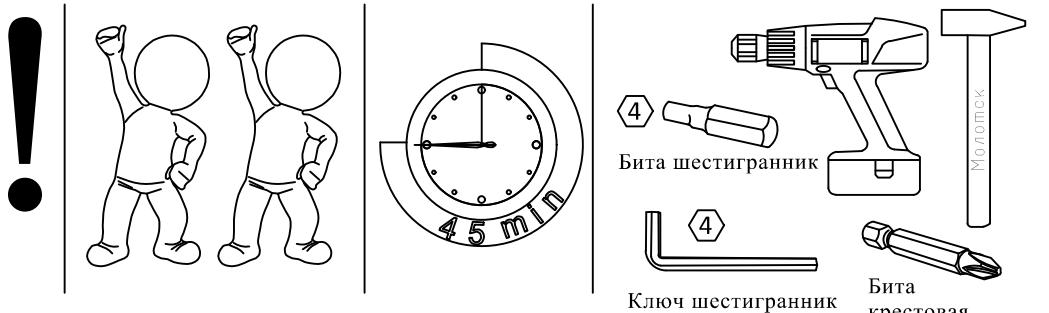


В целях улучшения и совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструкцию товара!

Сборка 10

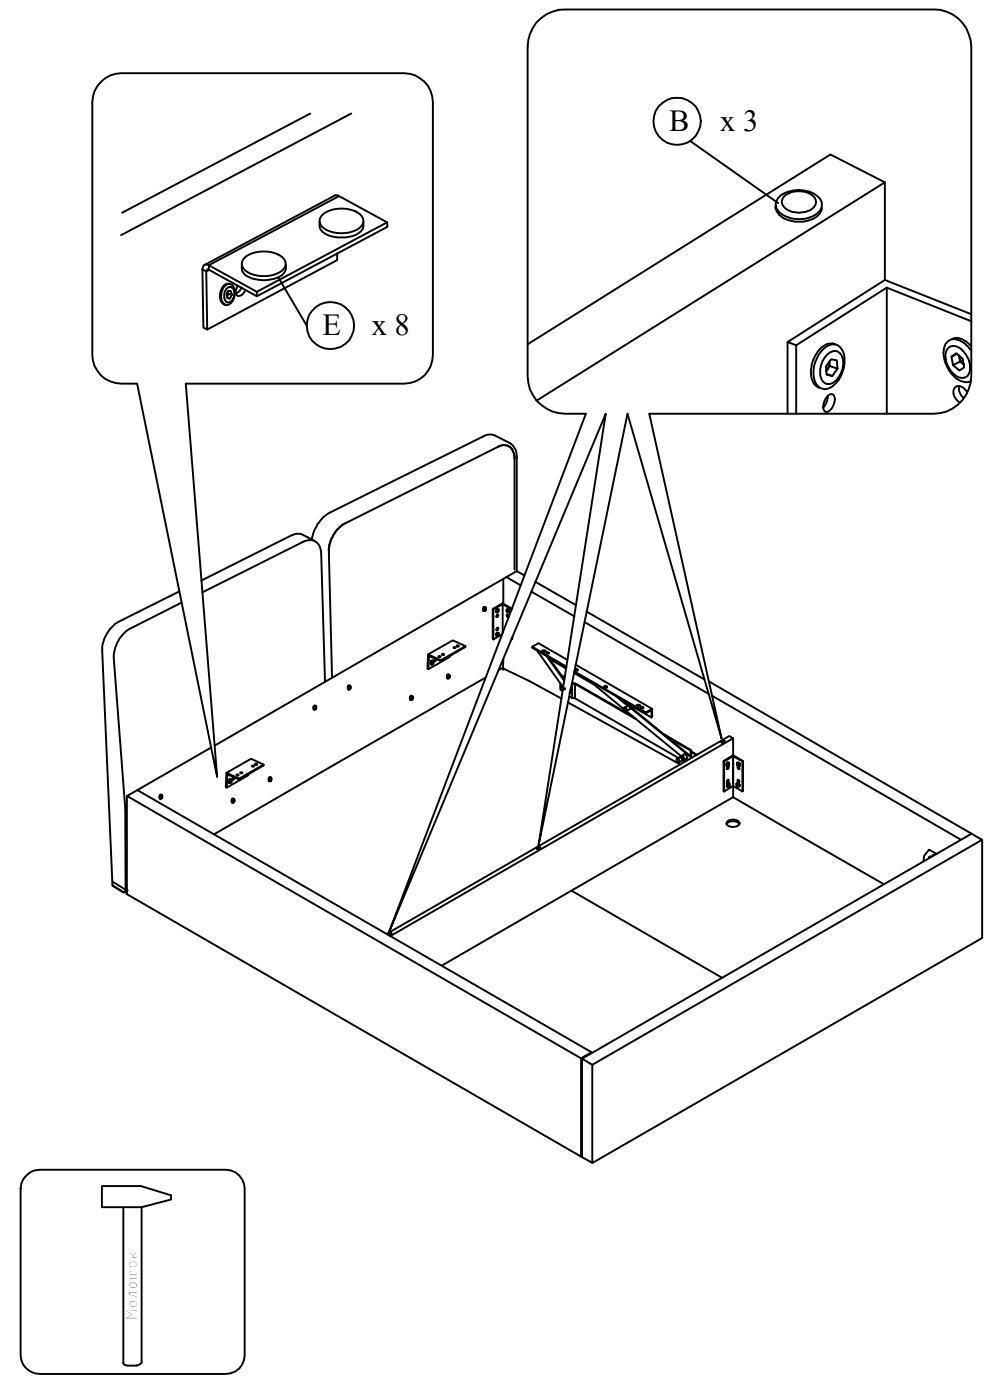


Сборка 9

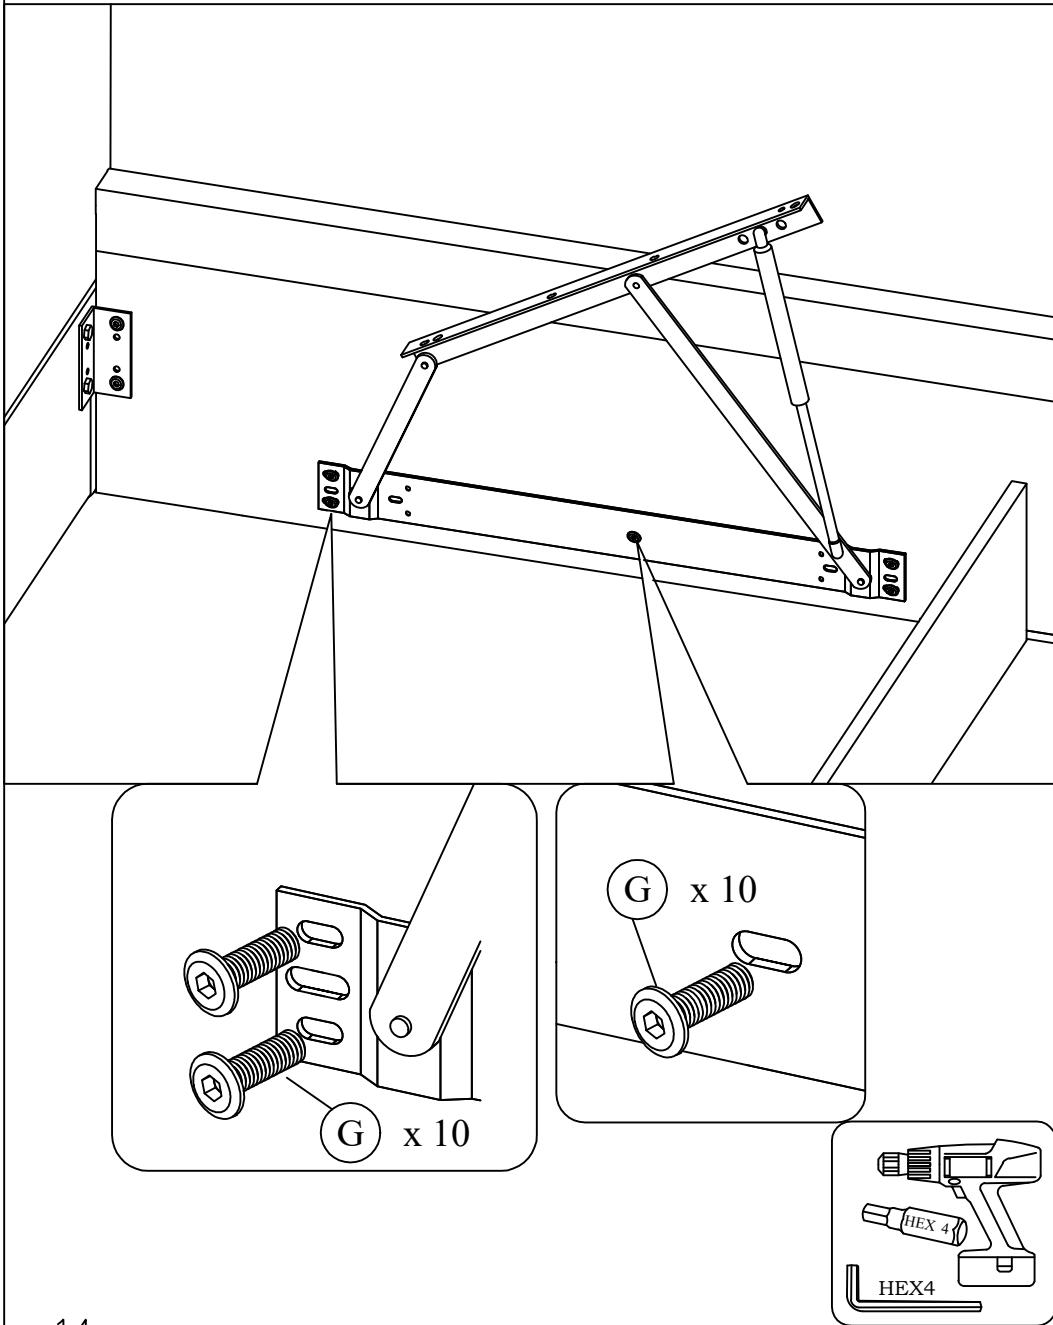





Комплектность:

- упаковка 1 - Царги, средники
- упаковка 2 - Изголовье, донышки
- упаковка 3 - фурнитура, механизм *
- упаковка 4 - Ортопедическое основание

* - для кроватей с подъёмным механизмом


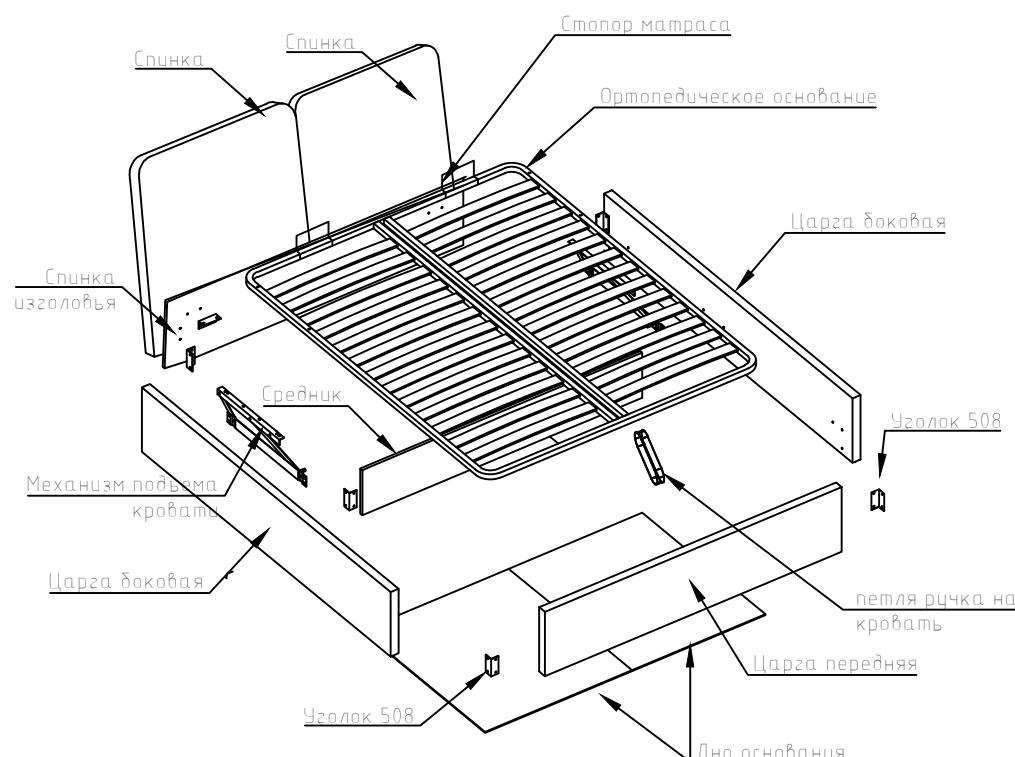


Фурнитура


 A × 7 Опора пластик прямоугольная H=16 мм	 F × 32 Винт M6x20 DIN7420
 B × 3 Подпятник на гвозде	 G × 10 * Винт M6x30 DIN7420
 C × 30 Саморез 3,5*32 мм	 H × 8 Винт M6x40 DIN7420
 D × 10 Уголок 508-ой	 I × 6 * Планка из фанеры
 E × 8 Подкладка фетровая	 4 × 1 Ключ шестигранный

* Для кровати с механизмом подъёма (доп.опция) и деталями дна (МДФ).

Сборка 8

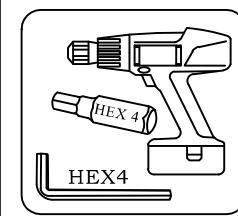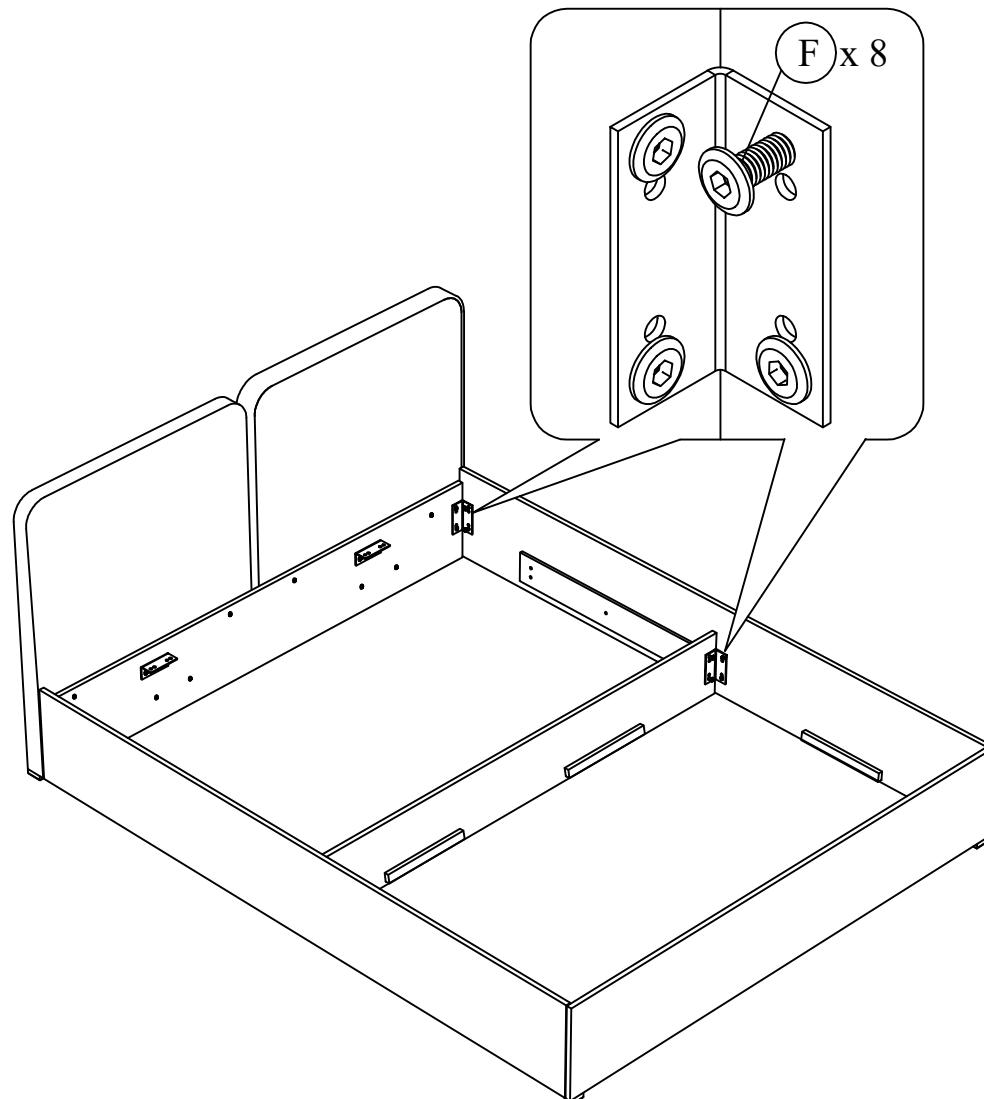


Сборка 7

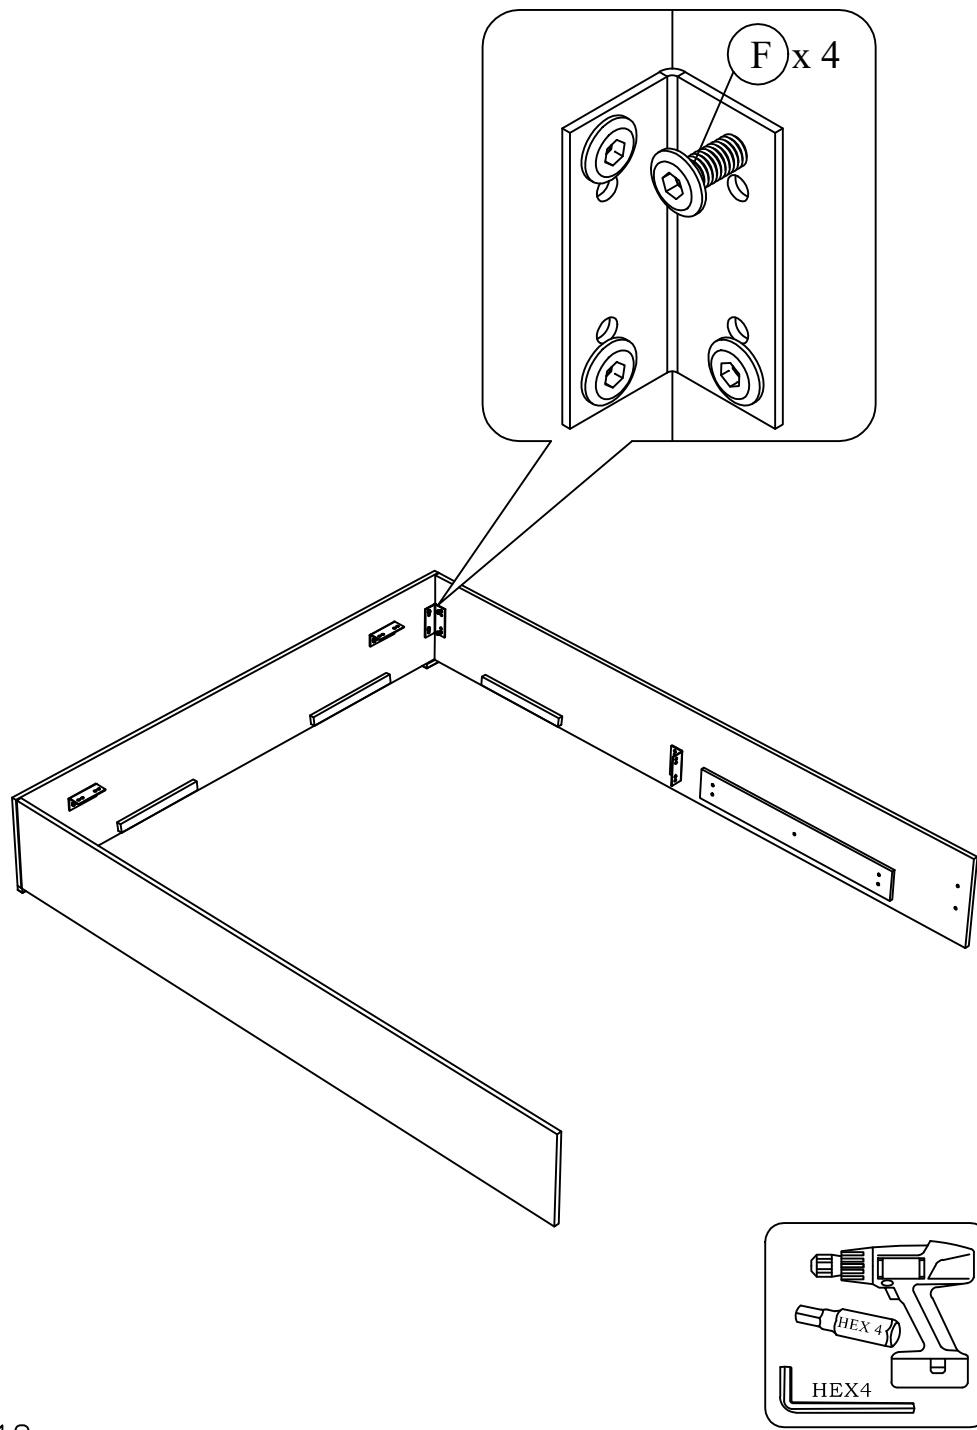


* - дополнительные комплектующие для кроватей с механизмом


Комплект Механизма подъема кровати *
МП15.300.00.08 (упакован в короб производителем)

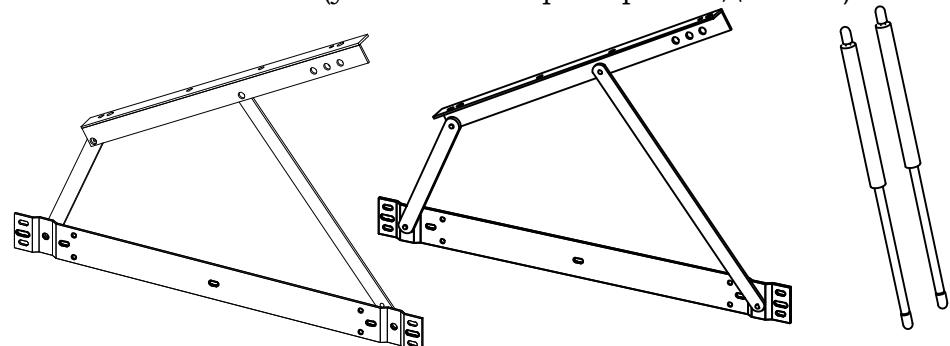


Сборка 1

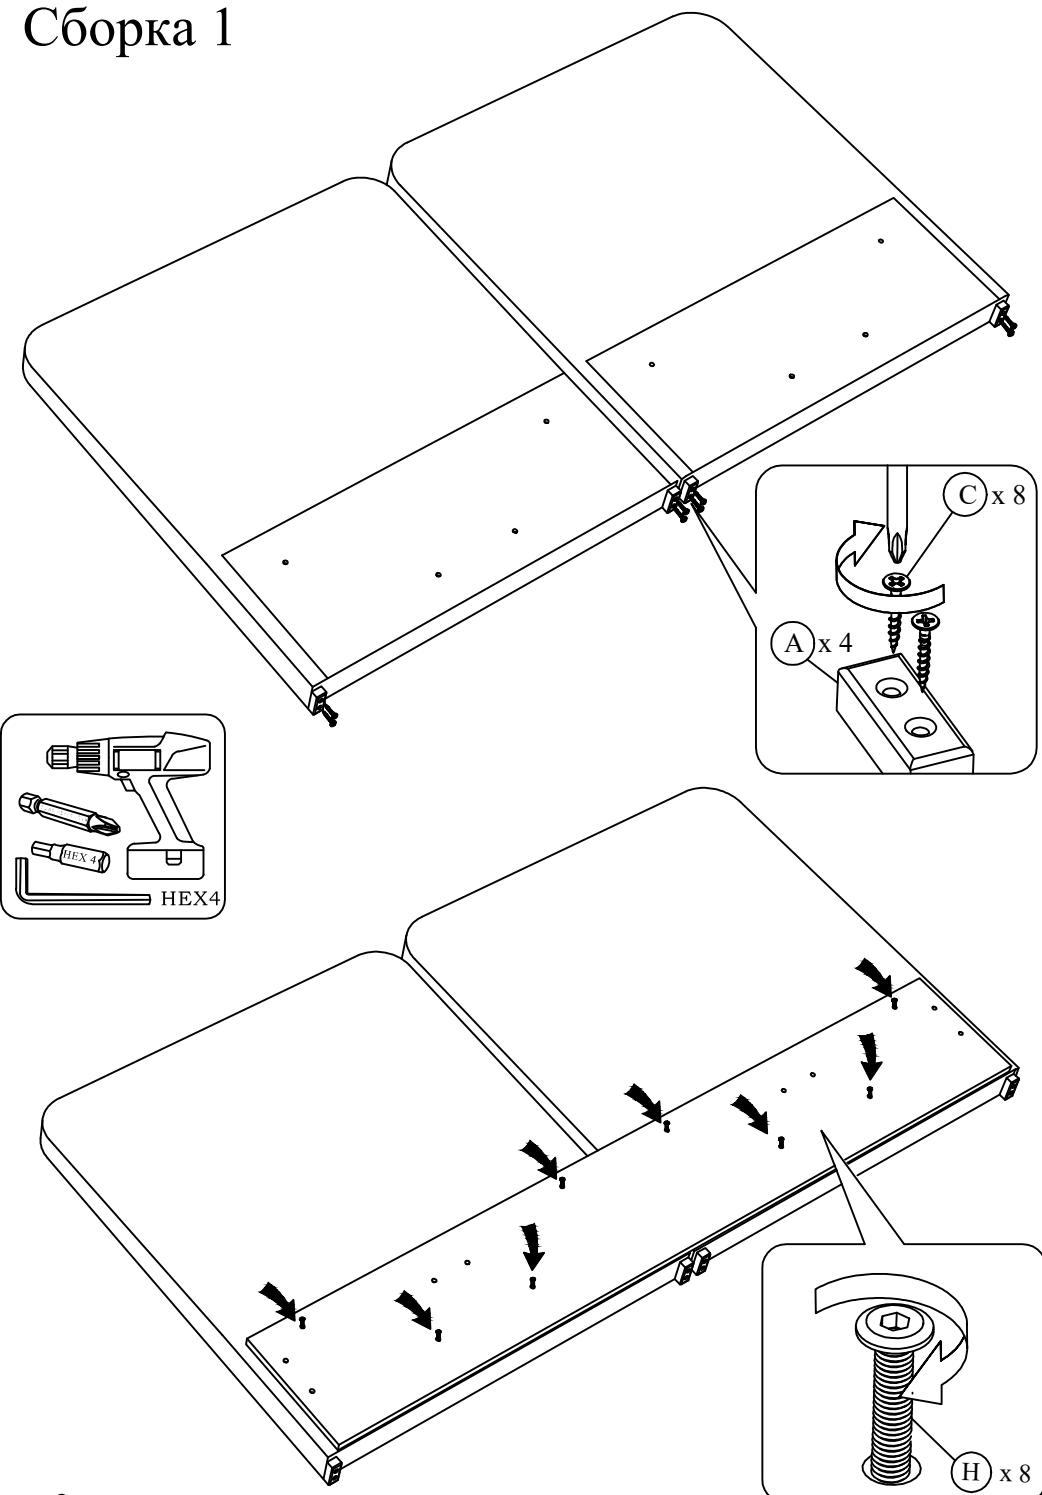


Сборка 6

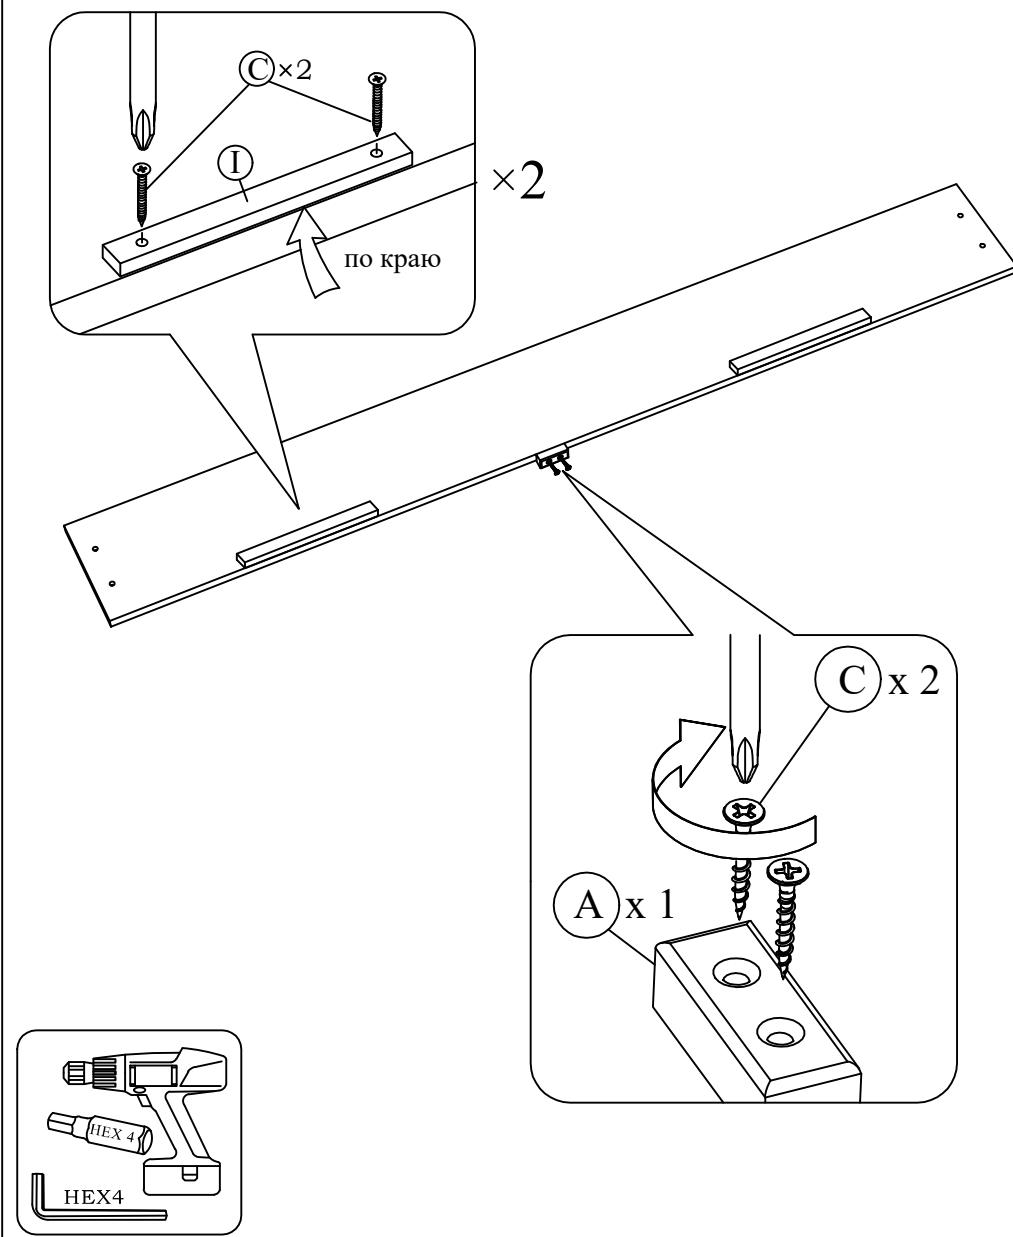


Сборка 5

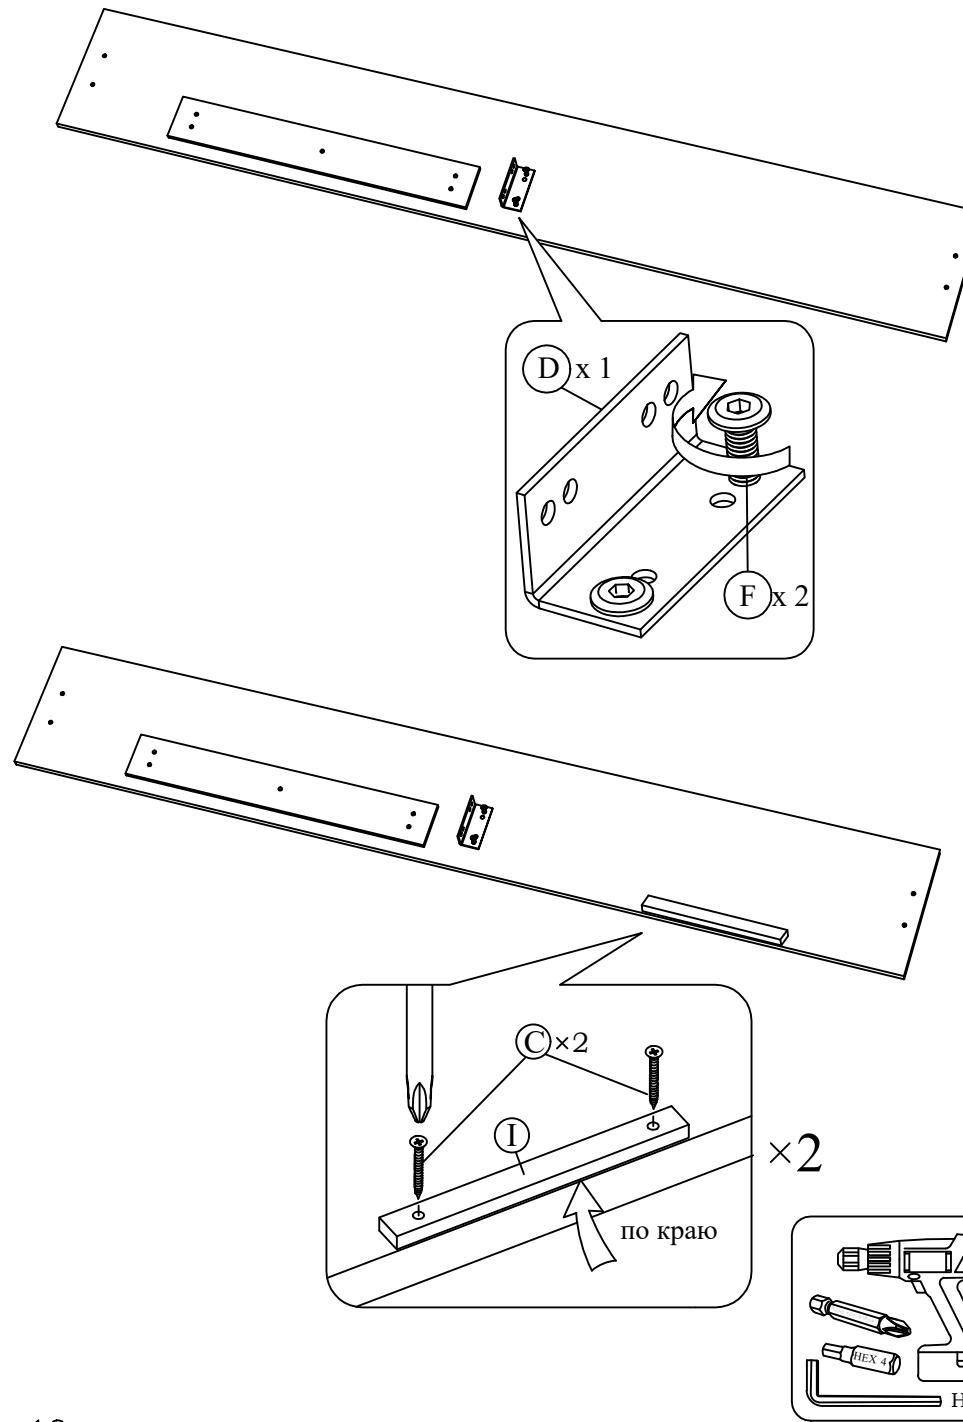

Сборка 2

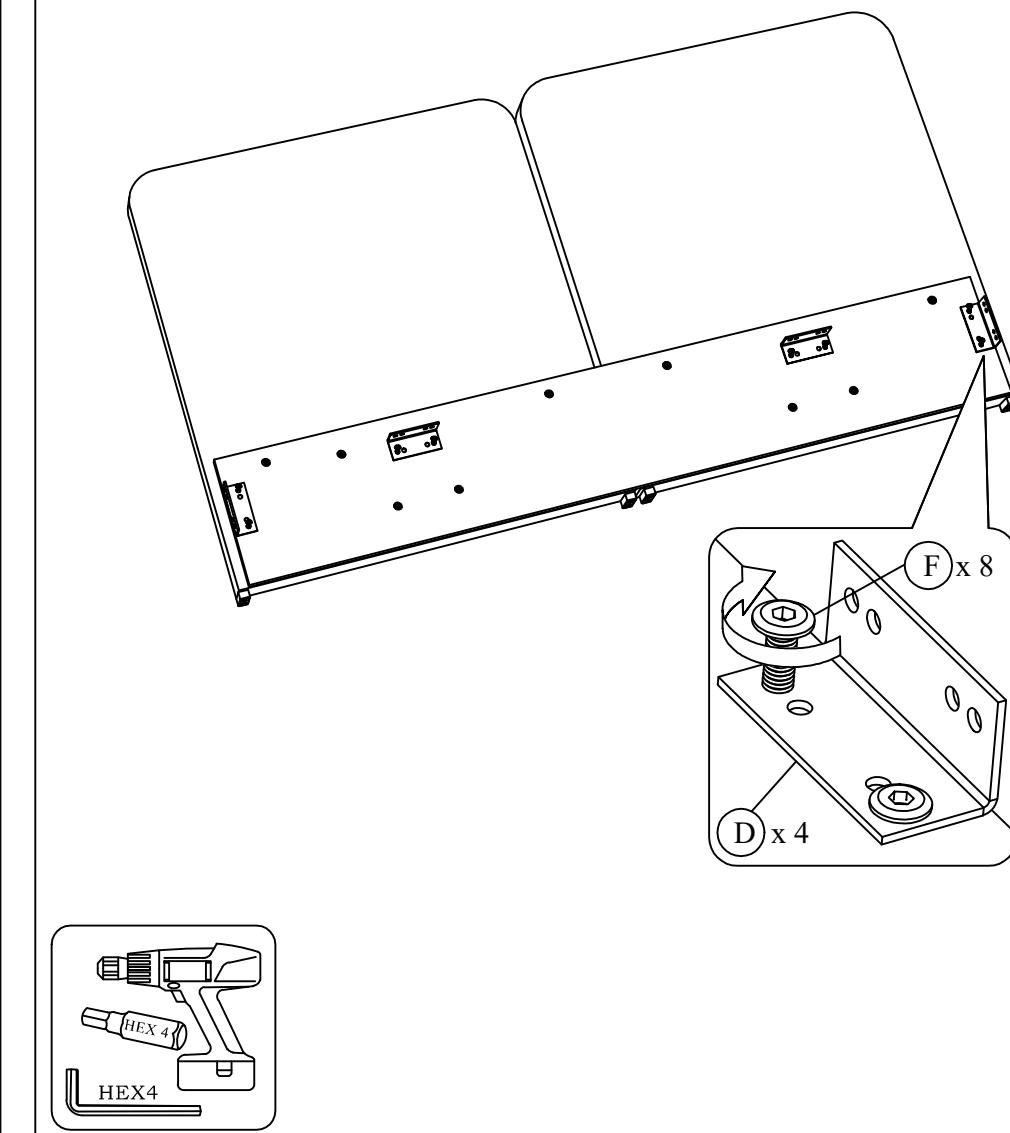

Сборка 3

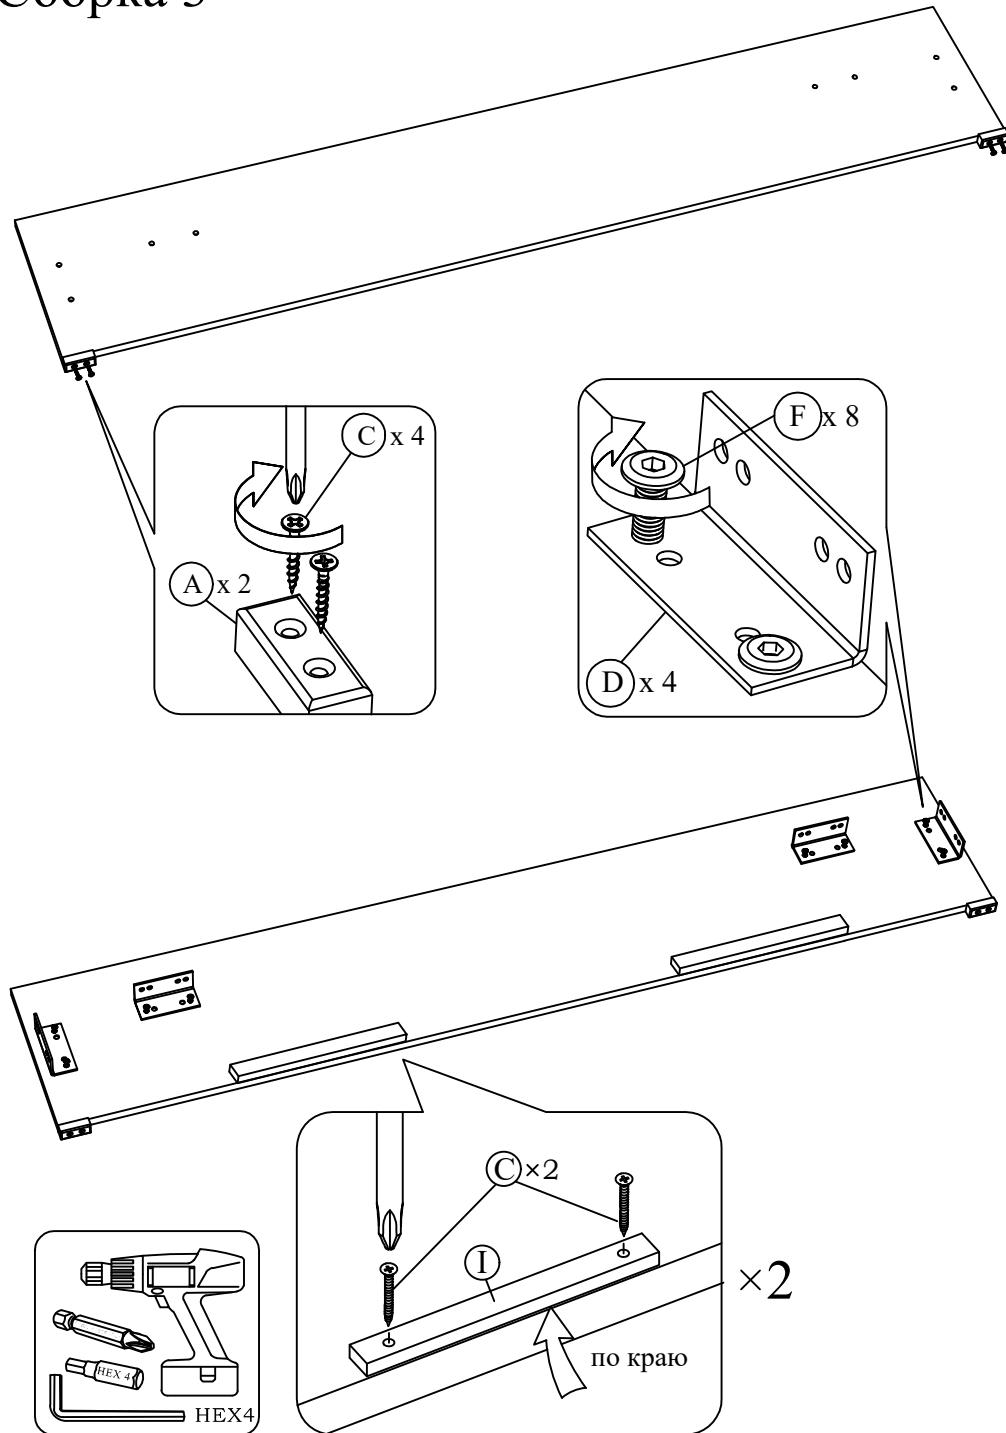

Сборка 4

