


Кейси 2 кровать

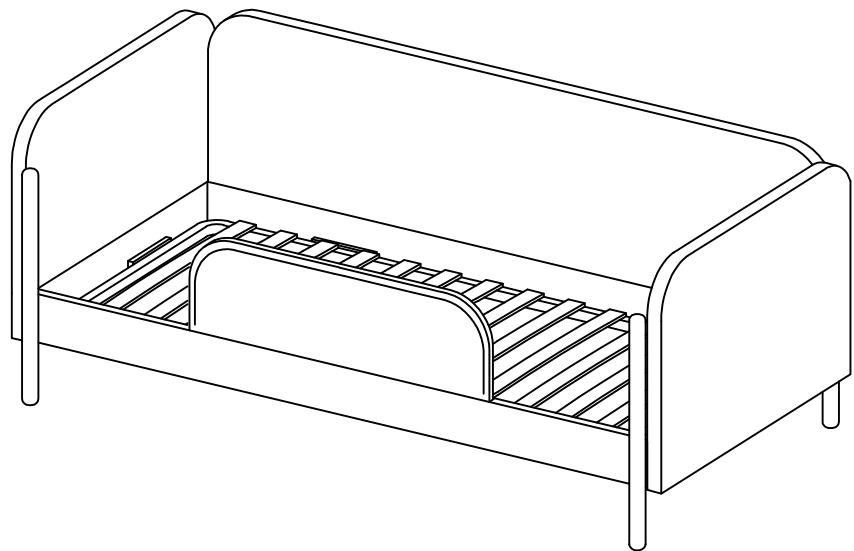

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Уважаемый покупатель!

После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами!

Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (расправьте подушки, разгладьте складки и придайте правильную форму).

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия

Наименование модели: Кейси 2 кровать

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):

Размерный ряд:	90
----------------	----

- Ш*Г*В -	2120x1040x835
-----------	---------------

- спальное место -	2020x920
--------------------	----------

- высота спального места(по царгам боковым) -	320
---	-----

КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:

- механизм/ тип раскладывания -	нет
---------------------------------	-----

- материал каркаса -	ДСП, Фанера
----------------------	-------------

- конструктив царг/спинки -	каркас+ППУ
-----------------------------	------------

Размерный ряд	90
---------------	----


- вес, кг -	43
-------------	----

- дополнительная информация	чехол несъёмный
-----------------------------	-----------------


В целях улучшения и совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструктив товара!

Сборка 7

Предварительно собрать ортопедическое основание, по инструкции в упаковке ортопеда.

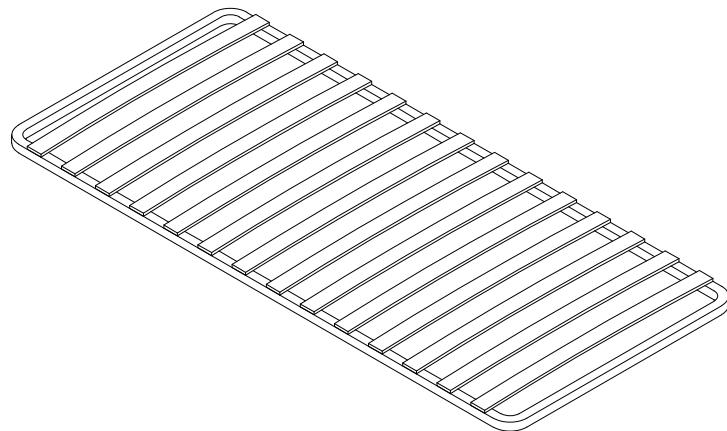

Установить ортопедическое основание в кровать.
Для ограничения смещения основания в стороны,
в конструкции кровати предусмотрены проставки
с четырёх сторон.

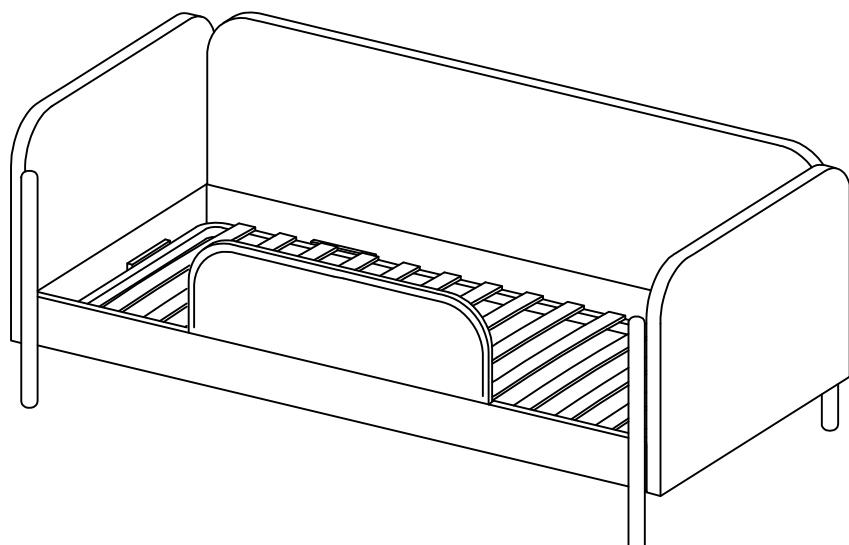


Комплектность:




упаковка 1 - Спинка большая, спинки малые, царга, средник, бортик.

упаковка 2 - Ортопедическое основание.

упаковка 3 - Фурнитура, опоры, паспорт.

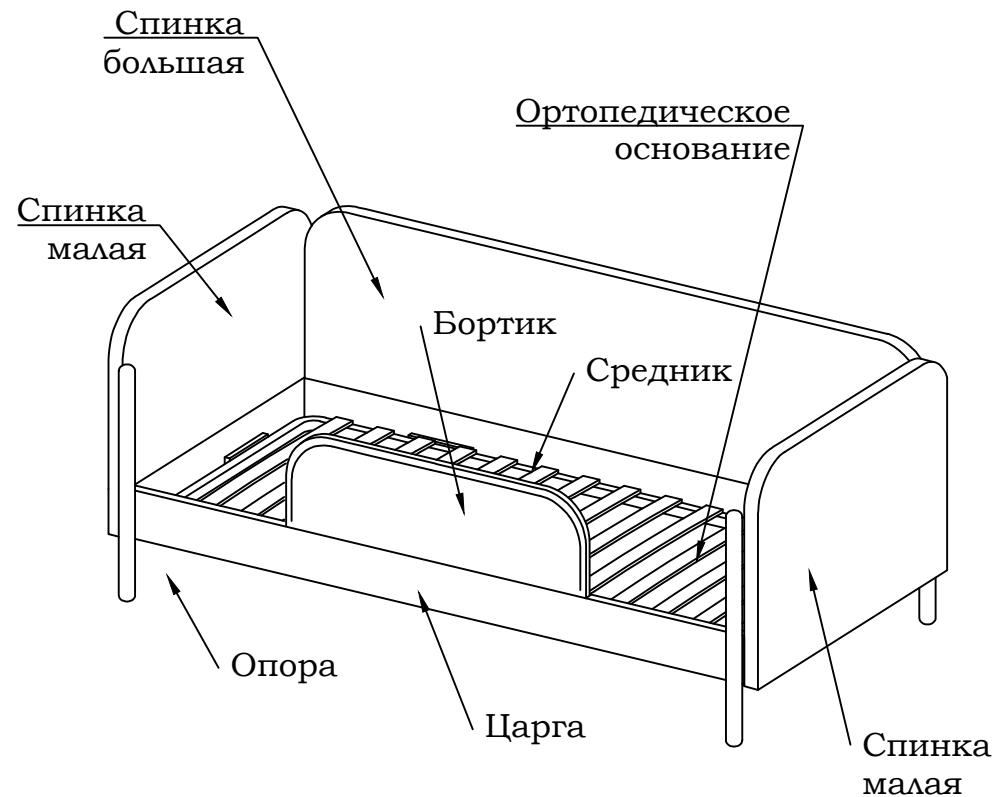

Инструкция по сборке

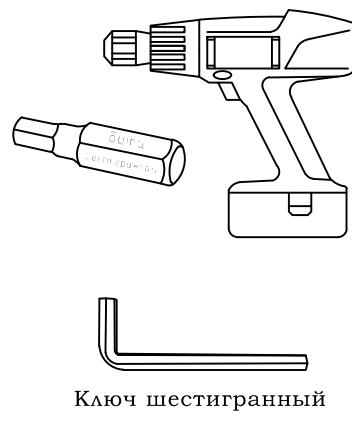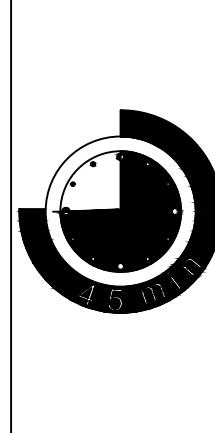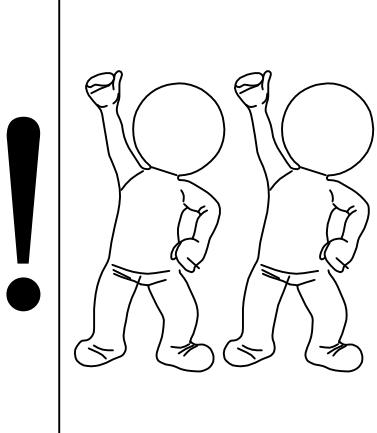

Ключ шестигранный

- подкладка фетр - 16 шт.

- Уголок 508 - 12 шт.

- Опора массив T066 700 - 4 шт.

- Винт 6x14
DIN 7420 - 4 шт.

- Винт 6x25 с внутренним
шестигранником DIN 7420 - 28 шт.



- Винт 6x35 с внутренним
шестигранником DIN 7420 - 4 шт. *

- Винт 6x50 с внутренним
шестигранником DIN 7420 - 8 шт.

* - опция бортик

Сборка 6 Установка бортика *

Выкрутить транспортировочные винты 6x25,
установить бортик на винт 6x35.

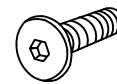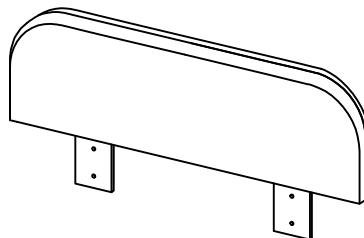

- Винт 6x35 с внутренним
шестигранником DIN 7420 - 4 шт.



Ключ шестигранный



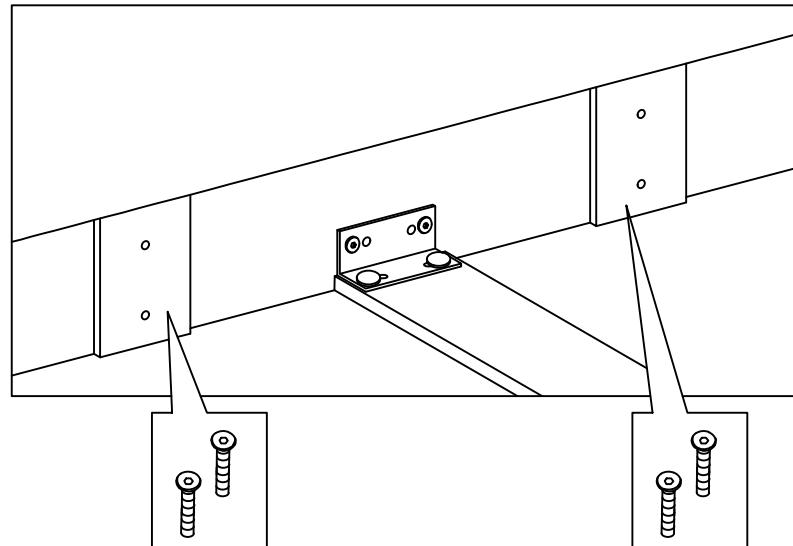


Схема расположения уголков.


Вид сверху.

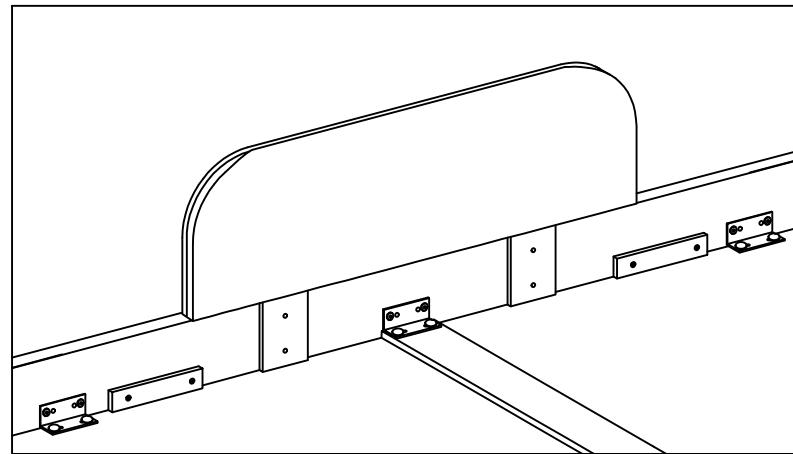

Наклеить фетровую подкладку на уголки, под ортопедическое основание. По 2 шт. на один уголок.
Клеить в те места, где рама основания ложится на уголки.

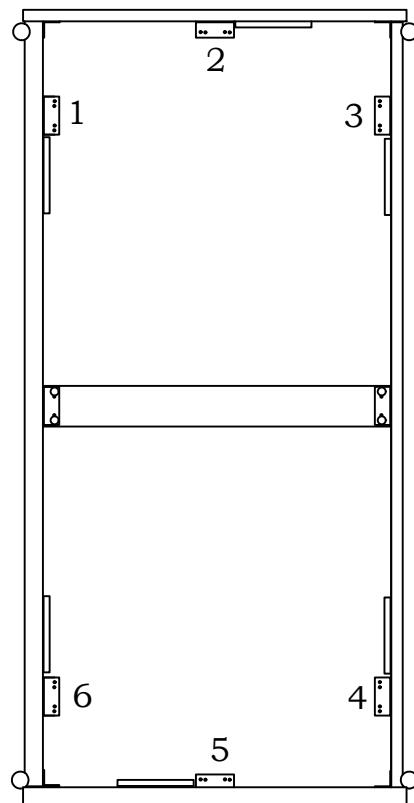

- подкладка фетр - 12 шт.

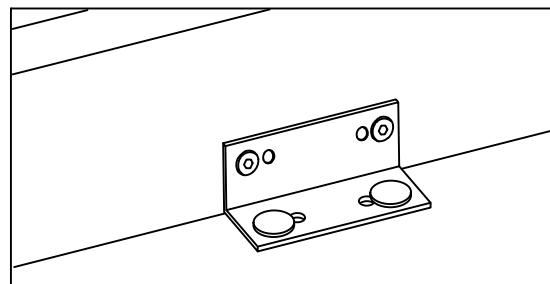

Сборка 1

Установить уголки на малую спинку - 2 шт.

Уголок 508-ой - 4 шт.


Использовать винты М6х25 - 8 шт.

Они установлены в детали на фабрике.




Нужно выкручивать и использовать.



- Винт М6х25 с внутренним шестигранником DIN 7420 - 2 шт.

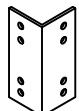

- Уголок 508 - 4 шт.

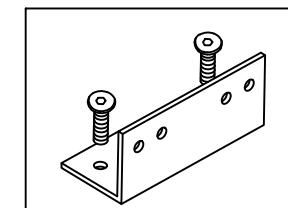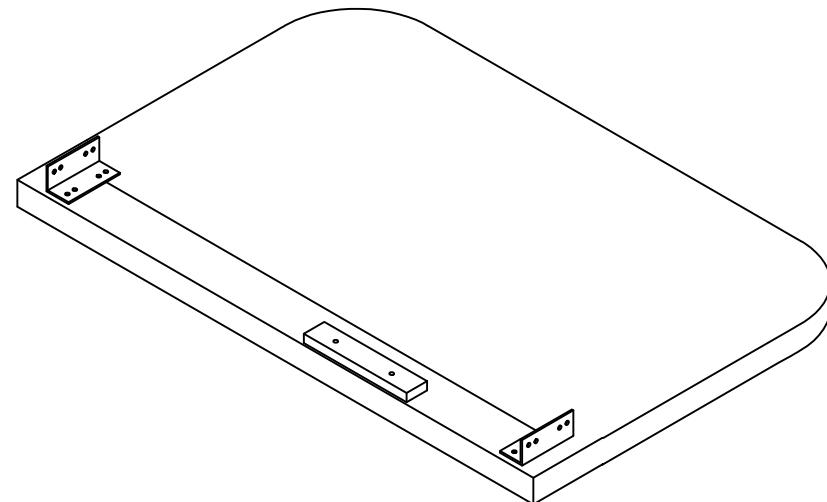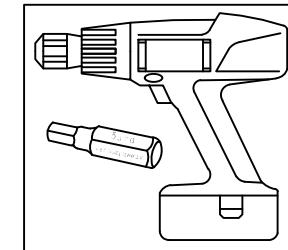



Сборка 2.1

Установить опоры. Соединить спинки.

- На опорах установлено по два шканта. Эти шканты вставляются в отверстия в спинке. В большую спинку установить две опоры . Положить на пол спинку, вниз опорами.



- Опора массив T066 700 - 2 шт.

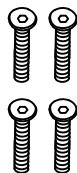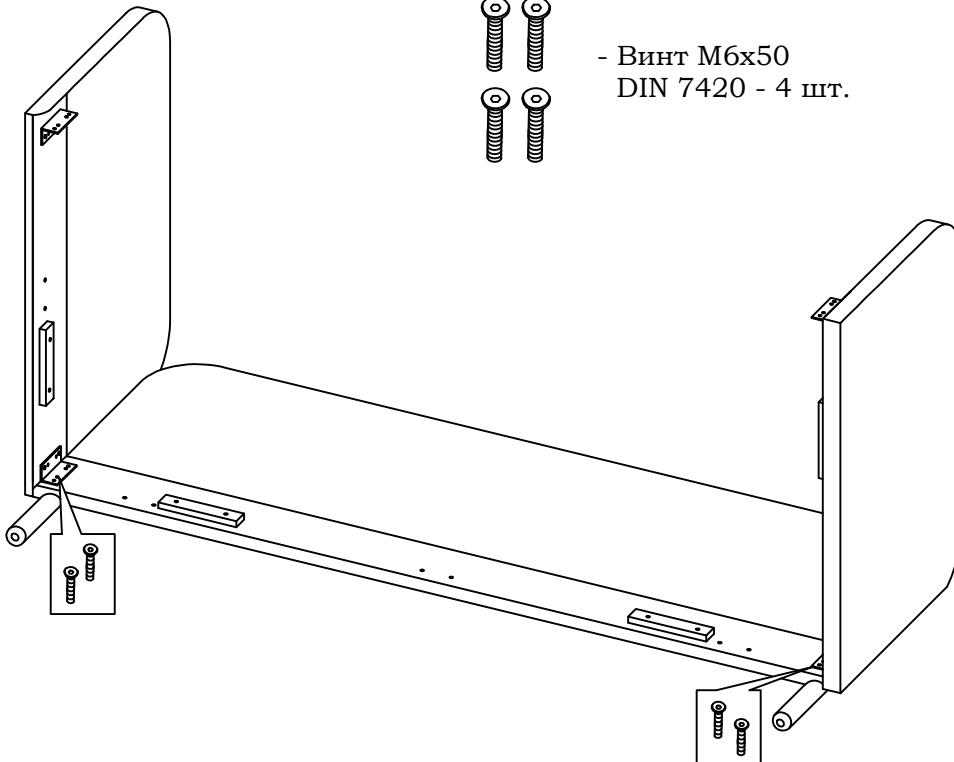

- Винт M6x50
DIN 7420 - 4 шт.

Сборка 5



Наклеить на низ каждой опоры самоклеящиеся подкладки из фетра.


Аккуратно перевернуть кровать - поставить на опоры.

Возьмите 6 уголков (508-ые), найдите парные отверстия в спинке и в царгах.


Установить ограничительные уголки на спинку кровати. На эти уголки будет опираться ортопедическое основание. Используются Винты M6x25 DIN 7420 - 12 шт.




- Винт M6x25 с внутренним
шестигранником DIN 7420 - 12 шт.

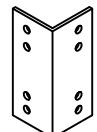

- Уголок 508 - 6 шт.

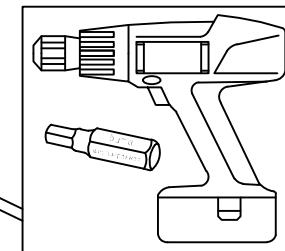

Наклеить фетровые подкладки
на винты. По 2 шт. на один уголок.

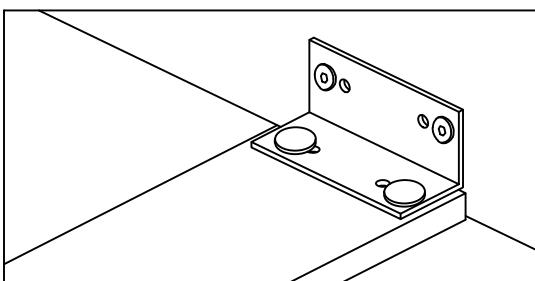





- подкладка фетр

Сборка 4

Собрать средник.




Установить уголки на средник (деталь из фанеры).
Уголок 508-ой - 2 шт.

Использовать винты М6х14 - 4 шт.

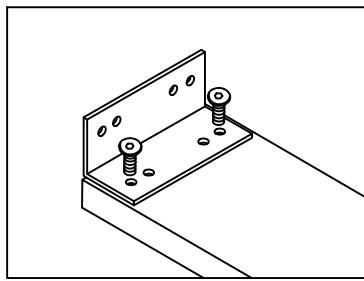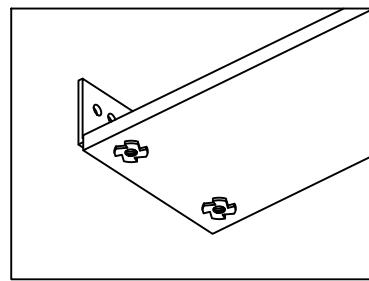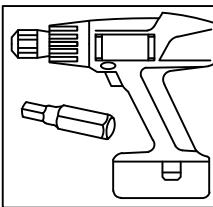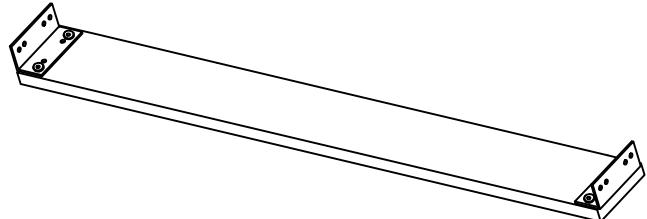

Установить средник между спинкой и царгой.





Используются Винты М6х25 - 4 шт.

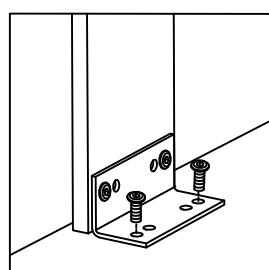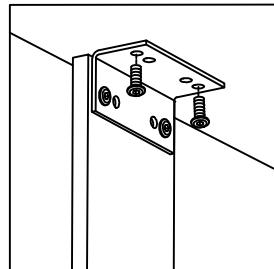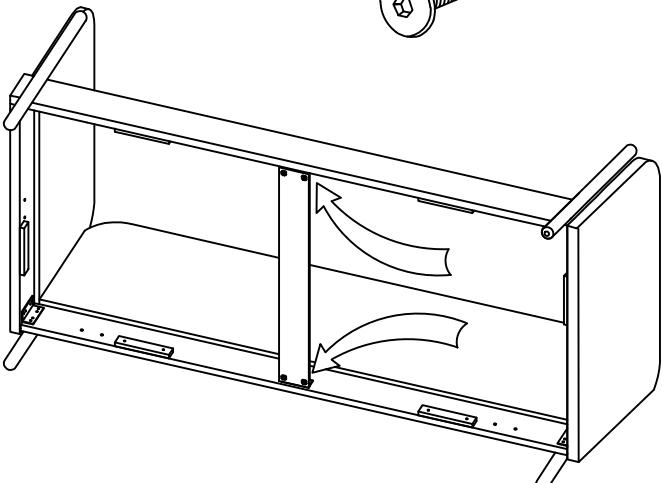

Сборка 2.2

- К лежащей на полу большой спинке приставить вертикально малую спинку с металлическими уголками.
- Совместить отверстия в нижнем уголке с отверстиями в спинке.


Двумя винтами М6х50 фиксировать уголок к большой спинке. Винты должны пройти через сквозные отверстия в спинке и вкручиваться в опору под спинкой. Убедиться, что винты попали в резьбу. Затянуть винты до упора.

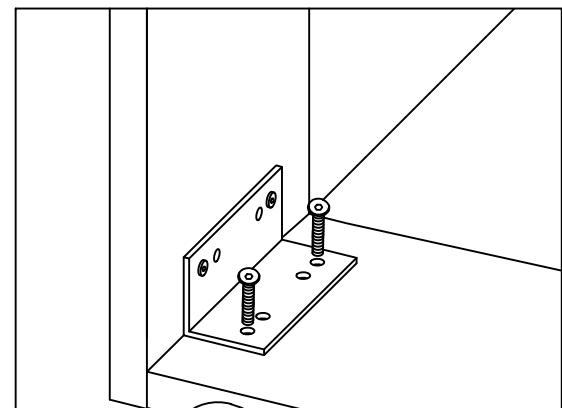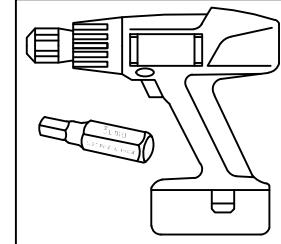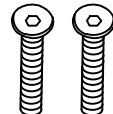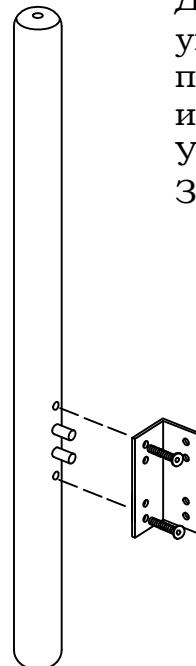

Сборка 3.1

Установить опоры на царгу

Шканты на опорах вставить в отверстия на царге.

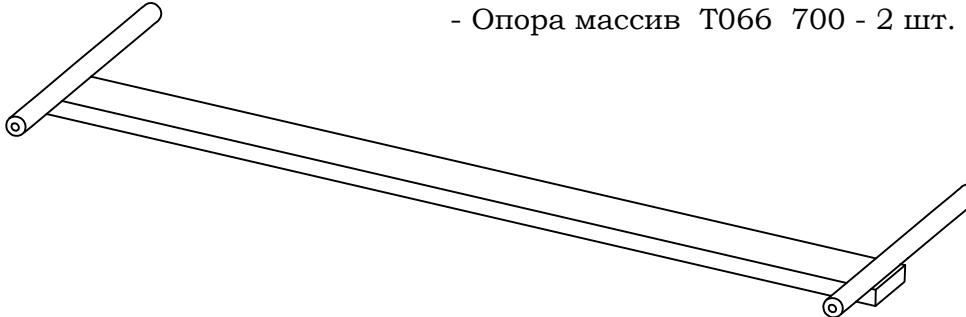

- Опора массив Т066 700 - 2 шт.

Сборка 3.2

Установить царгу с опорами на металлические уголки, совместить отверстия в опорах с отверстиями в уголках.

Внимание! Возможно понадобится помочь второго человека. Придерживать спинки.



Сборка 3.3

Винты вкручивать снизу.

Двумя винтами М6х50 фиксировать уголок к большой царге. Винты должны пройти через сквозные отверстия в царге и вкручиваться в опору.

Убедиться, что винты попали в резьбу.

Затянуть винты до упора.

