

Инструкция по уходу и эксплуатации корпусной мебели

Уважаемый покупатель мы рады, что вы отдали предпочтение продукции нашей фабрики. Срок эксплуатации мебели напрямую зависит от бережливого отношения к ней.

Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях при температуре не ниже +2 °С и относительной влажности от 45% до 70%, а также не устанавливать мебель вплотную к отопительным приборам, температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.

Оберегайте мебель от попадания прямых солнечных лучей, т. к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия.

Не допускайте прямого попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей, в случае попадания немедленно вытрите насухо мягкой тканью.

Не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

Любые поверхности мебели берегите от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин, трещин. А так же не допускайте попадания на поверхность таких веществ как растворители, бензин, кислоты и т. д., а также их испарений.

В процессе эксплуатации мебели периодически подкручивайте болты, винты, шурупы.

Удаление загрязнений с поверхностей изделий следует производить мягкими тканями (фланель, плюш, сукно) с использованием специальных составов для чистки мебели типа «Полироль» или мыть теплой водой с применением мыльного раствора с последующей протиркой насухо. Недопустимо использование губок из металлической стружки, средств, содержащих хлор, аммиак, ацетон, кислотные моющие средства, абразивные вещества.

Большинство дверей могут открываться только на 90°. Будьте осторожны, при попытке открыть двери на больший угол – петли могут выйти из строя. Во избежание перекосов дверей и ящиков рекомендуется их держать закрытыми.

При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий с дефектами сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин, надломов немедленно заменить поврежденную стекло-деталь или зеркало.

В шкафах для платья и белья рекомендуем вещи вплотную к петлям не располагать.

Рекомендуемые допустимые нагрузки на отдельные элементы мебели: на полки до 10 кг, на штангу до 20 кг, на дно ящиков 5 кг.

Не допускается перемещение мебели в загруженном состоянии или без закрепленной задней стенки.

По дефектам, появившемся из-за несоблюдения инструкции по эксплуатации и уходу за мебелью, нанесение механических повреждений претензии не принимаются.

Общие положения

При получении товара убедитесь в количестве и целостности упаковки, а также в наличии всех деталей согласно прилагаемого паспорта и отсутствие дефектов на них.

Установку и сборку мебели рекомендуем производить вдвоем на ровной поверхности соблюдая инструкцию по сборке. При несоблюдении инструкции по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства.

При отсутствии претензий по качеству и комплектности мебели подписывается акт приема-передачи.

При выявлении каких-либо дефектов составляется претензия в письменном виде и отправляется по месту приобретения мебели в течении двух недель с даты приобретения. – **Претензии принимаются при наличии заполненного по месту приобретения мебели гарантийного талона, упаковочных ярлыков и товарного (кассового) чека.**

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе транспортировки, сборки и эксплуатации, в следствие не соблюдения настоящей инструкции или применения изделия не по назначению.

divan.ru

ООО «ДИВАН ТРЕЙД»
129110, Россия, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Мещанский, ул.
Большая Переяславская, д. 10, этаж 1,
помещ. V, ком.13

Комод К1 «Айли»

Размер (ВхШхГ) 1004x900x550



Гарантийный срок эксплуатации: 18 мес.

Срок службы: 10 лет.

Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия.

Гарантийный талон (заполняется магазином, где приобретено изделие)

Место приобретения _____

№ партии _____

Подпись покупателя _____

Дата выпуска _____


Дата продажи _____

Подпись продавца _____

EAC


TP TC 025/2012
ГОСТ 16371-2014

Схема сборки:

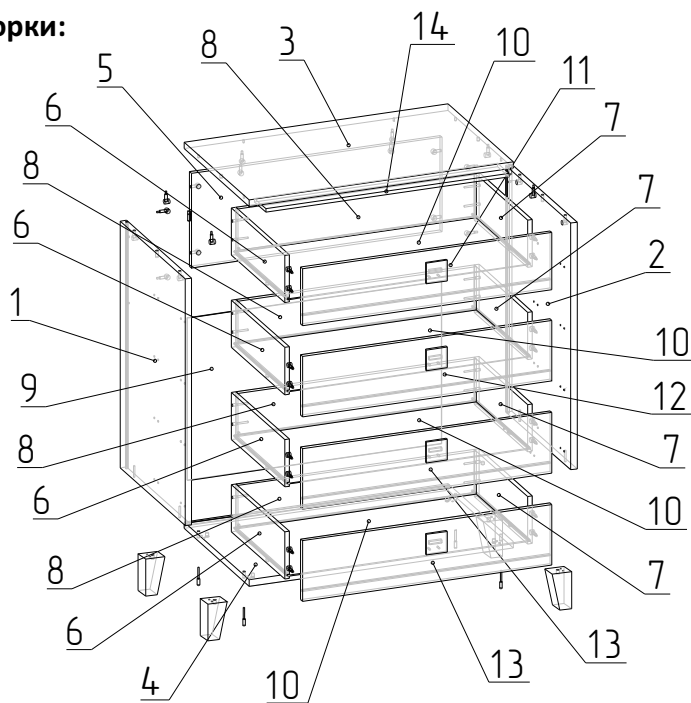

Каркас			
№	Наименование	Размер	Кол-во
Упаковка 1/2			
3	Крыша	900x550x22	1 шт.
4	Дно	900x550x22	1 шт.
5	Ребро	854x320x16	1 шт.
6	Боковина ящика левая	450x160x16	4 шт.
7	Боковина ящика правая	450x160x16	4 шт.
9	Задняя стенка	550x867x3,2	1 шт.
10	Дно ящика	825x455x3,2	4 шт.
	Заглушки		1 комп.
Упаковка 2/2			
1	Боковина левая	835x549x22	1 шт.
2	Боковина правая	835x549x22	1 шт.
8	Стенка ящика задняя	812x146x16	4 шт.
Планка			
Упаковка 1/1			
14	Планка	853x80x12	1 шт.
Фасады			
Упаковка 1/1			
11	Фасад ящика	850x193x16	1 шт.
12	Фасад ящика	850x205x16	1 шт.
13	Фасад ящика	850x205x16	2 шт.

Схема отверстий для крепления направляющих, дет.1

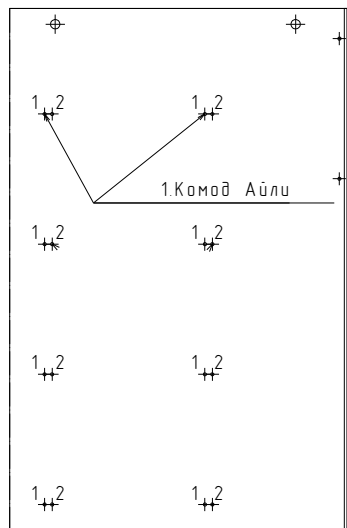

22 компл.	4 компл.	20 шт.	1 шт.	4 компл.
Φ-1 Стяжка эксцентриковая	Φ-2 Стяжка эксцентриковая 22	Φ-3 Конфирмат 7x50	Φ-4 Ключ Z-4	Φ-5 Направляющие скрытого монтажа с доводчиком L=450мм
2 шт.	4 шт.	4 шт.	8 шт.	8 шт.
Φ-6 Шкант 8x30	Φ-7 Опора Айли	Φ-8 Ручка	Φ-9 Винт M4x25	Φ-10 Шайба пластмас.
40 шт.	32 шт.	8 шт.	4 шт.	4 шт.
Φ-11 Саморез 3.5x16	Φ-12 Саморез 3x20	Φ-13 Саморез 4x50	Φ-14 Винт M6x25	Φ-15 Подпятник фетровый
18 шт.				
Φ-16 Фиксатор для ДВП	Φ-17 Заглушка эксцентр.			

Последовательность сборки:

Рекомендуем собирать в горизонтальном положении, лицом вниз.

1. На детали №1,2 установить направляющие (Φ-5) с помощью саморезов 3,5x16 (Φ-11): по 4-ре самореза на одну часть направляющей.
2. Установить дюбеля от эксцентриковых стяжек (Φ-1, Φ-2) на детали 1, 2 - по 2 шт., на деталь №3 - 6шт., на фасады №11,12,13 - по 4 шт.
3. Детали №1,2 прикрепить к детали №5 на эксцентриковые стяжки (Φ-1).
4. К собранной конструкции притянуть деталь №4 конфирматами (Φ-3).
5. Вставить заднюю стенку №9 в пазы деталей.
6. Притянуть крышу №3 с помощью шкантов (Φ-6) и эксцентриковых стяжек (Φ-1, Φ-2).
7. Выровняв диагонали изделия, закрепить заднюю стенку №9 саморезами 3,5x16 (Φ-11) с деталью №5 и фиксаторами (Φ-16) в пазах конструкции.
8. На деталь №4 установить опоры (Φ-7) с помощью винтов M6x25 (Φ-14) и саморезов 4x50 (Φ-13).
9. На опоры (Φ-7) наклеить подпятники фетровые (Φ-15).
10. Установить комод в вертикальное положение. Закрепить деталь №14 на деталь №3 при помощи скотча, предварительно обезжирив поверхность. Планку №14 клеить на толщину кромки вглубь.
11. Собрать и установить ящики. Детали №6,7,8 стянуть между собой с помощью конфирматов (Φ-3). Установить в пазы детали №10. К собранным конструкциям притянуть фасады №11,12,13 с помощью эксцентриковых стяжек (Φ-1). Закрепить детали №10 саморезами 3x20 (Φ-12) и фиксаторами (Φ-16). На фасады установить ручки (Φ-8) с помощью винтов M4x25 (Φ-9), подложив под винты пластиковые шайбы (Φ-10).
12. Установить заглушки на крепеж, видимый при эксплуатации изделия.

Схема сборки:




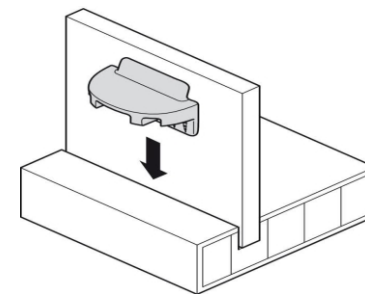


Схема крепления ДВП в пазах

Схема сборки ящика:

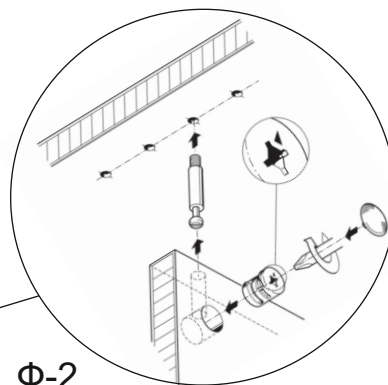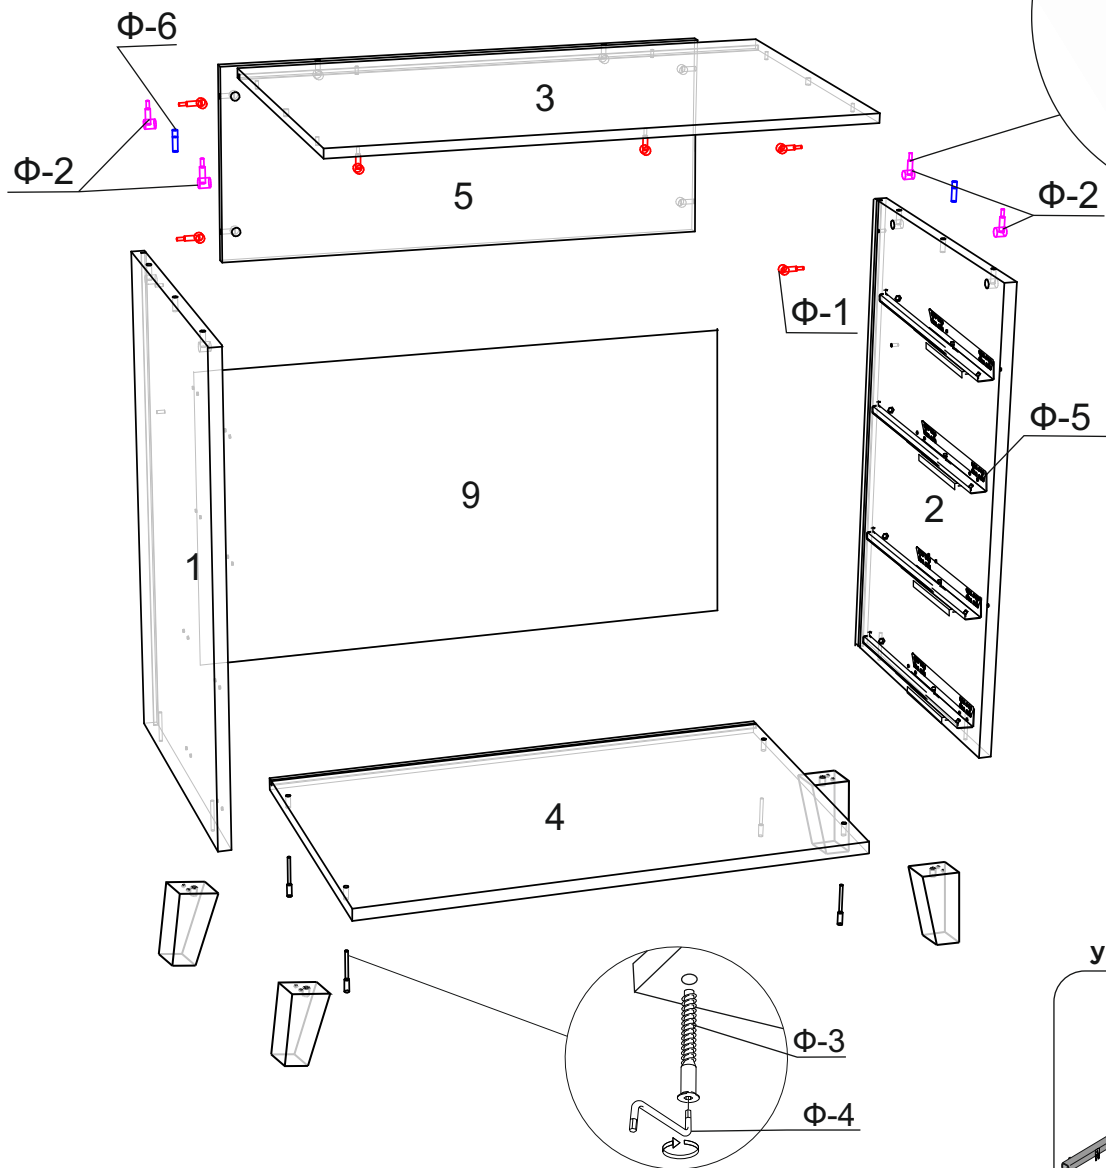

Установка ящика насадного монтажа:

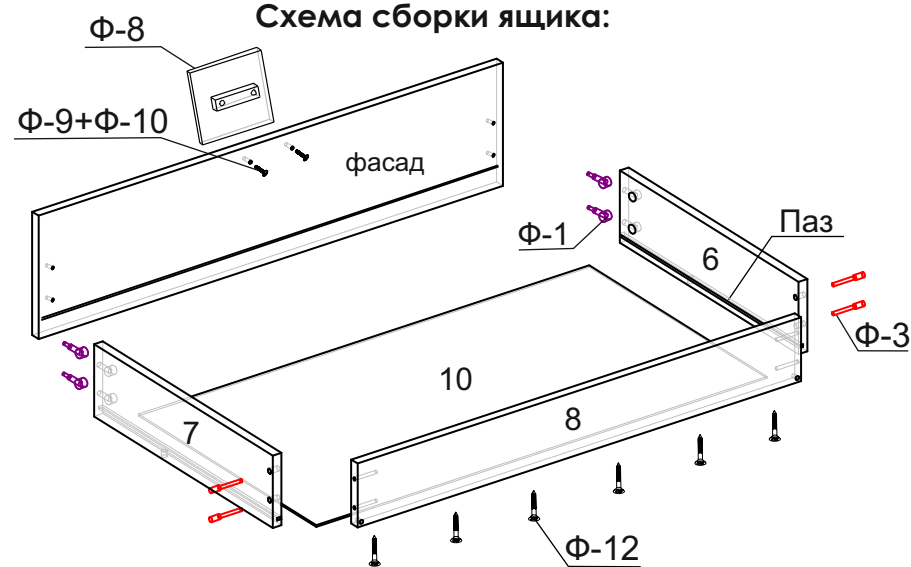