
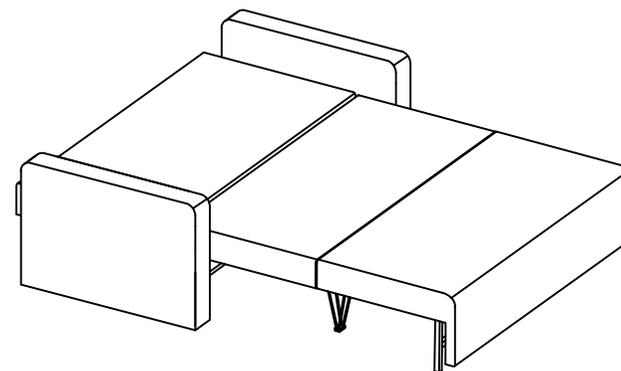


# Ланер

мини диван прямой

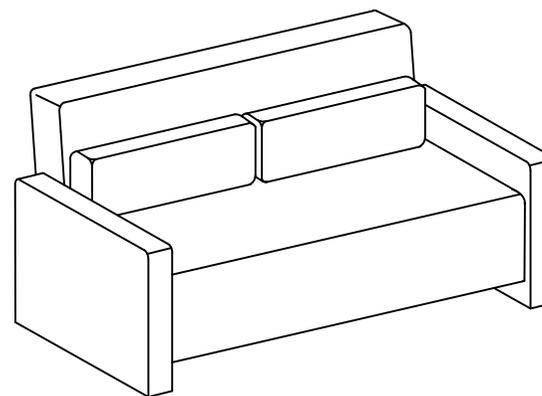

**divan.ru**

# Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Уважаемый покупатель!

После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами! Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (расправьте подушки, разгладьте складки и придайте правильную форму).


## Описание, размеры и конструктивные особенности изделия

Наименование модели:	Ланер мини диван прямой 120
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):	
- Д*Г*В/без подушек -	1430 x 920 x 920/920
- спальное место -	2000x1200
- высота сиденья -	460
КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:	
- механизм/ тип раскладывания -	Опора вяз / Еврокнижка
- материал каркаса -	Фанера, (Л)ДСП, ДСП, ДВП
- конструктив сиденья -	Мебельный щит + ППУ 60 ST + Синтепон 300
- наполнитель подушек -	Крошка ППУ
- вес нетто, кг -	62,4
- вес брутто, кг -	65


Наименование модели:	Ланер мини диван прямой 140
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):	
- Д*Г*В/без подушек -	1630 x 920 x 920/920
- спальное место -	2000x1400
- высота сиденья -	460
КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:	
- механизм/ тип раскладывания -	Опора вяз / Еврокнижка
- материал каркаса -	Фанера, (Л)ДСП, ДСП, ДВП
- конструктив сиденья -	Мебельный щит + ППУ 60 ST + Синтепон 300
- наполнитель подушек -	Крошка ППУ
- вес нетто, кг -	70
- вес брутто, кг -	73

## Раскладывание дивана. - продолжение -

Опустить весь блок сидений на пол.  
Центральные опоры должны опираться на пол.  
Опоры около царги поставить вертикально.

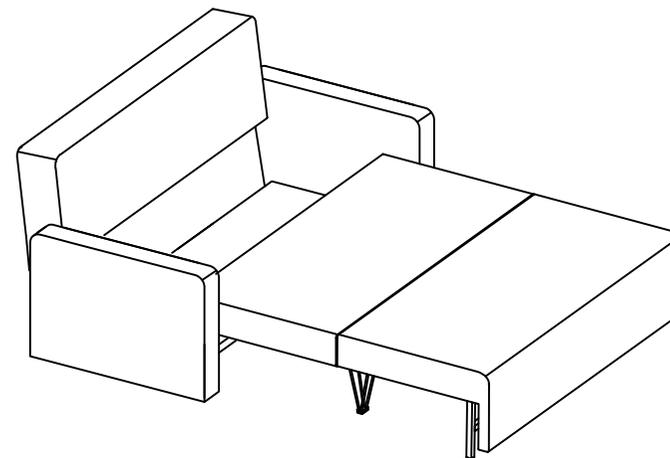


Спинку повернуть (наклонить) в сторону сидений, уложить горизонтально.

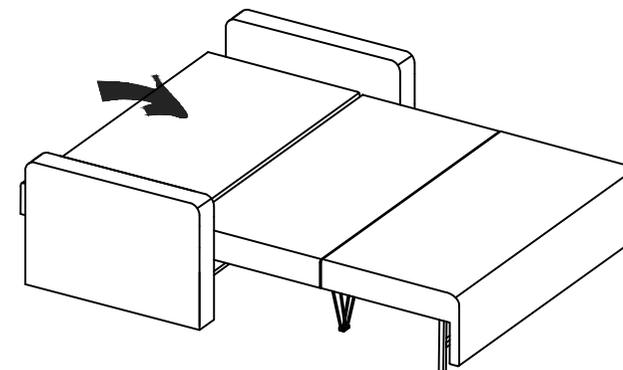


## Раскладывание дивана.


Приподнять блок сидений вверх и потянуть на себя.  
Одной рукой брать за центр царги, другой за заднюю часть  
верхнего сиденья.

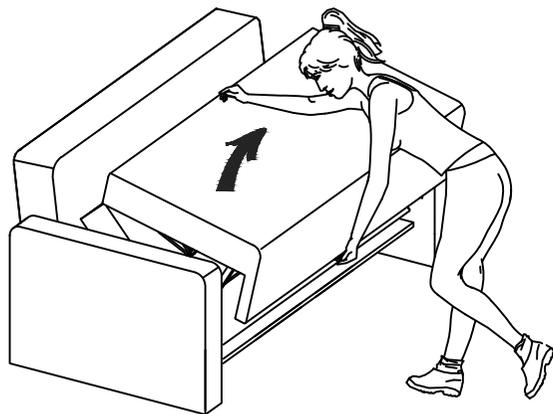

Вытягивать блок сидений на себя (отходя назад).

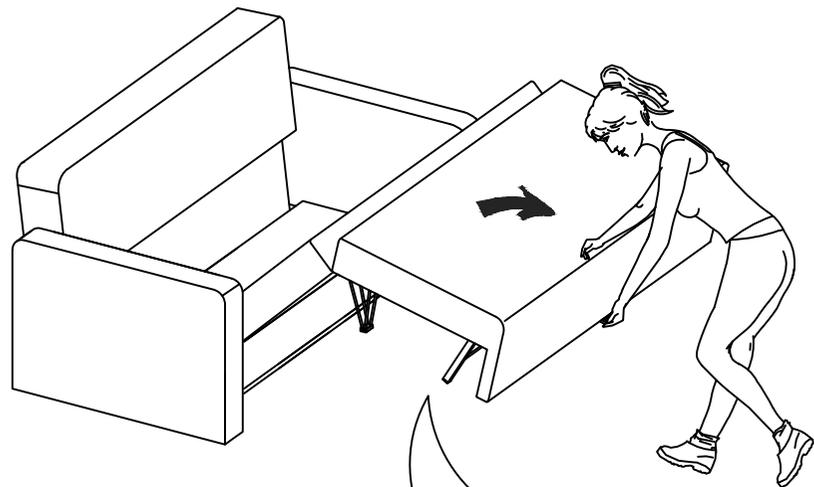


Разложить переднюю опору  
в сторону царги.

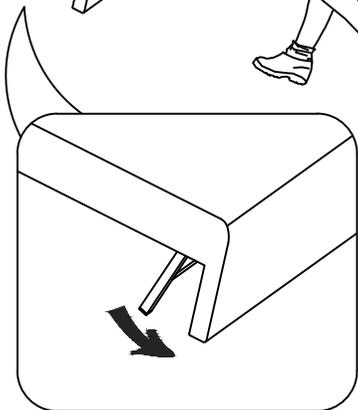


## Комплектность:


упаковка 1 - Основание, сиденье, спинка, фурнитура.  
упаковка 2 - Подлокотники, декоративные подушки.

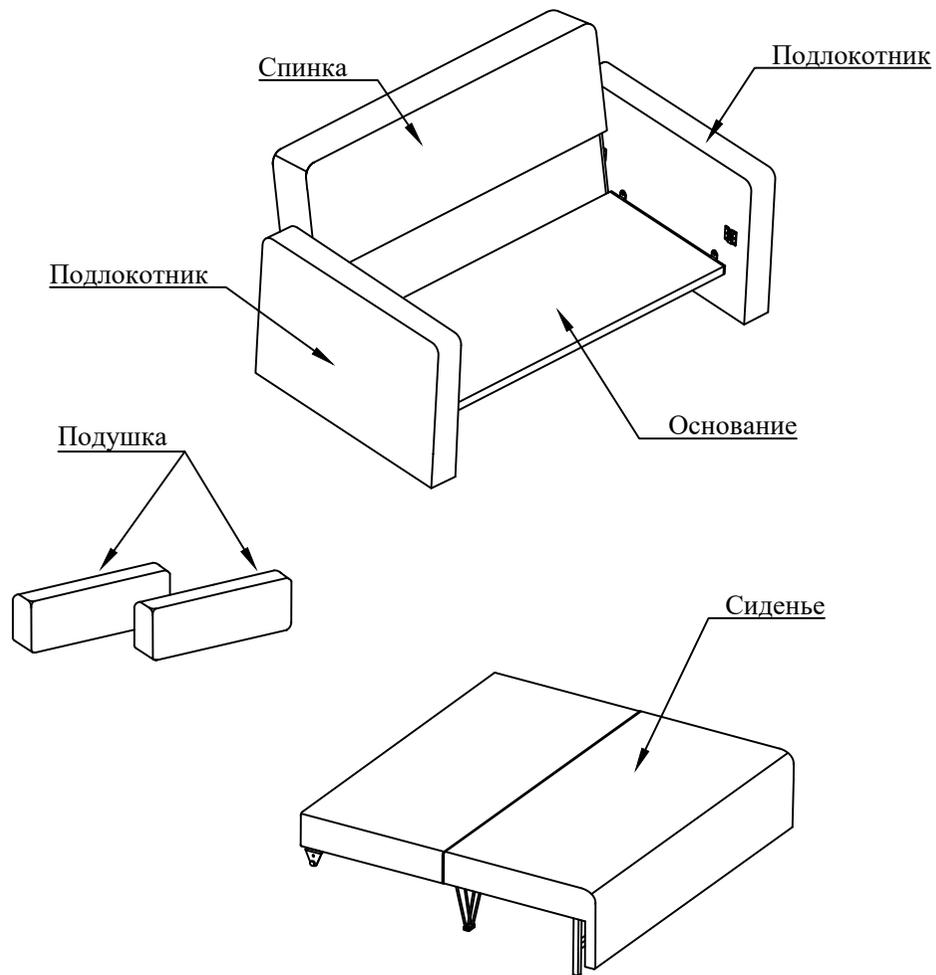

# Инструкция по сборке

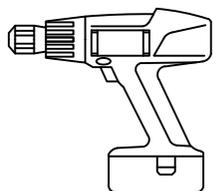


4




В целях улучшения и совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструктив товара!

## Сборка 9 - Ограничительные винты -

Диван в сложенном виде перевернуть на спинку. Взять крестовую отвёртку. Одной рукой отодвинуть верхнее сиденье на 15-20 см. Удерживать. Второй рукой с отвёрткой немного выкрутить ограничительный винт, до упора в пластину.

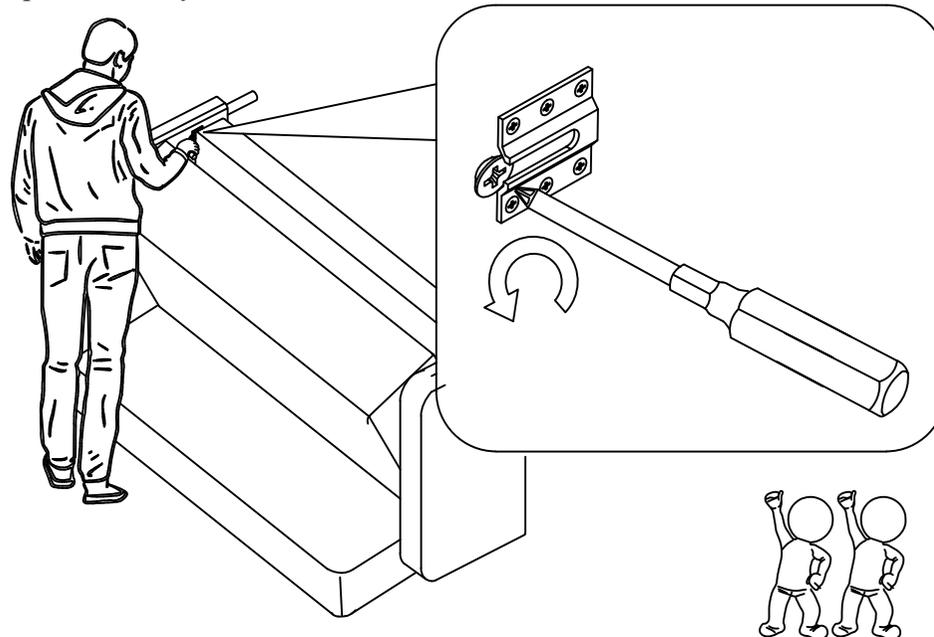

На другой стороне повторить действия.

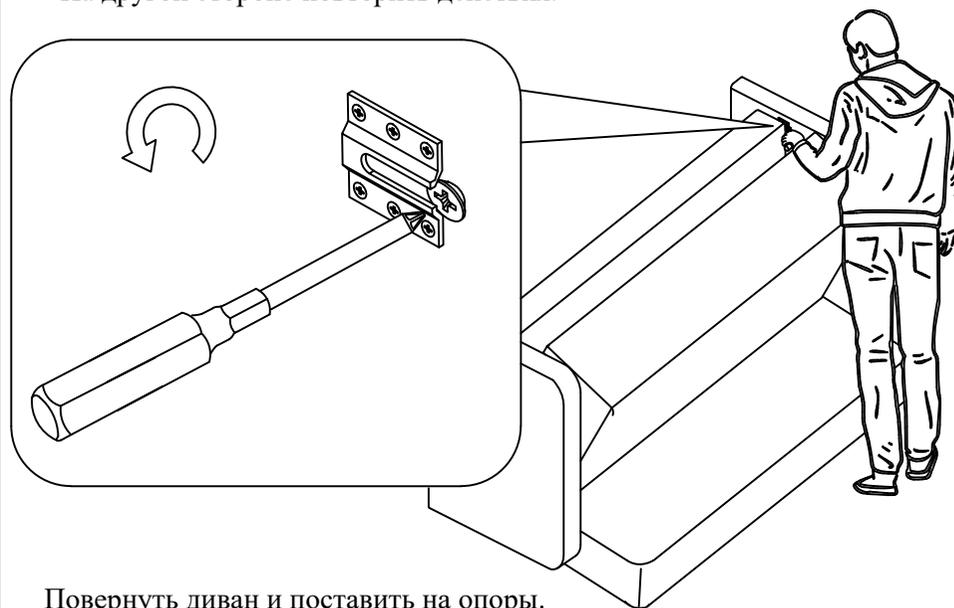


Повернуть диван и поставить на опоры.

## Сборка 8



## Складывание дивана.

Спинку поднять вверх.

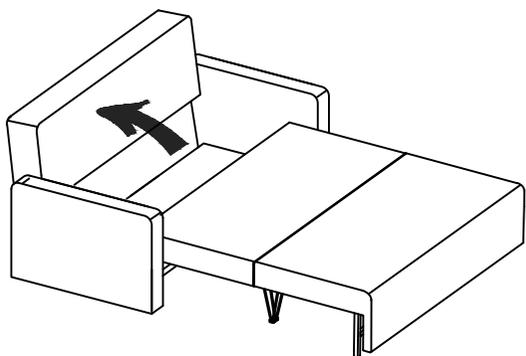

Приподнять рукой переднюю царгу,  
Сложить внутрь переднюю опору.

Приподнять весь блок сидений,  
сложить его в сторону спинки.  
Центральные опоры сложатся  
под сиденье сами.

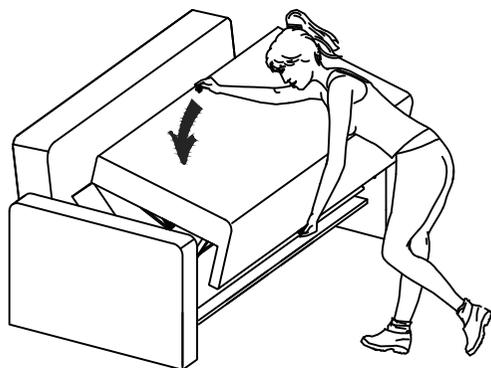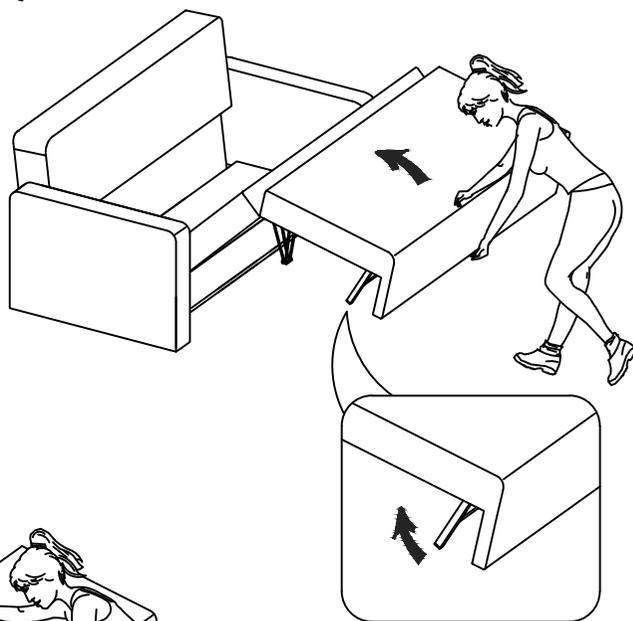

## Фурнитура










В некоторые детали болты вкручены на фабрике.  
Они являются транспортировочными.  
Эти болты выкрутить и утилизировать.  
Для сборки прилагаются дополнительные винты,  
находятся в пакете.  
Необходимо следовать указаниям в инструкции.



# Сборка 1


- Сборка падающей спинки -

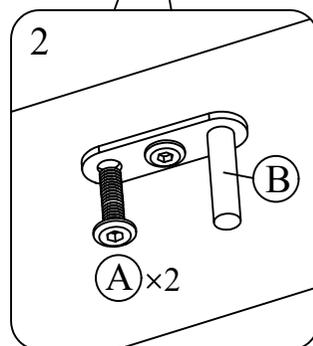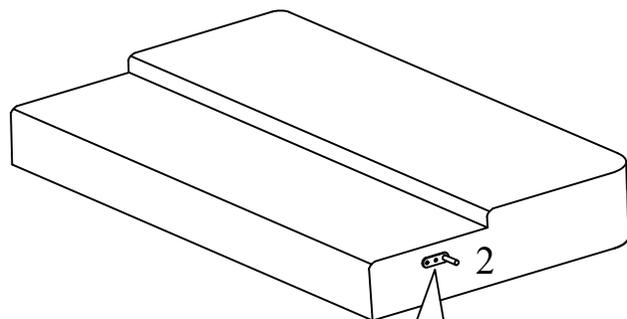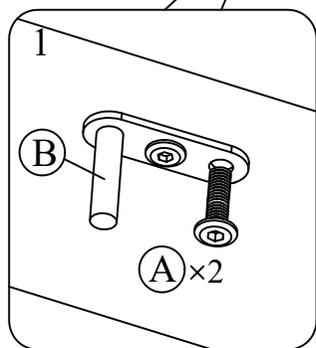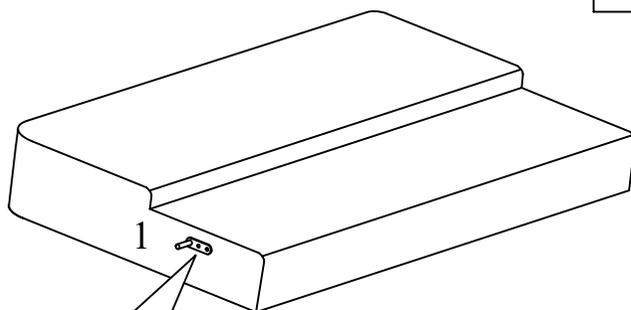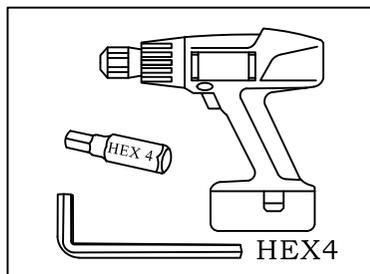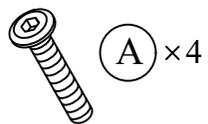

# Сборка 7

Спальное место дивана.



Спинку повернуть (наклонить) в сторону сидений, уложить горизонтально.

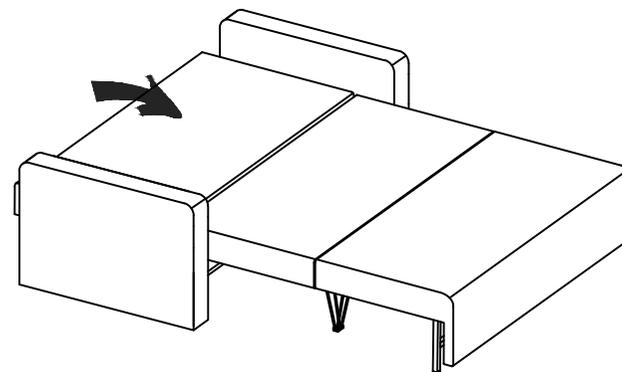

## Сборка 6



- Установка блока сидений -

Придвинуть блок сидений. Царга должна оставаться на полу, заднюю сторону приподнять и вставить между подлокотниками. Вставить механизм (в зацепы на подлокотниках).

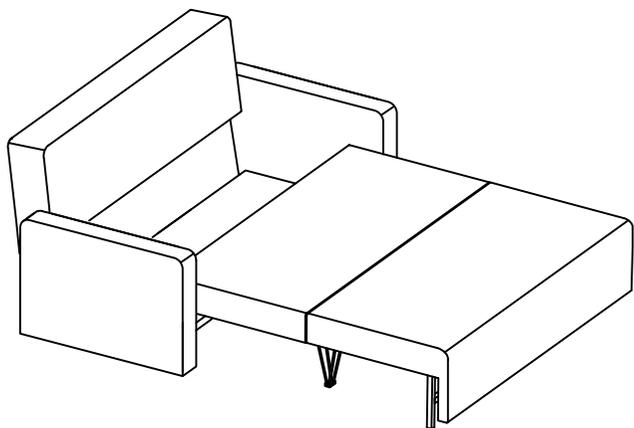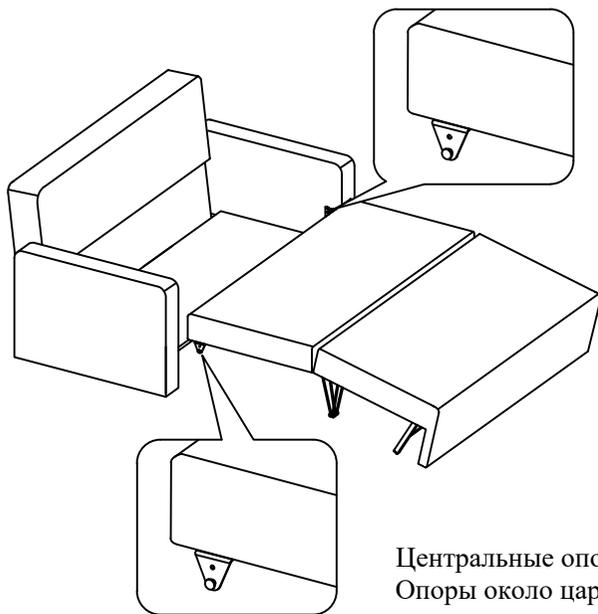

## Сборка 2

- Сборка основания и подлокотника -


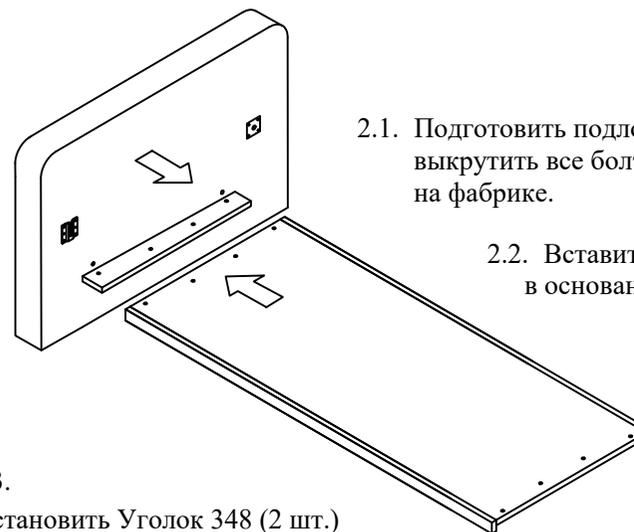
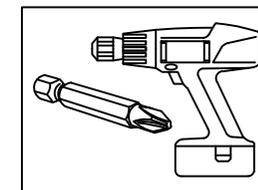


2.1. Подготовить подлокотники: выкрутить все болты, установленные на фабрике.

2.2. Вставить деталь подлокотника в основание. Совместить отверстия.



2.3.

Установить Уголок 348 (2 шт.)  
Взять винты из набора фурнитуры.  
Вкручивать винты не до конца.  
Установить все винты,  
затем все затянуть.

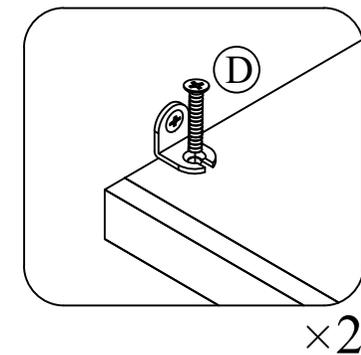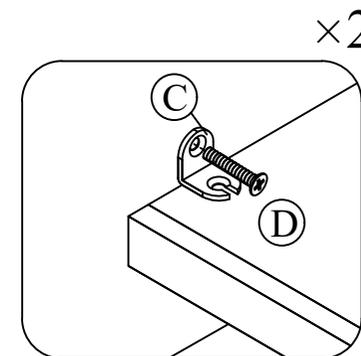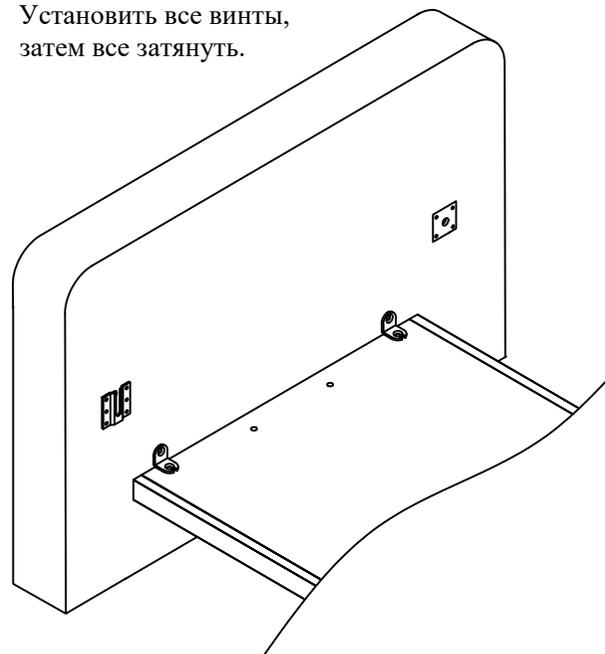

## Сборка 2


- продолжение -

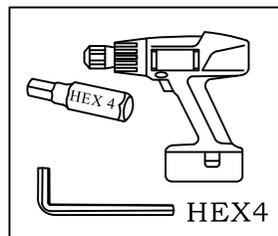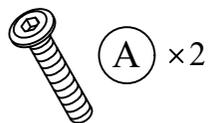

Зафиксировать подлокотник винтами.

Убедиться, что отверстия совпали.

Вкрутить винты **A** (2 шт.)

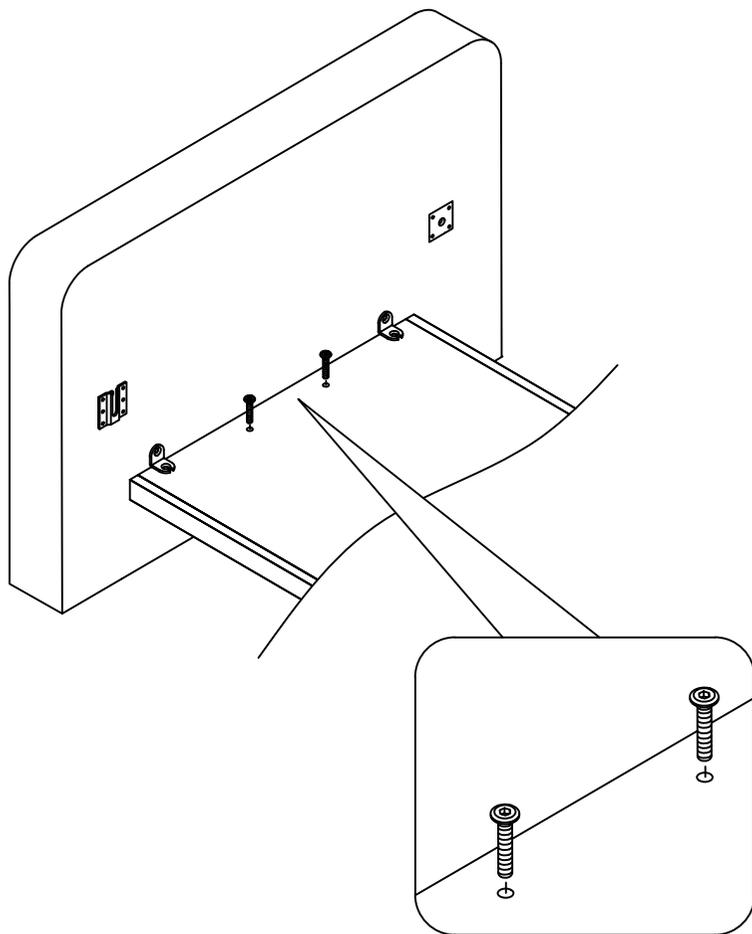


## Сборка 5

- Закрывать основание чехлом -


Взять деталь из ткани (с контактной лентой).

Обернуть основание, стыковать края ткани вниз, на невидимой стороне.

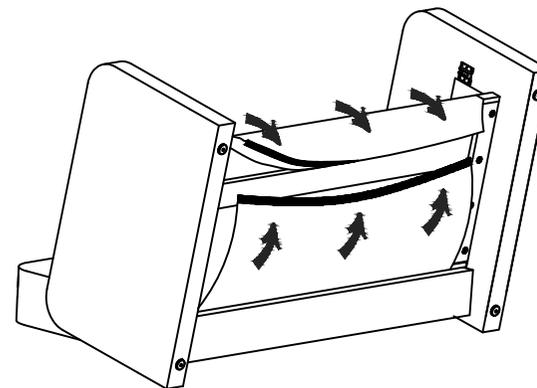


Снять защитную полосу с контактной ленты.

Зафиксировать края.

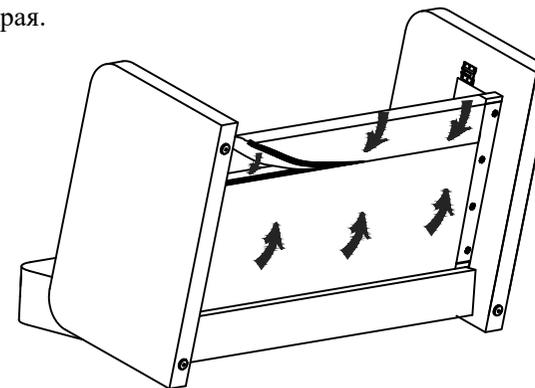


Перевернуть каркас.

Установить подлокотниками на пол.

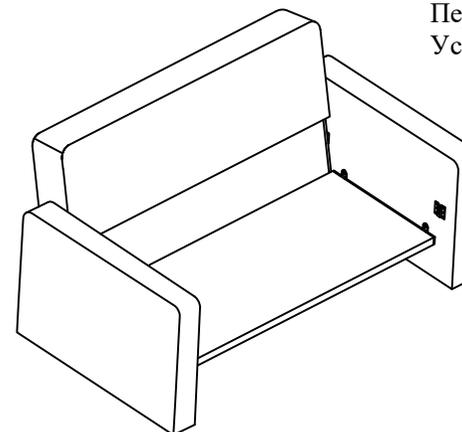

## Сборка 4

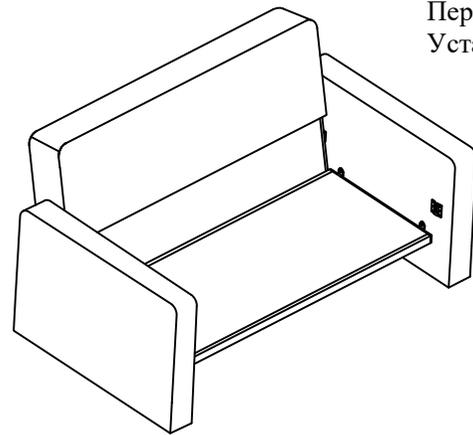


Перевернуть каркас.  
Установить подлокотниками на пол.

## Сборка 3


- Установка спинки и подлокотника -

Поднять сборку вертикально.


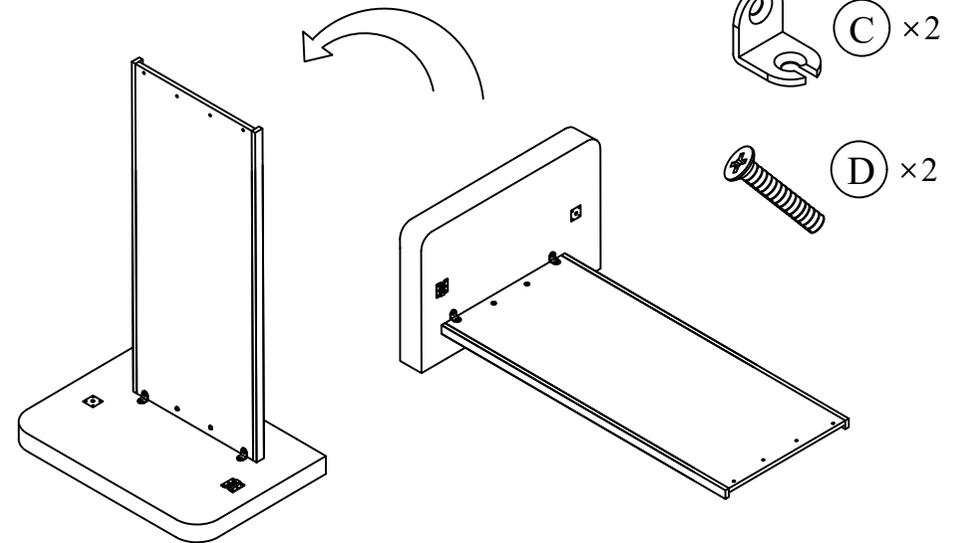


×2


На основание установить  
Уголок 348 (2 шт.)

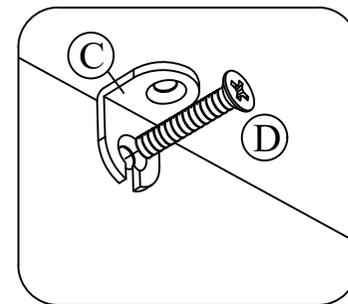


Поднять спинку вертикально.  
Вставить спинку кронштейном в установочное  
отверстие в подлокотнике.

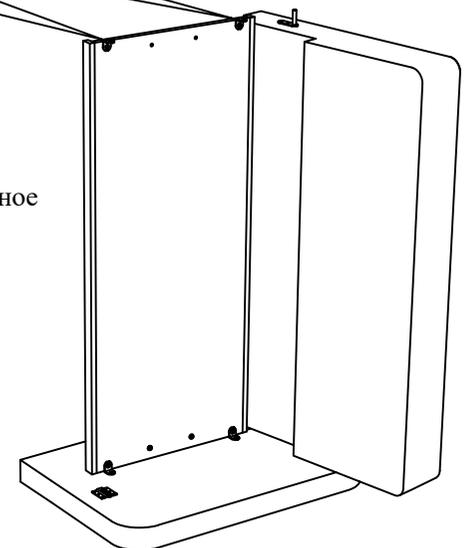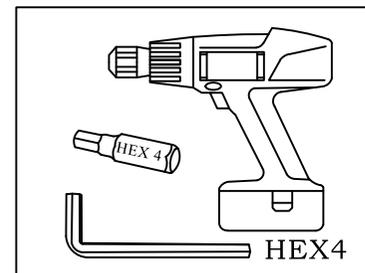

### Сборка 3 - продолжение (установка подлокотника) -

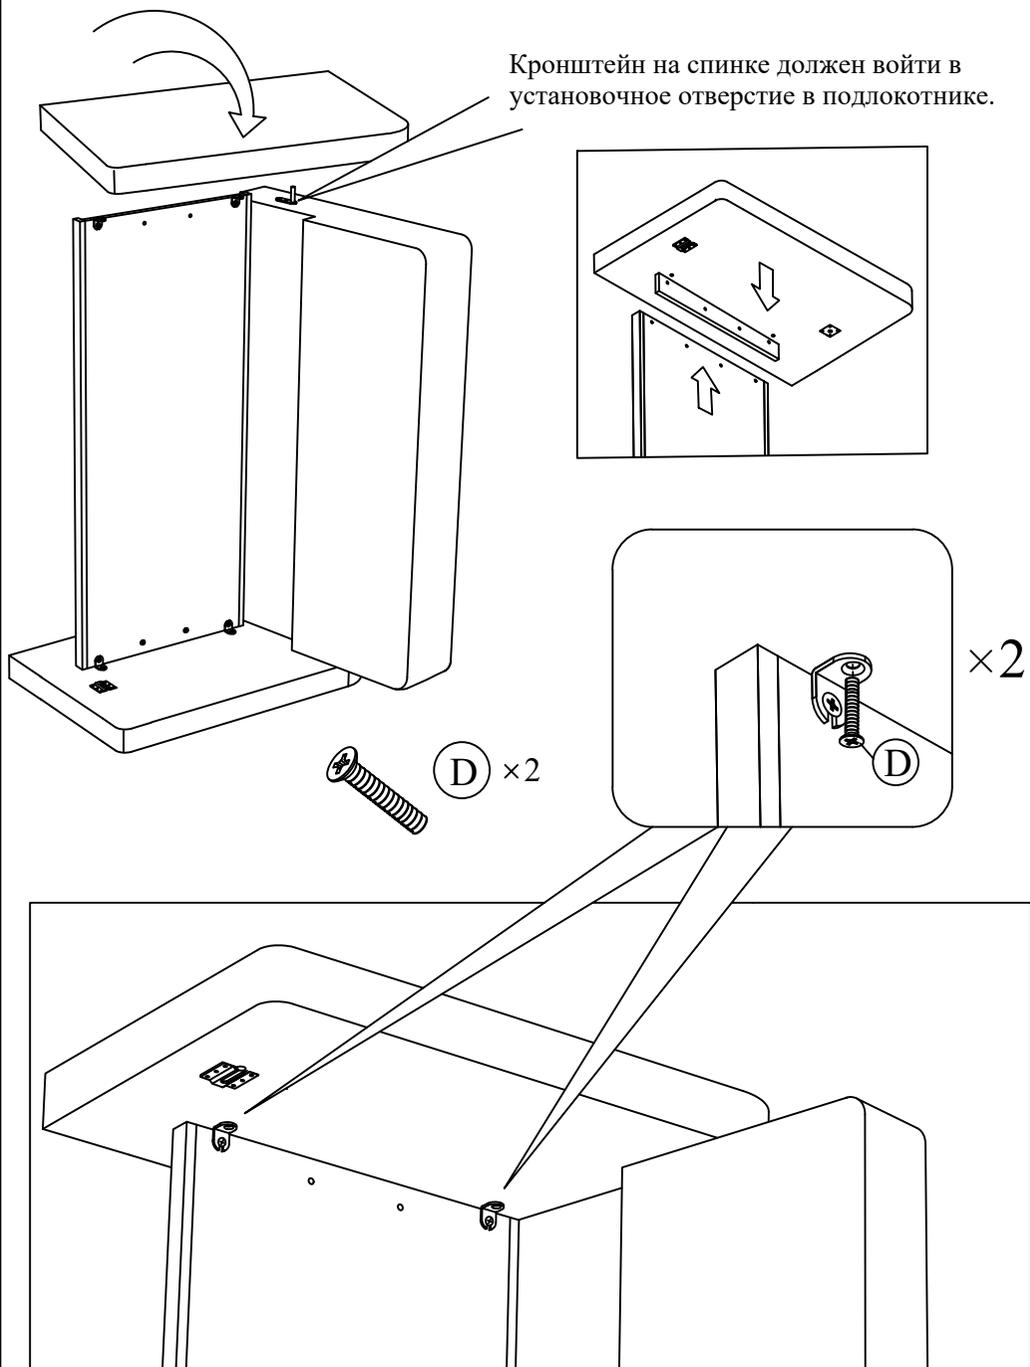

### Сборка 3 - Зафиксировать подлокотник -

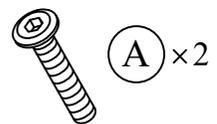

Зафиксировать подлокотник винтами.  
Убедиться, что отверстия совпали.  
Вкрутить винты (A) (2 шт.)

