





Типовая инструкция по сборке

Шкаф-купе Кельн, Дакар

Сборка согласно заказанной комплектации шкафа

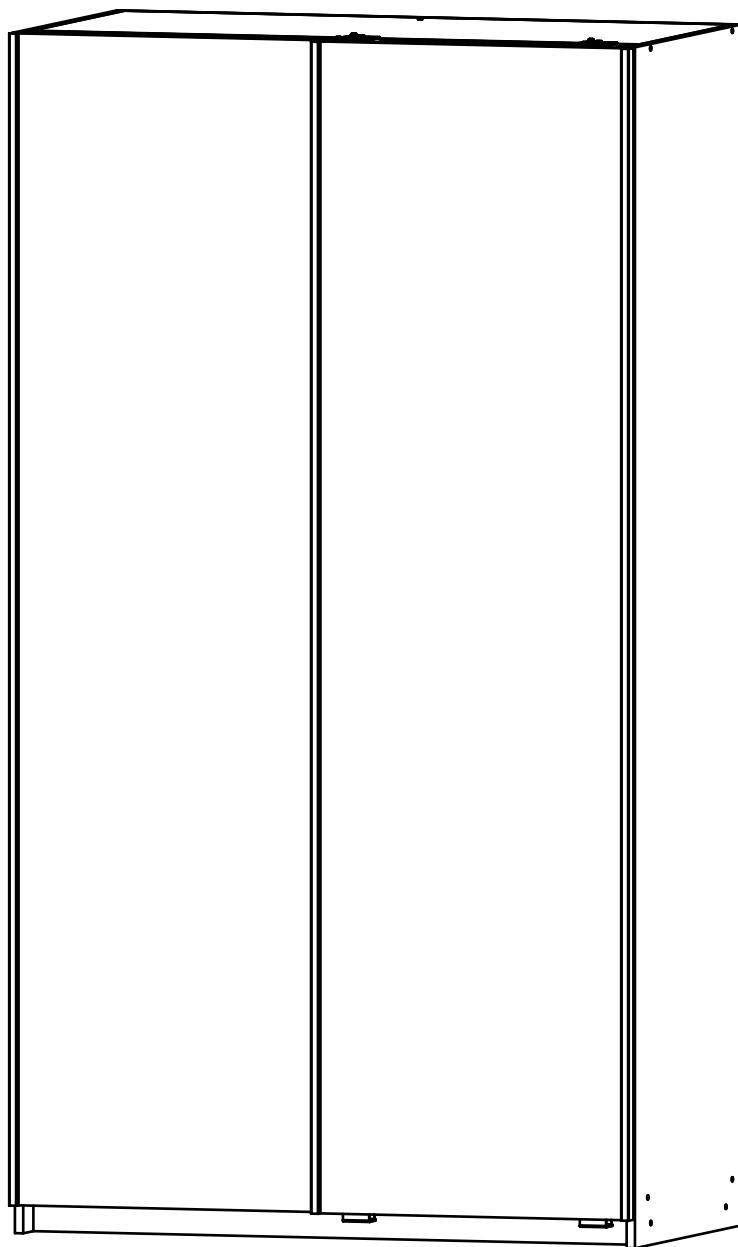

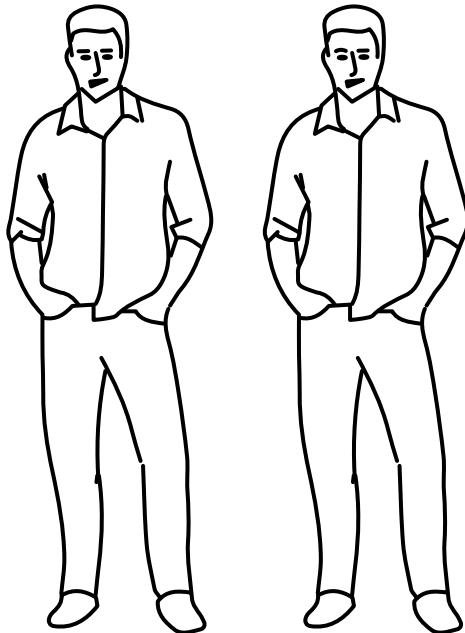

Инструмент (в комплект не входит)



Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающим порчу деталей, и согласно данной инструкции.

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:

- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
 - предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
- протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.












За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.


Перечень деталей

Поз.	Наименование	Поз.	Наименование
1	Бок правый	7	Горизонталь
2	Бок левый	8	Полка
3	Передний фасад	9	Ребро жесткости
4	Задний фасад	10	Цоколь
5	Дно	11	Задняя стенка
6	Крыша	12	Вертикаль

Фурнитура

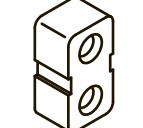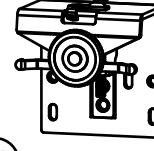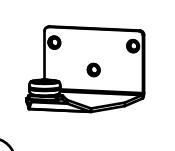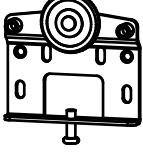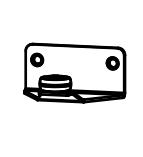(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)	
	<u>Винт для стяжки VB35</u>		<u>Стяжка VB35</u>		<u>Гвоздь 1,6x25</u>		<u>Евровинт 7x50</u>		<u>Ключ зиг-заг к шестиграннику</u>		<u>Подпятник</u>
(19)		(20)		(21)		(22)		(23)		(24)	
	<u>Саморез 3,5x16</u>		<u>Саморез 3,5x25</u>		<u>Заглушка для эксцентрика</u>		<u>Заглушка самоклеющаяся</u>		<u>Полкодержатель</u>		<u>Штангодержатель</u>
(25)		(26)		(27)		(28)		(29)		(30)	
	<u>Штанга</u>		<u>Щетка защитная</u>		<u>Шток эксцентрика</u>		<u>Эксцентрик</u>		<u>Опора ходового профиля</u>		<u>Евровинт 6,3x13</u>
(31)		(32)		(33)		(34)		(35)		(36)	
	<u>Нижний профиль</u>		<u>Верхний ходовой профиль</u>		<u>Верхний ролик передней двери</u>		<u>Нижний ролик передней двери</u>		<u>Верхний ролик задней двери</u>		<u>Нижний ролик задней двери</u>
(37)											
	<u>Концевой упор</u>										



1

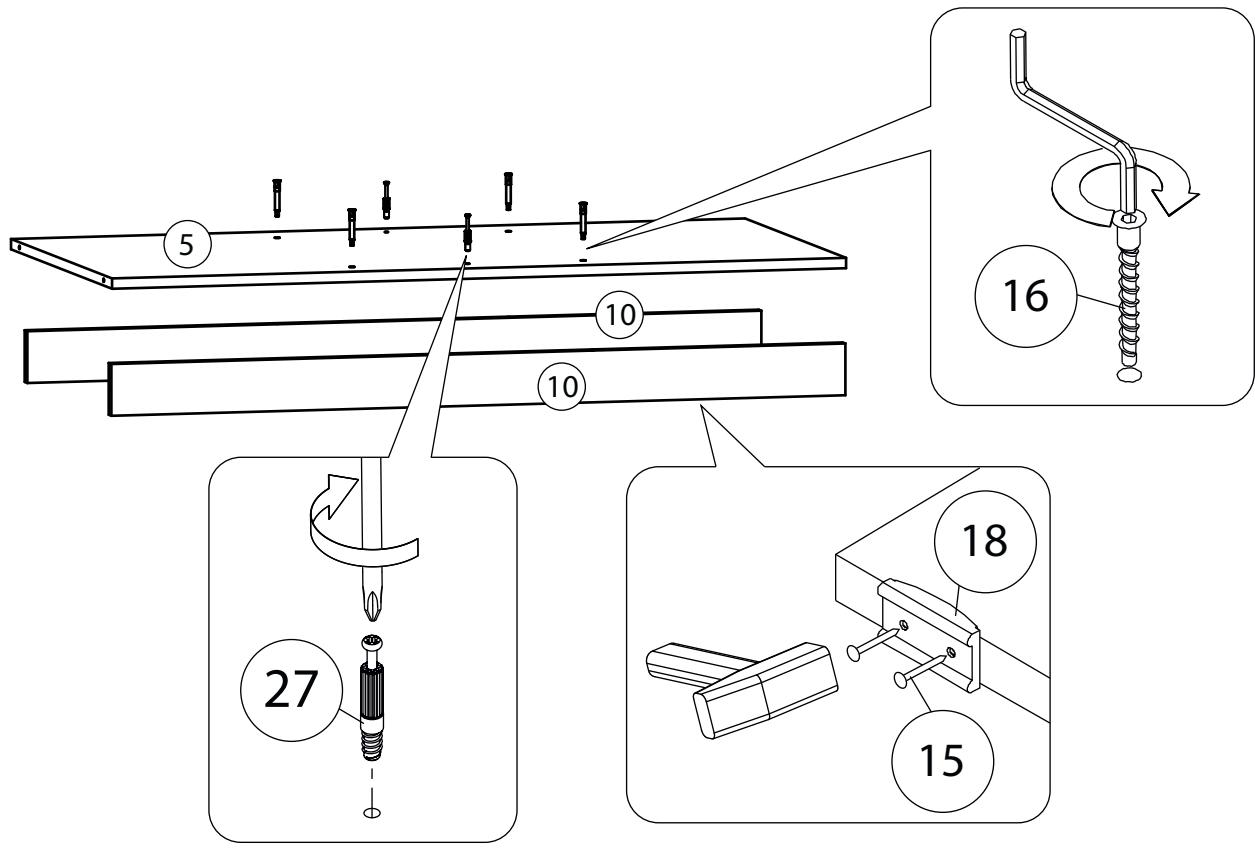


2




Стрелка должна указывать на входящий шток!

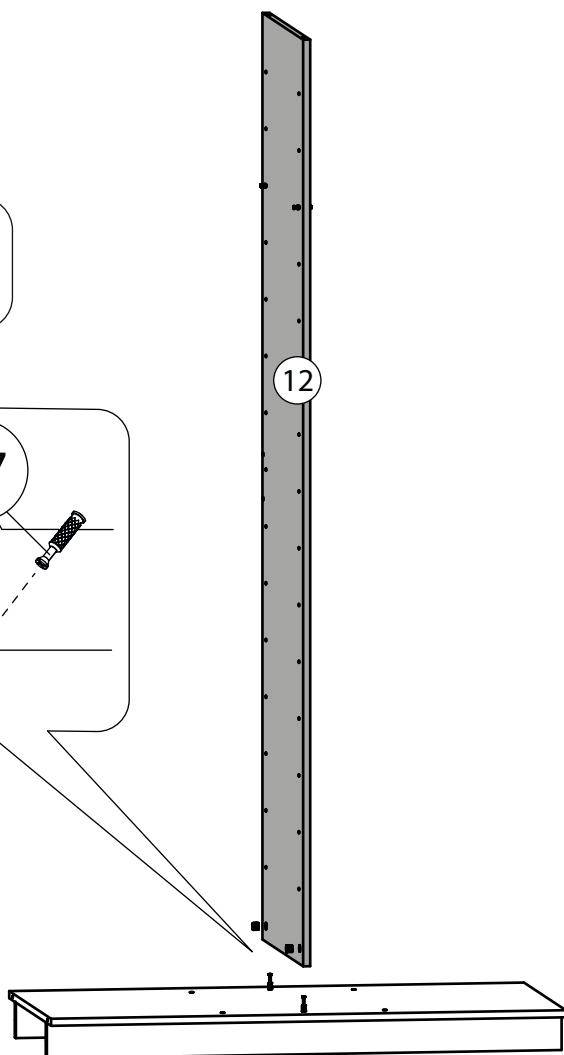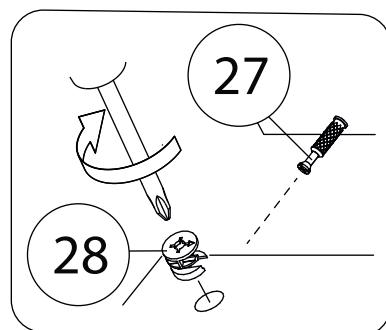



3

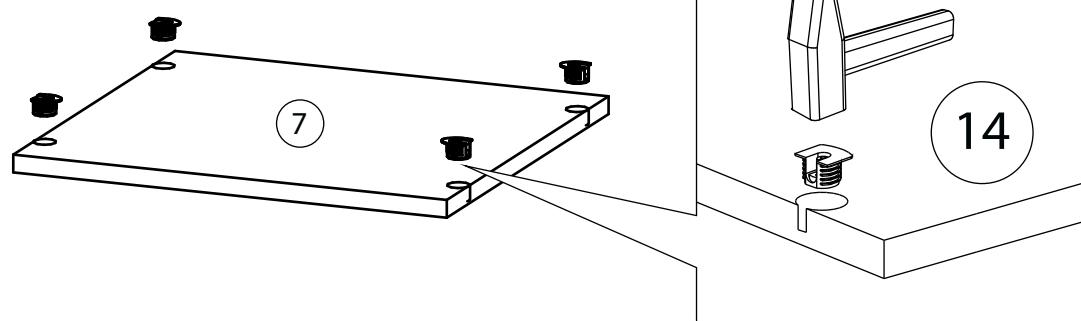




4

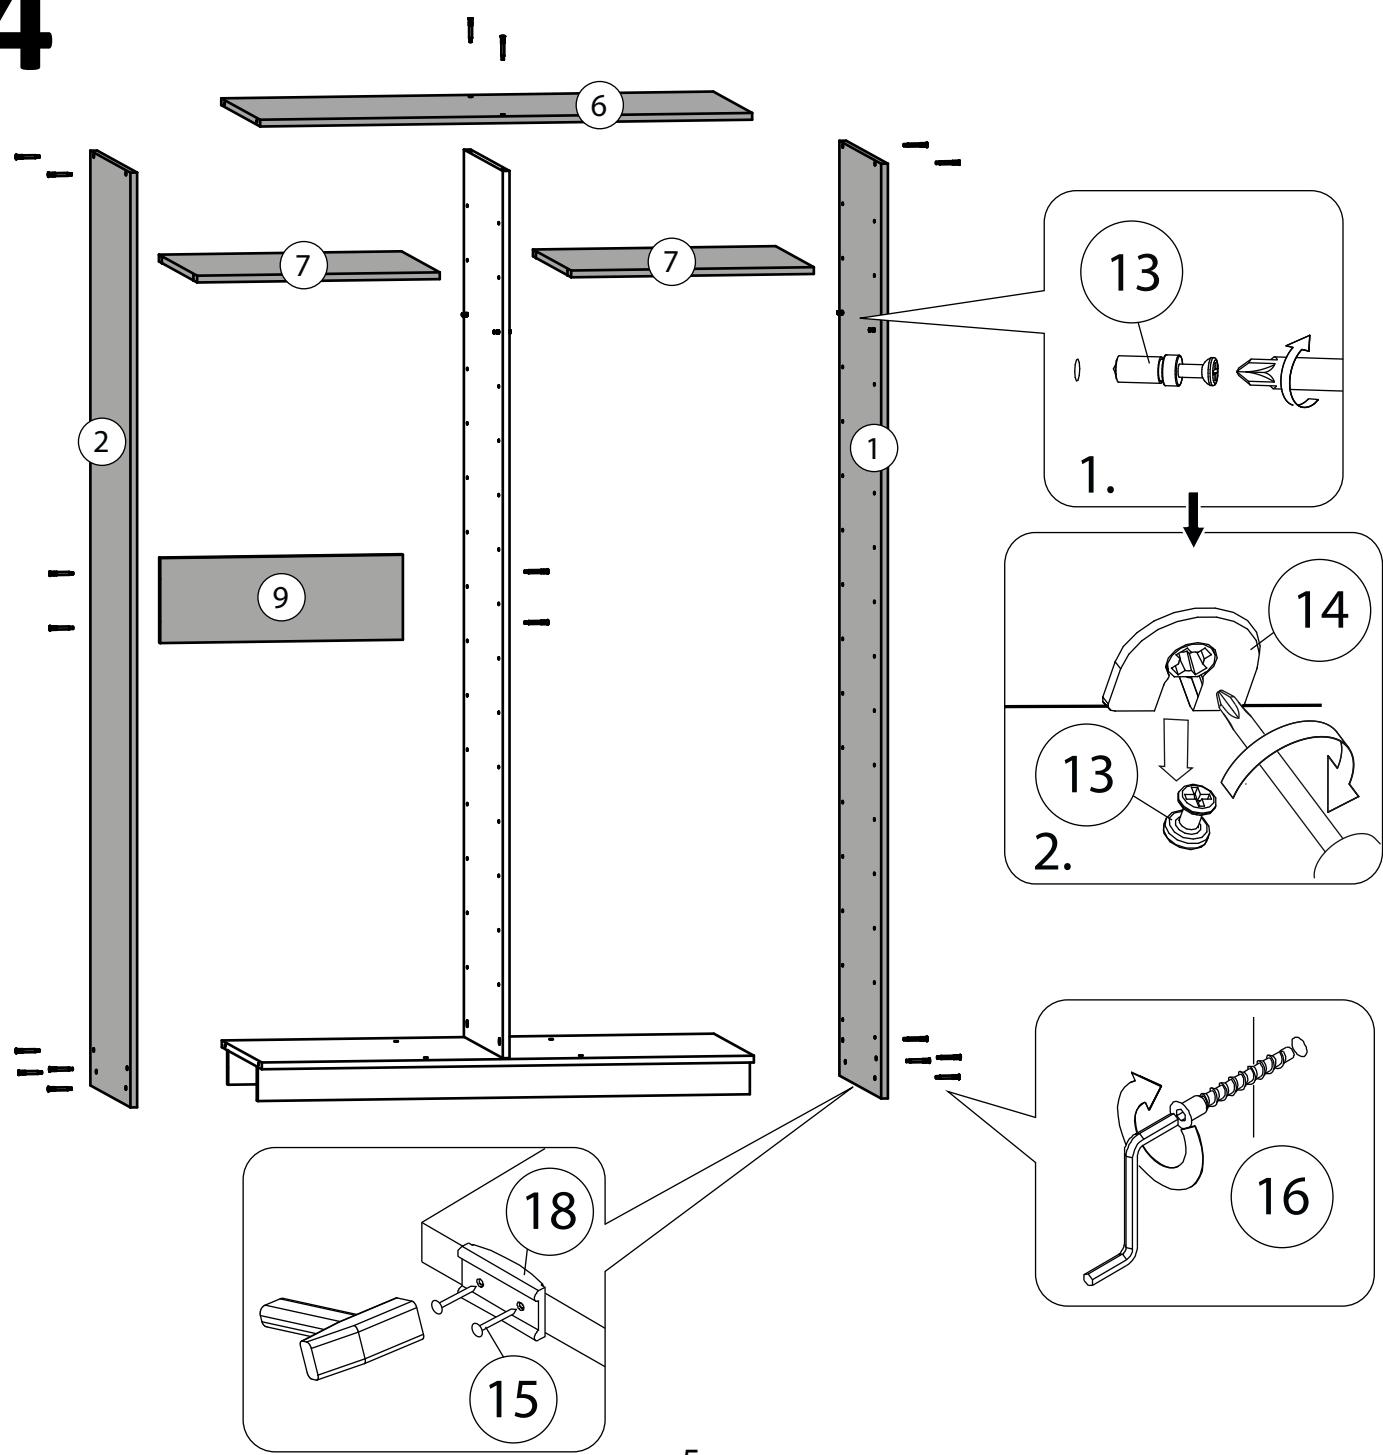

5

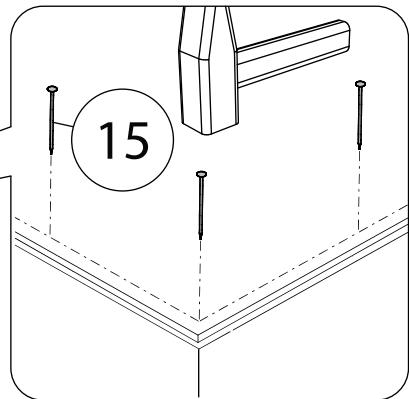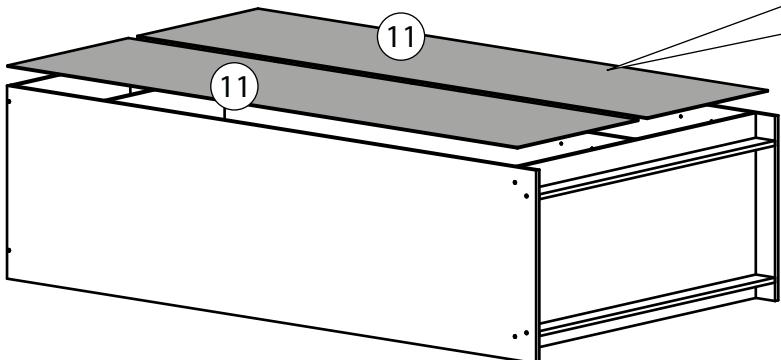


6

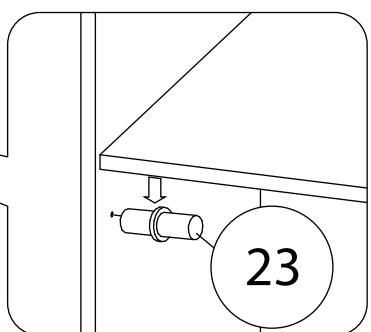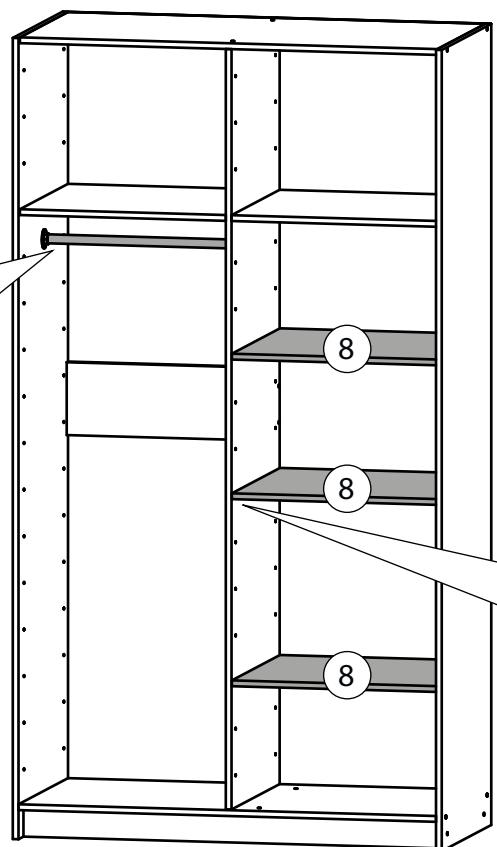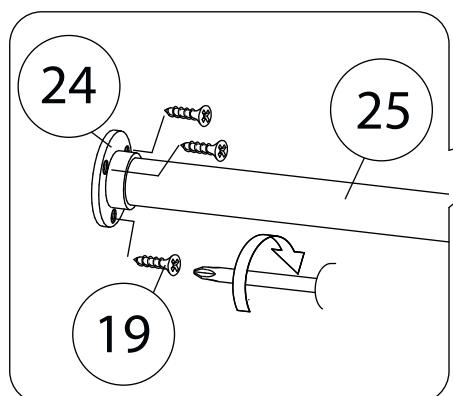

Все видимые части крепежа закрываются заглушками (евровинты, эксцентрики).


Для более надежной устойчивости изделия возможно закрепить его к стене. Крепеж к стене в комплект фурнитуры не входит.

7

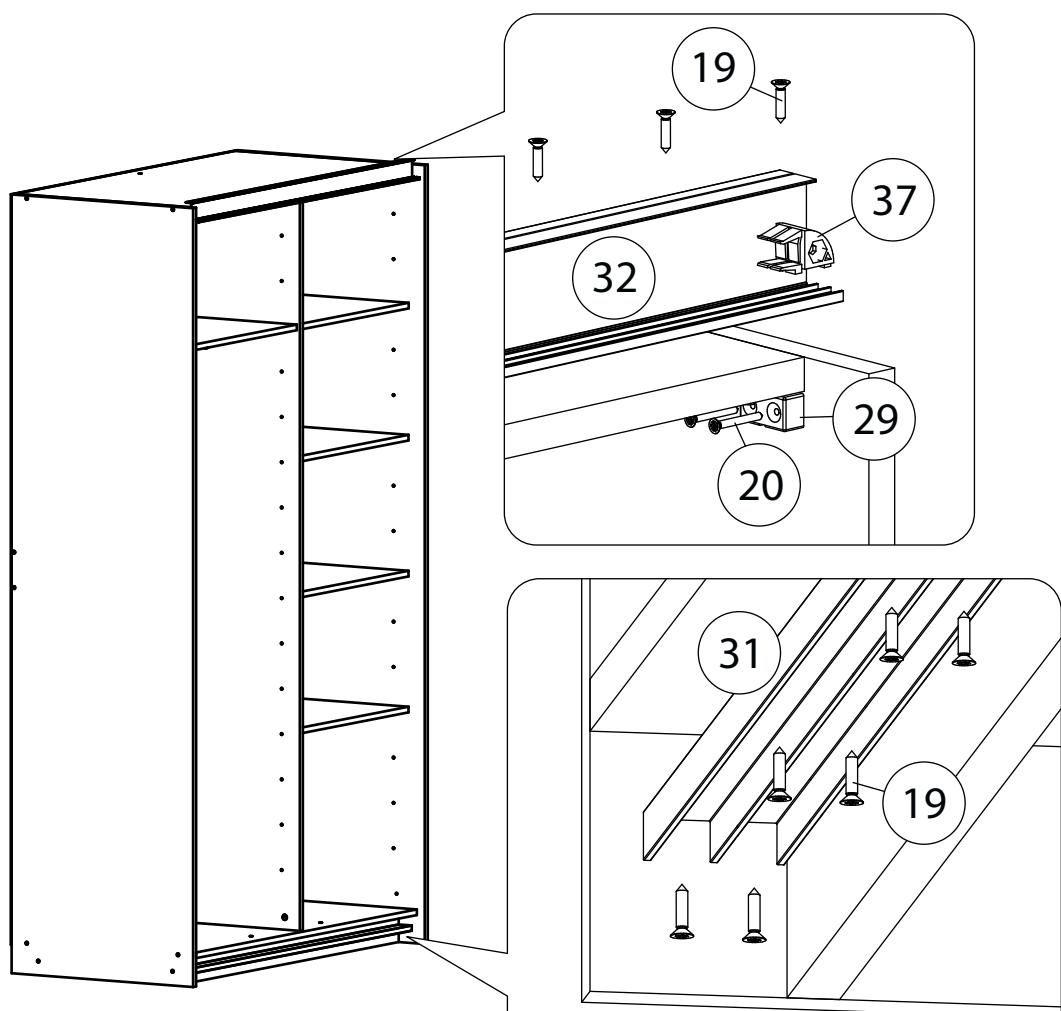


! Нижний профиль крепится
• вплотную к цоколю!


8

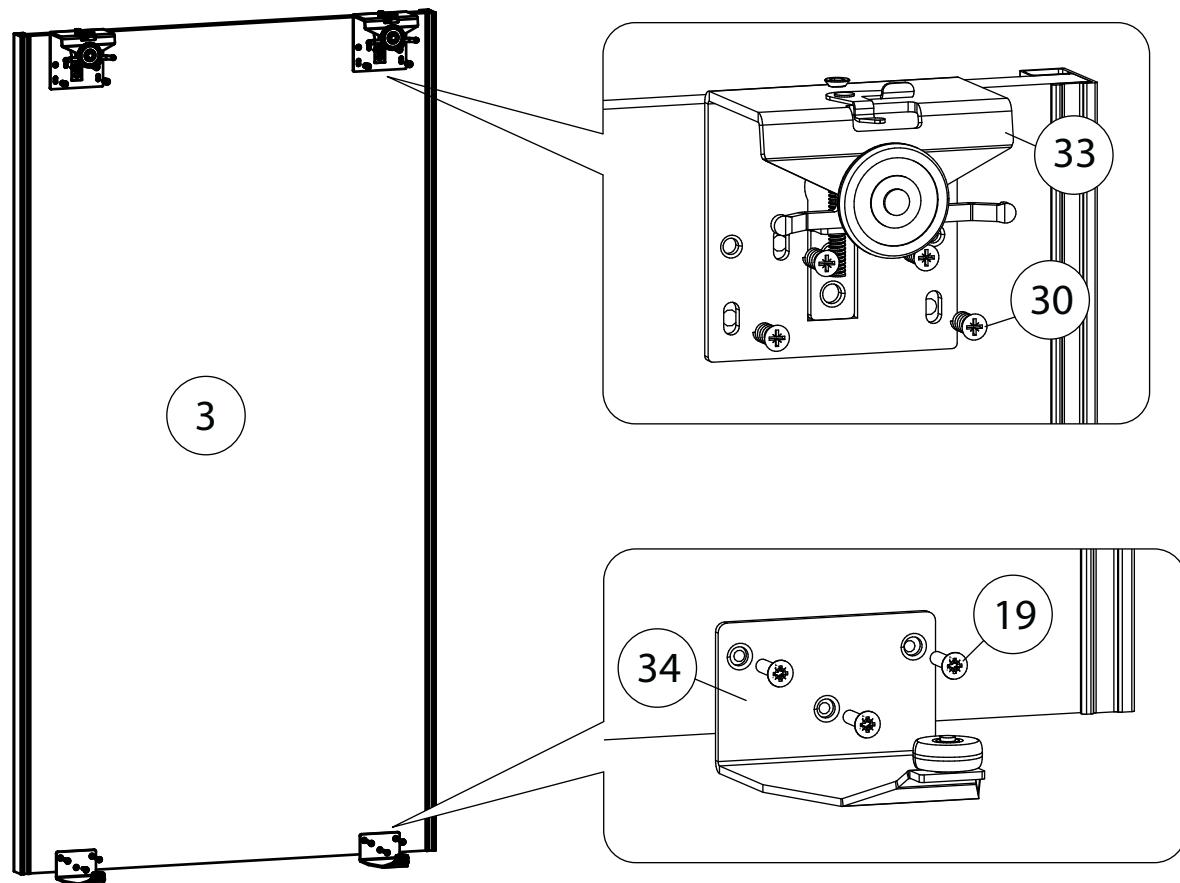

9

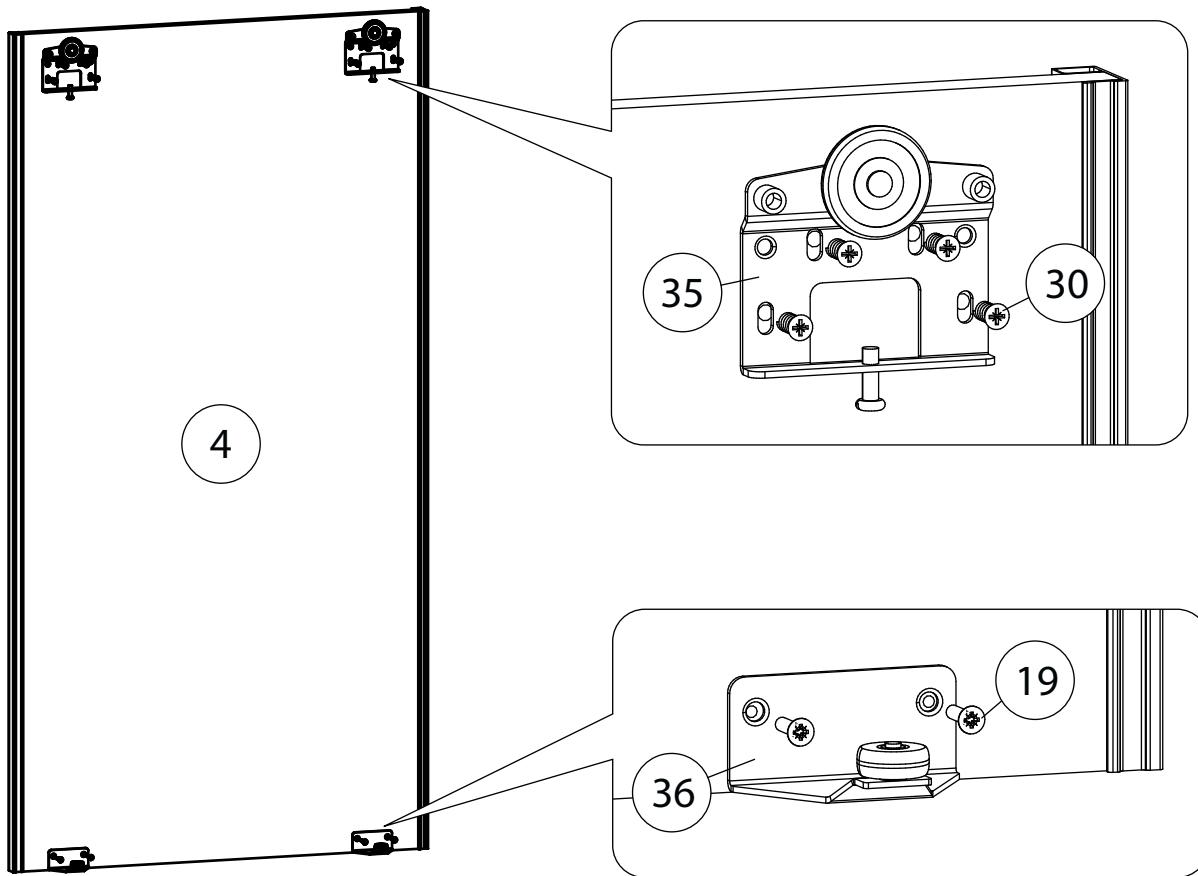

Установка дверей

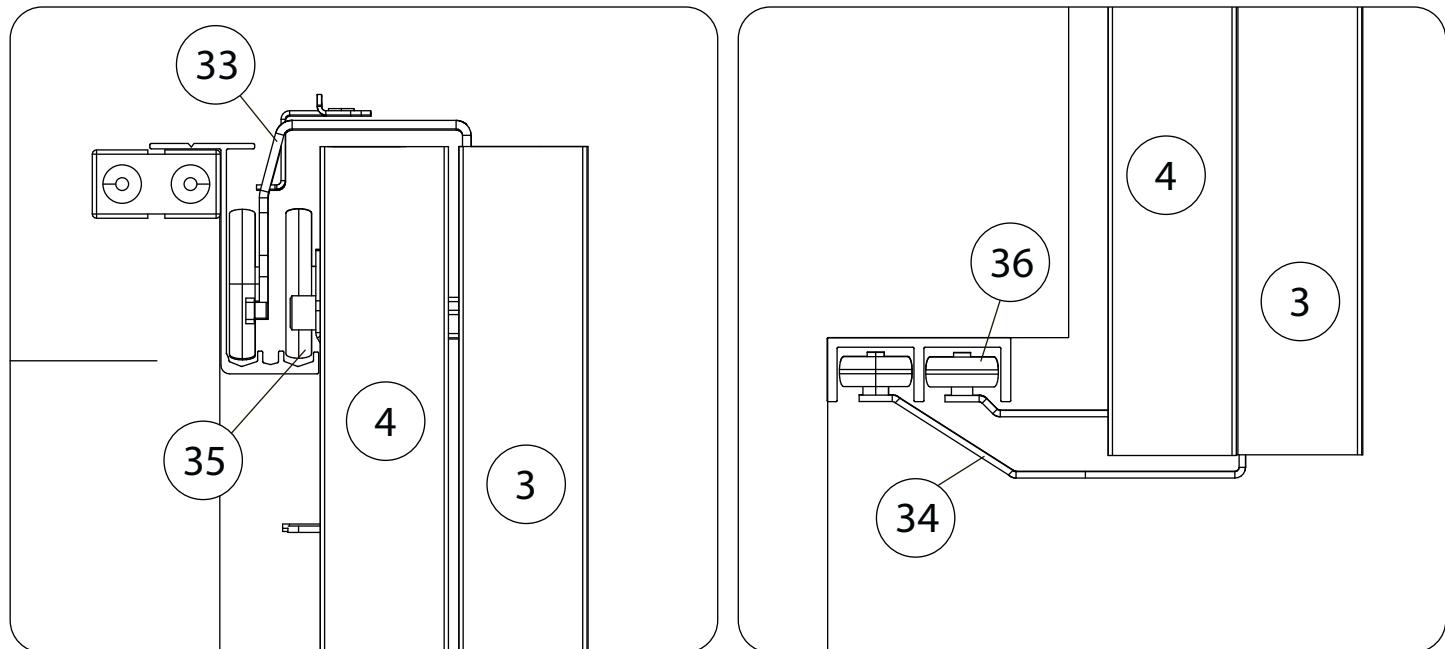

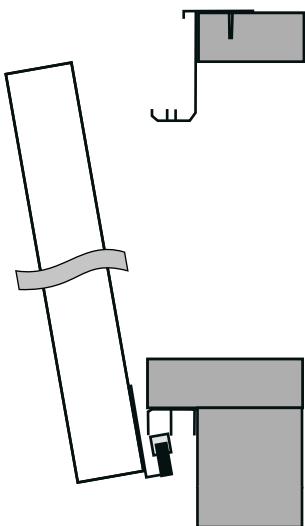


рис. 1

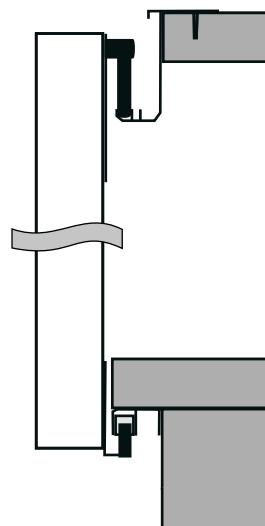


рис. 2


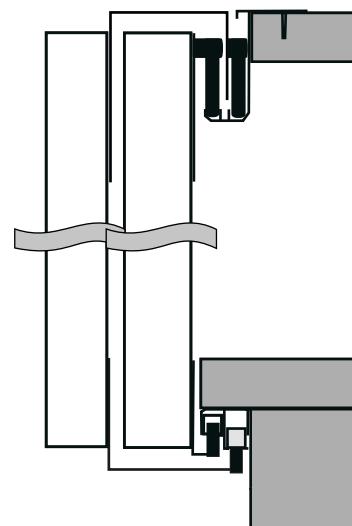


рис. 3

1. Устанавливаются направляющие профили. Для этого используются саморезы 3,5x16 мм, с помощью которых фиксируется нижний направляющий профиль.
2. Когда нижний направляющий профиль закреплен, фиксируется верхний ходовой профиль. Для этого используются саморезы 3,5x16 мм.
3. Устанавливаются две опорные колодки ходового профиля. Они располагаются по обе стороны верхней части шкафа. Для фиксации колодок используются саморезы 3,5x25 мм.
4. Ходовой ролик передней двери крепится при помощи евровинтов 6,3x13 мм.
5. Нижний ролик передней двери крепится при помощи саморезов 3,5x16 мм.
6. Ходовые ролики задней двери закрепляются евровинтами 6,3x13 мм.
7. Нижние ролики задней двери закрепляются саморезами 3,5x16 мм.
8. Устанавливаются концевые упоры. Перед непосредственным монтажом отмеряется расстояние в 23 мм слева и справа от края верхнего профиля. Далее проделываются отверстия при помощи дрели.
9. Концевой упор крепится болтами M5x30 и гайкой M5.
10. Выполняется навеска дверей раздвижного шкафа-купе. В первую очередь выполняется навеска задней двери. Дверь вставляется в направляющую нижней стороной (рис. 1) в ближний паз. Далее она приподнимается и одевается на верхнюю направляющую (рис. 2) также в ближний паз.
11. Передние двери навешиваются в том же порядке (низ-верх), только уже на дальний паз (рис. 3).
(Установку передней двери осуществлять со стороны большей по глубине боковины.)

Установка Ленты-щётки

На боковые профили, с внутренней стороны дверей, наклеивается лента-щётка. Снимается край защитной плёнки с клеящей стороны ленты и начиная с верхнего края, постепенно снимая остальную часть защитной плёнки, наклеить ленту-щётку до самого низа.

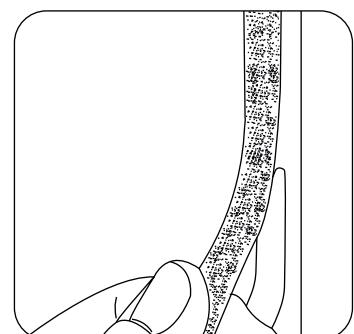

WOODCRAFT